




ПРЕСОСТАТ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ

- Пресостат за защита на водни системи (автоклави и противопожарни системи), и пневматични системи (управляващи вериги под налягане)
- Пресостатът прекъсва електрическата връзка между захранването и товара когато налягането падне под зададената стойност (налягане на спиране)
- В автоклавни системи, той се свързва последователно с пресостат РМ/5 с цел предпазване на помпата от работа „на сухо“
- Възстановяването е автоматично когато налягането се покачи над стойността за стартиране, или при натискане на бутон „възстановяване“
- Двоен електрически контакт (нормално отворен), направен от бронзова сплав със сребърно-никелово покритие
- Клеми с винтове М4 и 8x8 mm сензор за налягане
- NBR гумена мембрана с текстилна подплата, разрешена за храни
- 1/4" F хидравлична връзка от галванизирана стомана
- Стандартна степен на защита IP 44
- Максимална околна температура: 55°C
- Кабелни клеми, устойчиви на скъсване


ПРИЛОЖЕНИЯ: Пресостати за водни помпи. Защита от работа „на сухо“

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


	LP / 3	LP / 3-18
Стоп налягане:	0,05÷0,4 bar	0,5÷2,0 bar
Старт налягане:	0,4÷0,75 bar	0,95÷2,6 bar
Фабрична настройка:	0,1÷0,5 bar	0,5÷0,95 bar
Номинален ток:	16A (10)A	16A (10)A
Номин. напрежение:	250V	250V

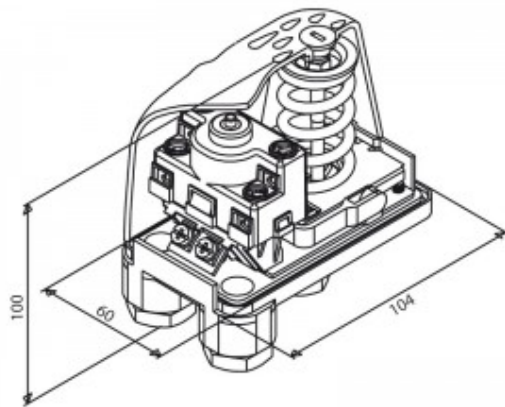

Размери

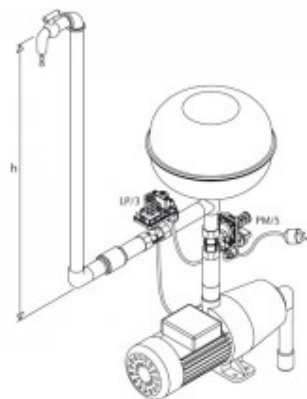


Монтаж последователно с пресостат PM/5

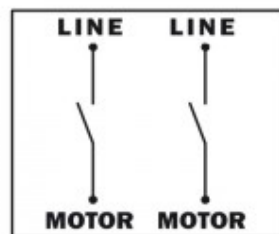


LP/3

Контакти

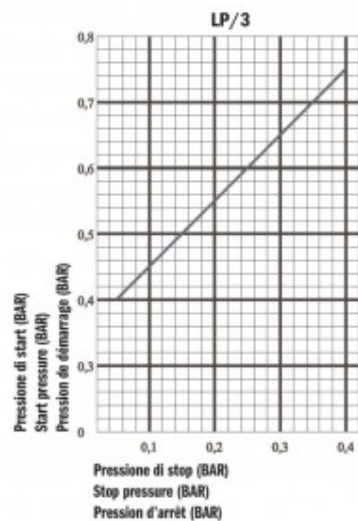

Настройки LP/3

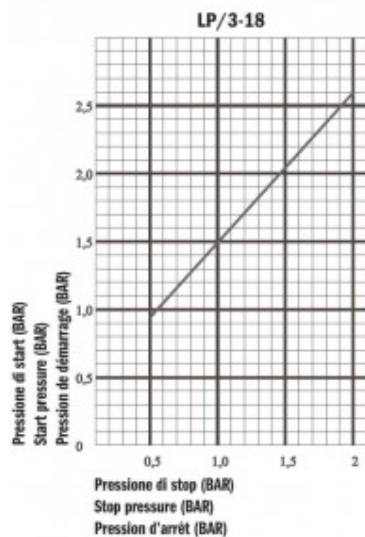


Настройки LP/3-18

CE

1

Reset

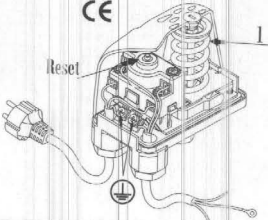

Пресостат за ниско налягане (реверсивен пресостат)

Настройка

А. Чрез въртене на болт 1 настройте желеното налягане за прекъсване на веригата (отваряне на контактите – стоп на помпата).

В. За повторно подаване на захранване към помпата (затваряне на контактите) е необходимо да се натисне бутон RESET