

ЕТ „ЛЪВ-АСЕН ИЛИЕВ“
 Гр. Асеновград, ул. Борова 14, GSM 0888565966, www.liv-iliev.bgbiznes.com, e-mail: liv.acen.iliev@mail.bg
 Ополяител газов къмпингов "ORGAZ" за инжектиране модел SB620, SB640
 Производител "ORGAZ"
 Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка
 Прочети инструкцията за монтаж, експлоатация и поддръжка преди монтиране и употреба на уреда!!!
 Изключи газовото захранване от газовия резервоар след използване!!!
 Да се използва в проветривани места!!!

СЪДЪРЖАНИЕ

Изсвирвания за безопасност:


При монтажа и експлоатация на уредите е необходимо за бъдат спазвани следните допълнителни условия:
 Уредите са предназначени за експлоатация на открити и закрити места, като в закритите трябва да се проветрява поменето от време на време за да се осигури движение на въздуха. По време на работа не премествайте уредите. Използвайте тези уреди само като отоплител, не го използвайте за други цели. Газовите отоплители са уреди работещи под налягане. По време на експлоатация не ги оставяйте без контрол. Отоплителите могат да се използват само при постепенен нагрев, от хора които са в състояние да взаимействат на горенето. Отоплителите са бутилки са създадени да се пазят от нагряване и взаимействието на пряка слънчева светлина. Уредите трябва да се държи далече от запалими материали. Да се пазят от деца. Те трябва да се поставят върху негови и твърди основи.

1. ОПИСАНИЕ Ополяителят газов "ORGAZ" за инжектиране модел SB620, SB640 служи за отопление в проветривани места.

Мощността на уредите е до 2,6kW.

2. УСТРОЙСТВО

- 2.1 Тялата към него се прикрепват всички части
- 2.2 Кран-слизи с термоизолация
- 2.3 Дюза
- 2.4 Керамична плоча
- 2.5 Стойка-предназначена за захранване на уреда към бутилката за модел SB620
- 2.6 Стойка-предназначена за поставяне на отоплителя за модел SB640

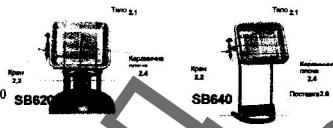

3. МОНТАЖ

Монтирането ид уредите, използвайки към захранваннята система с газ и парниковото пускане в експлоатация се извършва от оторизиран, лицензиран сервиз или такъв техник от ЕТ „Лъв-Асен Илиев“. За захранване на отоплителя са необходима бутилка за пропан-бутан (БЛС 1003-85), на която се поставя редуктор (БЛС 6373-90) предназначен за цялата сълужба до 0,3м максимално за модел SB620 и до 1,3м максимално за модел SB640. При всяка работа на уреда се проверяват със сапунена лъжа. Не трябва да се роятват месхури около свързанията. Никога не извършвайте промяна в конструкцията и настройките на уредите. Всяка промяна на уредите е опасна. В случай на пожар или опасност от тази бутилката да се изнесе на безопасно място, тя се обвие с огнестойката обвивка.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на СЪВОЛТИВНИТЕ МОДЕЛИ

Модел	Марка	SB620	SB640
Размери	шир. ш/д/в	350/99/360	350/300/530
Тегло	kg	2.3	3
Топл. Нагов.	kW	2.6	2.6
Разход на газ	g/h	200	200
Наглядане	mmbar	30	30

5. ПУСКАНЕ / СНИРАНЕ / НА УРЕДИТЕ

- 5.1 Задържте постотично на радиулни вентили в положение отворено
- 5.2 Натиснете връхната на крана надолу и задържте. Поддържайте каскета към керамичната плоча или запалка към керамичната плоча.
- 5.3 При запалване на керамичната плоча изчакайте от 30 до 60 секунди да се сработи термоизолатора, след което може да спрете натиска върху връхната на крана.
- 5.4 Настройте температурата на уреда (регулатор) чрез въртене на крана.
- 5.5 Спирате е оствъствието като извличате редуктор вентила в положение затворено, след затваряне на пламъка и изтикане на термоизолатора крана автоматично се затваря.
- 5.6 Изглеждането на отоплителя е признак за прекратяване подаването на газ до отоплителя.

6. ИЗЧИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Преди почистване обезбедете изключи захранването от газ. За обезпечение работата на уредите е необходимо газовите кранове периодично да бъдат почиствани и създавани от улъ的人物 техник. Периодично проверявайте трайкват марку за пътуванни. Периодично проверявайте за херметичността на връзките. Никога уред да се проверява най-малко веднъж годишно от оторизиран техник на ЕТ „Лъв-Асен Илиев“. Съхраняването на уредите се извършва в сухи помещения. Всяка промяна на уредите е опасна!!!

ГАРАНЦИОННА КАРТА

на отоплителя газов модел SB620, SB640

серий №...

Купувач:

Име, презиме фамилия.....
 Л.к. №.....
 Адрес: гр/с.....
 ул/кв.....

Продавач:

Фирма.....
 Адрес: гр/с.....
 Дав. №.....
 Година.....

с фактура №.....

Купувач:
 /подпись/
 Продавач:
 /подпись и печат/

Сервиз: гр. Асеновград, бул. България 118

Гаранционния срок е 12 месеца от датата на продажба.