

Дигитален Таймер Арт. 24032



Ръководство за употреба

Германски

Дигитален Таймер Арт. 24032

Ръководство за употреба

Прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Следвайте всички инструкции по-долу, за да използвате устройството правилно.

- Не използвайте устройството на открито.
- Включете таймера в обикновен контакт с 230V / 50Hz.
- Не употребявайте нагревателни уреди като кафеварки, нагреватели или други подобни продукти без надзор с този таймер.
- В случай на неизправност, никога не се опитвайте да отворите или ремонтирате устройството, за да отстраните самата грешка. Обърнете се към квалифициран електротехник.
- Никога не позволявайте устройството да влиза в контакт с вода или течности.

Предпочитания

1. Включете таймера в 230V контакт и се уверете, че този е включен към електрическата мрежа.
2. Оставете таймера в контакта за около 12 часа, за да позволите пълно презареждане на вградената предпазна батерия.
3. След около 12 часа натиснете червения бутон **MASTER-CLEAR** с остър предмет. Таймерът вече е готов за работа.

Сега могат да бъдат направени следните настройки на таймера, без да е необходимо да го включвате в контакта.

Основни Настройки

Задайте датата и времето, както следва:

1. Натиснете и задръжте бутона **CLOCK** и определете деня от седмицата, като натиснете бутона WEEK на екрана. Следните съкращения са за съответните работни дни:

MO = понеделник

TU = вторник



WE = сряда

TH = четвъртък

FR = петък

SA = събота

SU = неделя

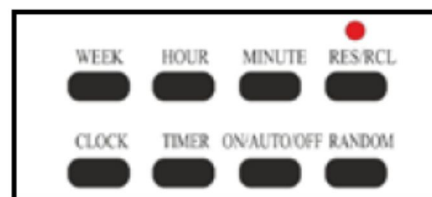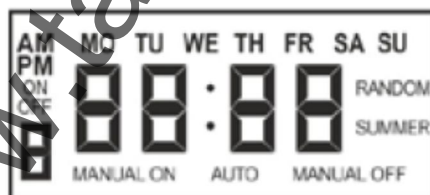

Когато отпуснете бутона **CLOCK**, процедурата се запазва

2. Натиснете и задръжте бутона **CLOCK** отново и използвайте бутона HOUR, за да настроите часовете. Когато отпуснете бутона **CLOCK**, те се запазват.
3. Натиснете и задръжте бутона **CLOCK** отново, за да настроите минутите с бутона **MINUTE**. Отпуснете отново бутона **CLOCK**, за да запазите процедурата и да излезете.

Ако информацията е въведена неправилно, повторете стъпки от 1 до 3.

Дигитален Таймер Арт. 24032

Смяна на дисплея 12h - 24h

Натиснете **CLOCK** и **TIMER** едновременно, за да превключите между 12h и 24h дисплей. При 12ч настройка в горния ляв ъгъл на дисплея се появява **AM** или **PM**. 24-часовият дисплей е настроен по подразбиране.

Превключване на лятно време

Чрез натискане на бутоните **CLOCK** и **ON / AUTO / OFF** можете да превключите на лятно време. На дисплея ще се появи **SUMMER** (+ 1 час). Повторете този процес, за да преминете към зимно време.

Програмиране на таймера

Таймерът има три настройки за състояние, които могат да бъдат избрани чрез бутона **ON / AUTO / OFF**:

- **MANUAL ON** = Контактът на таймера се превключва на непрекъсната работа. Електрически ток тече независимо от програмирането.
- **AUTO** = Таймерът е активиран. Електричеството се включва според съответните програми.
- **MANUAL OFF** = Таймерът е изключен. В контакта няма електричество.

За да изпълните програмирането, таймерът трябва да бъде настроен на **AUTO**. В зависимост от програмирането, захранването се включва. Можете да използвате този таймер, за да зададете до 8 различни програми, според които таймерът трябва да включва захранването. Запометените програми остават запазени при превключване към **MANUAL ON** или **MANUAL OFF**.

Програмиране на Времевите Интервали

1. За да програмирате първия интервал от време, натиснете бутона **TIMER**. В долния ляв ъгъл на дисплея се появява **1**. Над **1** се появява **ON**. Това означава, че времето за включване може да бъде настроено.

Определете ден от седмицата или комбинациите от дни от седмицата, в които трябва да бъде извършено програмирането, като натиснете неколккратно бутона **WEEK**.

Възможни са следните настройки на делничните дни:

MO = понеделник TU = вторник

WE = сряда

TH = четвъртък

FR = петък

SA = събота

SU = неделя

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU = Програмирането се извършва от понеделник до неделя

MO, TU, WE, TH, FR = Програмирането се извършва от понеделник до петък

SA, SU = Програмирането се извършва от събота до неделя

MO, TU, WE, TH, FR, SA = Програмирането се извършва от понеделник до събота

MO, TU, WE = Програмирането се извършва от понеделник до петък, сряда

TH, FR, SA = Програмирането се извършва от четвъртък до събота

MO, WE, FR = Програмирането се извършва в понеделник, сряда и петък

TU, TH, SA = Програмирането се извършва във вторник, четвъртък и събота

MO, WE, FR, SU = Програмирането се извършва в понеделник, сряда, петък и неделя

Дигитален Таймер Арт. 24032

Таймерът активира програмата в избраните дни от седмицата. Изпълнението се повтаря седмично в зададените дни.

2. Чрез натискане на бутона **HOUR** можете да настроите часа, а чрез натискане на бутона **MINUTE** можете да зададете минутите, в които таймерът да се включи.
3. За да завършите програмирането на времето за включване, натиснете отново бутона **TIMER**. Дисплеят над 1 се превключва на **OFF**.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да зададете желаното време за изключване.
5. Натиснете бутона **TIMER**, за да запишете програмирането.
6. Сега дисплеят показва **2**. Ако желаете по-нататъшно програмиране, повторете процедурите от 2 до 6. Можете да записвате и изпълнявате до 8 програми.
7. След като сте програмирали всички желани интервали от време, натиснете бутона **CLOCK**. Таймерът вече е програмиран и готов за употреба.

За да изтриете програма, използвайте бутона **TIMER**, за да преминете към съответната програма, и натиснете бутона **RES / RCL**. Избраната програма се изтрива.

Произволна Функция

Таймерът разполага с произволна функция. Това позволява случайно включване на часовника между 18 00 и 06 00 часа с интервал от 1 - 32 минути на ден. Това може да действа например като защита срещу кражби, като светлините в къщата се включват и изключват в случайни интервали.

За да активирате произволната функция, натиснете бутона **RANDOM**. Сега на дисплея се появява думата **RANDOM**. За да деактивирате произволната функция, натиснете отново бутона.

Технически данни

Напрежение:	230 - 240V / 50Hz
Максимално натоварване	16A / 3500W
Защита:	IP20 - За вътрешна употреба
Работна температура:	-10°C до +40°C
Точност:	+/- 1 минута на месец
Резервна Батерия:	Ni-Mh 1.2V > 100 часа

Произведено за

as - Швабе ООД
ул. Хумелберг 6
D - 72184 Ойтинген

