

Дигитален Таймер Арт. 24033

**as**®  
**Schwabe**



IP44

CE

Ръководство за употреба

Германски

# Дигитален Таймер Арт. 24033

## Ръководство за употреба

Прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Следвайте всички инструкции по-долу, за да използвате устройството правилно.

- Включете таймера в обикновен контакт с 230V / 50Hz.
- Не употребявайте нагревателни уреди като кафеварки, нагреватели или други подобни продукти без надзор с този таймер.
- В случай на неизправност, никога не се опитвайте да отворите или ремонтирате устройството, за да отстраните самата грешка. Обърнете се към квалифициран електротехник.

## Предпочитания

- Включете таймера в 230V контакт и се уверете, че този е включен към електрическата мрежа.
- Оставете таймера в контакта за около 12 часа, за да позволите пълно презареждане на вградената предпазна батерия.
- След около 12 часа натиснете червения бутон MASTER-CLEAR с остър предмет. Таймерът вече е готов за работа.

Сега могат да бъдат направени следните настройки на таймера, без да е необходимо да го включвате в контакта.

## Основни настройки

Задайте датата и времето, както следва:

- Натиснете и задръжте бутона CLOCK и определете деня от седмицата, като натиснете бутона WEEK на екрана. Следните съкращения са за съответните работни дни:

MO = понеделник

TU = вторник

WE = сряда


TH = четвъртък

FR = петък

SA = събота

SU = неделя

Когато отпуснете бутона CLOCK, процедурата се запазва

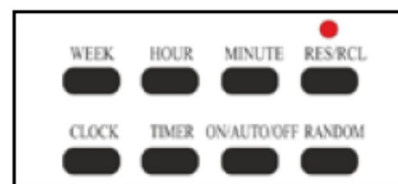

- Натиснете и задръжте бутона CLOCK отново и използвайте бутона HOUR, за да настроите часовете. Когато отпуснете бутона CLOCK, те се запазват.
- Натиснете и задръжте бутона CLOCK отново, за да настроите минутите с бутона MINUTE. Отпуснете отново бутона CLOCK, за да запазите процедурата и да излезете.

Ако информацията е въведена неправилно, повторете стъпки от 1 до 3.

# Дигитален Таймер Арт. 24033

## Смяна на дисплея 12h - 24h

Натиснете CLOCK и TIMER едновременно, за да превключите между 12h и 24h дисплей. При 12ч настройка в горния ляв ъгъл на дисплея се появява AM или PM. 24-часовият дисплей е настроен по подразбиране.

## Превключване на лятно време

Чрез натискане на бутоните CLOCK и ON / AUTO / OFF можете да превключите на лятно време. На дисплея ще се появи SUMMER (+ 1 час). Повторете този процес, за да преминете към зимно време.

## Програмиране на таймера

Таймерът има три настройки за състояние, които могат да бъдат избрани чрез бутона ON / AUTO / OFF:

- MANUAL ON = Контактът на таймера се превключва на непрекъсната работа. Електрически ток тече независимо от програмирането.
- AUTO = Таймерът е активиран. Електричеството се включва според съответните програми.
- MANUAL OFF = Таймерът е изключен. В контакта няма електричество.

За да изпълните програмирането, таймерът трябва да бъде настроен на AUTO. В зависимост от програмирането, захранването се включва. Можете да използвате този таймер, за да зададете до 8 различни програми, според които таймерът трябва да включва захранването. Запометените програми остават запазени при превключване към MANUAL ON или MANUAL OFF.

## Програмиране на времевите интервали

1. За да програмирате първия интервал от време, натиснете бутона TIMER. В долния ляв ъгъл на дисплея се появява 1. Над 1 се появява ON. Това означава, че времето за включване може да бъде настроено.

Определете ден от седмицата или комбинациите от дни от седмицата, в които трябва да бъде извършено програмирането, като натиснете неколккратно бутона WEEK.

Възможни са следните настройки на делничните дни:

MO = понеделник

TU = вторник

WE = сряда

TH = четвъртък

FR = петък

SA = събота

SU = неделя

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU = Програмирането се извършва от понеделник до неделя MO, TU, WE, TH, FR =

Програмирането се извършва от понеделник до петък

SA, SU = Програмирането се извършва от събота до неделя

MO, TU, WE, TH, FR, SA = Програмирането се извършва от понеделник до събота

MO, TU, WE = Програмирането се извършва от понеделник до петък, сряда

TH, FR, SA = Програмирането се извършва от четвъртък до събота

MO, WE, FR = Програмирането се извършва в понеделник, сряда и петък

TU, TH, SA = Програмирането се извършва във вторник, четвъртък и събота

MO, WE, FR, SU = Програмирането се извършва в понеделник, сряда, петък и неделя

## Дигитален Таймер Арт. 24033

Таймерът активира програмата в избраните дни от седмицата. Изпълнението се повтаря седмично в зададените дни.

2. Чрез натискане на бутона HOUR можете да настроите часа, а чрез натискане на бутона MINUTE можете да зададете минутите, в които таймерът да се включи.
3. За да завършите програмирането на времето за включване, натиснете отново бутона TIMER. Дисплеят над 1 се превключва на OFF.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да зададете желаното време за изключване.
5. Натиснете бутона TIMER, за да запишете програмирането.
6. Сега дисплеят показва 2. Ако желаете по-нататъшно програмиране, повторете процедурите от 2 до 6. Можете да записвате и изпълнявате до 8 програми.
7. След като сте програмирали всички желани интервали от време, натиснете бутона CLOCK. Таймерът вече е програмиран и готов за употреба.

За да изтриете програма, използвайте бутона TIMER, за да преминете към съответната програма, и натиснете бутона RES / RCL. Избраната програма се изтрива.

### Произволна функция

Таймерът разполага с произволна функция. Това позволява случайно включване на часовника между 18 00 и 06 00 часа с интервал от 1 - 32 минути на ден. Това може да действа например като защита срещу кражби, като светлините в къщата се включват и изключват в случайни интервали.

За да активирате произволната функция, натиснете бутона RANDOM. Сега на дисплея се появява думата RANDOM. За да деактивирате произволната функция, натиснете отново бутона.

### Технически данни

Напрежение: 230 - 240V / 50Hz  
Максимално натоварване 16A / 3500W  
Защита: IP20 - За вътрешна употреба  
Работна температура: -10°C до +40°C  
Точност: +/- 1 минута на месец  
Резервна Батерия: Ni-Mh 1.2V >100 часа.

### Произведено за

as - Швабе ООД ул.  
Хумелберг 6 D -  
72184 Ойтинген

