





ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА
С газов пояльник **HOTPEN-SET**
 Арт. номер 036060

A.

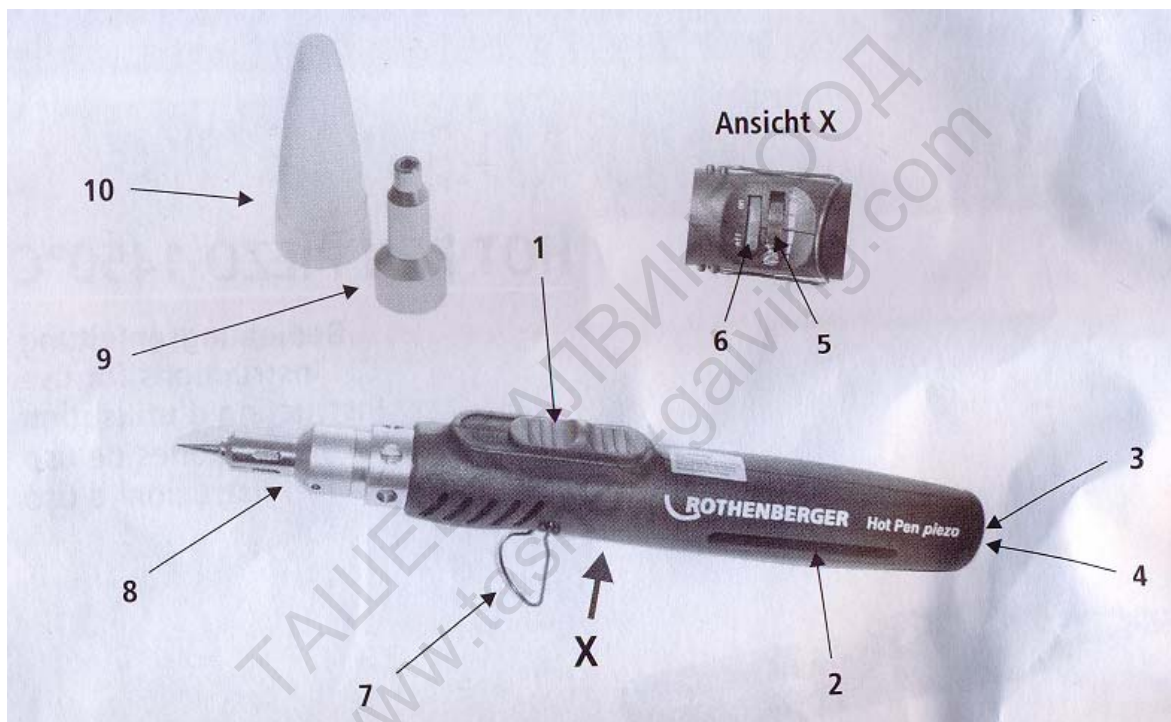

Фиг. А

1. Бутон за запалване тип пиезо
2. Прозорче за индикация на количеството на газ в пояльника
3. Дюза за пълнене
4. Предпазител на дюзата за пълнене
5. Бутон за регулиране на газта
6. Бутон за включване / изключване
7. Стойка
8. Бренер за спояване с тенол
9. Бренер за горещ въздух
10. Предпазител

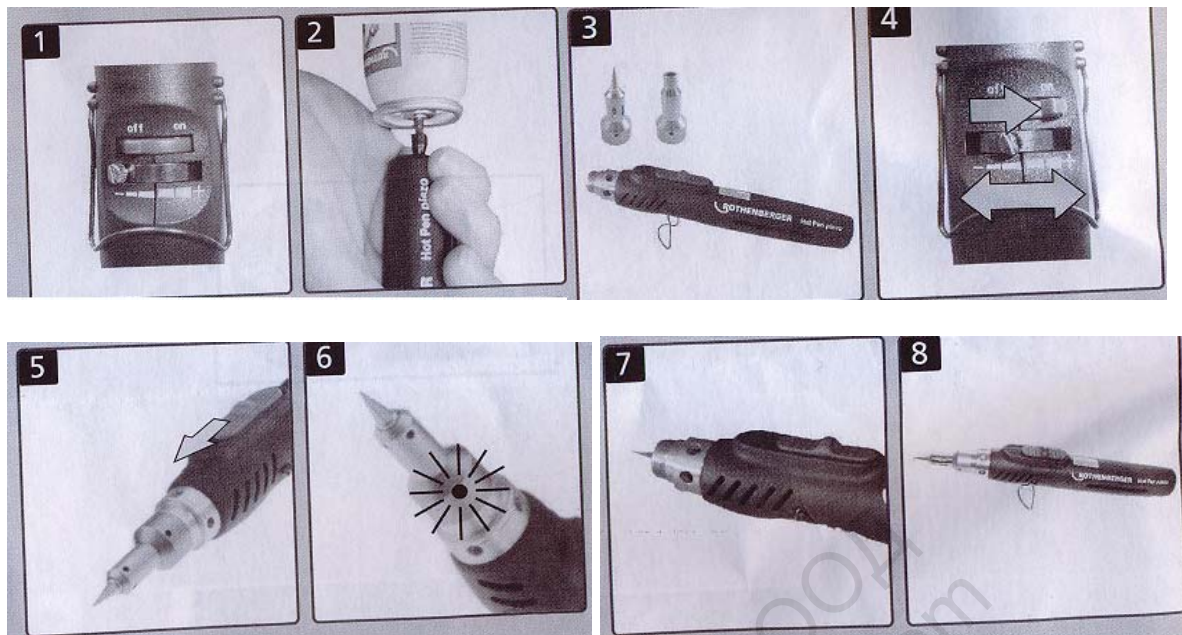Б.**Употреба по предназначение**

Поялникът HOT Pen е предназначен за много широка област на приложение. Може да се използва като поялник, като поялник с открит пламък или като уред за свиване / стягане на кабели в зависимост от вида на дейността.

Инструкции за безопасност

Моля прочетете всички инструкции за безопасност и за работа !

- Пазете уреда от деца !
- Използвайте уреда само в добре проветрени пространства !
- Не отваряйте уреда. Никога не се опитвайте да обработвате поялника с инструменти или да правите никакви промени по него.
- След работа с уреда се уверете, че уредът е напълно изстинал, преди да го приберете и че отворът за газ е напълно затворен.
- По време на работа и при запалването на пламъка дръжте уреда на подходящо разстояние (възможно по-далеч) от лицето и тялото си, както и от лесно запалими материали.
- Никога не използвайте уреда в близост до лесно запалими материали.
- Не потапяйте поялника във вода. Оставете го да изстине нормално,
- Не излагайте уреда или Rofill-патрона за пълнене на температури над 50°C (120°F) (като например в колата при горещо време). Също така избягвайте дълго директно излагане на слънце по време на работа.

Подготовка за работа

- **Уредът не е пълен: Моля, пълнете уреда винаги с Rofill патрон!**

Напълнете уреда с Rofill в съответствие с долните указания:

- Уверете се, че бутонът за включване / изключване е в позиция OFF, а бутонът за регулиране на газа е в позиция “-“ (Фиг. В-1). Не пипайте пиезо-бутон за запалване по време на този процес.
- Махнете предпазителя от дюзата за пълнене и дръжте пълнителя Rofill центрирано и аксиално над дюзата за пълнене и притиснете вентила на Rofill от 6 до 8 пъти през 5 секунди към дюзата (Фиг. В-2). Ще разберете, че поялникът е пълен по Прозорчето за индикация на количеството на газ в поялника.

- Цялостният процес на пълнене е с максимална продължителност 50 секунди. Оставете току-що напълнената газ да се стабилизира няколко минути след приключване на пълненето.

ВНИМАНИЕ !

Използвайте само газовите патрони Rofill за този уред ! Тази газ е специално фино филтрирана и по този начин предпазва вентила както и бренера от дефекти.

Употреба

Запалване:

1. Уредът има защитен бутон. Ако искате да отворите вентила, първо завъртете копчето надясно (**позиция: ON**) (**Фиг. В-4**). Едва след това бутонът за регулиране на газта, който се намира отдолу, може да бъде отворен и регулиран (**Фиг. В-4**).
2. Завъртете бутона за регулиране на газта надясно, докато не чуете шума на излизащата газ.
3. Натиснете пиезо-бутона за запалване така, че да отиде напред (**Фиг. В-5**). Ще чуете лек звук, който е знак за успешното запалване. Задръжте бутона така натиснат за няколко секунди и го пуснете в изходна позиция, ако запалването е било успешно. При спояване с тенол ще разпознаете това по жълто-червените искри в предните кръгли отвори на бренера (**Фиг. В-6**). Ако запалването не е успешно, го повторете.
4. При използване на бренера за спояване с тенол след около 20 секунди се достига желаната температура от 150-450°C. Работната температура с отворения брениер се достига след около 5 секунди.

ВНИМАНИЕ ! ОПАСНОСТ !

В никакъв случай не хващайте частите от уреда, които се докосват до пламъка ! Има опасност от изгаряния !

Възможности за употреба:

1. **Като поялник / Уред за свиване / стягане**

Работната температура може да бъде регулирана чрез въртене в позиция +/- на бутона за регулиране на газта и да се достигне желаната температура. Регулирайте температурата при средна позиция на бутона за регулиране на газта.

2. **Като уред за поялник с открит пламък**

Регулирайте дължината на пламъка така, че да е около 25мм. Не оставяйте пламъка да е прекалено голям – така само ще изхабите газта. (**Фиг В-7**)

Смяна / Монтаж на върха на бренера:

1. Уверете се, че главата на катализатора или бренера не са горещи.
2. Завинтете върха на бренера, който ще Ви е нужен за Вашата работа (**Фиг. В-3**). Ако главата на катализатора не е завинтена, уредът работи като мини-поялник. (**Фиг. В-7**)

Поставяне на Hot Pen по време на работните почивки:

Когато искате да оставите уреда по време на почивка или когато все още не е напълно изстинал, използвайте единствено поставката, която се намира върху самия уред. По този начин предпазвате повърхността от изгаряне. (**Фиг. В-8**)

Следработен режим

След приключване на работата, поставете бутона за газ в позиция OFF и затворете бутона за регулиране на газта, като го въртите в позиция „-“ (**Фиг. В-1**). Оставете уреда да изстине напълно. След това можете да сложите предпазителя.

Помощ при възникнали проблеми

Проблем	Причина	Решение
Не излиза газ	Резервоарът за газ е празен	Напълнете го
Откритият пламък е с много ниско налягане	Резервоарът за газ не е достатъчно пълен	Напълнете го
Газта не може да се запали	Прекалено много или твърде малко газ	Направлявайте бутона за регулиране на газта към по-силно или по-слабо подаване
Върхът не се загрева; няма газ; газовият резервоар е пълен	Катализаторът е счупен; Уредът е задръстен	Сменете главата на катализатора. Отвинтете главата и поставете дюзата за пълнене на ши[ето Rofill върху бренера и бутайте няколко пъти дюзата на Rofill. Ако и тогава няма подаване на газ, се обърнете към сервизните техници на РОТЕНБЕРГЕР.
Уредът не се запалва, въпреки че има подаване на газ	Пиезото е дефектно	Сменете пиезото

Допълнителни принадлежности: На стр. 18 в оригиналната книжка



- A. НОТРЕН
- B. Накрайник за спояване
- C. Рефлектор за горещина
- D. Врѣх за появане
- E. Горещ нож
- F. Секач / Длето
- G. Врѣх за гравирание
- H. Иглен врѣх
- J. Поставка
- K. Припой

Рециклиране на уреда:

Някои от частите на уреда могат да бъдат преработени
Превод от немски език