

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДИГИТАЛЕН ИНДИКАТОРЕН ЧАСОВНИК FERVI C064

Превод от английски език

ВАЖНО

1. Време за реакция: $\leq 0,5$ m/s
2. Моля, избягвайте удари, вредно влияние, изпускане и т.н. В противен случай, това ще повреди външния вид и точността на устройството.
3. Поддържайте лицевата част на индикатора чиста и не позволявайте в него да попаднат течности.
4. Не отстранявайте капака на изходния конектор, без да използвате изходния интерфейс. Изходният накрайник никога не трябва да бъде свързан към метал, тъй като това ще повреди индикатора.
5. Не свързвайте частите на дигиталния конектор с напрежение. В противен случай, това ще повреди веригата.
6. Моля, извадете батерията, ако уредът няма да се използва дълго време.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Резолюция: дигитален индикатор 0,01 mm/000,5" , 0,01 mm/0,001"
дигитален микро-индикатор: 0,001 mm/0,00005"

Измервателен обхват: дигитален индикатор: 0~12,7 mm, 0~25,4 mm
дигитален микро-индикатор: 0~5 mm, 0~12,7 mm, 0~25,4 mm


Мощност: 1 сребърно-оксидна батерия (SR44) с работно напрежение 1,5 V

Работна температура: 0 °C ~40 °C

Температура на съхранение: -20 °C ~70 °C

Относителна влажност: $\leq 80\%$

НОМЕНКЛАТУРА

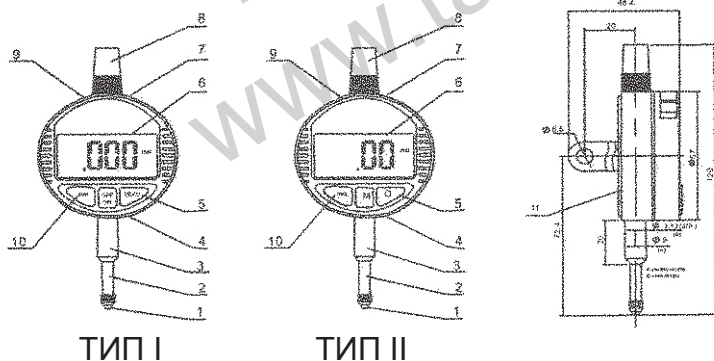

1. Контактна точка
2. Шпиндел
3. Монтажен диаметър
4. Ключ за вкл./изкл. (или „М“ бутон)
5. Настройка за нулиране
6. LCD дисплей
7. Изходен интерфейс за данни
8. Капачка против запрашяване
9. Отделение за батерия
10. Превключвател инч/мм
11. Заден капак

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Можете да нулирате на всяка позиция.
2. Бутон ON/OFF за тип I и бутон „М“ за тип II, „М“ означава многофункционален, като например функции за запазване на данни, бърз дисплей, търсене на максимална или минимална стойност.
3. Смяна между метрична/инчова система на всяка позиция.
4. С два типа изходен интерфейс за данни: нормален или USB mini.

Използване на тип I:

1. Преди употреба почистете контактната точка и шпиндела с мека кърпа.
2. Натиснете превключвателя „ON/OFF“. На дисплея се показва .00 mm или .000 mm, като индикаторът е в готовност за измерване.

Използване на тип II:

1. Преди употреба почистете контактната точка и шпиндела с мека кърпа.
2. Натиснете превключвателя in/mm или натиснете шпиндела. На дисплея се показва .00 mm или .000 mm, като индикаторът е в готовност за измерване.
3. Употреба на „М“ бутона:
 - а. **Задържане на дисплея:** Когато натиснете бутона „М“, се показва „Н“ и дисплеят се задържа.
 - б. **Бърз дисплей:** Когато натиснете бутона „М“, се показва „Н“ и след това натиснете бутона за нулиране. Показва се „F.T“ за бърз дисплей. Натиснете бутона „М“, за да излезете от функцията за бърз дисплей след направеното измерване. „F.T“ изчезва.
 - в. **Бързо търсене на максимална стойност:** Натиснете три пъти бутона „М“. Показва се „А MAX“, след което натиснете бутона за нулиране. Показва се „F.T MAX“ – функцията, която търси максималната стойност. Натиснете бутона „М“, за да прекратите търсенето на максимална стойност след направеното измерване и „F.T MAX“ ще изчезне.
 - г. **Бързо търсене на минимална стойност:** Натиснете три пъти бутона „М“. Показва се „Н MIN“, след което натиснете бутона за нулиране. Показва се „F.T MIN“ – функцията, която търси минималната стойност. Натиснете бутона „М“, за да прекратите търсенето на минималната стойност след направеното измерване и „F.T MIN“ ще изчезне.

Използване на бутона за посока на измерване

Потребителят може да избере възпроизвеждане с бутона за посока на измерването. Когато е необходимо, можете да конвертирате посоката на измерване, като натиснете бутона за посока на измерване.

Начин на смяна на батерията

Отстранете капака на отделението за батерията и подменете батерията SR44. Страната (+) на батерията трябва да сочи нагоре.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Повреда	Възможна причина	Решение
Едновременно се появяват 5 цифри и се променят бързо	Слаба батерия	Отстранете капака на отделението за батерията и я сменете
Дисплеят не работи (само когато се сменя батерията)	Случайно прекъсване на веригата, причинено от слабо напрежение при фиксиране на батерията	Отстранете батерията и я сложете обратно след 30 сек
Грешка при отчитане за пълна дължина $\leq 0,1$ mm	Сензорът е зацапан	Отстранете капака и сглобката на слайдера. Нанесете тънък слой смазка, за да избегнете наслояването на мръсотия
На LCD дисплея не се показва нищо	Батерията не прави контакт. Напрежението на батерията е под 1,1 V	Уверете се, че батерията прави добър контакт или я подменете