

Влагомер

Превод от английски език

Кат. номер. 24103



Инструкции за експлоатация **Български език**

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уред се използва за измерване нивото на влагата в отрязан дървен материал (подходящ е също така за хартия и картон) и твърди материали (хоросан, бетон и гипс). Директно отчита нивото на влагата. В допълнение към това, уредът също така може да измерва нивото на влагата на околната среда. Той е преносим и изключително лесен за употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дисплей: LCD

Обхват на

измерване: Дърво: 6~42%

Материал: 0.2~2.0%

Температура: 0~40°C, или

32~99°F Резолуция: Дърво: 1%

Материал: 0.1%

Температура: 1°C/2°F

Точност: Дърво:

отчитане < 30%: ±2%

отчитане ≥ 30%: ±4%

Материал: отчитане < 1.4%: ±0.1%

отчитане: ≥ 1.4%: ±0.2%

Температура: не е
конкретизирана

Символът, идентифициращ „Изтощена батерия“  се показва върху екрана на уреда – автоматично се изключва

Батерия: 9V батерия цинк-въглеродна

Работна околна среда:

Температура: 0°C~40°C Относителна

влажност: < 85%

Околна среда при съхранение:

Температура: -10°C~50°C Относителна

влажност: < 85%

Размери: 80*40*20 мм

Тегло: около 150 г. (включително с батерията)

Разяснения за LCD екрана

 ---- Батериите са изтощени и трябва да се сменят

 ---- Избран е режим за измерване на влага на дървен материал. При този режим, може да се измерва нивото на влагата на отрязан дървен материал, хартия или картон.

 ---- Избран е режим за измерване на влагата в материали. При този режим, може да се измери нивото на влагата на твърд материал (хоросан бетон или гипс). “%” ---- Процент (мерна единица за влага)

“°C” ---- Градуси по


Целзий

“°F” ---- Градуси по

Фаренхайт

Разясняване на корпуса

1. Сонда
2. Индикатор за влага
3. Ключ за избор за градуси по Целзий или Фаренхайт
4. Ключ за избор за измерване на влага на дърво или материали, Намаляване на стойността при

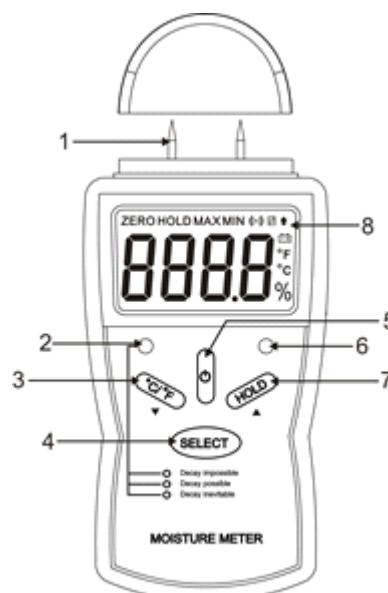

задаване на предупредителната стойност

5. Захранване

6. Сензор за автоматично задно осветление

7. Съхраняване на данни; Добавете стойността, когато зададете предупредителната стойност

8. LCD екран

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Натиснете Захранване, за да включите устройството.

2. Избиране на желанния режим на измерване.

a. След като уредът вече е включен, натиснете бутона "ИЗБОР" (SELECT) , за да изберете режима за измерване на влага на дървен материал или друг тип материал.

b. Натиснете бутона "°C/°F" , за да изберете режима за измерване по градуси в Целзий или по Фаренхайт.

as - Schwabe GmbH · Хуммелбергщрасе. 6 · 72184 Ойтинген · www.as-schwabe.de

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Измерване

- a. При измервания на температури, на екранът се показва директно температурата на околната среда в момента.
- b. При измервания на влага, Извадете сондата и натиснете щифтовете от двете страни с пръсти, Поставете щифтовете в обекта на около 5 мм, при което ще се отчете съдържанието на вода на предмета..

Автоматично изключване

Ако не работите с уреда (или отчитане не се променя) за около 5 минути, уредът автоматично ще се изключи.

Съхраняване на данни

- a. Само състоянието на измерване на влага, натиснете бутона ЗАПИС (HOLD), за да запаметите измерените стойности
- b. Температурни измервания, натиснете бутона ЗАПИС (HOLD), за да не запамети стойностите.

Индикации на екрана, свързани с настройките за влажност

- a. Уредът може да отчете влагата на предмети, които желаете да измерите чрез светлината на цветния екран. Съществуват две стойности за регулиране на предупредителната светлина на екрана, а именно AL1 и AL2. Фабрично по подразбиране за влажност на дървен материал са зададени: AL1=13, AL2=18, а при влажност на материали са зададени: AL1=0.3, AL2=0.8, Ако измерената стойност е по-малка от 13, зеленият индикатор светва. Ако стойността е по-голяма от 18, червеният индикатор светва. Ако стойността е между 13 и 18, жълтият индикатор се включва. Потребителят може да избере тези две стойности, според негова преценка.
- b. Задаване на стойност за предупреждение
 - (1) За да се зададе стойността на AL1, натиснете бутона "ИЗБОР" (SELECT) и го задръжте, докато се появи "AL1" (отнема около 3 секунди), След което натиснете "запис" "(hold ▲) или "°C/°F ▼", за да смените числата на стойностите, които желаете. За да излезете от режима за настройване, натиснете "избор" (select) отново.
 - (2) За да се зададе стойността на AL2, натиснете бутона "ИЗБОР" (SELECT) и го задръжте, докато се появи "AL2" (отнема около 5 секунди), сменете стойностите, подобно на предходната операция.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Пазете уреда сух.
2. Пазете сондата чиста.
3. Дръжте уреда и батерията извън обсега на бебета и деца.
4. Някои фактори (като вида на материала и температурата) могат да повлияят на резултата при измерването на влажност и температура и да бъде необходимо да се коригира отчетената върху екрана. Не използвайте уреда за цели, свързани с направа на инспекция или справки.
5. Ако се появи символът , това означава, че батерията е изтощена и трябва да се смени. **Уверете се, че връзките на полярността на батерията са правилно поставени при смяна на батериите.** Ако не възнамерявате да използвате уреда дълго време, отстранете батериите.

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Това Ръководство на потребителя е обект на промяна без предизвестие.
2. Компанията ни не поема отговорност при липси.
3. Съдържанието на това Ръководство не може да се използва за цел, различна от тази, за което е определен.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Уважаеми Клиенти,

as - Schwabe GmbH · Хуммелбергщрасе. 6 · 72184 Ойтинген · www.as-schwabe.de

Ако решите да изхвърлите този продукт, моля, вземете под внимание, че някои компоненти на уреда са направени от ценни материали, които могат да бъдат рециклирани.

Моля, не го изхвърляйте в коша за битови отпадъци, консултирайте се с местна фирма във Вашия район, която се занимава с рециклиране.

Даденото изображение и текст са за посочени с цел справка. Моля, запознайте с новите продукти в случай, че желаете нещо различно или ново. Моля, извинете ни, че не Ви уведомяваме предварително



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com