



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА



Нож за горещо рязане на стиропор 0333



ПРЕВОД ОТ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ



УВОД



Прочетете настоящото ръководство преди да започнете каквато и да е работа с машината

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Преди да започнете каквато и да е работа, задължително трябва да прочетете настоящото ръководство с инструкции. Гаранцията, че машината ще функционира и работи добре зависи изцяло от спазването на всички посочени в настоящото ръководство упътвания.



Квалификация на оператора

Работниците, на които е възложено да използват тази машина, трябва да са запознати с цялата необходима информация и упътване, да имат необходимото образование и да преминат съответния курс на обучение във връзка с безопасността относно:

- a) Условията за употреба на уреда;
 - b) Предвидими необичайни ситуации;
- по смисъла на чл. 73 от Законодателно постановление 81/08.

Гарантираме, че машината съответства на техническите спецификации и упътвания, описани в ръководството към датата на издаването му, посочена на тази страница; от друга страна машината в бъдеще би могла да има технически значими модификации, без ръководството да е актуализирано.

Затова направете справка при Fervi, за да ви информират относно евентуално направените промени.



1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СПРЯМО ТОКОВИ УДАРИ



Рискове, свързани с токови удари

- Убедете се, че захранващият кабел е изключен преди да пипате части под напрежение.
- Убедете се, че захранващия контакт отговаря на изискванията за напрежение и честота на уреда.
- НЕ използвайте различно от посоченото електрическо захранване.
- НЕ пръскайте или поливайте с вода уреда.
- НЕ охлаждайте върха във вода.
- В случай на контакт с вода незабавно изключете кабела от електрическото захранване.
- НЕ използвайте уреда, когато е разглобен.
- За поправка на уреда се свържете с техническата поддръжка.

1.1 Техническа поддръжка

При всякакви съмнения или искане за разяснение, не се колебайте да се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта.



2 ОПИСАНИЕ НА НОЖА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Fervi 0333 е уред за горещо рязане на стиропор или други подобни материали. Апаратът се захранва с електрическа енергия от мрежата 230 V / 50 Hz. Ножът се състои от (виж фигура 1):



Фигура 1 – общ изглед и основни части

1	Дръжка тип пистолет
2	Захранващ кабел
3	Спусък за загряване
4	Датчик за загряване
5	Режещо острие
6	Кръгов селектор за избор на температурата

2.1 Технически показатели

Напрежение (V) / честота (Hz) на захранване	230 AC / 50
Максимална мощност (W)	150W
Температурен диапазон (°C)	100-500



2.2 Идентификационна табелка



Фигура 2 – указателна табелка

3 НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ



АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО!

- Използването на уреда върху повърхности, податливи да бъдат увредени от топлината или лесно запалими.
- Поставянето на ножа по такъв начин, че острието му да докосва или да е близо до повърхност, податлива на топлина.
- Да се допускат до работа с уреда лица, които не са обучени и които не са прочели ръководството с упътвания.
- Уредът да се използва при непредвидени за това климатични условия във влажна или прашна среда, във взрывоопасна атмосфера.
- Употребата на ножа дълго време.
- Употребата на ножа в присъствието на деца.
- Да се извършват прегледи и поддръжка, без да е изключен щепселт от захранването и докато ножът е горещ.
- Модифициране и/или увреждане на кръговете на апарат.
- Ползването на различно от посоченото електрическо захранване.
- Мокренето на уреда с вода и/или да се пипа с мокри ръце.
- Когато не се използва, ножът трябва да се поставя по такъв начин, че острието да не се допира до податливи на топлина предмети.



Изгаряния

Внимавайте, когато захващате ножа, да не пипнете острието или близките предпазни устройства, докато са още горещи. Може да се изгорите!



УПОТРЕБА

4.1 Свързване с електрическата мрежа

Включването и изключването се извършва, като се включва (и изключва) щепселт в контакт 230 V / 50 Hz и впоследствие се натисне и задържи спусъкът за загряване. За изваждане на щепсела, хванете го за корпуса и никога не дърпайте кабела (вижте фигура 3). Ножът е снабден с щепсел шуко, не насиливайте щепсела в нормално гнездо.

- Препоръчва се употребата на предпазител за прекъсване по захранващата електрическа линия. За подробна информация във връзка с това се свържете с вашия доверен електротехник.
- Захранващото гнездо трябва да има заземяване. Евентуални удължители трябва да имат сечение, равно или по-голямо от това на захранвания кабел на машината ($\varnothing \geq 1.5 \text{ mm}^2$).



Фигура 3 – извадете щепсела.

4.2 Използване на ножа

- Включете щепсела в мрежата.
- Завъртете кръговия селектор, за да изберете желаната температура. Може да се върти между 15 степени на температурата, в диапазон, който варира от 0 °C до 500 °C.

За да задействате загряването на острието, задръжте натиснат бутона за загряване тип спусък, след което изчакайте около една минута, за да може острието да загреет до избраната температура.



Фигура 4 – кръгов селектор за избор на температурата


- Поддържайте острието винаги чисто.
- Хващайте ножа единствено за дръжката и го поставяйте така, че острието му да не докосва предмет или повърхност.
- Когато приключите работата си, оставете ножа да се охлади на въздух. Този процес може да отнеме повече време. **Никога не го потапяйте във вода, за да не предизвикате токов удар.**
- Когато не се ползва, поставяйте винаги ножа така, че да не може да се допира до каквато и да е горима част.



4.3 Монтаж / смяна на острието

За да извършите първоначалния монтаж или да смените загряващото се острие, постъпете според описаното по-долу:

- A. Посредством шестограм развийте 4-те винта, които се намират на държача на острието.
- B. Издърпайте подлежащото на смяна острие, ако е било там, едва след като се е охладило.
- C. Вмъкнете новото острие във вътрешността на съответното му място и го избутайте, докато стигне корпуса на ножа, след което с шестограма затегнете четирите винта.

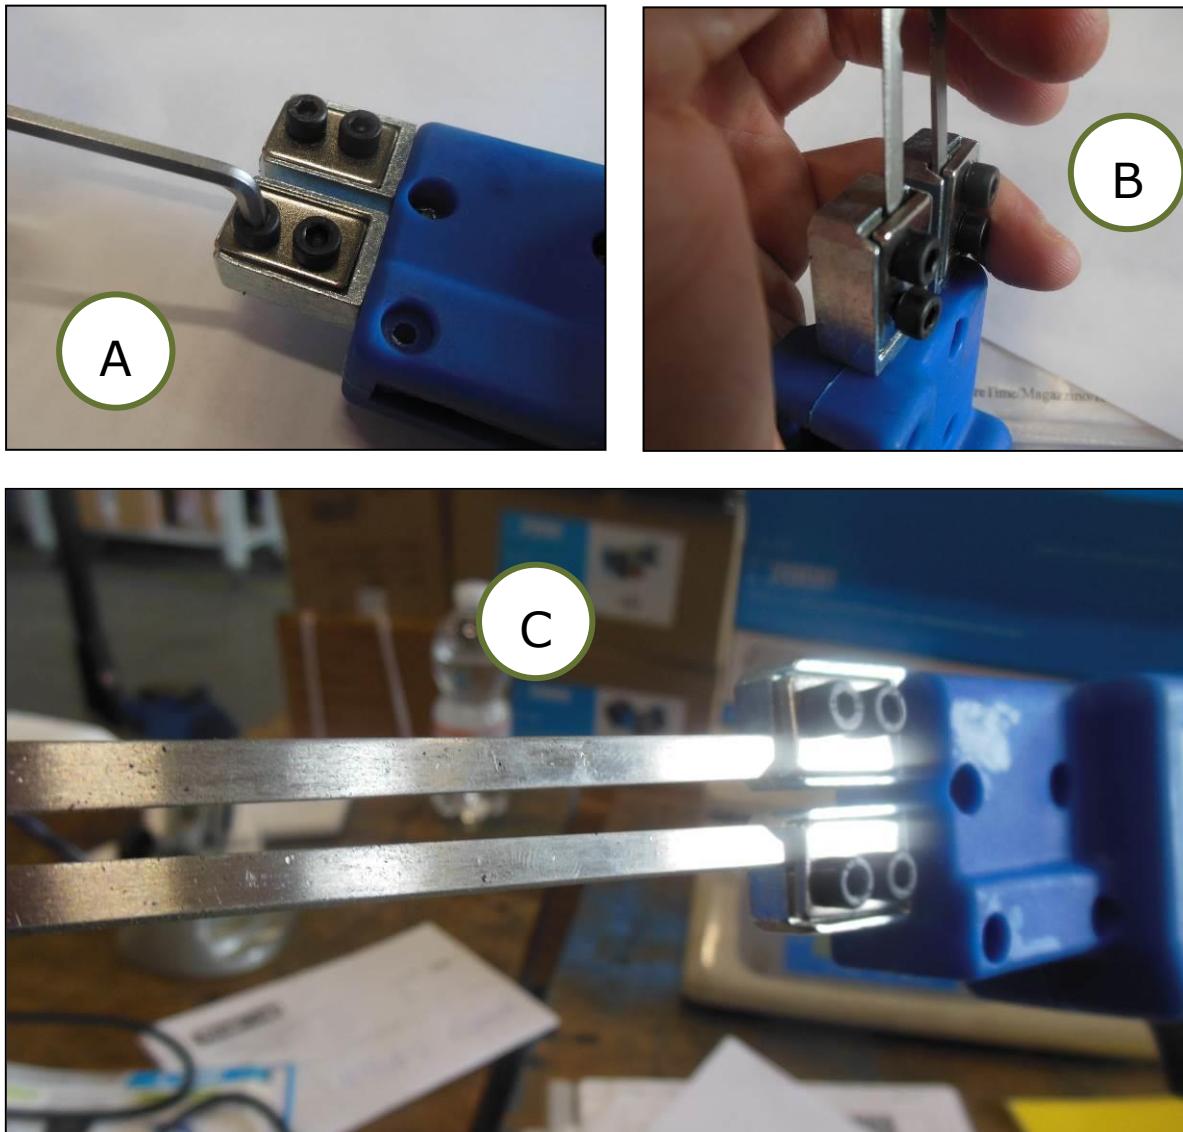

Фигура 5 – процедура по монтиране на ново острие