



1650



ПРИБОР ЗА ПРЕЦИЗНО РЯЗАНЕ НА ПЯНА

1650

DC 5V

9.6 W

Via adapter 100-240V ~, 50/60Hz



Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че закупихте един от нашите продукти. Преди да използвате Вашия уред, моля, прочетете внимателно следните инструкции. Препоръчваме Ви да запазите това ръководство за бъдещи справки.

ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете следните инструкции преди употреба.
2. Това оборудване не трябва да се използва без надзор.
3. Безопасната употреба на този уред изисква спазването на някои основни правила, като например: никога не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце или крака; никога не излагайте уреда на атмосферни условия (дъжд, пряко слънце и др.); не излагайте уреда на влага или вода.
4. Не дърпайте захранващия кабел или самия уред, за да извадите щепсела.

5. Винаги изключвайте уреда от захранването преди извършване на каквато и да е поддръжка и когато няма да се използва за дълги периоди от време. Преди да поставите или извадите накрайниците, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади.
6. Не извършвайте никакво почистване или поддръжка, без първо да изключите захранващото устройство от електрическата мрежа.
7. Уредът трябва да се използва само със захранващото устройство, предоставено с уреда. Захранващият кабел никога не трябва да влиза в контакт с горещите повърхности на резачката за пяна. Захранващият кабел не може да бъде заменян. Ако кабелът е повреден, захранващото устройство трябва да бъде бракувано.
8. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Отстранете всички опаковъчни материали и се уверете, че уредът е в добро състояние. Ако имате някакво съмнение, не използвайте уреда и се свържете с нашето Следпродажбено обслужване. Пазете опаковъчните материали (телбоди, найлонови торбички и др.) далеч от деца. Преди да включите резачката за пяна, проверете дали напрежението и честотата на контакта съответстват на посочените на техническата табелка на продукта.
2. Този уред трябва да бъде свързан към одобрен контакт от електрическата мрежа, който отговаря на правилата за безопасност на електрическите системи за граждански цели. Електрическата система трябва да е предназначена за номиналното напрежение на уреда и да бъде оборудвана със заземителен кабел.
3. Уредът трябва да се използва само за предназначенията му употреба, а именно като резачка за пяна. Всяка употреба, различна от предназначенията, се счита за неправилна и опасна.
4. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на този уред, като не поема никаква отговорност в случай на неправилна употреба, която ще анулира всякаква гаранция.
5. Винаги поставяйте резачката за пяна върху равна и стабилна повърхност. Винаги използвайте предоставената стойка за съхранение на припоя при неактивна употреба, за да избегнете случаен контакт с горещите части и риск от пожар.
6. Уредът има опасни компоненти, които трябва да се пазят далеч от деца.
7. Никога не използвайте това устройство в близост до завеси, запалими материали, мебели и др.
8. Преди да включите резачката за пяна в контакт, проверете дали вашето напрежение съответства на обозначението на уреда. Не оставяйте резачката за пяна включена, ако не я използвате; това причинява преждевременно окисляване и достигане на прекомерни температури, което може да компрометира нейния живот.
9. Преди да използвате инструмента, проверете неговата цялост. Ако има дефектни части или други условия, които биха могли негативно да повлияят на функциите и безопасността му, не го използвайте. Не използвайте инструмента, ако някоя част е повредена или дефектна.
10. Ако уредът не работи правилно, незабавно го изключете и го извадете от контакта. За ремонти се свържете с оторизиран от производителя сервизен център и изискайте да се


използват оригинални резервни части. Използването на части, които не отговарят на продукта, може сериозно да компрометира правилната му работа.

11. Не поставяйте металните части на резачката за пяна (накрайници или нагревателни елементи), когато е включена, върху запалими или лесноразрушими материали при високи температури (например: пластмаса, гума, дърво).
12. Не докосвайте металните части на резачката за пяна (накрайници или нагревателни елементи), когато е включена, с ръцете или други части на тялото. Високите температури могат да причинят тежки изгаряния. Боравене с повишено внимание.
13. След приключване на работата, оставете резачката за пяна да се охлади на въздух, преди да я приберете; никога не я потапяйте във вода, за да избегнете токов удар. Съхранявайте инструмента далеч от дъжд или влага.
14. Никога не свързвайте захранващия кабел към разклонители или тройници. Не дърпайте и не повреждайте захранващия кабел. Преди всякакви дейности по поддръжката, изключете щепсела от контакта.
15. Този инструмент не е играчка. Уредът трябва да се пази далеч от деца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Включете уреда в контакт с електрическа мрежа със следните характеристики: AC 100–240 V, 50–60 Hz.
2. Изберете накрайник и го поставете на резачката за пяна. Проверете дали накрайникът е чист и отворът, в който се поставя, е свободен от замърсявания. Преди да извадите накрайника, изключете резачката за пяна от електрическата мрежа и я оставете да се охлади.

1	Захранващ адаптор
2	Поставка
3	Дръжка
A	Глава с тел: за рязане на пяна на листове.
B	Гравировъчна глава: за гравирание с нагрятата глава.
C	ГЛАВА „ГОРЕЩ НОЖ“: за рязане с цилиндрично острие.

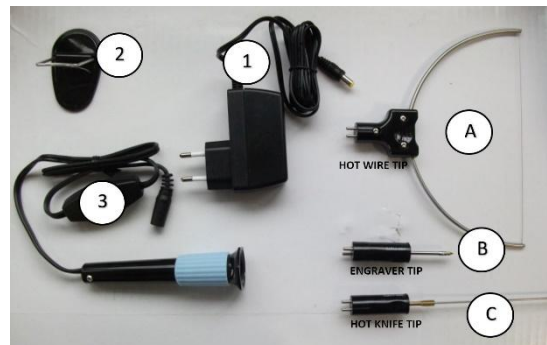

ВНИМАНИЕ: Не използвайте неоригинални резервни части.

Не използвайте тел, различна от предоставената, тъй като това може да причини повреди на платката.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **ВНИМАНИЕ:** Поставяйте инструмента върху стойката, когато не го използвате.
2. Пазете инструмента далеч от запалими материали.
3. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да причинят инциденти. Поддържайте работната зона винаги чиста и добре осветена.
4. Електрическото съпротивление започва да загрява, когато резачката за пяна е свързана към захранването. Не докосвайте горещия накрайник на инструмента. Винаги помнете, че инструментът има горещ накрайник, за да избегнете изгаряния. Съхранявайте го в подходящата стойка.
5. Възможните изпарения, идващи от материала, върху който работите, могат да бъдат опасни. Потърсете информация за токсичността на използваните материали и работете в добре проветриво помещение.
6. Боравете удобно с инструмента и пристъпете към рязане, без да прилагате сила. Оставете топлината на инструмента да свърши работата, без да го насилвате, за да избегнете повреди на инструмента.
7. Не оставяйте резачката за пяна без надзор, когато е включена в електрическата мрежа.

ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

1. Този уред не изисква поддръжка, освен почистване на външните му повърхности. За почистване на външните повърхности използвайте само мека, навлажнена кърпа. Не използвайте разтворители.
2. Преди да почистите уреда, да настроите или смените накрайниците, изключете го от електрическата мрежа и изчакайте да се охлади. Не потапяйте инструмента в течности.

3. Всички въпроси, свързани с обслужването, трябва да бъдат отправяни към: **KEMPER Srl.**

Изхвърлянето на този продукт трябва да се регулира от Директива 2012/19/ЕС на Европейската общност относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно тази регулация, потребителят има задължението **ДА НЕ ИЗХВЪРЛЯ** този продукт като битов отпадък, а чрез отделни канали за събиране (WEEE). В случай на закупуване на подобен нов продукт, този продукт може да бъде изхвърлен безплатно от дистрибутора. Изхвърлянето е безплатно, без задължение за покупка, за WEEE с малък размер (външни размери под 25 см). Спазвайте местните разпоредби в областта на изхвърлянето на отпадъци. Винаги е възможно да изхвърлите този продукт в пункт за събиране на WEEE, определен от публичната администрация. Неправилното изхвърляне на този артикул може да има потенциално неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Този символ показва задължението на потребителя да изхвърли този артикул като WEEE и НЕ като битов отпадък. Неправилното изхвърляне на продукта от страна на потребителя води до прилагане на административни санкции, предвидени в закона.



GARANZIA
GARANTIE
WARRANTY
GARANTIA
GARANTIA

GARANTI
TAKUU
ZÁRUKA
GWARANCJA
ΕΓΓΥΗΣΗ

ГАРАНТИЯ
GARANTII
GARANCIJA
GARANTIJA
GARANȚIE

ZÁRUKA
GARANCIA
GARANTÍ
JAMSTVO
ГАРАНЦИЯ

Imported by: KEMPER SRL

Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy Tel: +39 0521 957111 – info@kempergroup.it
– www.kempergroup.it