

SC 2 EasyFix



Deutsch	5
English	9
Français	14
Italiano	18
Nederlands	23
Español	28
Português	33
Dansk	38
Norsk	42
Svenska	46
Suomi	51
Ελληνικά	55
Türkçe	60
Русский	65
Magyar	70
Čeština	75
Slovenščina	79
Polski	84
Românește	88
Slovenčina	93
Hrvatski	98
Srpski	102
Български	107
Eesti	112
Latviešu	116
Lietuviškai	121
Українська	125
Қазақша	130
العربية	140
















**Register
your product**





www.karcher.com/welcome



59679250 (09/23)

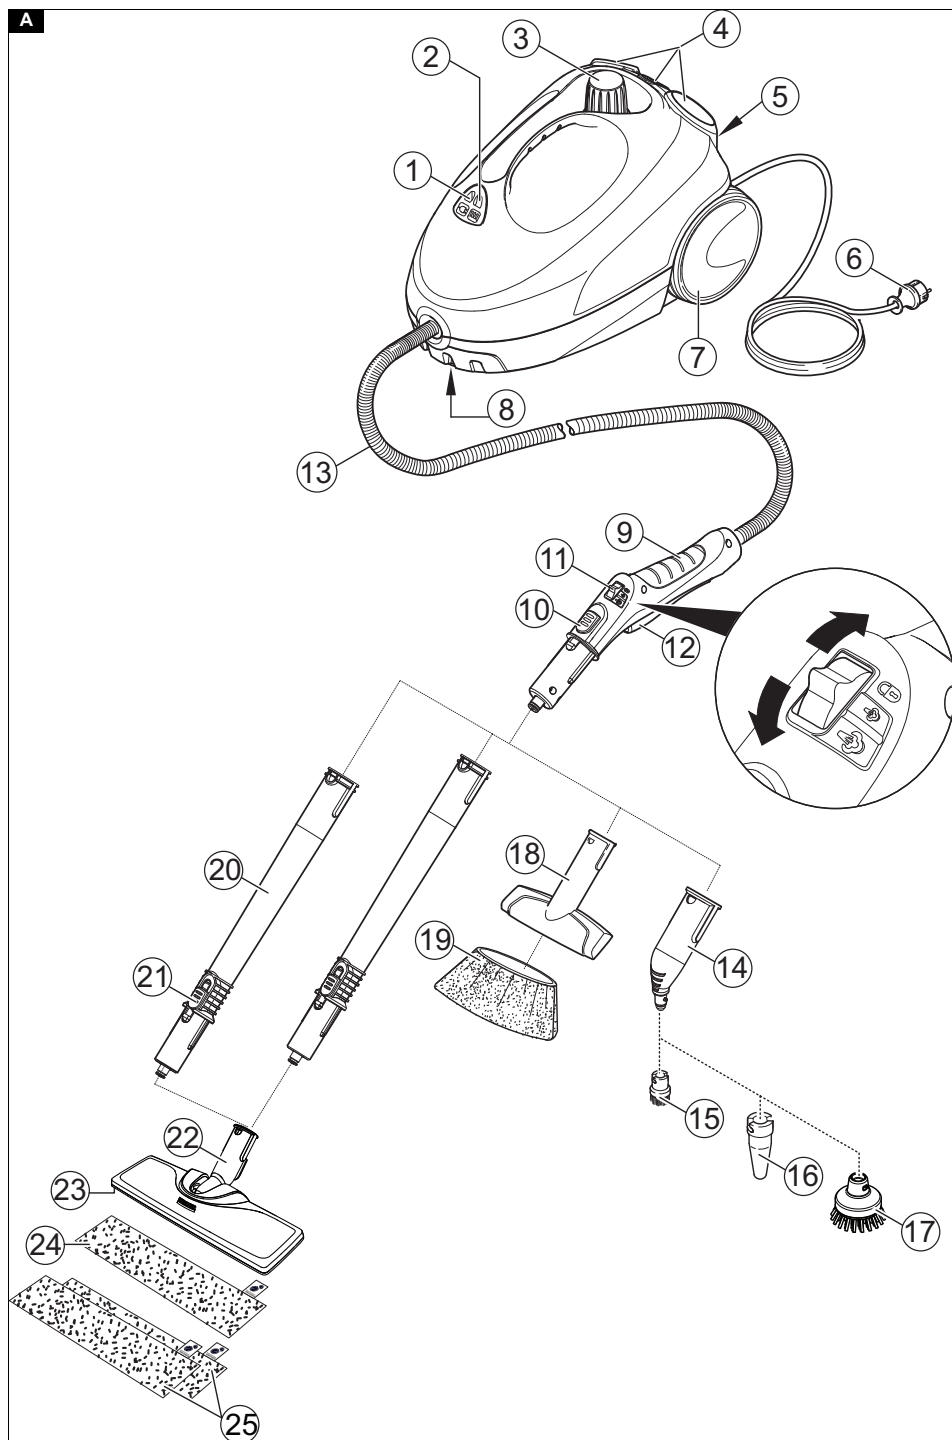

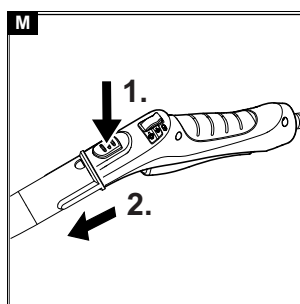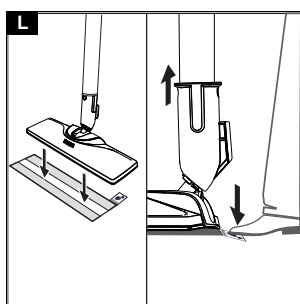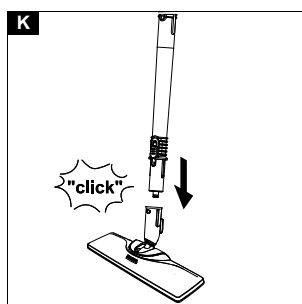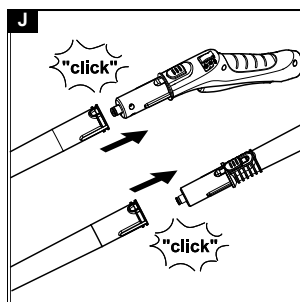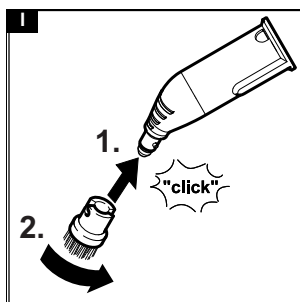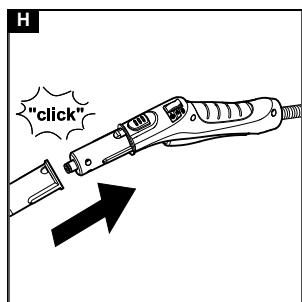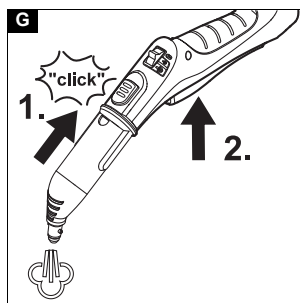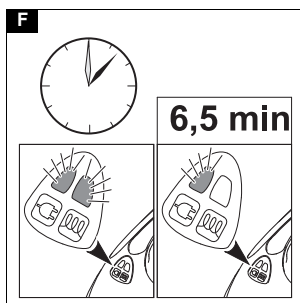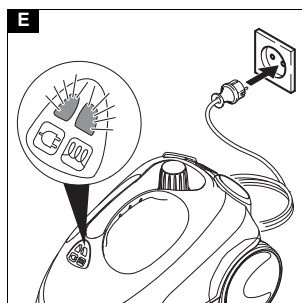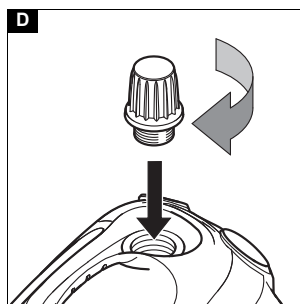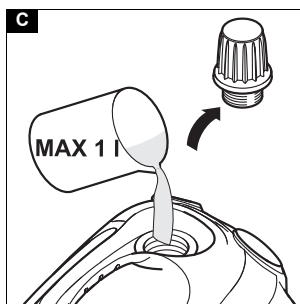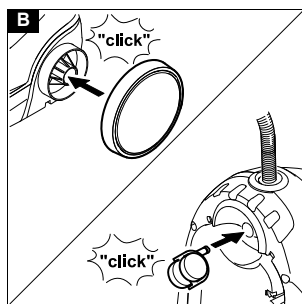

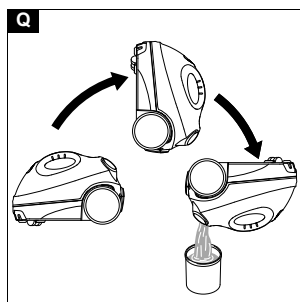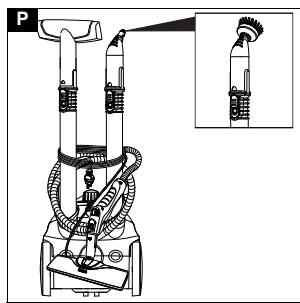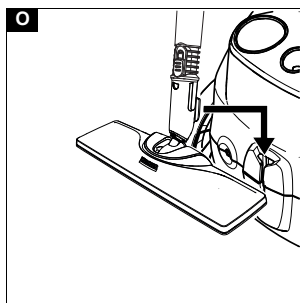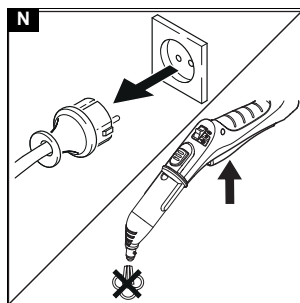

Съдържание

Общи указания.....	107
Употреба по предназначение.....	107
Защита на околната среда.....	107
Акcesoари и резервни части.....	107
Обхват на доставка.....	107
Гаранция.....	107
Предпазни устройства.....	107
Описание на уреда.....	108
Монтаж.....	108
Експлоатация.....	108
Важни указания за употреба.....	109
Използване на принадлежностите.....	110
Грижа и поддръжка.....	111
Помощ при неизправности.....	111
Технически данни.....	112

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и приложените указания за безопасност. Процедурите съответно.

Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство. Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не са необходими почистващи препарати. Спазвайте указанията за безопасност.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна)

Предпазни устройства

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Липсващи или променени предпазни устройства

Предпазните устройства служат за Вашата защита.

Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства.

Символи върху уреда

(според типа уред)



Опасност от изгаряне, повърхността на уреда се нагорещява по време на работата



Опасност от изгаряне от парата



Прочетете ръководството за експлоатация

Регулатор на налягането

Регулаторът на налягането поддържа налягането в пароструйния котел максимално постоянно по време на работата. Нагряването се изключва при достигане на максималното работно налягане в пароструйния котел и при спад на налягането в пароструйния котел вследствие на отделянето на пара се включва отново.

Предпазна запушалка

Предпазната запушалка затваря пароструйния котел срещу повишаване на налягането на парата. Ако регулаторът на налягането е дефектен, и в пароструйния котел възникне свръхналягане, в предпазната запушалка се отваря един вентил свръхналягане и парата излиза от запушалката навън. Преди да пуснете отново уреда се обърнете към оторизиран сервиз на KÄRCHER.

Предпазен термостат

Предпазният термостат предотвратява прегряване на уреда. Ако регулаторът на налягането откаже и уредът прегрее, тогава предпазният термостат изключва уреда.

За връщане в изходно положение на предпазния термостат се обърнете към оторизиран сервиз на KÄRCHER.

Описание на уреда

В това ръководство за експлоатация е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики.

Фигура А

- ① Контролна лампа (зелена) - Има напрежение от мрежата
- ② Контролна лампа (оранжева) – Нагряване
- ③ Предпазна запушалка
- ④ Държач за принадлежности
- ⑤ Носач за паркиране за подовата дюза
- ⑥ Мрежов захранващ кабел с щепсел
- ⑦ Ходови колела
- ⑧ Водеща ролка
- ⑨ Пароструен пистолет
- ⑩ Бутон за деблокиране
- ⑪ Прекъсвач за избор на количеството пара (със защита за деца)
- ⑫ Лост за пара
- ⑬ Пароструен маркуч
- ⑭ Точкова струйна дюза
- ⑮ Крыгла четка (малка, черна)
- ⑯ ** Силова дюза
- ⑰ ** Крыгла четка (голяма)
- ⑱ Ръчна дюза
- ⑲ Микрофибърно покритие за ръчната дюза
- ⑳ Удължителни тръби (2 броя)
- ㉑ Бутон за деблокиране
- ㉒ Подова дюза
- ㉓ Свързване със самозалепваща лента
- ㉔ Микрофибърна кърпа за под (1 брой)
- ㉕ ** Микрофибърна кърпа за под (2 броя)

** опционално

Монтаж

Монтиране на принадлежностите

1. Поставете водещата ролка и ходовите колела и ги фиксирайте.
Фигура В
2. Поставете отворения край на принадлежността върху пароструйния пистолет и натиснете, докато щракне бутонът за деблокиране на пароструйния пистолет.
Фигура Н
3. Поставете отворения край на принадлежността върху точковата струйна дюза.
Фигура I
4. Свържете удължителните тръби с пароструйния пистолет.

- a Поставете първата удължителна тръба на пароструйния пистолет и натиснете, докато щракне бутонът за деблокиране на пароструйния пистолет.
Съединителната тръба е свързана.
- b Поставете втората удължителна тръба върху първата удължителна тръба.
Съединителните тръби са свързани.

Фигура J

5. Поставете принадлежността и/или подовата дюза на свободния край на удължителната тръба.

Фигура K

Принадлежността е свързана.

Демонтиране на принадлежност

1. Настройте прекъсвача за избор на количеството пара назад.
Лостът за пара е блокиран.
2. Натиснете бутона за деблокиране и извадете частите една от друга.

Фигура M

Експлоатация

Напълване с вода

Указание

Топлата вода скъсява времето за подгряване.

Указание

При постоянна употреба на дестилирана вода от търговската мрежа не е необходимо почистване на варовика в пароструйния котел.

1. Развийте предпазната запушалка.

Фигура C

2. Излейте напълно водата от пароструйния котел.

Фигура Q

3. Налейте в пароструйния котел максимум 1 литър дестилирана вода или вода от водопровода.

Фигура C

4. Завинтете предпазната запушалка.

Фигура D

Включване на уреда

1. Поставете уреда на устойчива основа.
2. Включете щепсела в контакта.
Фигура E
Светват зелената и оранжевата контролни лампи.
3. Изчакайте, докато оранжевата контролна лампа за нагряване изгасне.
Фигура F
4. Натиснете лоста за пара.
Фигура G
Излиза пара.

Регулиране количеството на парата

Указание

Нагряването на уреда се включва периодично по време на ползването, за да поддържа постоянно налягането в пароструйния котел. При това свети оранжевата контролна лампа за нагряване. С прекъсвача за избор на количеството на парата се регулира количеството на излизащата пара. Прекъсвачът за избор има 3 положения:

	Максимално количество на парата
	Намалено количество на парата
	Без пара - защита за деца Указание <i>В това положение лостът за парата не може да бъде задействан.</i>

1. Настройте прекъсвача за избор на необходимото количество пара.
2. Натиснете лоста за пара.
3. Преди началото на почистването насочете пароструйния пистолет към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Доливане с вода

Ако по време на работата количеството на парата намалее или не излиза повече пара, трябва да се долее вода.

1. Изключете уреда, вж. глава *Изключване на уреда*.
2. Развийте предпазната запушалка.
3. Налейте в пароструйния котел максимум 1 литър дестилирана вода или вода от водопровода.
4. Завинтете предпазната запушалка.
5. Включете щепсела в контакта.
6. Изчакайте, докато оранжевата контролна лампа за нагряване изгасне.
Уредът е в готовност за експлоатация.

Изключване на уреда

1. Извадете щепсела от контакта.
 2. Натискайте лоста за пара, докато спре да излиза пара.
- Фигура Н**
- Пароструйният котел е освободен от налягането.
3. Настройте защитата за деца (прекъсвач за избор на количеството пара) назад.
Лостът за пара е блокиран.

Изплакване на пароструйния котел

Изплаквайте пароструйния котел на уреда най-късно след всяко 10. пълнене на котела.

1. Изключете уреда, вж. глава *Изключване на уреда*.
 2. Оставете уреда да се охлади.
 3. Демонтирайте принадлежността.
 4. Напълнете пароструйния котел с вода и го наклонете силно. По този начин се разтварят остатъците от варовик, останали по пода на пароструйния котел.
 5. Излейте напълно водата от пароструйния котел.
- Фигура Q**

Съхранение на уреда

1. Поставете удължителните тръби в големите носачи за принадлежности.
2. Поставете ръчната дюза и точковата струйна дюза върху всяка една удължителна тръба.
3. Закрепете голямата кръгла четка към точковата струйна дюза.
4. Поставете малката кръгла четка и дюзите в средния носач за принадлежности.

5. Закачете подовата дюза в носача за паркиране.
- Фигура O**
6. Навийте пароструйния маркуч около удължителните тръби и поставете пароструйния пистолет в подовата дюза.
- Фигура P**
7. Навийте мрежовия захранващ кабел около удължителните тръби.
 8. Съхранявайте уреда на сухо и защитено от замръзване място.

ВНИМАНИЕ

Материални щети поради заклнена предпазна запушалка

Ако след почистването предпазната запушалка не бъде свалена, е възможно запушалката да се заклини в резбата.

След почистването развийте предпазната запушалка и я приберете за съхранение, напр. с останалите принадлежности на уреда.

Важни указания за употреба

Почистване на подови повърхности

Препоръчваме преди използване на уреда подът да се измете или да се почиства с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия и свободни частици.

Освежаване на текстил

Преди третиране с уреда винаги проверявайте устойчивостта на текстилните тъкани на скрито място: Облейте текстилната тъкан с пара, оставете да изсъхне и след това проверете за промени в цвета или формата.

Почистване на повърхности с покритие или лакирани повърхности

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Парата може да разтвори восък, мебелиен лак, изкуствени покрития или бои, както и лепилото, с което са залепени мебелните кантове.
Не насочвайте парата към лепени мебелни кантове, тъй като лепилото, с което са залепени, може да се разтвори.

Не използвайте уреда за почистване на лакирани дървени подове или паркет.

Не използвайте уреда за почистване на лакирани или снабдени с изкуствено покритие повърхности, като напр. кухненски и стайни мебели, врати или паркет.

1. За почистването на тези повърхности облейте за кратко една кърпа с пара и избършете повърхностите с нея.

Почистване на стъкло

ВНИМАНИЕ

Счуване на стъклото и повредени повърхности

Парата може да повреди запечатани места по прозрачната рамка и при ниски външни температури да доведе до напрежения по повърхността на прозрачното стъкло, а с това и до счуване на стъклото.

Не насочвайте парата към запечатани места по прозрачната рамка.

При ниски външни температури загрявайте прозоречното стъкло, като леко обливате с парата цялата повърхност на стъклото.

- Почиствайте повърхността на прозореца с ръчна дюза и покривало. За изтегляне на водата използвайте приставка за прозорци или избършете повърхностите до сухо.

Използване на принадлежностите

Пароструен пистолет

Пароструеният пистолет може да се използва без принадлежност за следните области на употреба:

- За отстраняване на леки гънки от закачени дрехи: Облейте с пара закачената дреха от разстояние 10-20 cm.
- За избърсване на влажен прах: Облейте за кратко една кърпа с пара и избършете мебелите с нея.

Точкова струйна дюза

Точковата струйна дюза е подходяща за почистването на трудно достъпни места, fugи, арматури, канали, умивалници, тоалетни, щори или радиатори. Колкото по-близо е точковата струйна дюза до замърсеното място, толкова по-висок е ефектът от почистването, тъй като температурата и количеството на парата са най-високи на изхода на дюзата. Преди почистване с пара силните варовикови отлагания могат да бъдат третирани с подходящ почистващ препарат. Оставете почистващия препарат да действа около 5 минути и след това изпуснете пара.

- Поставете точковата струйна дюза на пароструения пистолет.

Фигура Н

Къргла четка (малка)

Малката къргла четка е подходяща за почистване на упорити замърсявания. Упоритите замърсявания могат да се отстраняват по-лесно чрез изчеткване.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Четката може да надраска чувствителни повърхности.

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

- Монтирайте малката къргла четка на точковата струйна дюза.

Фигура I

Къргла четка (голяма)

Голямата къргла четка е подходяща за почистване на големи заоблени повърхности, напр. умивалници, душове, вани, кухненски мивки.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Четката може да надраска чувствителни повърхности.

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

- Монтирайте голямата къргла четка на точковата струйна дюза.

Фигура I

Силов дюза

Силовата дюза е подходяща за почистване на упорити замърсявания, продухване на ъгли, fugи и т.н.

- Монтирайте силовата дюза аналогично на кърглата четка върху точковата струйна дюза.

Фигура I

Ръчна дюза

Ръчната дюза е подходяща за почистване на малки миешки се повърхности, душ кабини и огледала.

- Поставете ръчната дюза аналогично на точковата струйна дюза на пароструения пистолет.

Фигура Н

- Изтеглете покривалото върху ръчната дюза.

Подова дюза

Подовата дюза е подходяща за почистване на миешки се стени и подови настилки, напр. каменни подове, плочки и подове от PVC.

ВНИМАНИЕ

Повреди вследствие на въздействието на парата

Силна топлина и овлажняване могат да доведат до повреди.

Преди употребата проверявайте устойчивостта на силна топлина и въздействието на парата на незабележимо място с малко количество пара.

Указание

Остатъци от почистващи препарати или поддържащи емулсии, налични върху повърхността, която ще се почиства, при почистване с пара могат да доведат до петна, които изчезват при многократно приложение.

Препоръчваме преди използване на уреда подът да се измете или да се почисти с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия и свободни частици. Силно замърсените повърхности обработвайте бавно, за да въздейства парата по-дълго време.

- Свържете удължителните тръби с пароструения пистолет.

Фигура J

- Поставете подовата дюза на удължителната тръба.

Фигура K

- Закрепете кърпата за под към подовата дюза.

а Поставете кърпата за под със залепващите ленти нагоре върху пода.

б С лек натиск поставете подовата дюза върху кърпата за под.

Фигура L

Благодарение на закрепването с лепенки кърпата за под прилепва автоматично към подовата дюза.

Сваляне на кърпата за под

- Поставете единия крак върху планката за обслужване с крак на кърпата за под и повдигнете подовата дюза нагоре.

Фигура L

Указание

В началото действието на лепенката на кърпата за под е все още много силно и вероятно тя ще се отделя трудно от подовата дюза. След неколнократна употреба и след изпиране на кърпата за под последната може да се отделя лесно от подовата дюза и е постигнала оптималната адхезия.

Паркиране на подова дюза

1. При прекъсване на работа закачете подовата дюза в носача за паркиране.

Фигура О

Грижа и поддръжка

Почистване на варовика в пароструйния котел

Указание

Тъй като в уреда се отлага варовик, препоръчваме уредът да се почиства от варовик съобразно с посочения в таблицата брой пълнения на пароструйния котел (ПК=пълнения на котела).

Ниво на твърдост	°dH	mmol/l	ПР
I мека	0-7	0-1,3	55
II средна	7-14	1,3-2,5	45
III твърда	14-21	2,5-3,8	35
IV много твърда	>21	>3,8	25

Указание

Служба Водоснабдяване или общината дават информация относно твърдостта на водата от водопроводната мрежа.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Разтворът за почистване на варовика може да разяде чувствителните повърхности.

Напълвайте и изпразвайте уреда внимателно.

1. Изключете уреда, вж. глава Изключване на уреда.
2. Оставете уреда да се охлади.
3. Развийте предпазната запушалка.
4. Излейте напълно водата от пароструйния котел.

Фигура Q

ВНИМАНИЕ

Повреди на уреда от средство за почистване на варовика

Неподходящо средство за почистване на варовика, както и неправилното дозиране на средство за почистване на варовика може да повреди уреда.

Използвайте само средството за почистване на варовик на KÄRCHER.

Използвайте 2 дози от средството за почистване на варовика за 1,0 l вода.

5. Прилагайте разтвора за почистване на варовика съгласно указанията, дадени върху средството на почистване на варовика.
6. Сипете в пароструйния котел разтвор за почистване на варовика. Не затваряйте пароструйния котел.
7. Оставете разтвора за почистване на варовика да действа около 8 часа.
8. Излейте напълно разтвора за почистване на варовика от пароструйния котел.
9. При необходимост повторете процеса на почистване на варовика.
10. Изплакнете пароструйния котел 2-3 пъти със студена вода, за да отстраните всички остатъци от разтвора за почистване на варовика.

11. Излейте напълно водата от пароструйния котел.
- ### Фигура Q

Грижи за принадлежностите

(принадлежности - в зависимост от комплекта на доставката)

Указание

Микрофибърните кърпи не са подходящи за сушене в сушилня.

Указание

За изпирането на кърпите съблюдавайте указанията върху етикета за пране. Не използвайте омекотител, за да може кърпите да поемат добре мръсотията.

1. Перете кърпите за под и покривалата в пералня при максимална температура 60 °C.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и изгаряне

Докато уредът е свързан с електрическата мрежа или още не се е охладил, отстраняването на неизправности е опасно.

Издърпайте щепсела.

Оставете уреда да се охлади.

Намалено количество пара

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Липса на пара

Липса на вода в пароструйния котел

- Долейте вода, вж. глава Доливане с вода.

Лостът за парата не може да се включи

Лостът за парата е фиксиран със защитата за деца.

- Настройте защитата за деца (прекъсвач за избор на количеството пара) напред.
- Лостът за пара е деблокиран.

Удължаване на времето за загряване

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Високо изпускане на вода

Пароструйният котел е препълнен.

- Натискайте пароструйния пистолет, докато започне да излиза по-малко вода.

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.