

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

CIMEX VS35



Вибромастарите CIMEX VS35 са предназначени за заглаждане и подравняване на бетон, непосредствено след полагането му.

Освен заглаждане, вибромастарите служат и за повърхностно уплътняване (до 75 мм) на положеният бетон, като по този начин се постига плътност и здравина.

Дължината на мастара може да бъде от 1.8 м до 5.0 м. в зависимост от необходимостта.

Стандартно вибромастара се задвижва от компактен и надежден 4-тактов двигател. Дължината и ъгъла на ръкохватките се регулира, благодарение на което освен сигурен и здрав захват се осигурява и максимално удобство при работа и прецизно водене на вибродъската.

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

4

ТАКОВ
ДВИГАТЕЛ

1.0hp

МОЩНОСТ

1. НАДЕЖДЕН ДВИГАТЕЛ

Вече утвърден 4-тактов двигател с компактни размери.

2. РЕГУЛАТОР ЗА ГАЗТА

Безстепенно плавно регулиране и фиксиращ механизъм за надежден контрол над оборотите на двигателя.

3. БУТОН ЗА ГАСЕНЕ НА МАШИНАТА

Чрез удобно разположеният бутон, лесно и бързо можете да изключите машината.

4. АЛУМИНИЕВ МАСТАР

Различна големина в зависимост от модела.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ VS35

	VS35-2	VS35-3	VS35-PLUS
Система за стартиране	Ръчна	Ръчна	Ръчна
Дължина на дъската	1.8 m	3.0 m	1.8 m + 3.0 m
Дебелина на дъската	4 mm	4 mm	4 mm
Гориво	Бензин	Бензин	Бензин
Вид двигател	4—тактов	4—тактов	4—тактов
Мощност	1,0 hp	1,0 hp	1,0 hp
Брой цилиндри	1 бр.	1 бр.	1 бр.
Охлаждане	Принудително въздушно	Принудително въздушно	Принудително въздушно
Обем на горивния резервоар	1,2 l	1,2 l	1,2 l

БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ!

Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции.

1. Работна зона

- Не допускайте присъствие на деца или странични лица, когато работите с електроинструмент. Разсейването може да ви накара да загубите контрол върху него.
- Работната зона трябва да бъде чиста и добре осветена. Неподредените и неосветени зони са предпоставка за инциденти.
- Не работете с електроинструменти във взривоопасна атмосфера, например в близост до запалими течности, газове или прах. Електроинструментите създават искри, които могат да запалят праха или парите.

2. Лична безопасност

- Проверете цялата машина за разхлабени части (гайки, болтове, винтове и др.) и повреди. При необходимост, поправете или подменете преди употреба на машината.
- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с електроинструменти. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или сте под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Моментното невнимание при работа с електроинструменти може да доведе до сериозна телесна повреда.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги използвайте предпазни средства за очите. Предпазното оборудване, например, маска за прах, неплъзгащи се защитни обувки, каска или защитни средства за ушите, използвано при съответните условия, ще намали нараняванията.
- Преди да включите електроинструмента, отстранете всички регулировъчни или гаечни ключове. Гаечен или друг ключ, оставен закачен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
- Не се пресягайте прекалено надалече. Във всеки момент стойте здраво стъпили на краката си и пазете равновесие. Това ще ви позволи да имате по-добър контрол над електроинструмента в неочаквани ситуации.
- Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи, нито бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от електроинструмента. Широките дрехи, бижутата или дългата коса, могат да се заплетат в движещите се части.

- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ каквито и да било приставки различни от тези, препоръчани от нашата компания. Може да бъдат причинени сериозни увреждания на оператора или на околните, както и повреди по машината.
- Не използвайте уредът, когато е повреден или зле настроен.
- Никога не оставяйте уреда без надзор.
- Не използвайте уреда за работа различна от тази, за която е предназначен, както е описано в това ръководство.
- При доближаване до оператор на машината, внимателно привлечете вниманието му и се уверете, че операторът е спрял двигателя. Внимавайте да не стреснете или отвлечете вниманието на оператора, което може да доведе до опасна ситуация.
- Двигателят трябва да бъде изключен, когато машината се мести между работни пространства.
- Обръщайте внимание на разхлабване и прегряване на части. Ако има нещо нетипично за машината, спрете веднага работа и я проверете внимателно. При необходимост ремонтирайте машината при оторизиран дилър. Никога не продължавайте да използвате машина, която може да е повредена.
- При стартиране или по време на работа на двигателя, никога не пипайте горещи части. Никога не поставяйте машината на места където има запалими материали (суха трева и др.), запалими газове или запалими течности.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С БЕНЗИН

ВНИМАНИЕ!

Бъдете извънредно внимателни при работа с горива. Те са лесно запалими, а парите са взривоопасни. Трябва да се спазват следните правила:

- Използвайте само одобрени контейнери.
- Не пушете.
- Никога не сваляйте капачката на горивото и не добавяйте гориво при работещ източник на захранване. Оставете изпускателните компоненти на двигателя да изстинат преди да налеете гориво.
- Никога не наливайте гориво в устройството, когато сте на закрито.
- Никога не съхранявайте устройството или контейнерите с гориво на места, където има открит пламък, например до бойлери.
- Ако разлеее гориво, не се опитвайте да включите захранващия източник, а преместете устройството встрани от разлятото, преди да го включите.
- Винаги поставяйте на място и затягайте здраво капачката на горивото, след като го долеете.
- Ако искате да източите резервоара, трябва да го направите на открито.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите инцидентен пуск, който може да предизвика тежко нараняване, винаги разединявайте капачката на проводника на запалителната свещ на двигателя от запалителната свещ, когато сглобявате частите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не монтирайте, сменяйте или настройвайте каквито и да е приставки, докато силовата глава работи. Неуспехът да спрете двигателя може да доведе до тежки наранявания.


ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

Следната проверка трябва да се извърши преди началото на всяка работна сесия или след всеки четири часа работа. Ако някоя грешка е открита, не трябва да бъде използвана машината, докато повредата не е отстранена. Старателно проверете за повреда.

1. Проверете нивото на маслото в двигателя и долейте, ако е необходимо.
2. Проверете нивото на горивото на двигателя и долейте, ако е необходимо.
3. Проверете за течове на гориво и масло.

ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Ако двигателят е студен, преместите лостчето на смукача докрай.
2. При рестартирането на топъл двигател, обикновено не се изисква смукач. Въпреки това, ако двигателят се охлади до определена степен, може да се изисква частично включване на смукача.
3. Включете двигателя ON/ OFF превключвател посока на часовниковата стрелка до "1" позиция.
4. Не стартирайте двигателя на пълна газ, понеже машината ще вибрира, веднага след като двигателят запали.
5. Хванете здраво кормилната дръжката с една ръка, хванете откат стартера.
6. Оберете празният ход на стартера, докато съпротивата на двигателя се усеща.
7. Повторете, докато запалите двигателя.
8. След запалването на двигателя постепенно, върнете лоста на смукача в позиция на OFF.
9. Ако двигателят не успее да запали, след няколко опита, следвайте ръководството за отстраняване на повреди.

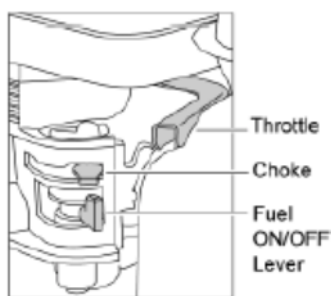


СПИРАНЕ

1. За да спрете двигателя, върнете газта, за да работи на празен ход и изключете двигателя ON/ OFF ключа обратно на часовниковата стрелка до позиция "0".

ОКОЛНА СРЕДА

Когато уредът ви трябва да бъде заменен след продължителна употреба, не го изхвърляйте с домакинските отпадъци, а по начин съобразен с опазването на околната среда.

Моля да се освободите от използваното моторно масло по начин, съобразен с околната среда. Ние съветваме да го отнесете в запечатан контейнер до вашия местен сервиз за рекламация. Не го изхвърляйте на боклука и не го изсипвайте на земята.

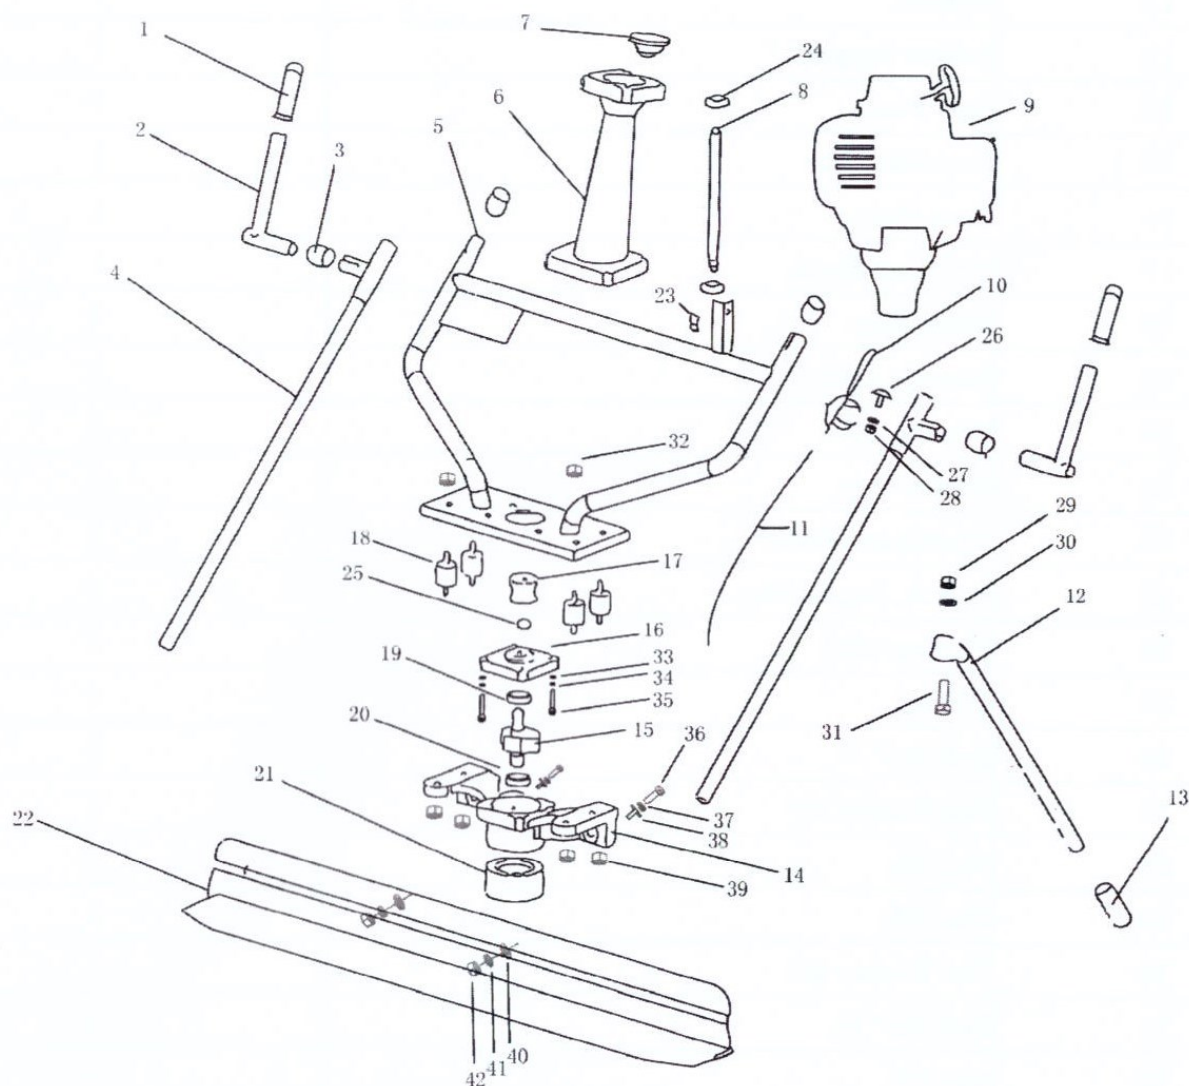

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

национален телефон

0878 500 450

СИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

София, бул. "Ботевградско шосе" № 449

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

Номер	Част	Количество
1	Дръжка	2
2	Ръкохватка	2
3	Скоба	4
4	Тръба на дръжката	2
5	Тяло на рамата	1
6	Изправена стойка	1
7	Съединител	1
8	Главна ос	1
9	Двигател	1
10	Лост за газта	1
11	Кабел за газта	1
12	Държач	1
13	Гумичка на държача	1
14	Основна плоча	1
15	Ексцентър предавка	1
16	Вдлъбната плоча	1
17	Блок	1
18	Стопер	4
19	Лагер 3202	1
20	Лагер 3203	1
21	Гумена капсула	1
22	Алуминиев мастар	1
23	Превключвател, стоп на двигателя	1
24	Лагер 6201	2
25	О-пръстен	1
26	Болт М6*30	2
27	Плоска шайба Ф6	2
28	Гайка М6	2
29	Гайка М8	1
30	Плоска шайба Ф8	1
31	Болт М8*16	1
32	Гайка М8	4
33	Плоска шайба Ф8	4
34	Пружинна шайба Ф8	4
35	Болт М8*35	4
36	Болт М12*55	2
37	Плоска шайба Ф12	2
38	Пластмасов адаптер	2
39	Гайка М8	4
40	Плоска шайба Ф12	2
41	Пружинна шайба Ф12	2
42	Гайка М12	2

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

национален телефон

0878 500 450

СИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

София, бул. "Ботевградско шосе" № 449

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА



София, бул. "Ботевградско шосе" № 449

Пловдив, ул. Васил Левски № 212

София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190

office@cimex.bg | <https://www.cimex.bg>