

STIHL®

STIHL MM 56

Ръководство за употреба



Съдържание

Многофункционална система	2
Относно това ръководство за употреба	2
Указания за безопасност и техника на работа	3
Разрешени многофункционални инструменти	9
Настройване на дръжката за управление с две ръце	10
Гориво	10
Зареждане на гориво	11
Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя	12
Допълнителна тежест	14
Колела	15
Указания за работа	17
Смяна на въздушния филтър	17
Регулиране на карбуратора	18
Предпазна решетка срещу искри в шумозаглушителя	18
Запална свещ	19
Характеристики (поведение) на хода на двигателя	20
Съхранение на моторния уред	20
Указания за обслужване и поддръжка	21
Минимизиране на износването и избягване повреди	22
Основни части на моторния уред	23
Технически данни	24
Указания за ремонт	25
Отстраняване (на отпадъци)	26

Декларация на ЕС (EU) за съответствие

26

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви много, че сте избрали едно от висококачествените произведения на фирмата STIHL.

Това изделие е произведено по най-модерни методи на производство и с прилагане на многообхватни мерки за осигуряване на високо качество. Ние се стараем да направим всичко необходимо, за да бъдете доволни от Вашия моторен уред и да работите с него без проблеми.

Ако имате някакви въпроси относно Вашия уред, молим да се обърнете към Вашия търговски посредник или директно към пласментното ни дружество.

Ваш




Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Това ръководство за работа и употреба е със защитени авторски права. Всички права остават запазени, особено правото за правене на копия /размножаване, за превеждане и за преработка посредством електронни системи.

Многофункционална система

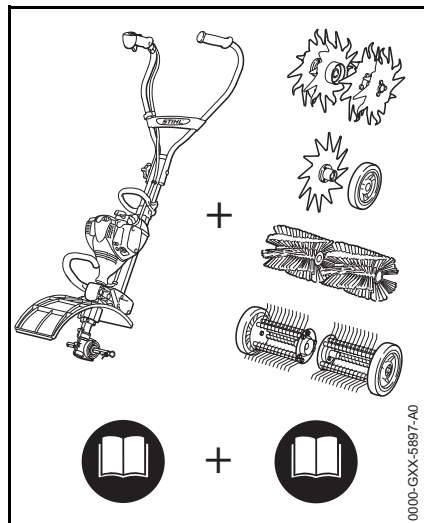

При многофункционалната система на STIHL в един моторен апарат се събират различни многофункционални двигатели и многофункционални инструменти. Функционалният агрегат, образуван от многофункционален двигател и многофункционален инструмент, се нарича в това ръководство за употреба "моторен апарат".

В съответствие с това отделните ръководства за употреба на многофункционалния двигател и на многофункционалния инструмент образуват цялото, пълно ръководство за употреба на моторния апарат.

Винаги преди първото пускане в експлоатация да се прочетат внимателно **двете** ръководства за

употреба и да се съхраняват на сигурно място за по-нататъшна употреба.

Относно това ръководство за употреба

Картинни символи

Всички картинни символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

Означение на разделите /главите от текста

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят рекламации.

Указания за безопасност и техника на работа



При работа с моторния апарат са необходими специални мерки за безопасност.



Винаги преди първото пускане в експлоатация да се прочетат внимателно и двете ръководства за употреба, (на многофункционалния двигател и на многофункционалния инструмент) и да се съхраняват на сигурно място за по-нататъшно ползване. Несъблюдаването на ръководството за употреба може да се окаже опасно за живота.

Спазвайте специфичните за държавата предписания за предпазване от злополука, например тези на професионалните дружества, на социалните каси, на ведомствата за трудова защита и др.

Който работи за пръв път с моторния апарат: трябва да му бъде обяснено от доставчика или от друг специалист как с него се бори безопасно – или да вземе участие в специализиран курс.

Не се разрешава на непълнолетни да ползват моторния апарат – изключение правят младежи над 16 години, които се обучават под наблюдение.

Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели.

Ако моторният апарат не се използва, да се съхранява така, че да не представлява опасност за никого. Пазете моторния апарат от достъп на неспособни за работа с него.

Потребителят носи отговорност за всякакви злополуки или опасности, които могат да възникнат спрямо други лица или имуществото им.

Моторният апарат да се предоставя или дава назаем само на лица, които са запознати подробно с този тип и модел и с използването му – и винаги да се предоставят и ръководствата за работа с многофункционалния двигател и с многофункционалния инструмент.

Времето за употреба на звукоотделящи моторни апарати може да бъде ограничено от съответните национални, а също така и местните и локални предписания и наредби.

Всеки, който работи с моторния апарат, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние.

Лицата, които поради здравословни причини не бива да се напрягат и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали работата с моторен апарат е възможна за тях.

Само за хора, носещи пейсмейкъри за сърцето: Запалителната система на този моторен апарат създава съвсем слабо електромагнитно поле. Не може да бъде напълно изключено евентуално повлияване на отделни типове пейсмейкъри за сърце от това електромагнитно поле. За избягване на рискове по отношение на здравето, STIHL препоръчва да се направи консултация с лекуващия лекар и с производителя на пейсмейкъра.

Забранена е работата с моторния апарат след употребата на алкохол, на медикаменти, намаляващи способността на реагиране или на наркотици.

Моторният апарат – в зависимост от използвания многофункционален инструмент – да се използва само за работи, описани в ръководството за употреба на многофункционалния елемент.

Използването на моторния апарат за други цели не е позволено – **опасност от злополука!**

Работете с многофункционалния двигател само с монтиран комбиниран инструмент – в противен случай това може да доведе до повреди на моторния апарат.

Монтирайте само такива многофункционални инструменти или принадлежности, които са разрешени от STIHL за този моторен апарат, или технически идентични части. Задължително спазвайте глава "Разрешени многофункционални инструменти". Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализиран търговски обект.

Използвайте само висококачествени инструменти или принадлежности. В противен случай може да възникне опасност от злополуки или повреди на моторния апарат.

STIHL препоръчва използването на оригинални инструменти и принадлежности на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответното изделие и с изискванията на потребителя.

Не предприемайте каквито и да било промени по моторния апарат – това може да доведе до намаляване безопасността на работа. Фирмата STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети, възникнали в резултат от използването на неразрешени приспособления.

За почистване на апарата да не се използват машини за почистване с високо налягане. Мощната водна струя може да повреди частите на апарата.

Облекло и екипировка

Носете отговарящи на предписанията облекло и екипировка.

Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони, шума или въртящи се части на апарата. Не носете и никакви шалове, вратовръзки и никакви украшения. Дългите коси трябва да са прибрани (с кърпа за глава, шапка, каска и др.).



Носете защитни обувки с предпазващи от хлъзгане подметки с грайфери и с усилена със стомана предна част.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




За да намалите опасността от нараняване на очите, носете плътно прилепващи предпазни очила, съгласно стандарт EN 166. Внимавайте за правилното поставяне на предпазните очила.

Носете "персонална" звукозащита срещу шум – като например капсуловидни антифони.

Носете предпазна маска за лице и внимавайте за правилното ѝ поставяне. Предпазната маска за лице не е достатъчна защита за очите.

Виж също указанията в "Облекло и екипировка" в ръководството за употреба на използвания многофункционален инструмент.

Транспортиране на моторния апарат

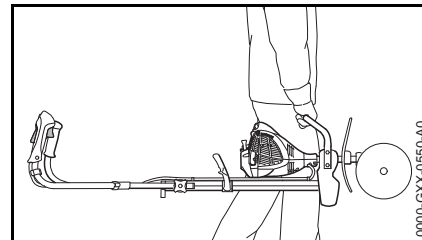

Винаги изключвайте двигателя.

Транспортирайте дръжката за носене, респ. С-образната дръжка, работният инструмент е насочен надолу.

Не докосвайте горещите части на машината – **опасност от изгаряне!**

При транспортирането моторният апарат може да се преобърне или да се измести. Това може да причини тежки наранявания на хора и материални щети. Закрепете моторния трион с обтягащи ленти, ремъци или мрежа така, че да не може да се преобърне или да се измести. Преди транспортиране с моторни превозни средства оставете моторния апарат да се охлади. Поставете моторния трион така, че да не може да изтича гориво.

Виж и указанията в "Транспортиране на моторния апарат" в ръководството за употреба на използвания многофункционален инструмент.

Зареждане с гориво



Бензинът е изключително лесно запалим – стойте на разстояние от открит огън – не разливайте гориво – пушенето е забранено.

Преди зареждане с гориво изключвайте двигателя.

Не зареждайте, докато двигателят още не е изстинал – горивото може да прелее – **опасност от пожар!**

Отваряйте внимателно капачката на резервоара за гориво, за да може налягането вътре постепенно да намалее и да не изпръска гориво при отварянето.

Зареждайте само на добре проветриви места. Ако се разлее гориво при зареждане, веднага почистете моторния апарат – внимавайте да не попадне гориво по дрехите Ви – ако това се случи, се преоблечете веднага.



След зареждане с гориво затегнете колкото може по-здраво винтовата капачка на резервоара.

По този начин се намалява рискът, капачката да се разхлаби от вибрациите на двигателя и да се разлее гориво.



Внимавайте да няма неуплътнени места! Не включвайте двигателя, ако от резервоара е изтекло гориво – **опасност за живота поради изгаряне!**

Преди стартиране на моторния апарат

Проверете дали моторният апарат е в изправност – съблюдавайте съответните глави в ръководствата за употреба:

- Проверете горивната система за плътност, особено видимите части като например капачката на резервоара, връзките на маркучите, ръчната помпа за гориво (само при моторни апарати с ръчна помпа за гориво). При наличие на неуплътнени места или повреда не пускайте двигателя в действие – **опасност от пожар!** Преди въвеждане в експлоатация на апарата го дайте в специализиран търговски обект за привеждане в изправност
- Комбинацията от работен инструмент и предпазител трябва да е допустима и всички части трябва да са монтирани правилно
- Спирачният бутон трябва да може да се натиска лесно
- Блокировката на лоста за газта и лостът за газта трябва да се движат свободно – лостът за газта трябва да се връща сам в положение на празен ход


- Проверете стабилността на щекера на проводника за запалване – при хлабав щекер могат да се получат искри, които да подпалят изтичащата горивно-въздушна смес – **опасност от пожар!**
- Не предприемайте никакви промени на устройствата за управление и предпазните устройства
- Ръкохватките да са винаги чисти и сухи, по тях да няма масло и смола – важно за безопасно боравене с моторния апарат
- Отметнете дръжката за управление с две ръце и я затегнете с въртящата се ръкохватка. Виж "Настройване на дръжката за управление с две ръце"

Разрешава се работа само с моторни апарати, които са в пълна изправност – **опасност от злополука!**

Виж също и указанията в раздел "Преди да започнете работа" в ръководството за експлоатация на използвания многофункционален инструмент.

В зависимост от монтирания многофункционален инструмент проверете, ако е необходимо настройте, правилната позиция на редуктора. При неправилна посока на въртене на многофункционалния инструмент – **опасност от нараняване!**

Виж "Монтаж на многофункционалния инструмент" в ръководството за употреба на използвания многофункционален инструмент.

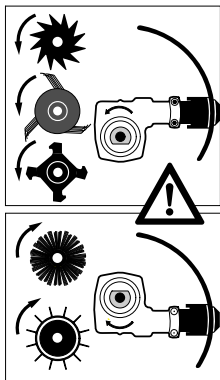

При употреба на метални инструменти позиционирайте предавката така, че валът да се намира под стебловидното тяло на машината.

Приложение при:

- Почвена фреза BF-MM
- Уред за разрохкване на почвата BK-MM
- Уред за подравняване на тревни бордюри FC-MM
- Уред за овъздушаване на почвата RL-MM
- Уред за разчистване на мъх MF-MM

При инструментите за метене и почистване позиционирайте редуктора така, че валът да е над стебловидното тяло.

Приложение при:

- Моторизирана четка за метене и почистване KB-MM
- Моторна ролкова метла KW-MM

Стартиране на двигателя

Най-малко на 3 метра от мястото на зареждане с гориво – не в затворени помещения.

Само на равна основа, внимавайте за стабилна и сигурна позиция на тялото, дръжте здраво моторния апарат – работният инструмент не бива да докосва земята или каквито и да било предмети, защото при стартирането той може да започне също да се върти.

С моторния апарат може да работи само един човек – забранено е присъствието на други лица в радиус от 5 метра – също при стартирането – опасност от нараняване поради контакт с работния инструмент.



Ако двигателят се стартира в работно положение "Старт", работните инструменти започват да се движат веднага след запалването на двигателя. При стартиране стойте винаги отстрани на моторния апарат – никога отпред в обхвата на работните инструменти. При контакт с работните инструменти – **опасност от нараняване!**

Не включвайте двигателя "направо от ръката" (без да сте закрепил машината) – стартирайте така, както е описано в ръководството за употреба. След отпускане на лоста за газта работният инструмент

продължава да се движи още известно време – ефект на инерцията.


Направете проверка на празния ход на двигателя: на празен ход – при отпуснат лост за газта – работният инструмент не трябва да се движи.

Всякакви лесно запалими материали (като например дървени стърготини, кори от дървета, суха трева, гориво) да се държат надалеч от горещите газове от ауспуха и от нагорещената повърхност на звукозаглушителя – **опасност от пожар!**

Виж указанията в "Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя" в ръководството за употреба на използвания многофункционален инструмент.

Държане и управление на моторния апарат

При работа е необходимо да имате винаги стабилна и сигурна опора.

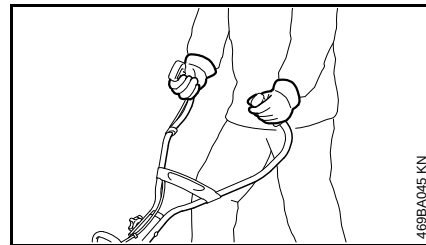


Моторният апарат да се държи винаги здраво и с две ръце за дръжките.

Дясната ръка на дръжката за управление, а лявата ръка на ръкохватката на тръбната дръжка.

По време на работа

При заплашваща опасност или в случай на авария веднага изключете двигателя – натиснете спирачния бутон.

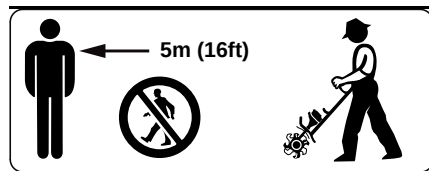

Забранено е присъствието на други лица в радиус от 5 m от работното място – при контакт с работния инструмент и изхвърлени със скорост предмети – **опасност от нараняване!** Това разстояние трябва да се спазва и спрямо предмети (превозни средства, стъкла на прозорци) – **опасност от повреждане на вещи и имущество!**

Внимавайте при празен ход двигателят да работи безупречно, тъй че работният инструмент да не се движи повече след отпускане на лоста за газта. Ако работният инструмент продължава да се движи, моторният апарат да се даде за поправка в специализиран търговски обект. Контролирайте редовно оборотите на празен ход или коригирайте. Фирма STIHL препоръчва специализиран търговски обект на STIHL.

Не работете в положение на стартова газ – в това положение на лоста за газта не могат да се контролират оборотите на двигателя.

При поставени антифони (защита за слуха) се изисква повишено внимание и предпазливост – тъй като способността за възприемане на предупредителни звукове (като например викове, звукови сигнали и др.) е значително намалена.

Правете редовно паузи за почивка по време на работа, за да предотвратите преумора и изтощение, в противен случай – **опасност от злополука!**

Работете винаги спокойно и внимателно – само при добри условия на видимост и осветление. Работете разумно, не излагайте на опасност други лица.

Моторният апарат да се използва само за видовете работа, посочени в ръководството за употреба на многофункционалния инструмент.



Моторният апарат отделя отровни отработени газове, когато двигателят е в движение. Тези газове могат да бъдат без мирис и цвят и да съдържат неизгорели въглеродороди и бензол. Никога не работете с моторния апарат в затворени или лошо проветривани помещения – дори ако машината Ви е с катализатор.

При работа в изкопи, ями или при стеснени условия гледайте винаги да има достатъчен въздухообмен – **опасност за живота чрез отравяне!**

При поява на гадене, главоболие, смущения в зрението (като например прогресивно намаляващо поле на зрение), смущения в слуха, световъртеж, намаляване на способността за концентриране: незабавно преустановете работа – тези симптоми могат, освен по други причини, да са причинени и от твърде висока концентрация на отработени газове – **опасност от злополука!**

Работете с моторния апарат като се стараете да не вдигате много шум и да не се отделят много отработени газове – не оставяйте двигателя да работи без нужда, давайте газ само при работа.

Пушенето е забранено при работа с моторния апарат, както и в непосредствена близост с него – **опасност от пожар!** От горивната система могат да се отделят леснозапалими бензинови изпарения.

Отделените по време на работа с апарата прах, изпарения и дим, могат да бъдат опасни за здравето. При значително запрашаване или образуване на дим, да се носи дихателна маска.

Не докосвайте горещите части на машината – **опасност от изгаряне!**



Дръжте ръцете и краката си на разстояние от работния инструмент. Никога не докосвайте въртящия се работен инструмент – **опасност от нараняване!** По време на работа трябва винаги да стоите зад предпазителя или отстрани на апарата – никога не заставайте отпред в обсега на работните инструменти.

В случай, че моторният апарат е бил изложен на нецелесъобразно натоварване (като например въздействие на сила при удар или падане), то преди да го използвате по-нататък, трябва непременно да проверите състоянието на изправността му за работа – виж също и раздел "Преди да започнете работа". Особено важно е да проверявате уплътняването на горивната система и функционалната изправност на предпазните устройства. В никакъв случай не работете с неизправни по отношение на безопасността моторни апарати. В случай на съмнение потърсете помощта на специализиран търговски обект.

При смяна на работния инструмент изключвайте двигателя – **опасност от нараняване!**

След приключване на работа или съответно преди да напуснете апарата: изключвайте двигателя.

Виж също и указанията в раздел "По време на работа" в ръководството за употреба на използвания многофункционален инструмент.

Вибрации

Продължителната работа с уреда може да доведе до причинени от вибрациите смущения в кръвообращението на ръцете ("болест на белите пръсти").

Не може да се установи универсално валидно времетраене на работа с уреда, защото то зависи от най-различни влияещи му фактори.

Продължителността на използване може да се удължи посредством:

- Защита на ръцете (топли ръкавици)
- прекъсване за почивка

Продължителността на използване може да се скъси поради:

- специфична индивидуална склонност към лошо кръвообращение (признак: често пръстите са студени, изтръпване)
- ниски външни температури
- силата на хващане (здравото държане на уреда пречи на кръвообращението)

При редовна и продължителна работа с уреда и при повтаряща се поява на съответните симптоми (например изтръпване на пръстите) се препоръчва лекарски преглед.

Обслужване и ремонт

Моторният уред трябва редовно да се поддържа. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта на моторния уред, които са описани в настоящето ръководство за употреба на уреда. Всички други дейности трябва да се възлагат на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответния моторен уред и с изискванията на потребителя.

За ремонта, поддръжката и почистването винаги **се спира двигателят и се изваждат щекерите на запалните свещи – опасност от нараняване** поради неволно включване на двигателя! –

Исключение: при регулиране на карбуратора и работата на празен ход.

При изваден щекер на запалната свещ или при отвинтена запална свещ двигателят да не се пуска в действие с устройството за стартиране – **опасност от пожар** поради образуване на искри извън цилиндъра!

Поддръжката и съхранението на моторния уред не бива да се извършват в близост до открит огън – съществува **опасност от пожар** поради възпламеняване на горивото!

Редовно проверявайте уплътняването на капачката на резервоара за гориво.

Използвайте само напълно изправни запални свещи, разрешени от STIHL – виж раздел "Технически данни".

Проверявайте проводника на запалването (изправна изолация, стабилно свързване).


Проверете дали звукозаглушителят е в пълна изправност.

Не работете с дефектен шумозаглушител или без шумозаглушител – **опасност от пожар! – увреждане на слуха!**

Не докосвайте горещия шумозаглушител – **опасност от изгаряне!**

Разрешени многофункционални инструменти

Следните многофункционални инструменти на STIHL могат да се монтират на многофункционалния двигател:

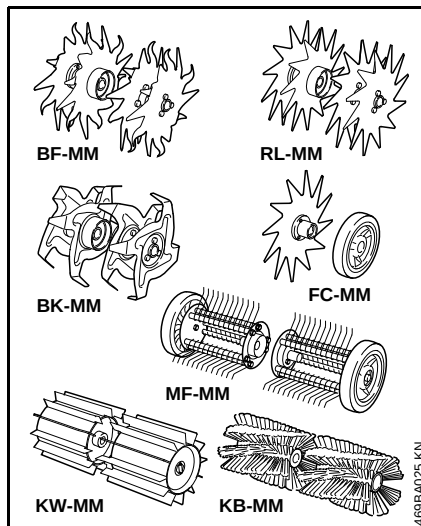

Многофункционален инструмент	Предназначение
BF-MM	Почвена фреза
BK-MM	Уред за разрохване на почвата
RL-MM	Уред за овъздушаване на почвата
FC-MM	Уред за подравняване на тревни бордюри

MF-MM

Уред за отстраняване на мъх


KW-MM

Моторна ролкова метла

KB-MM

Моторизирана четка за метене и почистване

Настройване на дръжката за управление с две ръце

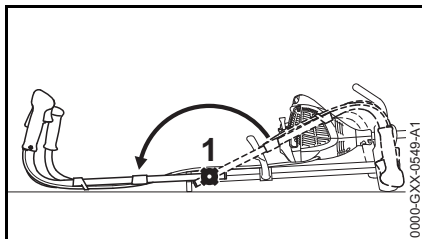

- Развийте въртящата се ръкохватка (1)
- Сгънете дръжката за управление с две ръце до упор
- Затегнете въртящата се ръкохватка

Гориво

Двигателят работи с горивна смес от бензин и моторно масло.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работа да се избягва директен контакт на горивото с кожата и вдишването на бензинови изпарения.

STIHL MotoMix

STIHL препоръчва употреба на STIHL MotoMix. Тази готова горивна смес е без съдържание на бензол, безоловна, отличава се с високо октаново число и винаги осигурява оптимално съотношение на смесване.

За да се гарантира възможно най-дълъг живот на двигателя, смесвайте STIHL MotoMix с моторно масло за двутактови двигатели марка STIHL HP Ultra.

MotoMix не се предлага на всички пазари.

Смесване на горивото



УКАЗАНИЕ

Неподходящи работни субстанции или различно от предписаното съотношение на смесване могат да доведат до сериозни повреди на задвижващия механизъм. Използването на бензин или масло с качество под необходимото може да доведе до повреда на двигателя,

уплътнителните пръстени, проводниците и резервоара за гориво.

Бензин

Използвайте само **добра марка бензин** – с минимално октаново число 90/90 ROZ– безоловен или със съдържание на олово.

Машините с катализатор за отработените газове трябва да работят само с безоловен бензин.



УКАЗАНИЕ

При работа след неколkokратни зареждания с бензин със съдържание на олово действието на катализатора може да бъде значително намалено.

При двигатели с ръчно регулируеми карбуратори бензин с алкохолно съдържание над 10% може да причини повреди в хода на двигателя и затова не бива да се използва за задвижване на тези двигатели.

Двигателите със система "M-Tronic" ("М-Троник") достигат пълна мощност с бензин с алкохолно съдържание до 25% (E25).

Моторно масло

Използвайте само качествено моторно масло за двутактови двигатели – най-добре двутактовото моторно масло **STIHL HP, HP Super или HP Ultra, тези масла са оптимално съгласувани с двигателите на STIHL. Най-висока мощност и най-дълъг живот на двигателя се осигуряват от моторното масло HP Ultra.**

Тези моторни масла не се намират за продажба на всички пазари.

При машините с катализатор за отработените газове трябва при приготвянето на горивната смес да се използва само **двухтактовото моторно масло на STIHL 1:50**

Съотношение при смесване

при моторно масло за двухтактови двигатели марка STIHL 1:50; 1:50 = 1 част масло + 50 части бензин

Примери

Количество бензин	Двухтактово масло STIHL 1:50	
литри	литри	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- в туба, одобрена за гориво, първо се налива моторно масло, след това бензин и после се размесват добре

Съхраняване на горивната смес

Складирайте само в одобрени за гориво туби на сухо, хладно и безопасно място, пазете от светлина и слънце.

Горивната смес старее – затова смесвайте само количеството, необходимо за няколко седмици. Не съхранявайте горивната смес повече от 30 дни. Под въздействието на

светлина, слънчеви лъчи, ниски или високи температури горивната смес може да се развали по-бързо.

STIHL MotoMix може да се съхранява безпроблемно до 2 години.

- Преди зареждане разклащайте силно бидоните с горивна смес



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


В бидона може да се образува налягане – отваряйте го внимателно.

- От време на време почиствайте основно резервоара за гориво и бидоните за приготвяне и съхраняване на горивната смес

Изхвърляйте остатъците от гориво и използваната за почистване течност съгласно предписанията и без да замърсявате околната среда!


Зареждане на гориво

Подготовка на уреда

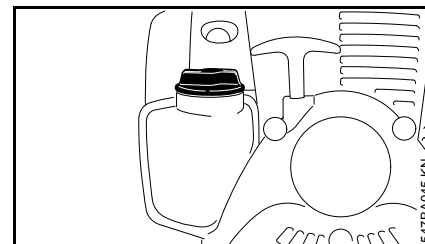

- Преди зареждане почиствайте капачката на резервоара и около нея, за да не попаднат замърсители в резервоара
- Поставете уреда така, че капачката да сочи нагоре

Отваряне на винтовата капачка на резервоара

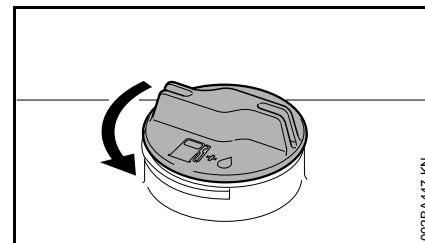


- Завъртете капачката на резервоара в посока обратна на часовниковата стрелка до топка, че да може да се извади от отвора в резервоара за гориво
- Свалете капачката на резервоара

Заредете гориво

При зареждане внимавайте да не разливате гориво и не пълнете резервоара съвсем догоре. STIHL препоръчва системата на STIHL за зареждане с гориво (специални принадлежности).


Затваряне на винтовата капачка на резервоара

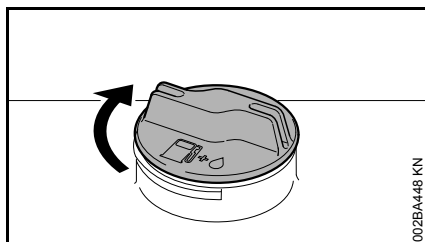

- Поставете капачката на мястото ѝ
- Завъртете капачката в посока на часовниковата стрелка до упор и я затегнете с ръка колкото се може по-здраво.

Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя

Елементи на управлението

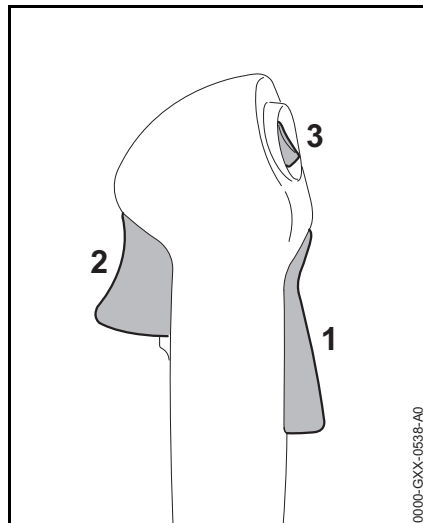

- 1 Блокировка на лоста за газта
- 2 Лост за газта
- 3 Спирачен бутон – с позиции за **Работа** и **Стоп**. За изключване на запалването спирачният бутон (☹) трябва да е натиснат – виж „Действие на спирачния бутон и на запалването“


Действие на спирачния бутон и на запалването

Когато се натисне спирачния бутон, запалването се изключва и двигателят спира. След отпускане спирачния бутон автоматично се връща отново на позиция **Работен**

режим: След като двигателят е спрял, в положение на работен режим запалването автоматично отново се включва – двигателят е готов за стартиране и може да бъде пуснат в движение.


Стартиране на двигателя

- Поставете дръжката за управление с две ръце в работно положение – виж "Настройка на дръжката за управление с две ръце"

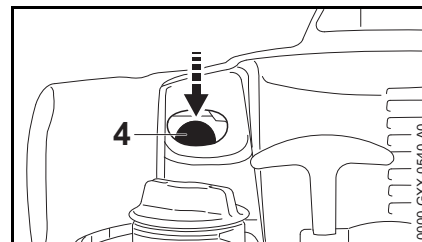


- Натиснете мехчето на ръчната помпа за гориво (4) най-малко 5 пъти – дори и ако мехчето е пълно с гориво

Студен двигател (студен старт)

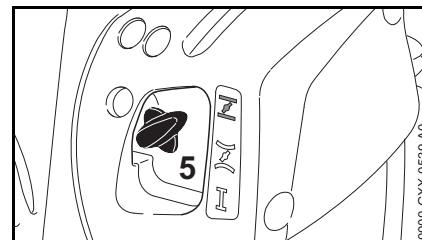

- Натиснете навътре лоста на стартовата клапа (5) и го завъртете на позиция **I**

Топъл двигател (топъл старт)

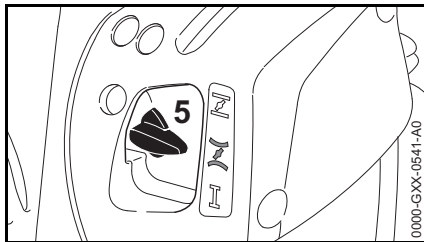


- Натиснете навътре лоста на стартовата клапа (5) и го завъртете на позиция **I**

Това положение се използва също и ако двигателят вече е бил пуснат в движение, но е още студен.

Стартиране на двигателя

- Сгънете колелата, ако има такива

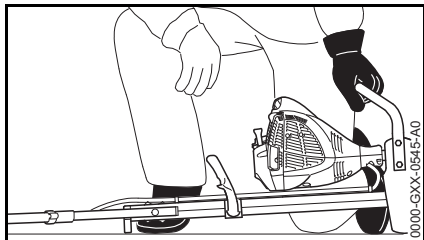

- Поставете апарата в стабилно положение на земята: фланецът на двигателя и опората на рамата образуват опорната основа. Многофункционалните инструменти не трябва да докосват нито земята, нито каквито и да било предмети – виж също "Пускане на двигателя в действие/изключване на


двигателя" в ръководството за употреба на многофункционалния инструмент

- Заемете стабилна стойка – както е показано на фигурата; винаги стойте от страни на апарата – **опасност от нараняване** от въртящия се работен инструмент!
- Натиснете апарата с лявата си ръка **здраво** към земята – ръка върху дръжката за носене



УКАЗАНИЕ

Не стъпвайте с крак и не заставайте на колене върху стебловидното тяло!

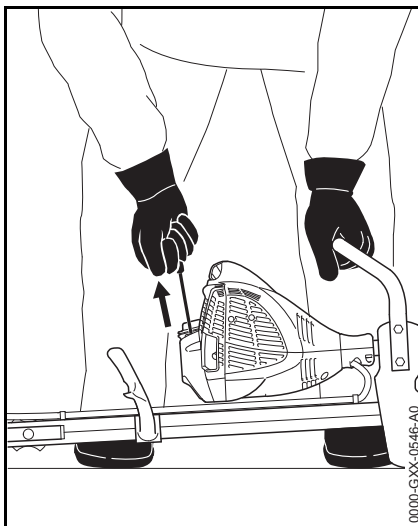

- С дясната ръка хванете дръжката за стартиране
- Дърпайте бавно дръжката за стартиране до първия забележим упор и след това я издърпайте бързо и силно




УКАЗАНИЕ

Не издърпвайте стартерното въже докрай навън – **опасност от скъсване!**

- Не пускайте стартерната дръжка да се връща сама – за да може стартерното въже да се навие правилно, вкарайте го с дръжката на мястото му в обратна посока на издърпването
- Продължавайте да стартирате, докато двигателят започне да работи

Щом двигателят започне да работи

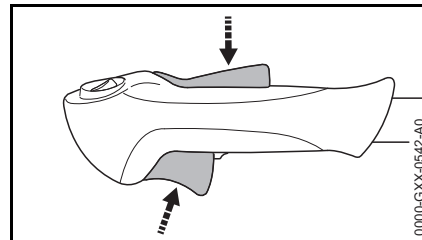

- Натиснете блокиращия лост и дайте газ – лостът на стартовата клапа отскача в работна позиция **I** – след студено стартиране двигателят трябва да се загрее с променливо натоварване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При правилна настройка на карбуратора многофункционалният инструмент не бива да се върти при празен ход на двигателя!

Апаратът е готов за работа.

Изключване на двигателя

- Натиснете спирачния бутон – двигателят спира – отпуснете спирачния бутон – спирачния бутон се връща сам назад

Допълнителни указания за стартиране

Двигателят изгасва в положение за студен старт или при ускоряване.

- Поставете лоста на стартовата клапа на  – продължете да стартирате, докато двигателят заработи

Двигателят не се стартира в положение за топъл старт

- Поставете лоста на стартовата клапа на  – продължете да стартирате, докато двигателят заработи

Двигателят не иска да запали

- Проверете дали всички настройки на елементите за управление на апарата са правилни
- Проверете дали в резервоара има гориво, ако е необходимо го напълнете
- Проверете дали щекерът на запалителната свещ е вкаран в стабилно положение
- Повторете процеса на стартиране

Двигателят е задавен

- Поставете лоста на стартовата клапа на I – продължете да стартирате, докато двигателят заработи

Изразходвали сте горивото от резервоара докрай

- След като заредите с гориво, натиснете мехчето на ръчната помпа за гориво най-малко 5 пъти – дори и ако мехчето е пълно с гориво
- Регулирайте лоста на стартовата клапа в зависимост от температурата на двигателя
- Стартирайте наново двигателя

Допълнителна тежест

За увеличаване на тежестта върху многофункционалния инструмент многофункционалният двигател може да се дооборудва с допълнителна тежест (допълнително оборудване).


Използвайте само оригинална допълнителна тежест на STIHL. Използването на други тежести може да доведе до повреди на апарата и наранявания на хора.

Монтаж на допълнителната тежест

На многофункционалния мотор не са монтирани колела


Използвайте комбиниран ключ за развиване и затягане на тежестта.

Развиване на тежестите отстрани без квадратна глава – за тази цел:

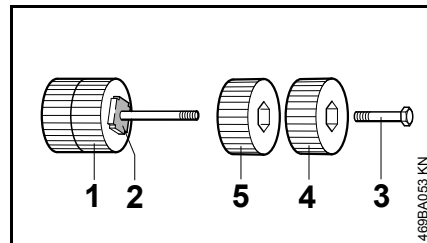

Тежестите отстрани (1) с квадратна глава (2) остават монтирани върху болта.

- Развийте винта с шестостенна глава (3) и свалете външната тежест (4)
- Развийте вътрешната тежест (5) и я свалете от болта

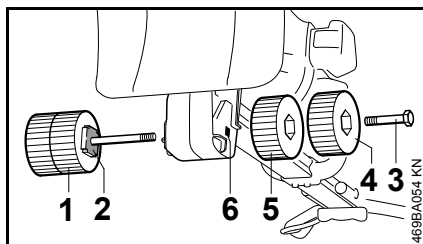

- Плъзнете допълнителната тежест (1) с болта през отвора (6) във фланеца, при това въртете, докато квадратната глава (2) се фиксира в канала на фланеца
- Завийте вътрешната тежест (5) върху болта и я затегнете
- Завийте външната тежест (4) с винта с шестостенна глава (3) в резбата на вътрешната тежест и я затегнете

Ако е необходимо, от всяка страна на допълнителната тежест могат да се монтират една или две тежести.

Тежести от всяка страна	Допълнителна тежест, цялата
1	2 kg
2	4 kg



УКАЗАНИЕ

Максималната допълнителна тежест е 4 kg. Никога не използвайте по-тежки допълнителни тежести. Това може да доведе до повреждания на апарата.

На многофункционалния мотор са монтирани колела

Ако на многофункционалния мотор вече са монтирани колела (допълнително оборудване) – виж

"Колела", необходими са допълнителни части за монтажа на допълнителната тежест.

В този случай възложете монтажа на допълнителната тежест на специализиран търговски обект.

Фирма STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта да се възлагат само на специализиран търговски обект на STIHL.

Колела


За лесен транспорт, многофункционалният двигател може да се дооборудва с комплект колела (допълнително оборудване).

Използвайте само оригинални колела на STIHL. Използването на други колела може да доведе до повреди на апарата и наранявания на хора.

Монтаж на колелата

На многофункционалният двигател не е монтирана допълнителна тежест

За по-лесен монтаж завъртете моторния апарат така, че той да застане върху ръкохватката.

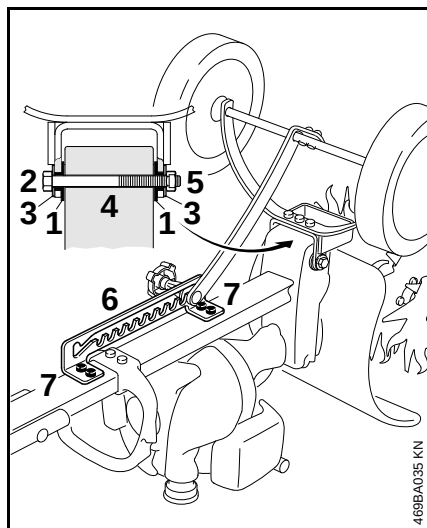

- Поставете двете втулки (1) в рамата
- Преместете рамата върху фланеца
- Вкарайте винта (2) с шайбата (3) през отвора (4) във фланеца
- Поставете шайбата (3) и я затегнете с гайката (5)
- Завъртете задържащата пластина (6) с винтовете (7) в резбовите отвори на рамата – при това натиснете задържащата пластина по посока на тръбната дръжка
- В работно положение колелата трябва да се сгънат сами нагоре, ако е необходимо, завийте гайката (5) с една четвърт оборот

Допълнителната тежест е монтирана на многофункционалния лост

Ако на многофункционалния двигател вече е монтирана противотежест (допълнително оборудване) – виж "Допълнителна тежест", необходими са допълнителни части за монтажа на колелата.


В този случай възложете монтажа на колелата на специализиран търговски обект.

Фирма STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта да се възлагат само на специализиран търговски обект на STIHL.

Сгъване, разгъване на колелата

Колелата могат да се фиксират в различни позиции.

Сгънете колелата, ако няма да ги използвате по време на работа.

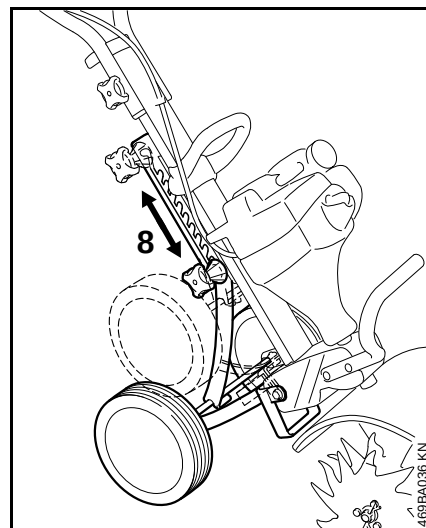

- Развийте въртящата се ръкохватка (8)
- Фиксирайте и затегнете въртящата се ръкохватка в желаното работно положение

Указания за работа

Работа при първото включване на машината

До третото зареждане на резервоара фабрично новата машина не трябва да работи натоварена на високи обороти, за да не се явяват допълнителни натоварвания по време на разработването. По време на разработването всички движещи се части трябва да се наместват – затова в двигателния механизъм има повишено съпротивление на триене. Двигателят достига максималната си мощност след около 5 до 15 зареждания на резервоара.

По време на работа

След по-продължителна работа с максимално натоварване оставете двигателя да поработи за кратко време на празен ход, докато по-голямата част от топлината се отведе навън от охлаждащия въздушен поток, за да се предотврати екстремно топлинно натоварване на компонентите на задвижващия механизъм (устройство за запалване, карбуратор).


След приключване на работа

При кратко прекъсване на работа с уреда: оставете двигателя да изстине. До следващата експлоатация на уреда, го съхранявайте с празен резервоар за

гориво на сухо място, и не в близост с източници на огън. При по-продължително прекъсване на работа с уреда – виж раздел "Съхраняване на машината"

Смяна на въздушния филтър

При забележимо намалена мощност на двигателя

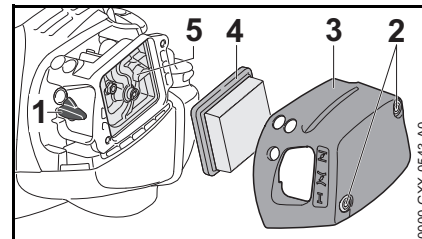


- Поставете лоста на стартовата клапа (1) на позиция
- Развийте винтовете (2)
- Свалете капака на филтъра (3)
- Почистете пространството около филтъра от едрите замърсявания
- Извадете филтъра (4)
- Ако филтърът (4) е замърсен или повреден, го сменете с нов

Смяна на филтъра

- Вкарайте новия филтър (4) във филтърната кутия (5) и поставете капака на филтъра (3)
- Да се навият и да се затегнат винтовете (2)

Регулиране на карбуратора

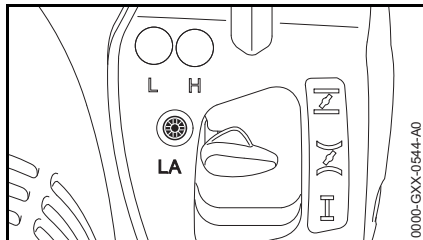

Карбураторът на апарата е регулиран фабрично така, че при всички работни състояния на двигателя се подава оптималната смес от гориво и въздух.

Настройка на празния ход

Двигателят спира при работа на празен ход

- Пуснете двигателя да загрее за около 3 минути
- Завъртете винта за ограничаване на празния ход (LA) бавно по посока на часовниковата стрелка, докато двигателят заработи равномерно – многофункционалният инструмент не бива да се движи

Многофункционалният инструмент се движи на празен ход

- Завъртете винта за ограничаване на празния ход (LA) в посока обратна на часовниковата стрелка, докато многофункционалният инструмент престане да се върти и тогава завъртете винта по-


нататък в същата посока приблизително на 1/2 до 3/4 оборот

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако въпреки извършените настройки многофункционалният инструмент не спира да се движи на празен ход, тогава занесете моторния апарат за ремонт в специализиран търговски обект.

Предпазна решетка срещу искри в шумозаглушителя

- При намалена мощност на двигателя проверете предпазната решетка срещу искри в звукозаглушителя
- Оставете звукозаглушителя да изстине

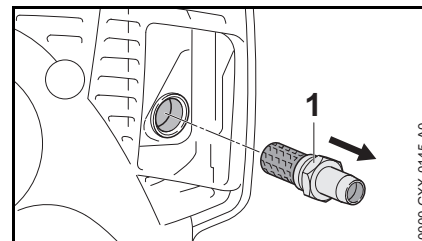


- С помощта на комбинирания ключ разхлабете щуцера
- Почистете предпазната решетка срещу искри – при повреда или силен нагар я сменете
- Завийте щуцера и затегнете с комбинирания ключ

Запална свещ

- При недостатъчна мощност на двигателя, лошо стартиране или смущения при празни обороти, проверете първо запалната свещ.
- след около 100 експлоатационни часа сменете запалната свещ – при силно обгорели електроди – и по-рано – използвайте само разрешени от STIHL, изчистени от смущения запални свещи – виж раздел "Технически данни"

Демонтиране на запалната свещ

- Изключване на двигателя

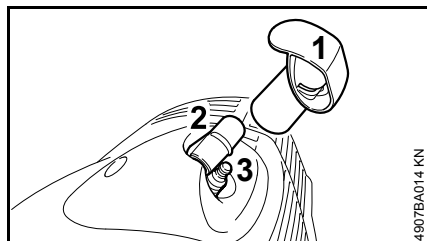

Щекерът на запалната свещ (2) е под накрайника (1).


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Накрайникът (1) предпазва щекера на запалната свещ от повреждане. Апаратът не бива да се пуска в действие без накрайника – при повреда сменете накрайника.

- Свалете накрайника (1)
- Извадете щекера на запалителната свещ (2)

- Оставете запалната свещ (3) да се охлади
- Отвъртете и извадете запалната свещ (3)


Проверете запалната свещ

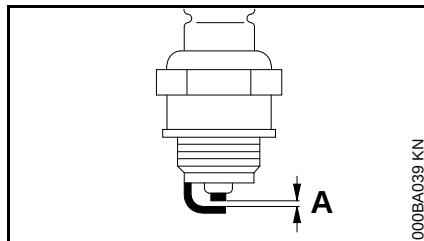

- ако запалната свещ е замърсена, я почистете
- Проверете разстоянието между електродите (A) и ако е необходимо го регулирайте, като за стойността за това разстояние – виж раздел "Технически данни"
- Отстранете причините за замърсяване на запалната свещ

Възможни причини за това са:

- прекалено много моторно масло в горивото
- замърсен въздушен филтър
- неблагоприятни условия за работа

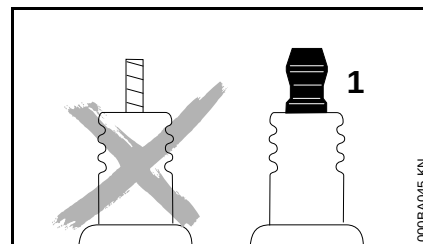


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При незатегнати или липсващи съединителни гайки (1) могат да се получат искри. В случай че се работи в лесно възпламенима или експлозивна среда, могат да се получат пожари или експлозии. Това може да доведе до тежко нараняване на хора и до повреждане на предмети.

- Да се използват само изчистени от смущения запални свещи с неподвижни съединителни гайки

Монтаж на запалната свещ

- Завинтете запалната свещ
- Натиснете щекера на запалната свещ върху запалната свещ

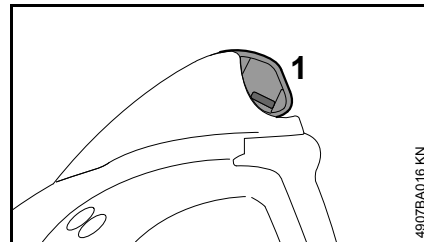

- Натиснете накрайника (1) върху щекера на запалната свещ

Характеристики (поведение) на хода на двигателя

Ако въпреки че въздушният филтър е почистен и карбураторът е регулиран правилно, характеристиките (поведението) на хода на двигателя са незадоволителни, причината за това може да бъде в звукозаглушителя.


Звукозаглушителят да се даде за проверка дали има замърсяване (нагар) при търговец-специалист!

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL.

Съхранение на моторния уред

При спиране на работа за повече от 3 месеца

- На добре проветримо място изпразнете и почистете резервоара за гориво
- Изхвърляйте горивото съгласно предписанията- и без да замърсявате околната среда
- Пуснете машината да работи до пълно изпразване на карбуратора – в противен случай мембраните в карбуратора могат да залепнат
- Почистете основно моторния апарат, особено ребрата на цилиндъра и въздушния филтър
- Сваляне почистване и проверка на работния инструмент
- Съхранявайте апарата на сухо и сигурно място. Пазете апарата да не се използва от неупълномощени за работа с него (например от деца)

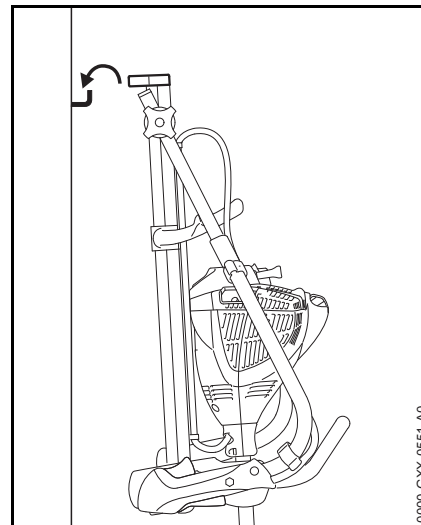

Сгънатият апарат може да се окачи с опората на куката.

Указания за обслужване и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване и т. н.) и при по-дълго ежедневно работно време посочените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят.		преди започване на работа	след завършване на работа или ежедневно	след всяко зареждане на резервоара с гориво	седмично	месечно	годишно	при смущения	при повреда	при необходимост
Цялата машина	Оглед (състояние, уплътняване)	X		X						
	почистване		X							
Дръжка за управление	Проверка на функционирането	X		X						
Въздушен филтър	почистване							X		X
	смяна								X	
Ръчна помпа за гориво (ако има такава)	проверка	X								
	ремонт от специализиран търговски обект ¹⁾								X	
Смукателна глава в резервоара за гориво	проверка							X		
	смяна от специализиран търговски обект ¹⁾						X		X	X
Резервоар за гориво	почистване							X		X
Карбуратор	Проверка на празния ход – работният инструмент не бива да се движи	X		X						
	Дорегулиране на празния ход									X
Запална свещ	Регулиране на разстоянието между електродите							X		
	смяна след всеки 100 работни часа									
Отвор за всмукване на въздух за охлаждане	Оглед		X							
	почистване									X
Предпазна решетка срещу искри в звукозаглушителя	проверка		X					X		
	почистване или смяна								X	X
Достъпни болтове и гайки (без регулиращи винтове)	дозатягане									X
Стикер с указания за безопасност	смяна								X	
¹⁾ Фирма STIHL препоръчва специализиран търговски обект на STIHL										

Минимизиране на износването и избягване повреди

При спазване на предписанията в това ръководство за употреба на машината се избягва прекаленото износване и повреди на моторния уред.

Използването, поддръжката и съхранението на моторния уред трябва да се провеждат така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, които са възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

- неразрешени от STIHL промени по izdelieto
- употребата на инструменти и принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговарящо на предназначението използване на уреда
- Използване на моторния уред при спортни или състезателни мероприятия
- Повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефектни части

Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката на уреда не могат да се извършат от самия потребител, това трябва да се възложи за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по машината могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към тях се отнасят предимно:

- Повреди на задвижващия механизъм, причинени вследствие на ненавременно или недостатъчно извършена поддръжка (например въздушен филтър, филтър за гориво), неправилно регулиране на

карбуратора или недостатъчно почистване на устройството за подаване на въздух за охлаждане (процепи за всмукване на въздух, ребра на цилиндъра)


- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди по моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

Части, подлежащи на износване

Някои части на моторния уред подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата им да се сменят навреме. Към тях се отнасят предимно:

- Съединител
- Филтри (за въздух, за гориво)
- Устройство за стартиране
- Запална свещ

Основни части на моторния уред

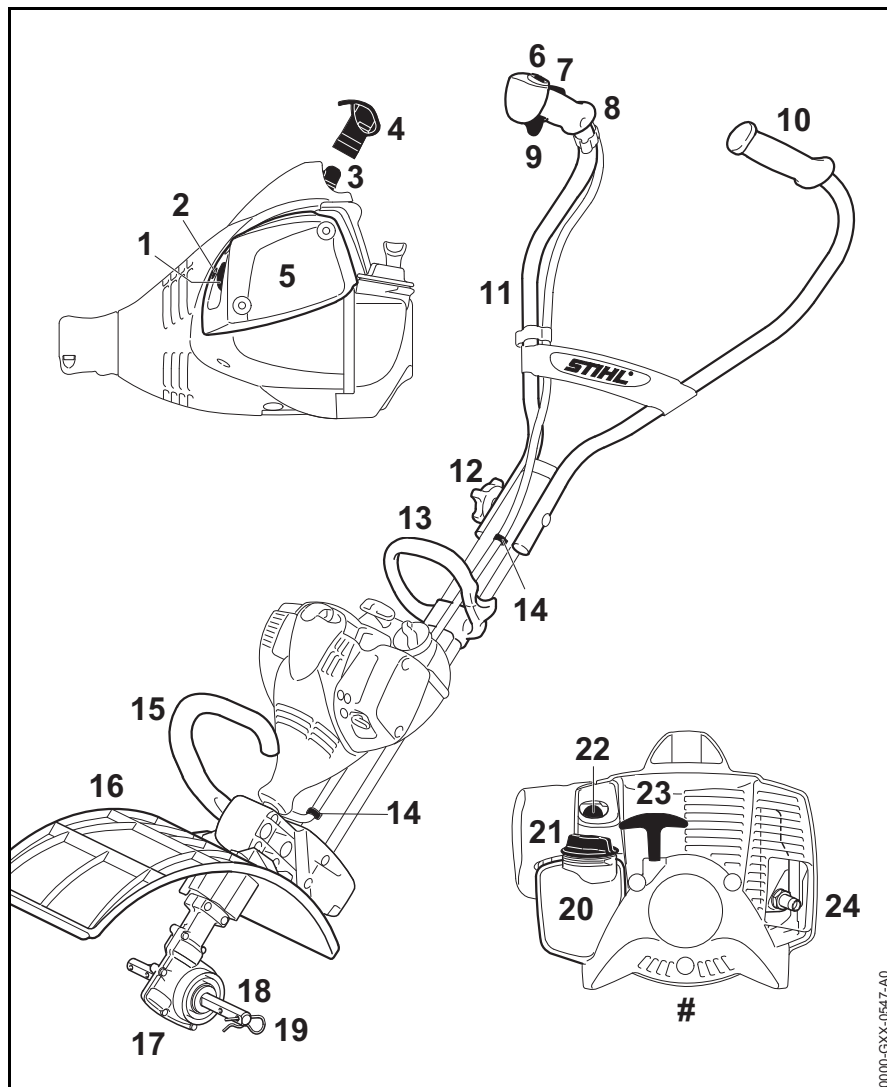

- 1 Лост на стартовата клапа
- 2 Винт за регулиране на карбуратора
- 3 Щекер на запалната свещ
- 4 Накрайник /капаче
- 5 Капак на въздушния филтър
- 6 Спирачен бутон
- 7 Блокировка на лоста за газта
- 8 Дръжка за управление
- 9 Лост за газта
- 10 Лява ръкохватка
- 11 Тръбна дръжка
- 12 Въртяща се ръкохватка
- 13 С-образна ръкохватка
- 14 Държател на теленото въже за ръчна газ
- 15 Дръжка за носене
- 16 Предпазител
- 17 Предавателен механизъм
- 18 Вал
- 19 Пружинен щекер
- 20 Резервоар за гориво
- 21 Капачка на резервоара
- 22 Ръчна помпа за гориво
- 23 Дръжка за стартиране
- 24 Звукозаглушител със защитна решетка срещу искри
- # Машинен номер

0000-GXX-0547-A0

Технически данни

Задвижващ механизъм

Едноцилиндров двутактов двигател

Работен ходов
обем: 27,2 cm³
Отвор на
цилиндъра: 34 mm
Ход на буталото: 30 mm
Мощност според
ISO 8893: 0,85 kW (1,2 PS)
при 7500 об./ми
н.

Обороти на празен
ход: 2800 об./мин.

Максимални обо-
роти на двигателя,
при достигането на
които настъпва
електронно понижа-
ване на оборотите: 8900 об./мин.

Макс. обороти на
изходния вал (рабо-
тен инструмент): 200 об./мин.

Запалителна система

Електронно управляемо
електромагнитно запалване

Запална свещ NGK CMR 6H,
(изчистена от BOSCH USR
смущения): 4AC
Разстояние между
електродите: 0,5 mm

Горивна система

Нечувствителен към разполагането
мембранен карбуратор, с вградена
помпа за гориво

Вместимост на
резервоара за
гориво: 330 cm³ (0,33 l)

Тегло

незареден, без работен инструмент
8,3 kg

Акустични и вибрационни стойности

За по-нататъшна информация
относно изпълнението на
Директивата за работодатели
относно вибрациите 2002/44/ЕО –
виж интернет страница:
www.stihl.com/vib

Многофункционален двигател с многофункционален инструмент

За изпълнение на
многофункционалните инструменти
виж "Разрешени многофункционални
инструменти".

BF-MM и BK-MM

За изчисляване на акустичните и
вибрационни стойности под
внимание се вземат оборотите на
празен ход и номиналните работни
обороти в съотношение 1:6.

Ниво на акустичното налягане L_{req}
съгласно EN 709

87 dB(A)

Ниво на акустичното налягане L_w
съгласно EN 709

96 dB(A)

Вибрационна стойност a_{hv,eq}
съгласно EN 709

	Ръкох- ватка отляво	Ръкох- ватка отдясно
BF-MM:	3,8 m/s ²	4,4 m/s ²
BK-MM:	3,7 m/s ²	4,0 m/s ²

FC-MM

За определяне на акустичните и
вибрационните стойности се вземат
под внимание оборотите на празен
ход и номиналните максимални
обороти в съотношение 1:1.

Ниво на акустичното налягане L_{req}
съгласно ISO 11789

91 dB(A)

Максимално ниво на акустична
мощност L_w съгласно ISO 11789

100 dB(A)

Вибрационна стойност a_{hv,eq}
съгласно EN 11789

	Ръкох- ватка отляво	Ръкох- ватка отдясно
FC-MM:	4,1 m/s ²	5,1 m/s ²

KB-MM, KW-MM

За определяне на акустичните и вибрационните стойности се вземат под внимание оборотите на празен ход и номиналните максимални обороти в съотношение 1:6.

Ниво на акустичното налягане L_{req} съгласно ISO 11201

94 dB(A)

Максимално ниво на звука L_w по EN ISO 3744

102 dB(A)

Вибрационна стойност $a_{hv,eq}$ съгласно ISO 20643

	Ръкох- ватка отляво	Ръкох- ватка отдясно
KB-MM:	4,0 m/s ²	4,1 m/s ²
KW-MM:	4,0 m/s ²	4,1 m/s ²

MF-MM и RL-MM

За определяне на акустичните и вибрационните стойности се вземат под внимание оборотите на празен ход и номиналните максимални обороти в съотношение 1:6.

Ниво на акустичното налягане L_{req} съгласно EN 13684

MF-MM:	94 dB(A)
RL-MM:	93 dB(A)

Ниво на акустичното налягане L_w съгласно EN 13684

MF-MM:	101 dB(A)
RL-MM:	102 dB(A)

Вибрационна стойност $a_{hv,eq}$ съгласно EN 13864

	Ръкох- ватка отляво	Ръкох- ватка отдясно
MF-MM:	4,1 m/s ²	4,5 m/s ²
RL-MM:	4,1 m/s ²	4,5 m/s ²

Коефициентът-К за ниво на звука и ниво на звуковата мощност съгласно RL 2006/42/EG е равен на 2,0 dB(A); коефициентът-К за вибрационната стойност съгласно RL 2006/42/EG е равен на 2,0 m/сек².

REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕГ (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

За информации относно изпълнението на регламента "REACH" (ЕГ /Европ. общност) номер 1907/2006 виж интернет страница www.stihl.com/reach

Указания за ремонт

Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са описани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.


При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL** и понякога по знака за резервни части на фирмата  (на малки части може да е поставен само последният знак).

Отстраняване (на отпадъци)

При отстраняване / изхвърляне на уреда да се спазват предписанията, специфични за съответната държава на пласмент.

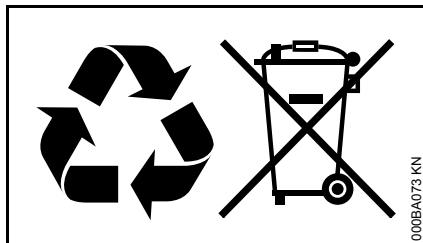

Изделията на STIHL да не се изхвърлят при битовите отпадъци. Изделието на STIHL, акумулаторът (батерията) му, принадлежностите му и опаковката му да се предадат за вторична употреба, незамърсяваща околната среда.

Актуална информация, отнасяща се до отстраняването на употребявани изделия, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

Декларация на ЕС (EU) за съответствие

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Германия

заявява на лична самостоятелна отговорност, че

Вид машина: Многофункционален двигател
Фабрична марка: STIHL
Тип: MM 56

Серийна идентификация: 4604
Работен ходов обем: 27,2 см³

отговаря на предписанията по прилагане в действие на директивите 2006/42/EO и 2014/30/EO и е разработена и произведена съгласно валидните към датата на производство версии на следните стандарти:

EN ISO 12100, EN 55012,
EN 61000-6-1 (във връзка със споменатите многофункционални инструменти BF-MM, BK-MM, RL-MM, FC-MM, MF-MM, KB-MM, KW-MM)

Описаният тук многофункционален двигател може да се пуска в действие само с разрешените от STIHL многофункционални инструменти за този многофункционален инструмент.

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Одобрение на продукти

Годината на производство и машинният номер са посочени върху апарата.

Waiblingen, 22.08.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник

Томас Елснер

Ръководител управление на продукти и услуги



0458-489-5421-A

bulgarisch



www.stihl.com



0458-489-5421-A