

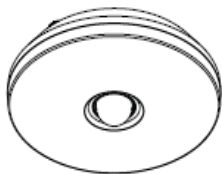




i | DL 850 S

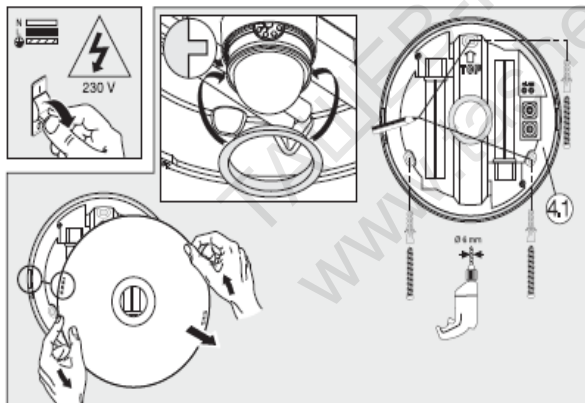

	Ø 258 x 74 mm		1 min. – 15 min.
	230 – 240 V~		2 – 2000 Lux
	2 x 9 W Typ 2G7		- 10°C / + 40°C
	2,7 m		IP 44
	360°		
	0 – 7 m Ø 14 m		

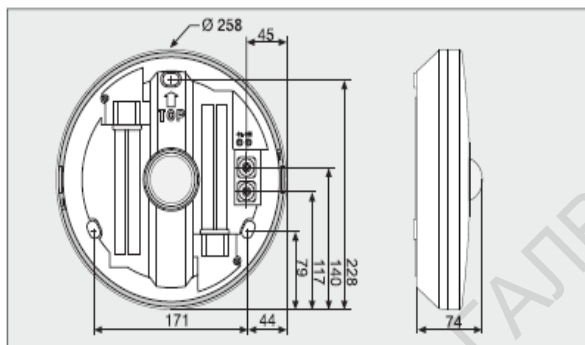

110014401 07/2010

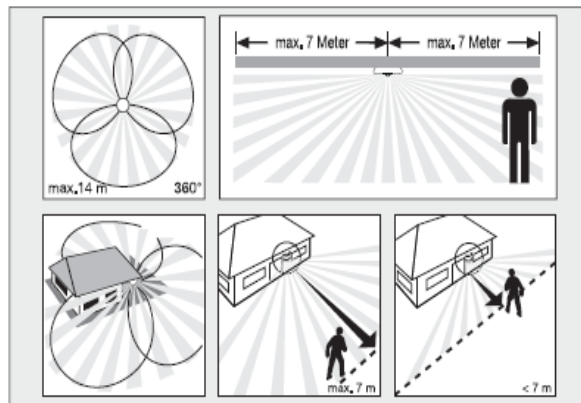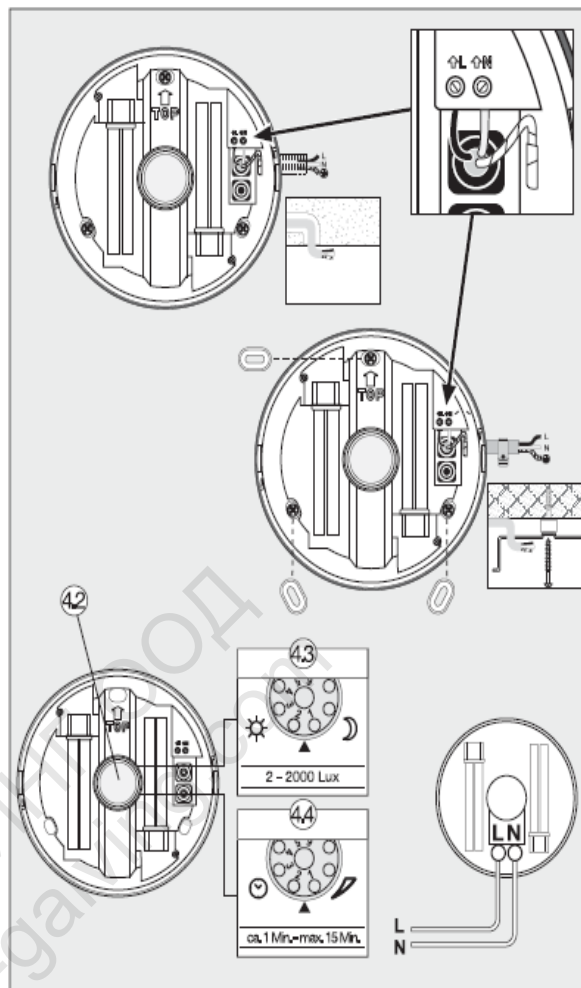

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – ЛАМПА С ИЗНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОР DL 850 S

Принцип на работа ①

Лампата с инфрачервен сензор за покривен монтаж **SensorLight DL 850 S_e**

оборудвана с три **120°** пиросензора, които улавят невидимата топлина, излъчвана от движещи се обекти (хора, животни и др.). Топлината, уловена по този начин се конвертира/преобразува в сигнал, който включва осветителната лампа автоматично, когато е необходимо. Топлинно излъчване не може да бъде уловено през препятствия като например стени или стъкла на прозорци и в резултат на това лампата няма да се задейства.

Трите пиросензора постигат ъгъл на покритие от **360°** с ъгъл на апертура/разтваряне **160°**.

Важно: най – надеждният метод за детекция на движение, е сензорната лампа за монтаж на таван да се инсталира със сензори, насочени по напречно на посоката, в която биха се движили лицата и чрез осигуряването на терен без препятствия, които да възпрепятстват видимостта на сензорите (като дървета или стени, например).

Предупреждения за безопасност ②

- Изключете от захранването преди да правите каквито и да е манипулации със сензорната лампа за монтаж на тавана.
- По време на инсталацията по захранващият кабел не трябва да тече ток – затова първо изключете от захранването и използвайте волтметър, за да проверите дали по веригата не тече ток;
- Инсталирането на сензорната лампа включва работа, свързана с главното захранване – т.е. с ел.напрежение. Затова тази работа трябва да се извършва от квалифициран електротехник – професионалист, съгласно приложимите национални разпоредби за електрически инсталации и ел.условия за работа с напрежение (D – VDE 0100, A – OVE/ONORM E8001-1, CH – SEV 1000).

Инструкции за инсталиране на лампата ③

Молим, да имате предвид, че сензорната лампа за монтаж на тавана трябва да бъде защитена чрез монтаж на 10 А предпазител против прекъсвания в ел.верига. Мястото за инсталация трябва да бъде на най – малко 1 метър отдалечено от др.светлина или източник на такава, защото топлината, излъчвана от него може да активира системата. В допълнение, сензорната лампа за монтаж на таван трябва да бъде напълно покрита от монтажната повърхност, за да бъде защитена.

L = фазов проводник (в повечето случаи черен или кафяв)

N = неутрален проводник (в повечето случаи син)

PE = защитен заземен проводник (зелен/жълт)

Ако имате съмнения относно вида им, идентифицирайте проводниците, използвайки фазомер, след това изключете захранването отново. Фазата (**L**) и неутралният проводник (**N**) се свързват към терминалния блок/клеми.

Функции ④

Сензорната лампа може да се пусне да работи веднага след като панелът ④.1 е монтиран и се свърже към главното захранване. Настройките се правят чрез контролната

скала на сензорната единица ④.2.

Настройка на светло чувствителността (праг на реагиране) ④.3

Желаният праг на реагиране спрямо светлината може да се променя постепенно и безкрайно от 2 до 2000 лукса.

Контролна скала, поставена на 1 = работа в дневни условия на около 2000 лукса (фабрична настройка). Контролна скала, поставена на 6 = светло чувствителност при работа на около 2 лукса.

Настройка на времето (забавяне на изключването) ④.4

Времето, през което лампата остава включена може да варира безкрайно от 1 до 15 минути. Контролна скала, поставена на 1 = най – кратко време за работа (1 мин. – фабрична настройка). Контролна скала, поставена на 6 = най – дълго време (15 мин.)

Проблеми – причини – решения

Няма мощност/ Предпазителът е повреден; уредът не е включен; отворена ел.верига

⇒ Поставете нов предпазител; включете уреда; проверете кабелните връзки с фазомер;

Късо съединение ⇒ проверете кабелните връзки ; изключете от захранването
⇒ включете

Не се включва/ по време на работа в дневен режим - настройка на светло чувствителността поставена на нощен режим на работа ⇒ коригирайте настройките (контролна скала ④.3); повредена/изгоряла крушка ⇒ сменете крушката; изключете от захранването ⇒ включете ; изгорял бушон в разпределителната кутия на сградата ⇒ Поставете нов предпазител - бушон, проверете кабелните връзки, ако е необходимо.

Не се изключва / Постоянно движение в зоната за разпознаване ⇒ проверете зоната на детекция

Включва се, когато не трябва / вятърът движи дървета и храсти в зоната на детекция
⇒ сменете зоната на детекция ; улавя коли, движещи се по улицата ⇒ сменете зоната на детекция; слънцето огрява лещата ⇒ монтирайте сензорът на защитено място или сменете зоната на детекция; внезапни температурни промени вследствие на времето (вятър, дъжд, сняг) или течения от вентилатори и отворени прозорци ⇒ сменете зоната и променете мястото на инсталиране.

Работа /опериране с лампата ⑥

Сензорната лампа е подходяща за използване за автоматично включване на светлина. Атмосферните условия могат да въздействат на работата на сензора. Силни пориви на вятъра, сняг, дъжд и градушки могат да предизвикат включване на лампата, когато това е нежелано, защото сензорът няма възможност да разграничи внезапни промени на температурата от източниците на топлина. Лещата на детектора трябва да се почиства с влажна кърпа, ако се замърси (не използвайте почистващи вещества).

Декларация за съответствие

Този продукт отговаря на европейската Директива за уреди използвани в определени граници на напрежението 2006/95/ЕС (Нисковолтовата директива), Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС

Функционална гаранция

Този продукт на STEINEL е произведен с голямо внимание, тестван е за правилна работа и за безопасност в съответствие с приложимите норми и след това е подложен на проверка по принципа на случайната извадка. STEINEL гарантира, че продуктът е в отлично състояние и изправност. Гаранционният срок е 36 месеца и започва от датата на продажба на потребителя. Ние ще отстраним дефектите, причинени от материални пропуски или производствените грешки. Гаранцията може да бъде изпълнена чрез ремонт или замяна по наша собствена преценка. Гаранцията не покрива повреди на износени части, повреждане или дефекти, причинени от неправилна употреба или поддръжка, както и такива от използването на неоригинални резервни части. Последващи щети на други обекти не се покриват.

Искове по гаранцията ще бъдат приемани, само ако стоката се изпрати напълно сглобена и добре опакована заедно с кратко писмено описание на повредата, както и с квитанция или фактура (дата на закупуване и печат на търговеца) до съответния сервизен център.

FUNCTIONAL
36 month
WARRANTY