

0 607 ...

...153 5.. | ... 154 1.. | ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5 ..



BOSCH

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.boschproductiontools.com

3 609 929 C24 (2012.01) PS / 389 UNI



3 609 929 C24

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı



pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend

lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ja オリジナル取扱説明書
cn 正本使用说明书
tw 正本使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vi Bảng hướng dẫn nguyên bản
ar تعليمات التشغيل الأصلية
fa راهنمای طرز کار اصلی




Deutsch.....	Seite 6
English	Page 17
Français	Page 27
Español	Página 38
Português	Página 49
Italiano	Pagina 60
Nederlands	Pagina 71
Dansk	Side 82
Svenska	Sida 92
Norsk.....	Side 102
Suomi	Sivu 112
Ελληνικά	Σελίδα 122
Türkçe.....	Sayfa 133
Polski	Strona 143
Česky	Strana 154
Slovensky	Strana 164
Magyar	Oldal 175
Русский	Страница 186
Українська	Сторінка 197
Română.....	Pagina 208
Български.....	Страница 219
Srpski	Strana 231
Slovensko	Stran 242
Hrvatski.....	Stranica 253
Eesti	Lehekülg 263
Latviešu	Lappuse 273
Lietuviškai.....	Puslapis 284
日本語.....	ページ 295
中文.....	页 306
中文.....	頁 315
한국어.....	면 324
ภาษาไทย.....	หน้า 334
Bahasa Indonesia	Halaman 346
Tiếng Việt	Trang 358
عربي.....	صفحة 378
فارسی	صفحه 388






3|

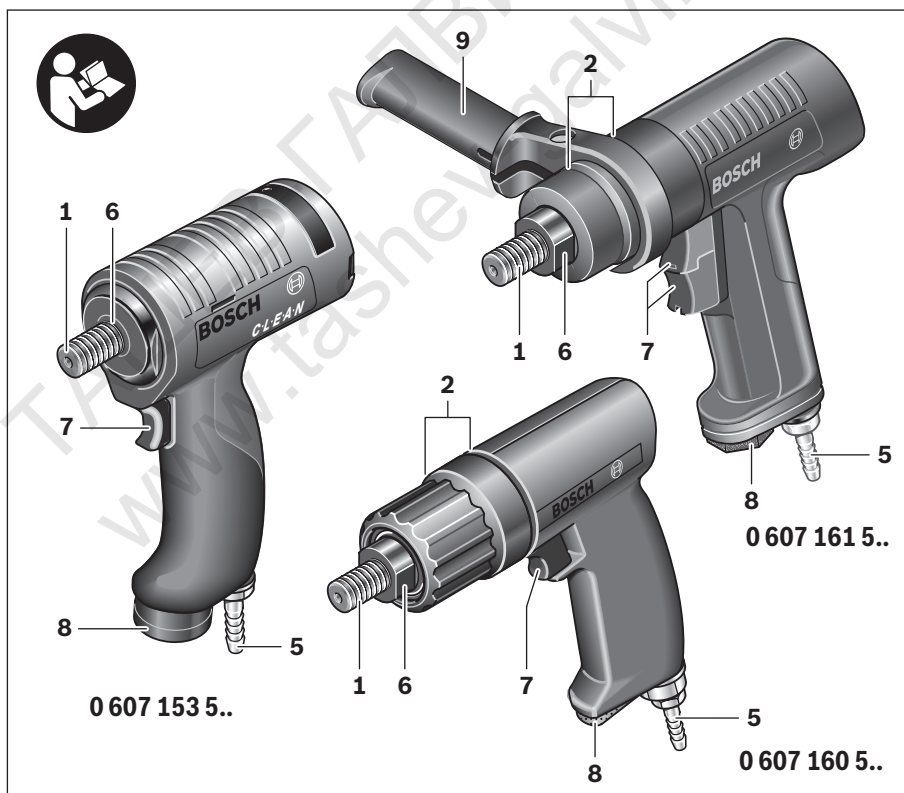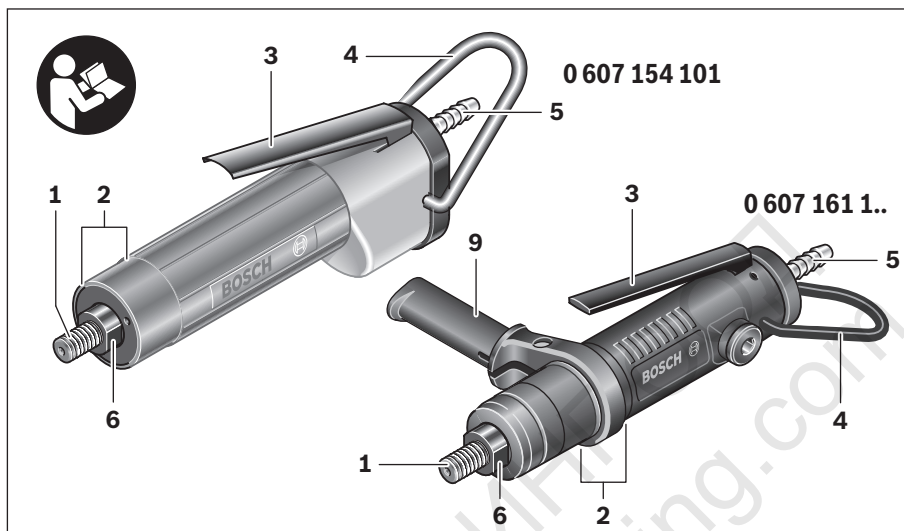

4 |

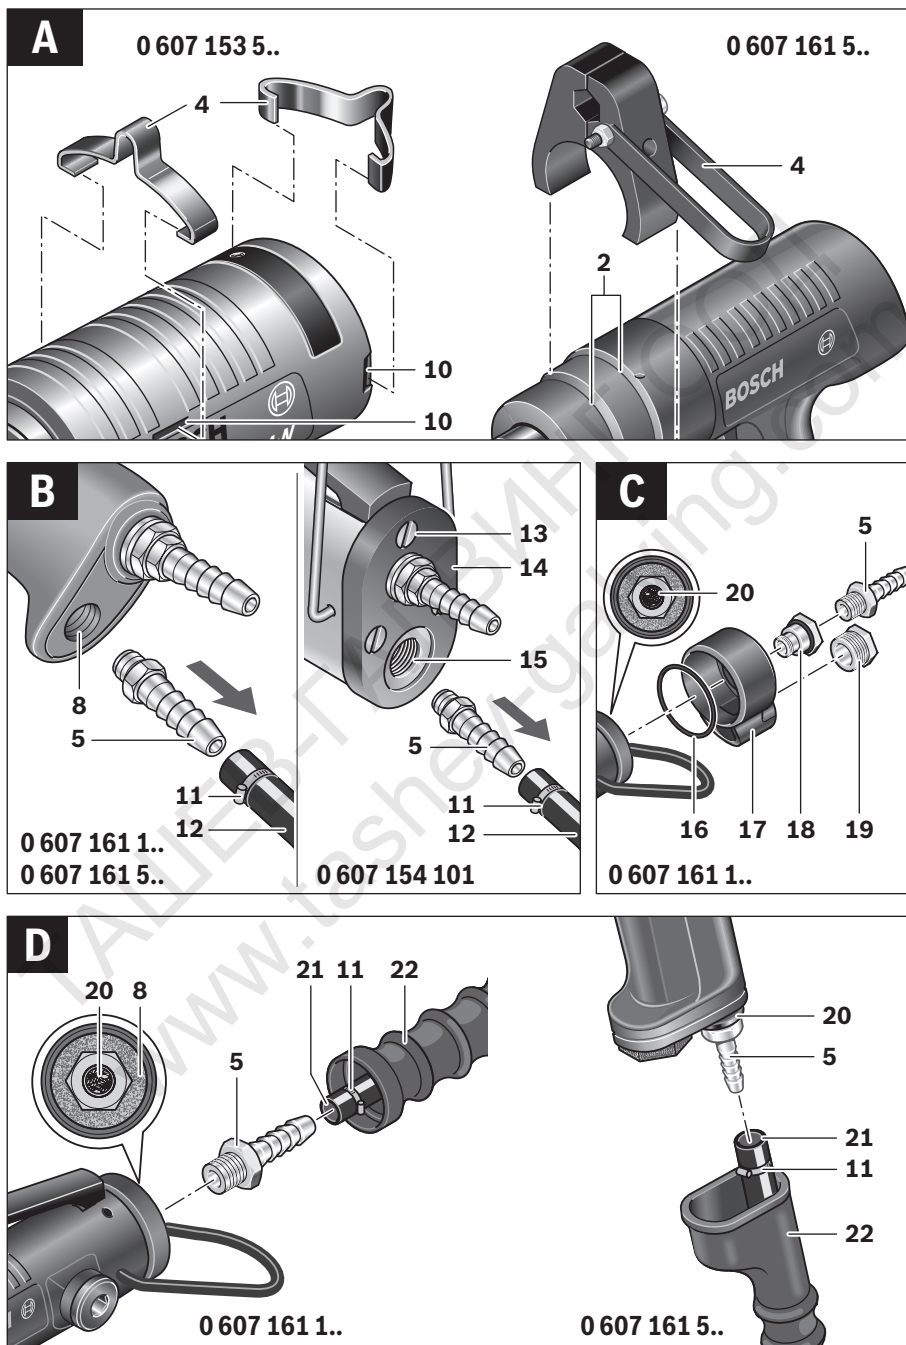

5 |

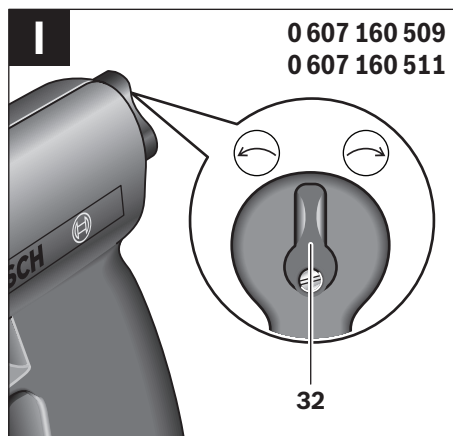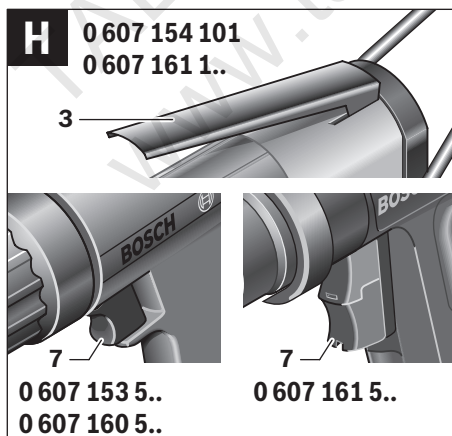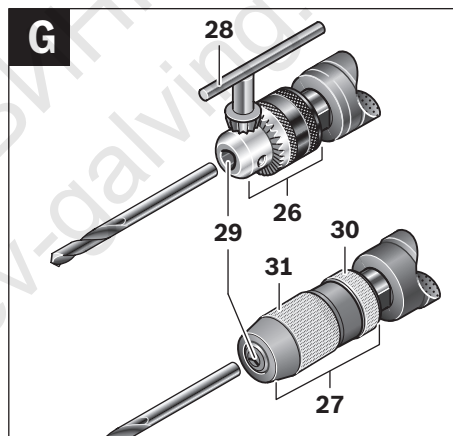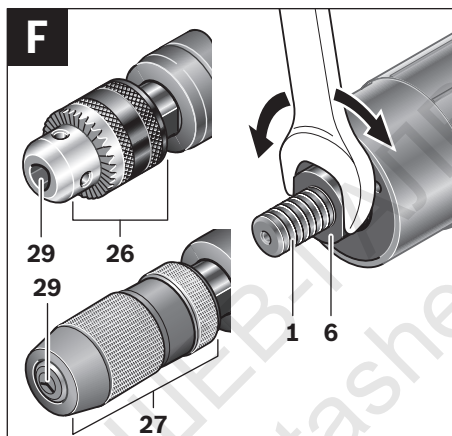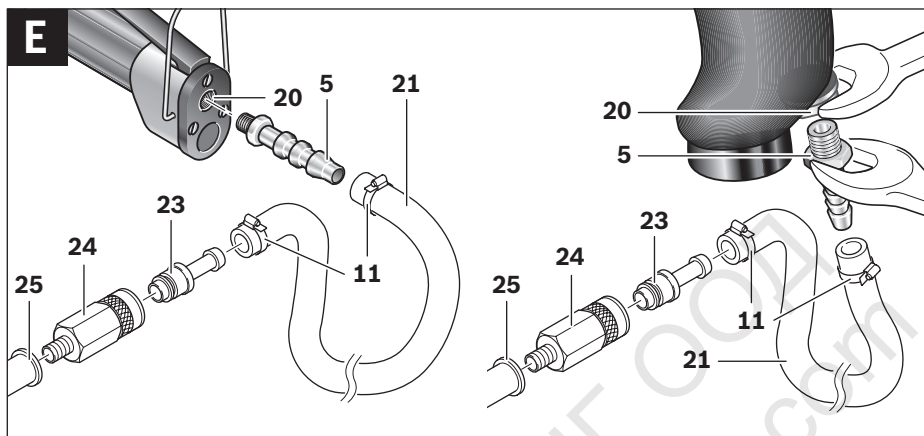

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge

⚠ WARNUNG Lesen und beachten Sie vor dem Einbau, dem Betrieb, der Reparatur, der Wartung und dem Austausch von Zubehörteilen sowie vor der Arbeit in der Nähe des Druckluftwerkzeugs alle Hinweise. Bei Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise können ernsthafte Verletzungen die Folge sein.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf und geben Sie sie der Bedienperson.

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Achten Sie auf Oberflächen, die durch den Gebrauch der Maschine rutschig geworden sein können, und auf durch den Luft- oder den Hydraulikschlauch bedingte Stolpergefahren.** Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Hauptgründe für Verletzungen am Arbeitsplatz.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Druckluftwerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.** Beim Bearbeiten des Werkstücks können Funken entstehen, die den Staub oder die Dämpfe entzünden.
- ▶ **Halten Sie Zuschauer, Kinder und Besucher von Ihrem Arbeitsplatz fern, wenn Sie das Druckluftwerkzeug benutzen.** Bei Ablenkung durch andere Personen können Sie die Kontrolle über das Druckluftwerkzeug verlieren.

Sicherheit von Druckluftwerkzeugen

- ▶ **Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich selbst oder gegen andere Personen und leiten Sie kalte Luft von den Händen fort.** Druckluft kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- ▶ **Kontrollieren Sie Anschlüsse und Versorgungsleitungen.** Sämtliche Wartungseinheiten, Kupplungen und Schläuche müssen in Bezug auf Druck und Luftmenge entsprechend den technischen Daten ausgelegt sein. Zu geringer Druck beeinträchtigt die Funktion des Druckluftwerkzeugs, zu hoher Druck kann zu Sachschäden und zu Verletzungen führen.
- ▶ **Schützen Sie die Schläuche vor Knicken, Verengungen, Lösungsmitteln und scharfen Kanten. Halten Sie die Schläuche fern von Hitze, Öl und rotierenden Teilen. Ersetzen Sie einen beschädigten Schlauch unverzüglich.** Eine schadhafte Versorgungsleitung kann zu einem herumschlagenden Druckluftschlauch führen und kann Verletzungen verursachen. Aufgewirbelter Staub oder Späne können schwere Augenverletzungen hervorrufen.
- ▶ **Achten Sie darauf, dass Schlauchschellen immer fest angezogen sind.** Nicht fest gezogene oder beschädigte Schlauchschellen können die Luft unkontrolliert entweichen lassen.

Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Druckluftwerkzeug. Benutzen Sie kein Druckluftwerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Druckluftwerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Atemschutz, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, nach den Anweisungen Ihres Arbeitgebers oder wie nach den Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften gefordert, verringert das Risiko von Verletzungen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Druckluftwerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Luftversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Druckluftwerkzeugs den Finger am Ein-/Aus-schalter haben oder das Druckluftwerkzeug eingeschaltet an die Luftversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, bevor Sie das Druckluftwerkzeug einschalten.** Ein Einstellwerkzeug, das sich in einem drehenden Teil des Druckluftwerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ **Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Ein sicherer Stand und geeignete Körperhaltung lassen Sie das Druckluftwerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.
- ▶ **Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein. Vermeiden Sie es, die Abluft in die Augen zu bekommen.** Die Abluft des Druckluftwerkzeugs kann Wasser, Öl, Metallpartikel und Verunreinigungen aus dem Kompressor enthalten. Dies kann Gesundheitsschäden verursachen.

Sorgfältiger Umgang mit und Gebrauch von Druckluftwerkzeugen

- ▶ **Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten und abzustützen.** Wenn Sie das Werkstück mit der Hand festhalten oder an den Körper drücken, können Sie das Druckluftwerkzeug nicht sicher bedienen.
- ▶ **Überlasten Sie das Druckluftwerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Druckluftwerkzeug.** Mit dem passenden Druckluftwerkzeug arbei-

ten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- ▶ **Benutzen Sie kein Druckluftwerkzeug, dessen Ein-/Ausschalter defekt ist.** Ein Druckluftwerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ **Unterbrechen Sie die Luftversorgung, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder bei längerem Nichtgebrauch.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Druckluftwerkzeugs.
- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Druckluftwerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Druckluftwerkzeug nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Druckluftwerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie das Druckluftwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, und ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Druckluftwerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Druckluftwerkzeugs reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Druckluftwerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Druckluftwerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Damit werden Staubbildung, Schwingungen und Geräuschentwicklung soweit wie möglich reduziert.
- ▶ **Das Druckluftwerkzeug sollte ausschließlich von qualifizierten und geschulten Bedienern eingerichtet, eingestellt oder verwendet werden.**
- ▶ **Das Druckluftwerkzeug darf nicht verändert werden.** Veränderungen können die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Risiken für den Bediener erhöhen.

Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Druckluftwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Druckluftwerkzeugs erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Druckluft-Bohrmaschinen

- ▶ **Kontrollieren Sie, ob das Typenschild lesbar ist.** Besorgen Sie sich gegebenenfalls Ersatz vom Hersteller.
- ▶ **Bei einem Bruch des Werkstücks oder eines der Zubehörteile oder gar des Druckluftwerkzeugs selbst können Teile mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden.**

- ▶ **Beim Betrieb sowie bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten und beim Austausch von Zubehörteilen am Druckluftwerkzeug ist immer ein schlagfester Augenschutz zu tragen. Der Grad des erforderlichen Schutzes sollte für jeden einzelnen Einsatz gesondert bewertet werden.**
- ▶ **Die Bediener und das Wartungspersonal müssen physisch in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und die Leistung des Druckluftwerkzeugs zu handhaben.**
- ▶ **Seien Sie auf unerwartete Bewegungen des Druckluftwerkzeugs gefasst, die infolge von Reaktionskräften oder dem Bruch des Einsatzwerkzeugs entstehen können. Halten Sie das Druckluftwerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie diese Bewegungen abfangen können.** Diese Vorsichtsmaßnahmen können Verletzungen vermeiden.
- ▶ **Schalten Sie das Druckluftwerkzeug sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Reaktionsmomente gefasst, die einen Rückschlag verursachen.** Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn:
 - das Druckluftwerkzeug überlastet wird,
 - es im zu bearbeitenden Werkstück verkantet oder
 - es mit der Spitze durch den zu bearbeitenden Werkstoff hindurchgeht.
- ▶ **Verwenden Sie Hilfsmittel zur Aufnahme von Reaktionsmomenten, wie z.B. eine Abstützvorrichtung. Falls dies nicht möglich ist verwenden Sie einen Zusatzhandgriff.**
- ▶ **Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge.** Sie können sich verletzen.
- ▶ **Bei einer Unterbrechung der Luftversorgung oder reduziertem Betriebsdruck schalten Sie das Druckluftwerkzeug aus. Prüfen Sie den Betriebsdruck und starten Sie bei optimalem Betriebsdruck erneut.**
- ▶ **Bei der Verwendung des Druckluftwerkzeugs kann der Bediener bei der Ausführung arbeitsbezogener Tätigkeiten unangenehme Empfindungen in den Händen, Armen, Schultern, im Halsbereich oder an anderen Körperteilen erfahren.**
- ▶ **Nehmen Sie für die Arbeit mit diesem Druckluftwerkzeug eine bequeme Stellung ein, achten Sie auf sicheren Halt und vermeiden Sie ungünstige Positionen oder solche, bei denen es schwierig ist, das Gleichgewicht zu halten. Der Bediener sollte während lang dauernder Arbeiten die Körperhaltung verändern, was helfen kann, Unannehmlichkeiten und Ermüdung zu vermeiden.**
- ▶ **Falls der Bediener Symptome wie z. B. andauerndes Unwohlsein, Beschwerden, Pochen, Schmerz, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit an sich wahrnimmt, sollten diese warnenden Anzeichen nicht ignoriert werden. Der Bediener sollte diese seinem Arbeitgeber mitteilen und einen qualifizierten Mediziner konsultieren.**
- ▶ **Vorsicht! Einsatzwerkzeuge können bei längerem Betrieb des Druckluftwerkzeugs heiß werden. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.**

8 | Deutsch

- ▶ **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.** Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung.
- ▶ **Vermeiden Sie den Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung.** Das Druckluftwerkzeug ist nicht isoliert, und der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

⚠ WARNUNG **Der beim Schmirgeln, Sägen, Schleifen, Bohren und ähnlichen Tätigkeiten entstehende Staub kann krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken.** Einige der in diesen Stäuben enthaltenen Stoffe sind:

- Blei in bleihaltigen Farben und Lacken;
- kristalline Kieselerde in Ziegeln, Zement und anderen Maurerarbeiten;
- Arsen und Chromat in chemisch behandeltem Holz.

Das Risiko einer Erkrankung hängt davon ab, wie oft Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. Um die Gefahr zu reduzieren, sollten Sie nur in gut belüfteten Räumen mit entsprechender Schutzausrüstung arbeiten (z. B. mit speziell konstruierten Atemschutzgeräten, die auch kleinste Staubpartikel herausfiltern).

- ▶ **Beim Arbeiten am Werkstück kann zusätzliche Lärmbelastung entstehen, die durch geeignete Maßnahmen vermieden werden kann, wie z.B. die Verwendung von Dämmstoffen beim Auftreten von Klingelgeräuschen am Werkstück.**
- ▶ **Verfügt das Druckluftwerkzeug über einen Schalldämpfer, ist stets sicherzustellen, dass dieser beim Betrieb des Druckluftwerkzeugs vor Ort ist und sich in einem guten Arbeitszustand befindet.**
- ▶ **Die Einwirkung von Schwingungen kann Schädigungen an den Nerven und Störungen der Blutzirkulation in Händen und Armen verursachen.**
- ▶ **Tragen Sie enganliegende Handschuhe.** Handgriffe von Druckluftwerkzeugen werden durch die Druckluftströmung kalt. Warme Hände sind unempfindlicher gegen Vibrationen. Weite Handschuhe können von rotierenden Teilen erfasst werden.
- ▶ **Falls Sie feststellen, dass die Haut an Ihren Fingern oder Händen taub wird, kribbelt, schmerzt oder sich weiß verfärbt, stellen Sie die Arbeit mit dem Druckluftwerkzeug ein, benachrichtigen Sie Ihren Arbeitgeber und konsultieren Sie einen Arzt.**
- ▶ **Lassen Sie den Bohrer nicht auf dem Werkstück raten.** Dies kann zu einer erheblichen Verstärkung der Schwingungen führen.
- ▶ **Nutzen Sie zum Halten des Gewichts des Druckluftwerkzeugs, wenn möglich, einen Ständer, einen Federzug oder eine Ausgleichseinrichtung.**
- ▶ **Halten Sie das Druckluftwerkzeug mit nicht allzu festem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erforderlichen Hand-Reaktionskräfte.** Die Schwingungen können sich verstärken, je fester Sie das Werkzeug halten.

- ▶ **Unterbrechen Sie die Luftversorgung, bevor Sie Geräteeinstellungen durchführen, Zubehörteile wechseln und bei längerem Nichtgebrauch.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Druckluftwerkzeugs.
- ▶ **Falls Universal-Drehkupplungen (Klauenkupplungen) verwendet werden, müssen Arretierstifte eingesetzt werden. Verwenden Sie Whipcheck-Schlauchsicherungen, um Schutz für den Fall eines Versagens der Verbindung des Schlauchs mit dem Druckluftwerkzeug oder von Schläuchen untereinander zu bieten.**
- ▶ **Tragen Sie das Druckluftwerkzeug niemals am Schlauch.**

Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Druckluftwerkzeugs von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Druckluftwerkzeug besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbol	Bedeutung	
W	Watt	Leistung
Hp	Horsepower	
Nm	Newtonmeter	Energieeinheit (Drehmoment)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogramm	Masse, Gewicht
lbs	Pounds	
mm	Millimeter	Länge
in	inch	
min	Minuten	Zeitspanne, Dauer
s	Sekunden	
min ⁻¹	Umdrehungen oder Bewegungen pro Minute	Leerlaufdrehzahl
bar	bar	Luftdruck
psi	pounds per square inch	
l/s	Liter pro Sekunde	Luftverbrauch
cfm	cubic feet/minute	
°C	Grad Celsius	Temperatur
°F	Grad Fahrenheit	
dB	Dezibel	Bes. Maß der relativen Lautstärke
UNF	US-Feingewinde (Unified National Fine Thread Series)	Werkzeugaufnahme
G	Whitworth-Gewinde	Anschlussgewinde
NPT	National pipe thread	

Symbol	Bedeutung	
	Rechtslauf	Drehrichtung
	Linkslauf	



► **Lesen und beachten Sie vor dem Einbau, dem Betrieb, der Reparatur, der Wartung und dem Austausch von Zubehörteilen sowie vor der Arbeit in der Nähe des Druckluftwerkzeugs alle Hinweise.** Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können ernsthafte Verletzungen die Folge sein.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Druckluftwerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufklappen, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Druckluftwerkzeug ist bestimmt zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf der Grafikseite. Die Darstellungen sind teilweise schematisch und können bei Ihrem Druckluftwerkzeug abweichen.

- 1 Bohrspindel
- 2 Einspannbereich (z.B. für einen Zusatzgriff)
- 3 Ein-/Ausschalter (Hebel)
- 4 Aufhängebügel
- 5 Schlauchnippel
- 6 Schlüsselfläche an der Bohrspindel
- 7 Ein-/Ausschalter
- 8 Luftaustritt mit Schalldämpfer
- 9 Zusatzgriff*
- 10 Befestigungsschlitze für Aufhängebügel
- 11 Schlauchschelle
- 12 Abluftschlauch
- 13 Befestigungsschraube für Gehäusedeckel
- 14 Gehäusedeckel

- 15 Luftaustritt mit Sechskantmutter
- 16 Dichtring
- 17 Abluftset (dezentral)
- 18 Anschlussstutzen am Abluftset
- 19 Schalldämpfer am Abluftset
- 20 Anschlussstutzen am Lufteinlass
- 21 Zuluftschlauch
- 22 Abluftschlauch zentral
- 23 Kupplungsnippel (Schlauchnippel mit Schlauchtülle)
- 24 Schlauchkupplung
- 25 Luftaustritt an der Wartungseinheit
- 26 Zahnkranzbohrfutter
- 27 Schnellspannbohrfutter
- 28 Bohrfutterschlüssel
- 29 Werkzeugaufnahme
- 30 Hintere Hülse
- 31 Vordere Hülse
- 32 Drehrichtungsumschalter

***Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Technische Daten

Gültig für folgende 0 607 ...
Typen: ... 153 5.. | ... 154 101

Diese Druckluftwerkzeuge gehören zur CLEAN-Baureihe.

Die Bosch CLEAN-Technik schont Anwender und Umwelt durch ölfreies Arbeiten sowie geringeren Luft- und Energieverbrauch.

Ein Betrieb mit ölhaltiger Luft ist jedoch ebenfalls möglich.



consumption optimized	– im Luftverbrauch optimiert
lubrication free	– ölfrei
ergonomic	– ergonomisch
air tool	– Druckluftwerkzeug
noise reduction	– reduzierter Geräuschpegel

10 | Deutsch

Druckluft-Bohrmaschine		gerade Ausführung				Pistolenform		
Sachnummer		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Abgabeleistung	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. Bohrdurchmesser in Stahl	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Lieferumfang								
– Schnellspannbohrfutter		–	–	–	–	–	–	●
– Zahnkranzbohrfutter		●	●	●	●	●	●	–
Rechts-/Linkslauf		–	–	–	–	–	–	–
Bohrspindelgewinde								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Schlüsselfläche an der Bohrspin- del	mm	14	17	17	17	17	14	14
Spannhalsdurchmesser	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nenndruck	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Anschlussgewinde		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Lichte Schlauchweite	mm	6	10	10	10	10	10	10
Luftverbrauch unter Last	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Gewicht (ohne Zubehör) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0
Geräusch-/Vibrationsinformation								
Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN ISO 15744.								
Der A-bewertete Geräuschpegel des Druckluftwerkzeugs beträgt typischerweise:								
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Schallleistungspegel L _{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Unsicherheit K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gehörschutz tragen!								
Schwingungsgesamtwerte a _h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 28927:								
Bohren in Metall:								
a _h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Druckluft-Bohrmaschine		Pistolenform						
Sachnummer		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Abgabeleistung	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. Bohrdurchmesser in Stahl	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Lieferumfang								
– ohne Bohrfutter		–	–	●	–	–	–	–
– Schnellspannbohrfutter		–	●	–	–	●	–	–
– Zahnkranzbohrfutter		●	–	–	●	–	●	●
Rechts-/Linkslauf		–	–	–	–	–	●	●
Bohrspindelgewinde								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Schlüsselfläche an der Bohrspin- del	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nenndruck	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Anschlussgewinde		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Lichte Schlauchweite	mm	10	10	10	10	10	10	10
Luftverbrauch unter Last	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Gewicht (ohne Zubehör) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Geräusch-/Vibrationsinformation								
Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN ISO 15744.								
Der A-bewertete Geräuschpegel des Druckluftwerkzeugs beträgt typischerweise:								
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Schalleistungspegel L _{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Unsicherheit K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gehörschutz tragen!								
Schwingungsgesamtwerte a _h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 28927:								
Bohren in Metall:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

12 | Deutsch

Druckluft-Bohrmaschine		Pistolenform							
Sachnummer		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Abgabeleistung	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. Bohrdurchmesser in Stahl	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Lieferumfang									
– Schnellspannbohrfutter		–	–	–	–	•	•	•	•
– Zahnkranzbohrfutter		•	•	•	•	–	–	–	–
Rechts-/Linkslauf		–	–	–	–	–	–	–	–
Bohrspindelgewinde									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Schlüsselfläche an der Bohrspindel	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Spannhalsdurchmesser	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nenndruck	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Anschlussgewinde		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Lichte Schlauchweite	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Luftverbrauch unter Last	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Gewicht (ohne Zubehör) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN ISO 15744.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Druckluftwerkzeugs beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Schallleistungspegel L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Unsicherheit K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Gehörschutz tragen!Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 28927:

Bohren in Metall:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Konformitätserklärung **CE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN ISO 11148 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montage

Aufhänge- und Einspannvorrichtung

Aufhängevorrichtung (siehe Bild A)

- **Wenn Sie das Druckluftwerkzeug in einer Aufhänge- oder Einspannvorrichtung betreiben wollen, achten Sie darauf, es erst in der Vorrichtung zu befestigen, bevor Sie es an die Luftversorgung anschließen.** Dadurch vermeiden Sie, es unbeabsichtigt in Betrieb zu nehmen.

Mit dem Aufhängebügel **4** können Sie das Druckluftwerkzeug an einer Aufhängevorrichtung befestigen.

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 153 5..

- Setzen Sie den Aufhängebügel **4** auf das Druckluftwerkzeug auf, und lassen Sie ihn in die Schlitze **10** einrasten. Je nach Schwerpunkt des Druckluftwerkzeugs können Sie entweder die vorderen oder hinteren Schlitze verwenden.

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 161 5..

- Stecken Sie den Aufhängebügel **4** auf den Einspannbereich **2**.
- **Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Aufhängebügels und der Haken in der Aufhängevorrichtung.**

Einspannvorrichtung

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Im angegebenen Einspannbereich **2** können Sie das Druckluftwerkzeug in einer Einspannvorrichtung befestigen. Nutzen Sie möglichst den gesamten Einspannbereich. Je geringer der Einspannbereich, desto stärker wirken die Spannkraften.

Überlasten Sie den Einspannbereich nicht, und sorgen Sie dafür, dass die Einspannvorrichtung das Druckluftwerkzeug sicher und fest hält.

Zusatzgriff montieren

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Schieben Sie den Zusatzgriff **9** auf den Einspannbereich **2**. Sie können den Zusatzgriff **9** beliebig schwenken, um eine sichere und ermüdungsarme Arbeitshaltung zu erreichen.
- Drehen Sie die Flügelschraube für die Zusatzgriffverstellung entgegen dem Uhrzeigersinn und schwenken Sie den Zusatzgriff **9** in die gewünschte Position. Danach drehen Sie die Flügelschraube im Uhrzeigersinn wieder fest.

Abluftführung

Mit einer Abluftführung können Sie die Abluft durch einen Abluftschlauch von Ihrem Arbeitsplatz wegleiten und gleichzeitig eine optimale Schalldämpfung erreichen. Zudem verbessern Sie Ihre Arbeitsbedingungen, da Ihr Arbeitsplatz nicht mehr von ölhaltiger Luft verschmutzt werden kann oder Staub bzw. Späne aufgewirbelt werden.

Dezentrale Abluftführung (siehe Bild B)

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Schrauben Sie den Schalldämpfer am Luftaustritt **8** heraus, und ersetzen Sie ihn durch den Schlauchnippel **5**.
- Lockern Sie die Schlauchschelle **11** des Abluftschlauches **12**, und befestigen Sie den Abluftschlauch über dem Schlauchnippel **5**, indem Sie die Schlauchschelle fest anziehen.

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 153 5.. | ... 154 101

Die Abluftführung sollte vor dem Anschluss an die Luftversorgung montiert werden, da der Gehäusedeckel **14** entfernt werden muss.

Sie können die Abluft in einen Abluftbehälter leiten.

- Schrauben Sie die drei Befestigungsschrauben **13** auf, und entfernen Sie den Gehäusedeckel **14**.
- Tauschen Sie nun den Schalldämpfer gegen die Sechskantmutter **15** aus und befestigen Sie den Gehäusedeckel wieder mit den drei Befestigungsschrauben.
- Schrauben Sie den Schlauchnippel **5** in die Sechskantmutter **15** am Luftaustritt.
- Lockern Sie die Schlauchschelle **11** des Abluftschlauches **12**, und befestigen Sie den Abluftschlauch über dem Schlauchnippel **5**, indem Sie die Schlauchschelle fest anziehen.

Dezentrale Abluftführung mit Abluftset (siehe Bild C)

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 161 1..

Sie können die Abluft in einen Abluftbehälter leiten, indem Sie ein dezentrales Abluftset **17** befestigen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schlauchnippel **5** nicht in den Anschlussstutzen **20** am Lufteinlass eingeschraubt ist und der Dichtring **16** in der Vertiefung zwischen Gehäuse und Abluftset **17** liegt, damit die ausströmende Luft nur zum Abluftschlauch **12** entweichen kann.

- Schrauben Sie den Anschlussstutzen **18** des Abluftsets fest in den Anschlussstutzen **20** am Lufteinlass und anschließend den Schlauchnippel **5** auf den Anschlussstutzen **18**.
- Ersetzen Sie den Schalldämpfer **19** am Abluftset durch den Schlauchnippel des Abluftsets.
- Lockern Sie die Schlauchschelle **11** des Abluftschlauches **12**, und befestigen Sie den Abluftschlauch über dem Schlauchnippel **5**, indem Sie die Schlauchschelle fest anziehen.

Zentrale Abluftführung (siehe Bild D)

Gültig für folgende 0 607 ...

Typen: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Lockern Sie die Schlauchschelle **11** des Zuluftschlauches **21**, und befestigen Sie den Zuluftschlauch über dem Schlauchnippel **5**, indem Sie die Schlauchschelle fest anziehen.
- Stülpen Sie den Abluftschlauch (zentral) **22**, der die Abluft von Ihrem Arbeitsplatz wegleitet, über den Zuluftschlauch **21**. Schließen Sie das Druckluftwerkzeug dann an die Luft-

14 | Deutsch

versorgung an (siehe „Anschluss an die Luftversorgung“, Seite 14) und ziehen Sie den Abluftschlauch (zentral) **22** über den montierten Zuluftschlauch auf das Geräteende.

Anschluss an die Luftversorgung (siehe Bild E)

- **Achten Sie darauf, dass der Luftdruck nicht niedriger als 6,3 bar (91 psi) ist, da das Druckluftwerkzeug für diesen Betriebsdruck ausgelegt ist.**

Für eine maximale Leistung müssen die Werte für die lichte Schlauchweite sowie die Anschlussgewinde, wie in der Tabelle „Technische Daten“ angegeben, eingehalten werden. Zur Erhaltung der vollen Leistung nur Schläuche bis maximal 4 m Länge verwenden.

Die zugeführte Druckluft muss frei von Fremdkörpern und Feuchtigkeit sein, um das Druckluftwerkzeug vor Beschädigung, Verschmutzung und Rostbildung zu schützen.

Hinweis: Die Verwendung einer Druckluft-Wartungseinheit ist notwendig. Diese gewährleistet eine einwandfreie Funktion der Druckluftwerkzeuge.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Wartungseinheit.

Sämtliche Armaturen, Verbindungsleitungen und Schläuche müssen dem Druck und der erforderlichen Luftmenge entsprechend ausgelegt sein.

Vermeiden Sie Verengungen der Zuleitungen, z. B. durch Quetschen, Knicken oder Zerren!

Prüfen Sie im Zweifelsfall den Druck am Lufteintritt mit einem Manometer bei eingeschaltetem Druckluftwerkzeug.

Anschluss der Luftversorgung an das Druckluftwerkzeug

- Schrauben Sie den Schlauchnippel **5** in den Anschlussstutzen am Lufteinlass **20** ein.
Um Beschädigungen an innen liegenden Ventiltteilen des Druckluftwerkzeugs zu vermeiden, sollten Sie beim Ein- und Ausschrauben des Schlauchnippels **5** an dem vorstehenden Anschlussstutzen des Lufteinlasses **20** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 22 mm) gegenhalten.
- Lockern Sie die Schlauchschellen **11** des Zuluftschlauches **21**, und befestigen Sie den Zuluftschlauch über dem Schlauchnippel **5**, indem Sie die Schlauchschelle fest anziehen.
- Stülpen Sie den Zuluftschlauch **21** über den Kupplungs-nippel **23** und befestigen Sie den Zuluftschlauch, indem Sie die Schlauchschelle **11** fest anziehen.
- Schrauben Sie eine automatische Schlauchkupplung **24** in den Luftaustritt der Wartungseinheit **25**. Automatische Schlauchkupplungen ermöglichen eine schnelle Verbindung und stellen die Luftzufuhr beim Entkuppeln automatisch ab.

Hinweis: Befestigen Sie den Zuluftschlauch immer erst am Druckluftwerkzeug, dann an der Wartungseinheit.

- Stecken Sie den Kupplungs-nippel **23** in die Kupplung **24**, um den Zuluftschlauch an die Wartungseinheit anzuschließen.

Bohrfutter montieren (siehe Bild F)

- Halten Sie die Bohrspindel **1** an der Schlüsselfläche **6** mit einem passenden Gabelschlüssel fest und schrauben Sie das Zahnkranzbohrfutter **26** oder das Schnellspannbohrfutter **27** auf die Bohrspindel auf.
- **Das Bohrfutter muss mit einem Anzugsdrehmoment von ca. 20 – 25 Nm festgezogen werden.**

Zahnkranzbohrfutter wechseln

- Halten Sie die Bohrspindel **1** an der Schlüsselfläche mit einem passenden Gabelschlüssel fest.
- Stecken Sie den Bohrfutterschlüssel **28** in eine der drei Bohrungen am Zahnkranzbohrfutter **26** und lösen Sie durch Linksdrehen das Bohrfutter.

Hinweis: Ein fest sitzendes Bohrfutter lösen Sie, indem Sie mit einem Innensechskantschlüssel in der Werkzeugaufnahme **29** gegenhalten.

Schnellspannbohrfutter wechseln

- Legen Sie das Druckluftwerkzeug auf eine standfeste Unterlage (z. B. Werkbank).
- Halten Sie die Bohrspindel **1** an der Schlüsselfläche **6** mit einem passenden Gabelschlüssel fest und lösen Sie durch Linksdrehen das Schnellspannbohrfutter **27** von der Bohrspindel.

Hinweis: Ein fest sitzendes Bohrfutter lösen Sie, indem Sie mit einem Innensechskantschlüssel in der Werkzeugaufnahme **29** gegenhalten.

Werkzeugwechsel (siehe Bild G)**Zahnkranzbohrfutter**

- Öffnen Sie das Zahnkranzbohrfutter **26** durch Drehen, bis das Werkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das Werkzeug ein.
- Stecken Sie den Bohrfutterschlüssel **28** in die entsprechenden Bohrungen des Zahnkranzbohrfutters **26** und spannen Sie das Werkzeug gleichmäßig fest.

Einsatzwerkzeug entnehmen:

- Drehen Sie die Hülse des Zahnkranzbohrfutters **26** mithilfe des Bohrfutterschlüssels entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das Einsatzwerkzeug entnommen werden kann.

Schnellspannbohrfutter

- Halten Sie die hintere Hülse **30** des Schnellspannbohrfutters **27** fest und drehen Sie die vordere Hülse **31** entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das Werkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das Werkzeug ein.
- Halten Sie die hintere Hülse **30** des Schnellspannbohrfutters **27** fest und drehen Sie die vordere Hülse **31** im Uhrzeigersinn von Hand kräftig zu, bis ein Klicken zu hören ist. Das Bohrfutter wird dadurch automatisch verriegelt.

Einsatzwerkzeug entnehmen:

- Die Verriegelung löst sich wieder, wenn Sie zum Entfernen des Werkzeuges die vordere Hülse **31** in Gegenrichtung drehen.

Betrieb

Inbetriebnahme

Das Druckluftwerkzeug arbeitet optimal bei einem Nenndruck von 6,3 bar (91 psi), gemessen am Lufteintritt bei eingeschaltetem Druckluftwerkzeug.

Ein-/Ausschalten (siehe Bild H)

Hinweis: Läuft das Druckluftwerkzeug, z. B. nach längerer Ruhezeit, nicht an, unterbrechen Sie die Luftversorgung, und drehen Sie an der Werkzeugaufnahme **29** den Motor mehrmals durch. Dadurch werden Adhäsionskräfte beseitigt.

Gültig für folgende Typen: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Zum **Einschalten** des Druckluftwerkzeugs drücken Sie den Hebel **3** und halten ihn während des Arbeitsvorgangs gedrückt.
- Zum **Ausschalten** des Druckluftwerkzeugs lassen Sie den Hebel **3** los.

Gültig für folgende Typen: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Zum **Einschalten** des Druckluftwerkzeugs drücken Sie den Ein-/Ausschalter **7** und halten ihn während des Arbeitsvorgangs gedrückt.
- Zum **Ausschalten** des Druckluftwerkzeugs lassen Sie den Ein-/Ausschalter **7** los.

Gültig für folgende Typen: 0 607 ...
... 161 5..

- Zum **Einschalten** des Druckluftwerkzeugs drücken Sie den zweiteiligen Ein-/Ausschalter **7** entweder oben oder unten und halten ihn während des Arbeitsvorgangs gedrückt.
- Zum **Ausschalten** des Druckluftwerkzeugs lassen Sie den Ein-/Ausschalter **7** los.

Drehrichtung einstellen (siehe Bild I)

Gültig für folgende Typen: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Rechtslauf:** Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **32** bis zum Anschlag nach rechts.
- **Linkslauf:** Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **32** bis zum Anschlag nach links.

Arbeitshinweise

Plötzlich auftretende Belastungen bewirken einen starken Drehzahlabfall oder den Stillstand, schaden aber nicht dem Motor.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Sollte das Druckluftwerkzeug trotz sorgfältiger Herstell- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Druckluftwerkzeugs an.

► **Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Druckluftwerkzeugs erhalten bleibt.

Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeiten schnell und zuverlässig aus.

Regelmäßige Reinigung

- Reinigen Sie regelmäßig das Sieb am Lufteinlass des Druckluftwerkzeugs. Schrauben Sie dazu den Schlauchnippel **5** ab und entfernen Sie Staub- und Schmutzpartikel vom Sieb. Schrauben Sie anschließend den Schlauchnippel wieder fest.

Hinweis: Um Beschädigungen an innen liegenden Ventiltteilen des Druckluftwerkzeugs zu vermeiden, sollten Sie beim Ein- und Ausschrauben des Schlauchnippels **5** an dem vorstehenden Anschlussstutzen des Lufteinlasses **20** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 22 mm) gegenhalten.

- In der Druckluft enthaltene Wasser- und Schmutzpartikel verursachen Rostbildung und führen zum Verschleiß von Lamellen, Ventilen etc. Um dies zu verhindern, sollten Sie am Lufteinlass **20** einige Tropfen Motorenöl einfüllen. Schließen Sie das Druckluftwerkzeug wieder an die Luftversorgung an (siehe „Anschluss an die Luftversorgung“, Seite 14) und lassen Sie es 5 – 10 s laufen, während Sie das auslaufende Öl mit einem Tuch aufsaugen. **Wird das Druckluftwerkzeug längere Zeit nicht benötigt, sollten Sie dieses Verfahren immer durchführen.**

Turnusmäßige Wartung

- Reinigen Sie nach den ersten 150 Betriebsstunden das Getriebe mit einem milden Lösungsmittel. Befolgen Sie die Hinweise des Lösungsmittelherstellers zu Gebrauch und Entsorgung. Schmieren Sie das Getriebe anschließend mit Bosch-Spezial-Getriebefett. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang jeweils nach 300 Betriebsstunden ab der ersten Reinigung.
Spezial-Getriebefett (225 ml)
Sachnummer 3 605 430 009
- Die Motorlamellen sollten turnusmäßig von Fachpersonal überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

16 | Deutsch**Schmierung bei Druckluftwerkzeugen, die nicht zur CLEAN-Baureihe gehören**

Bei allen Bosch-Druckluftwerkzeugen, die nicht zur CLEAN-Serie gehören (eine spezielle Art von Druckluftmotor, der mit ölfreier Druckluft funktioniert), sollten Sie der durchströmenden Druckluft ständig einen Ölnebel beimischen. Der dafür erforderliche Druckluft-Öler befindet sich an der dem Druckluftwerkzeug vorgeschalteten Druckluft-Wartungseinheit (nähere Angaben dazu erhalten Sie beim Kompressorenhersteller).

Zur Direktschmierung des Druckluftwerkzeugs oder zur Beimischung an der Wartungseinheit sollten Sie Motorenöl SAE 10 oder SAE 20 verwenden.

Zubehör

Alle Druckluft-Bohrmaschinen können mit Zahnkranzbohrfutter oder Schnellspannbohrfutter ausgerüstet werden.

Über das komplette Qualitätszubehörprogramm können Sie sich im Internet unter www.bosch-pt.com und www.boschproductiontools.com oder bei Ihrem Fachhändler informieren.

Kundendienst und Kundenberatung

Die Robert Bosch GmbH haftet für die vertragsgemäße Lieferung dieses Produkts im Rahmen der gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen. Bei Beanstandungen an dem Produkt wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

Deutschland

Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
☎ Service: +49 (1805) 70 74 10*
Fax: +49 (1805) 70 74 11*
(*Festnetzpreis 14 ct/min, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen)
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
(Festnetzpreis 9 ct/min, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen)
Fax: +49 (711) 7 58 19 30
E-Mail: ProductionTools@de.bosch.com
www.boschproductiontools.com

Österreich/Schweiz

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Entsorgung

Druckluftwerkzeug, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

- **Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsstoffe umweltgerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.**
- **Entsorgen Sie die Motorlamellen sachgemäß! Motorlamellen enthalten Teflon. Erhitzen Sie sie nicht über 400 °C, da sonst gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen können.**

Wenn Ihr Druckluftwerkzeug nicht mehr gebrauchsfähig ist, geben Sie es bitte beim Handel ab oder schicken es direkt (bitte ausreichend frankiert) an:
Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
Osteroder Landstr. 3
37589 Kalefeld

Änderungen vorbehalten.

English

Safety Notes

General Safety Rules for Pneumatic Tools

⚠ WARNING Before installing, operating, repairing, maintaining and replacing accessories as well as prior to working near by the pneumatic tool, please read and observe all instructions. Failure to follow the following safety warnings may result in serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future reference, and make them available to the operator.

Work area safety

- ▶ **Pay attention to surfaces that may have become slippery from using the machine, and to tripping hazards from the pneumatic or hydraulic hose.** Slipping, tripping and falling are main reasons for workplace injuries.
- ▶ **Do not operate the pneumatic tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts.** While working the workpiece, sparks can be created which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away from your workplace while operating the pneumatic tool.** Distractions from other persons can cause you to lose control over the pneumatic tool.

Pneumatic tool safety

- ▶ **Never direct the airflow against yourself or other persons close by, and conduct cold air away from your hands.** Compressed air can lead to serious injuries.
- ▶ **Check the connections and the air supply lines.** All maintenance units, couplers, and hoses should conform to the product specifications in terms of pressure and air volume. Too low pressure impairs the function of the pneumatic tool; too high pressure can result in material damage and personal injury.
- ▶ **Protect the hoses from kinks, restrictions, solvents, and sharp edges. Keep the hoses away from heat, oil, and rotating parts. Immediately replace a damaged hose.** A defective air supply line may result in a wild compressed-air hose and can cause personal injury. Raised dust or chips may cause serious eye injury.
- ▶ **Make sure that hose clamps are always tightened firmly.** Loose or damaged hose clamps may result in uncontrolled air escape.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a pneumatic tool. Do not use a pneumatic tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating a pneumatic tool may result in personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Wearing personal protective equipment – such as a respirator, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection – according to the instructions of your employer or as required by the provisions for work and health protection, reduces the risk of personal injury.
- ▶ **Prevent unintentional starting. Make sure that the pneumatic tool is switched off before connecting it to the air supply, picking it up or carrying it.** When your finger is on the On/Off switch while carrying the pneumatic tool or when connecting the pneumatic tool to the air supply while it is switched on, accidents can occur.
- ▶ **Remove any adjustment tools before switching on the pneumatic tool.** A wrench or key left attached to a rotating part of a pneumatic tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the pneumatic tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not directly inhale the exhaust air. Avoid exposing the eyes to exhaust air.** The pneumatic tool's exhaust air can contain water, oil, metal particles and debris from the compressor. This can cause damage to one's health.

Pneumatic tool use and care

- ▶ **Use the clamping devices or a vice to secure and support the workpiece.** Holding the workpiece by hand or against your body will not allow for safe operation of the pneumatic tool.
- ▶ **Do not overload the pneumatic tool. Use the pneumatic tool intended for your work.** The correct pneumatic tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- ▶ **Do not use a pneumatic tool that has a defective On/Off switch.** A pneumatic tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the air supply before making any adjustments, changing accessories, or when not using for extended periods.** This safety measure prevents accidental starting of the pneumatic tool.
- ▶ **Store idle pneumatic tools out of the reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the pneumatic tool or these instructions to operate the device.** Pneumatic tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain the pneumatic tool with care. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the pneumatic tool's operation. Have damaged parts repaired before using the pneumatic tool.** Many accidents are caused by poorly maintained pneumatic tools.

18 | English

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the pneumatic tool, accessories, application tools, etc. according to these instructions.** Take into consideration the working conditions and the activities to be carried out. This reduces the development of dust, vibrations and noise to the greatest extent.
- ▶ **The pneumatic tool should be set up, adjusted or used exclusively by qualified and trained operators.**
- ▶ **The pneumatic tool may not be modified in any way.** Modifications can reduce the effectivity of the safety measures and increase the risks for the operator.

Service

- ▶ **Have your pneumatic tool repaired only through a qualified repair person and only using original replacement parts.** This will ensure that the safety of the pneumatic tool is maintained.

Safety Warnings for Compressed-air Drills

- ▶ **Check if the type plate can be read.** If required, provide for replacement from the manufacturer.
- ▶ **In case of breakage of the workpiece or an accessory, or even of the pneumatic tool itself, parts can be thrown about at high speed.**
- ▶ **During operation, repairs or maintenance, and when replacing accessories on the pneumatic tool, always wear shock-resistant eye protection.** The degree of the required protection should be separately evaluated for each individual application.
- ▶ **The operators and the maintenance personnel must be physically capable to handle the size, weight and power of the pneumatic tool.**
- ▶ **Be prepared for unexpected movements of the pneumatic tool that can develop owing to reaction forces or breakage of the application tool.** Maintain a firm grip on the pneumatic tool and position your body and arms to allow you to resist such movements. These precautions can prevent injuries.
- ▶ **Switch the pneumatic tool off immediately when the application tool locks up.** Be prepared for high reaction torque that lead to kickback. The application tool locks-up when:
 - the pneumatic tool is subject to overload,
 - it jams or cants in the workpiece or
 - its tip goes through the material being worked.
- ▶ **Use auxiliary aids to absorb reaction torque, such as a supporting fixture.** If this is not possible, use an auxiliary handle.
- ▶ **Never place your hand near rotating application tools.** You could injure yourself.
- ▶ **In case of an interruption of the air supply or reduced operating pressure, switch the pneumatic tool off.** Check the operating pressure and start again when the operating pressure is optimal.
- ▶ **When using the pneumatic tool for the performance of work-related activities, the operator may experience unpleasant sensations in the hands, arms, shoulders, neck area or other body parts.**
- ▶ **When working with this pneumatic tool, assume a comfortable stance, hold the tool securely and avoid unfavourable positions or such positions, where it is difficult to keep your balance.** For prolonged work, the operator should change the stance or posture, which can help avoid discomfort and fatigue.
- ▶ **Should the operator perceive symptoms such as persistent nausea, discomfort, throbbing, pain, tingling, numbness, burning or stiffness, these warning signs should not be ignored.** The operator should notify his employer about the symptoms and consult a qualified physician.
- ▶ **Caution! Application tools can become hot during prolonged operation of the pneumatic tool.** Wear protective gloves.
- ▶ **Use appropriate detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage.
- ▶ **Avoid contact with "live" conductors.** The pneumatic tool is not insulated; contact with a "live" conductor can lead to an electric shock.

⚠ WARNING The dust developing during sanding, sawing, grinding, drilling and similar operations can act carcinogenic, teratogenic or mutagenic. Some of the substances contained in these dusts are:

- Lead in lead-based paints and varnishes;
- Crystalline silica in bricks, cement and other masonry work;
- Arsenic and chromate in chemically treated wood.

The risk of disease depends on how often you are exposed to these substances. To reduce the risk, you should work only in well ventilated rooms with appropriate protective equipment (e. g. with specially designed respirators that filter out even the smallest dust particles).

- ▶ **When working on the workpiece, additional noise can develop, which can be avoided through appropriate measures (e. g. by using damping materials on occurrence of ringing noise from the workpiece).**
- ▶ **When the pneumatic tool is equipped with a silencer, always ensure that it is available and in proper working condition when operating the pneumatic tool.**
- ▶ **Vibration effects may cause damage to the nerves and blood circulation disorders in the hands and arms.**
- ▶ **Wear close-fitting gloves.** The flow of compressed air makes the handles of pneumatic tools cold. Warm hands are less sensitive to vibrations. Loose fitting gloves can be caught by rotating parts.

- ▶ **If you notice that the skin of your fingers or hands becomes numb, tingles, hurts or turns white, stop working with the pneumatic tool, notify your employer and consult a physician.**
- ▶ **Do not allow the drill bit to rattle on the workpiece.** This can lead to significant intensification of the vibrations.
- ▶ **If possible, use a stand, spring pull/balancer or compensation device in order to support the weight of the pneumatic tool.**
- ▶ **Hold the pneumatic tool with a not too firm yet secure grip, compliant with the required hand-reaction forces.** The vibrations can be intensified the firmer you hold the tool.
- ▶ **Disconnect the air supply before making any adjustments, changing accessories, or when not using for extended periods.** This safety measure prevents accidental starting of the pneumatic tool.
- ▶ **When universal rotary couplings (bayonet couplings) are being used, retaining pins are required. Use Whip-check hose restraints to protect against failed hose connections or the connection between hose and pneumatic tool.**
- ▶ **Never carry the pneumatic tool by the hose.**

Symbols

The following symbols could have a meaning for the use of your pneumatic tool. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the pneumatic tool in a better and safer manner.

Symbol	Meaning	
W	Watt	Power output
Hp	Horsepower	
Nm	Newton metre	Unit of energy (torque)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Mass, weight
lbs	Pounds	
mm	Millimetre	Length
in	inch	
min	Minutes	Time period, duration
s	Seconds	
min ⁻¹	Revolutions or motions per minute	No-load speed
bar	bar	Air pressure
psi	pounds per square inch	
l/s	Litres per second	Air consumption
cfm	cubic feet/minute	
°C	Degree Celsius	Temperature
°F	Degree Fahrenheit	
dB	Decibel	Unit of relative loudness

Symbol	Meaning	
UNF	US fine thread (Unified National Fine Thread Series)	Tool holder
G	Whitworth thread	Connecting thread
NPT	National pipe thread	
	Right rotation	Rotational direction
	Left rotation	



- ▶ **Before installing, operating, repairing, maintaining and replacing accessories as well as prior to working near by the pneumatic tool, please read and observe all instructions.** Failure to follow the following safety warnings and instructions may result in serious injury.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the fold-out page with the illustration of the pneumatic tool and leave it open.

Intended Use

The pneumatic tool is intended for drilling in wood, metal, ceramics and plastic.

20 | English

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustrations on the graphics page. The illustrations are partly schematic and may differ from your pneumatic tool.

- 1 Drill spindle
- 2 Clamping area (collar) (e. g. for an auxiliary handle)
- 3 On/Off switch (lever)
- 4 Utility clip
- 5 Hose fitting
- 6 Spanner flats on the drill spindle
- 7 On/Off switch
- 8 Air outlet with silencer
- 9 Auxiliary handle*
- 10 Fastening slots for utility clip
- 11 Hose clamp
- 12 Exhaust-air hose
- 13 Fastening screw for handle cover
- 14 Handle cover
- 15 Air outlet with hexagon nut
- 16 Sealing ring
- 17 Exhaust-air set (decentralised)
- 18 Connection socket on exhaust-air set
- 19 Silencer on exhaust-air set
- 20 Connection socket at air intake
- 21 Supply-air hose
- 22 Exhaust-air hose, central
- 23 Coupling nipple (hose fitting with barbed fitting)
- 24 Quick hose connector
- 25 Air outlet of the maintenance unit
- 26 Key type drill chuck
- 27 Keyless chuck
- 28 Chuck key
- 29 Tool holder
- 30 Rear sleeve
- 31 Front sleeve
- 32 Rotational direction switch

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Applies for the following types: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

These pneumatic tools belong to the CLEAN product line.

Through its oil-free operation and reduced air and energy consumption, Bosch's CLEAN technology is operator-ergonomic and helps save the environment.

Operation with air containing oil is also possible.



consumption optimized
lubrication-free
ergonomic
air tool
noise reduction

Pneumatic drill								
Straight version			Centre-grip version					
Article number		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
No-load speed	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Output power	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0.16	0.54	0.54	0.54	0.54	0.24	0.24
Max. drilling capacity in steel	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Delivery Scope								
– Keyless drill chuck		–	–	–	–	–	–	•
– Key type drill chuck		•	•	•	•	•	•	–
Right/left rotation		–	–	–	–	–	–	–
Drill spindle thread								
– 3/8"-24 UNF-2A		•	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	•	•	•	•	•	•
Spanner flats on the drill spindle	mm	14	17	17	17	17	14	14
Collar diameter	mm	28	46	46	46	46	–	–
Rated pressure	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Connecting thread		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Inner diameter of hose	mm	6	10	10	10	10	10	10
Air consumption under load	l/s	4.5	11	11	11	11	6.0	6.0
	cfm	9.5	23.3	23.3	23.3	23.3	12.7	12.7
Weight (without accessories), approx.	kg	0.45	1.10	1.20	1.30	1.45	0.8	0.9
	lbs	0.99	2.4	2.6	2.8	3.2	1.8	2.0
Noise/Vibration Information								
Measured sound values determined according to EN ISO 15744.								
Typically the A-weighted noise level of the pneumatic tool is:								
Sound pressure level L _{PA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Sound power level L _{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Uncertainty k	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Wear hearing protection!								
Vibration total values a _h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 28927:								
Drilling in metal:								
a _h	m/s ²	4.5	9	9	9	9	< 2.5	< 2.5
K	m/s ²	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5

22 | English**Pneumatic drill****Centre-grip version**

Article number		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
No-load speed	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Output power	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.30	0.30
Max. drilling capacity in steel	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Delivery Scope								
– Without drill chuck		–	–	●	–	–	–	–
– Keyless drill chuck		–	●	–	–	●	–	–
– Key type drill chuck		●	–	–	●	–	●	●
Right/left rotation		–	–	–	–	–	●	●
Drill spindle thread								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Spanner flats on the drill spindle	mm	12	12	12	14	14	14	12
Rated pressure	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Connecting thread		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Inner diameter of hose	mm	10	10	10	10	10	10	10
Air consumption under load	l/s	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Weight (without accessories), approx.	kg	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7
	lbs	1.3	1.5	1.1	1.5	1.8	1.8	1.5

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN ISO 15744.

Typically the A-weighted noise level of the pneumatic tool is:

Sound pressure level L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Sound power level L_{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Uncertainty k	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 28927:

Drilling in metal:								
a_h	m/s ²	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s ²	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Pneumatic drill		Centre-grip version							
Article number		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
No-load speed	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Output power	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
Max. drilling capacity in steel	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Delivery Scope									
– Keyless drill chuck		–	–	–	–	•	•	•	•
– Key type drill chuck		•	•	•	•	–	–	–	–
Right/left rotation		–	–	–	–	–	–	–	–
Drill spindle thread									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Spanner flats on the drill spindle	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Collar diameter	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Rated pressure	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Connecting thread		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Inner diameter of hose	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Air consumption under load	l/s	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	cfm	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
Weight (without accessories), approx.	kg	1.10	1.30	1.45	1.45	1.30	1.50	1.50	1.60
	lbs	2.4	2.9	3.2	3.2	2.9	3.3	3.3	3.5

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN ISO 15744.

Typically the A-weighted noise level of the pneumatic tool is:

Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Sound power level L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Uncertainty k	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 28927:

Drilling in metal:									
a _h	m/s ²	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s ²	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with the following standards or standardization documents:
EN ISO 11148 according to the provisions of the directive 2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

ppa. Schneider *i.v. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

24 | English

Assembly

Suspension Device and Clamping Fixture

Suspension Device (see figure A)

- **If you want to operate the pneumatic tool in a suspension device or a clamping fixture, take care to fasten it in the device/fixture first before connecting it to the air supply.** This measure prevents accidental starting of operation.

With the utility clip **4**, you can fasten the pneumatic tool to a suspension device.

Applies for the following types: 0 607 ...
... 153 5..

- Mount the utility clip **4** to the pneumatic tool, and allow it to engage in the slots **10**.
Depending on the pneumatic tool's centre of gravity, either the front or rear slots can be used.

Applies for the following types: 0 607 ...
... 161 5..

- Mount the utility clip **4** onto the clamping area **2**.
- **Regularly check the condition of the utility clip and the hook of the suspension device.**

Clamping Fixture

Applies for the following types: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- The pneumatic tool can be mounted in a clamping fixture over the mentioned clamping area **2**. If possible, utilise the entire clamping area. The smaller the clamping area, the stronger the clamping forces act.

Do not overload the clamping area, and make sure that the clamping fixture holds the pneumatic tool securely and firmly.

Mounting the Auxiliary Handle

Applies for the following types: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Slide the auxiliary handle **9** onto the clamping area (collar) **2**.

The auxiliary handle **9** can be set to any position for a secure and low-fatigue working posture.

- Turn the wing bolt for adjustment of the auxiliary handle in anticlockwise direction and set the auxiliary handle **9** to the required position. Then tighten the wing bolt again in clockwise direction.

Exhaust-air Guidance

With exhaust-air guidance, the exhaust air can be diverted through an exhaust-air hose away from your workplace, while at the same time achieving optimal sound-proofing. Additionally, your working conditions are improved, as your workplace can no longer be contaminated though oil-containing air and dispersed dust or chips.

Decentralised Exhaust-air Guidance (see figure B)

Applies for the following types: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Unscrew the silencer at air outlet **8** and replace it with hose fitting **5**.
- Loosen hose clamp **11** of the exhaust-air hose **12**, mount the exhaust-air hose to hose fitting **5** and retighten the hose clamp.

Applies for the following types: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

The exhaust-air guidance should be mounted before connecting to the air supply, as handle cover **14** has to be removed. The exhaust air can be conducted into an exhaust-air tank.

- Unscrew the three fastening screws **13** and remove handle cover **14**.
- Replace the silencer against hexagon nut **15** and fasten the handle cover again with the three fastening screws.
- Screw hose fitting **5** into hexagon nut **15** at the air outlet.
- Loosen hose clamp **11** of the exhaust-air hose **12**, mount the exhaust-air hose to hose fitting **5** and retighten the hose clamp.

Decentralised Exhaust-air Guidance with Exhaust-air Set (see figure C)

Applies for the following types: 0 607 ...
... 161 1..

The exhaust air can be conducted into an exhaust-air tank by mounting a decentralised exhaust-air set **17**.

Note: Pay attention that hose fitting **5** is not screwed into connection socket **20** at the air intake and that sealing ring **16** is positioned in the recess between housing and exhaust-air set **17**, so that the outflowing air can only escape through exhaust-air hose **12**.

- Screw connection socket **18** of the exhaust-air set firmly into connection socket **20** at the air intake; now screw hose fitting **5** into connection socket **18**.
- Replace the silencer **19** of the exhaust-air set with the hose fitting of the exhaust-air set.
- Loosen hose clamp **11** of the exhaust-air hose **12**, mount the exhaust-air hose to hose fitting **5** and retighten the hose clamp.

Centralised Exhaust-air Guidance (see figure D)

Applies for the following types: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Loosen hose clamp **11** of supply-air hose **21**, mount the supply-air hose to hose fitting **5** and retighten the hose clamp.
- Work the exhaust-air hose (centralised) **22**, which conducts the exhaust air away from your workplace, over the supply-air hose **21**. Then connect the pneumatic tool to the air supply (see "Connecting the Air Supply", page 25) and work the exhaust-air hose (centralised) **22** over the mounted supply-air hose onto the end of the pneumatic tool.

Connecting the Air Supply (see figure E)

- **Pay attention that the air pressure is not less than 6.3 bar (91 psi), as the pneumatic tool is designed for this operating pressure.**

For maximum performance, the values for the inner hose diameter as well as the connection threads must be adhered to as listed in the "Technical Data" Table. To maintain the full performance, only use hoses with a maximum length of 4 m.

The compressed air supplied should be free of foreign material and moisture to protect the tool from damage, contamination, and the formation of rust.

Note: The use of a compressed-air maintenance unit is necessary. This ensures proper function of the pneumatic tools.

Observe the operating instructions of the maintenance unit.

All fittings, connecting lines and hoses must be dimensioned for the pressure and the required air volume.

Avoid restrictions in the air supply, e.g., from pinching, kinking, or stretching!

When in doubt, check the pressure at the air inlet with a pressure gauge with the pneumatic tool switched on.

Connecting the Air Supply to the Pneumatic Tool

- Screw hose fitting **5** into the connection socket at air inlet **20**.
To avoid damage to interior valve components of the pneumatic tool when screwing hose fitting **5** in or out, it is recommended to counter-hold the projecting connection socket of air intake **20** with an open-end wrench (size 22 mm).
- Loosen hose clamp **11** of supply-air hose **21**, mount the supply-air hose to hose fitting **5** and retighten the hose clamp.
- Work the other end of the supply-air hose **21** over coupling nipple **23** and fasten the supply-air hose by retightening the other hose clamp **11**.
- Screw an automatic quick hose connector **24** into the air outlet of the maintenance unit **25**. Automatic quick hose connectors enable swift connecting and automatically shut off the air supply upon disconnecting (uncoupling).

Note: Always mount the supply-air hose to the pneumatic tool first, then to the maintenance unit.

- Insert coupling nipple **23** into quick hose connector **24** to connect the supply-air hose to the maintenance unit.

Mounting the Drill Chuck (see figure F)

- Hold drill spindle **1** in place by the spanner flats **6** using a fitting open-end spanner and screw the key-type drill chuck **26** or the keyless chuck **27** onto the drill spindle.

- **The drill chuck must be tightened with a tightening torque of approx. 20 – 25 Nm.**

Changing the Key Type Drill Chuck

- Hold the drill spindle **1** in place by the spanner flats using a fitting open-end spanner.
- Insert the chuck key **28** into one of the three holes of the key-type drill chuck **26** and loosen the drill chuck by turning in anticlockwise direction.

Note: Loosen a tight-seated drill chuck by counter-holding with an Allen key clamped in the tool holder **29**.

Changing the Keyless Chuck

- Place the pneumatic tool on a stable surface (e. g. a workbench).
- Hold drill spindle **1** in place by the spanner flats **6** using a fitting open-end spanner and loosen the drill chuck **27** from the drill spindle by turning in anticlockwise direction.

Note: Loosen a tight-seated drill chuck by counter-holding with an Allen key clamped in the tool holder **29**.

Changing the Tool (see figure G)

Key Type Drill Chuck

- Open the key type drill chuck **26** by turning until the tool can be inserted. Insert the tool.
- Insert the chuck key **28** into the corresponding holes of the key type drill chuck **26** and clamp the tool uniformly.

Removing:

- Turn the sleeve of the key type drill chuck **26** with the drill chuck key in anticlockwise direction until the drilling tool can be removed.

Keyless Chuck

- Hold the rear sleeve **30** of the keyless chuck **27** and turn the front sleeve **31** in anticlockwise direction until the tool can be inserted. Insert the tool.
- Hold the rear sleeve **30** of the keyless chuck **27** and firmly turn the front sleeve **31** in clockwise direction until a "click" can be heard. This automatically locks the drill chuck.

Removing:

- The locking is released again to remove the tool when the front sleeve **31** is turned in the opposite direction.

Operation

Starting Operation

The pneumatic tool operates optimally at a nominal pressure of 6,3 bar (91 psi), measured at the air inlet of the actuated pneumatic tool.

Starting and Stopping (see figure H)

Note: When the pneumatic tool does not start, for example after a longer rest period, disconnect the air supply, and turn the motor by the tool holder **29** several times through. This removes the adhesive forces.

Applies for the following types: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- To **switch on** the pneumatic tool, press the On/Off switch (lever) **3** and keep it pressed during the working procedure.
- To **switch off** the power tool, release the On/Off switch (lever) **3**.

26 | English

Applies for the following types: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- To **switch on** the pneumatic tool, press the On/Off switch **7** and keep it pressed during the working procedure.
- To **switch off** the pneumatic tool, release the On/Off switch **7**.

Applies for the following types: 0 607 ...
... 161 5..

- To **switch on** the pneumatic tool, press either the top or bottom part of the two-piece On/Off switch **7** and keep it pressed during the working procedure.
- To **switch off** the pneumatic tool, release the On/Off switch **7**.

Reversing the Rotational Direction (see figure I)

Applies for the following types: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Right rotation:** Push the rotational direction switch **32** rightward to the stop.
- **Left rotation:** Push the rotational direction switch **32** leftward to the stop.

Working Advice

Sudden loads cause a sharp drop in speed or a complete stop, yet do not cause damage to the motor.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

If the pneumatic tool should fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorised customer services agent for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the pneumatic tool.

- ▶ **Have maintenance and repair work carried out only through qualified persons.** This will ensure that the safety of the pneumatic tool is maintained.

An authorized Bosch after-sales service agent will carry out this work quickly and reliably.

Regular Cleaning

- Clean the sieve at the air intake of the pneumatic tool regularly. For this, unscrew the hose fitting **5** and remove any dust and debris from the sieve. Afterwards, retighten the hose fitting again.

Note: To avoid damage to interior valve components of the pneumatic tool when screwing hose fitting **5** in or out, it is recommended to counter-hold the projecting connection socket of air intake **20** with an open-end wrench (size 22 mm).

- Water and debris particles in the compressed air cause rust and lead to wear of plates, valves etc. To prevent this, fill several drops of engine oil into the air intake **20**. Reconnect the pneumatic tool to the air supply (see "Connecting the Air Supply", page 25) and run it for 5–10 seconds, while catching/picking up the escaping oil with a cloth. **Always carry out this procedure when not using the pneumatic tool for a longer period of time.**

Scheduled Maintenance

- Clean the gearbox after the first 150 running hours using a mild solvent. Follow the solvent manufacturers directions for use and disposal. Lubricate the gearbox using Bosch gearbox lube. Repeat the lubrication procedure every 300 hours after the initial gearbox service.
Special gearbox grease (225 ml)
Article number 3 605 430 009
- The motor plates should be checked regularly by specialised personnel and replaced, if required.

Lubrication of Pneumatic Tools that do not belong to the CLEAN Product Line

For all Bosch pneumatic tools that do not belong to the CLEAN product line (these have a special type of compressed-air motor that functions with oil-free compressed air), oil mist should be added continuously to the flowing-through compressed air. The compressed-air oiler required for this is included in the compressed-air service unit on the line side of the pneumatic tool (for more details, please refer to the compressor manufacturer).

For direct lubrication of the pneumatic tool or admixtures to the service unit, use SAE 10 or SAE 20 engine oil.

Accessories

All compressed-air drills can be equipped with key-type drill chucks or keyless chucks.

Information about the complete quality accessory program can be found on the Internet at www.bosch-pt.com and www.boschproductiontools.com or at your dealer.

After-sales Service and Customer Assistance

Robert Bosch GmbH is responsible for the delivery of this product in accordance with the sales contract within the framework of the legal/country-specific regulations. For claims with respect to the product, please contact the following location:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Disposal

The pneumatic tool, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

- ▶ **Observe all applicable environmental regulations when disposing of old grease and solvents.**
- ▶ **Dispose of motor plates according to regulations!** Motor plates contain Teflon. Do not heat them beyond 400 °C, otherwise vapours hazardous to one's health can develop.

If your pneumatic tool can no longer be used, deliver it to a recycling centre or return it to a dealer – for example, an authorized Bosch after-sales service agent.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Consignes générales de sécurité pour outils pneumatiques

⚠ AVERTISSEMENT Avant le montage, l'utilisation, la réparation, l'entretien et le remplacement d'accessoires ainsi qu'avant de travailler à proximité de l'outil pneumatique, lire et respecter toutes les consignes. Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des graves blessures.

Garder précieusement ces consignes de sécurité et les transmettre à l'opérateur.

Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Attention aux surfaces devenues glissantes avec l'utilisation de la machine et veiller à ne pas trébucher sur le tuyau d'air ou le tuyau hydraulique.** Glisser, trébucher et tomber sont les causes principales des blessures sur le lieu de travail.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil pneumatique en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Lors du travail de la pièce, des étincelles pourraient être générées risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- ▶ **Maintenir les spectateurs, enfants et visiteurs éloignés de votre endroit de travail lors de l'utilisation de l'outil pneumatique.** Un moment d'inattention provoqué par la présence d'autres personnes risque de vous faire perdre le contrôle de l'outil pneumatique.

Sécurité des outils pneumatiques

- ▶ **Ne jamais diriger l'air vers vous-même ou vers d'autres personnes et éloigner les mains de l'air froid.** L'air comprimé peut causer des blessures graves.
- ▶ **Contrôler les raccords et conduits d'alimentation.** Toutes les unités d'entretien, les accouplements et les tuyaux doivent correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil quant à la pression et la quantité d'air. Une pression trop faible entrave le bon fonctionnement de l'outil pneumatique, une pression trop élevée peut entraîner des dégâts sur le matériel et de graves blessures.
- ▶ **Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que les tuyaux ne se plient ou ne se coincent et les maintenir à l'abri de solvants et de bords tranchants. Maintenir les tuyaux à l'écart de la chaleur, du lubrifiant ou des parties en rotation. Remplacer immédiatement un tuyau endommagé.** Une conduite d'alimentation défectueuse peut provoquer des mouvements incontrôlés du tuyau à air comprimé et provoquer ainsi des blessures. Les poussières ou copeaux soulevés peuvent blesser les yeux.
- ▶ **Veiller à toujours bien serrer les colliers des tuyaux.** Les colliers serrés incorrectement ou endommagés peuvent laisser échapper l'air de manière incontrôlée.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, faire bien attention à ce que vous faites. Faire preuve de raison en utilisant l'outil pneumatique. Ne pas utiliser un outil pneumatique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil pneumatique peut conduire à de graves blessures.
- ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que masques respiratoires, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés conformément aux instructions de votre employeur et conformément aux prescriptions sur la protection de la santé et de la sécurité au travail réduiront le risque de blessures.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'outil pneumatique est éteint avant de le brancher à l'alimentation en air, de le soulever ou de le porter.** Porter les outils pneumatiques en ayant le doigt sur l'interrupteur Marche/Arrêt ou brancher les outils pneumatiques à l'alimentation en air alors que l'outil est en marche, est source d'accidents.
- ▶ **Enlever les clés de réglage avant de mettre en marche l'outil pneumatique.** Une clé de réglage laissée fixée sur une partie tournante de l'outil pneumatique peut donner lieu à des blessures.
- ▶ **Ne pas surestimer ses capacités. Faire attention à toujours rester dans une posture qui vous permette de ne jamais perdre l'équilibre.** Une position stable et appropriée vous permet de mieux contrôler l'outil pneumatique dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties mobiles.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être pris dans les parties mobiles.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser de tels dispositifs peut réduire les risques dus aux poussières.
- ▶ **Ne pas inhaler directement l'air d'échappement. Éviter le contact de l'air d'échappement avec les yeux.** L'air d'échappement de l'outil pneumatique peut contenir de l'eau, de l'huile, des particules métalliques ou des saletés venant du compresseur. Ceci peut causer des dommages à la santé.

Maniement soigneux et utilisation des outils pneumatiques

- ▶ **Utiliser des dispositifs de serrage ou un étau pour bien maintenir la pièce et pour la soutenir.** Tenir la pièce avec la main ou la presser contre son corps est instable et peut conduire à une perte de contrôle de l'outil pneumatique.

28 | Français

- ▶ **Ne pas surcharger l'outil pneumatique. Utiliser l'outil pneumatique adapté à votre application.** Avec l'outil pneumatique approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- ▶ **Ne pas utiliser un outil pneumatique dont l'interrupteur Marche/Arrêt est défectueux.** Un outil pneumatique qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
- ▶ **Interrompre l'alimentation en air avant d'effectuer des réglages sur l'outil, de changer les accessoires ou pendant une période prolongée de non-utilisation.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement accidentelle de l'outil pneumatique.
- ▶ **Garder les outils pneumatiques non utilisés hors de portée des enfants. Ne pas permettre l'utilisation de l'outil pneumatique à des personnes inexpérimentées ou qui n'auraient pas lu ces instructions.** Les outils pneumatiques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- ▶ **Prendre soin des outils pneumatiques. Vérifier si les parties mobiles fonctionnent correctement, si elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte à entraver le bon fonctionnement de l'outil pneumatique. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'outil pneumatique.** De nombreux accidents sont dus à des outils pneumatiques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils de coupe.** Des outils de coupe correctement entretenus avec des lames bien affûtées sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil pneumatique, les accessoires et les outils de travail etc., conformément à ces instructions. Tenir compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser.** Ceci réduira autant que possible la génération de poussières, les vibrations et le niveau sonore.
- ▶ **L'outil pneumatique ne doit être installé, réglé et utilisé que par des opérateurs qualifiés et formés.**
- ▶ **Ne pas modifier l'outil pneumatique.** Les modifications peuvent réduire l'efficacité des mesures de sécurité et augmenter les risques pour l'opérateur.

Service après-vente

- ▶ **Ne faire réparer votre outil pneumatique que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d'origine,** ce qui garantit le maintien de la sécurité de l'outil pneumatique.

Consignes de sécurité pour les perceuses pneumatiques

- ▶ **Contrôler si la plaque signalétique est lisible.** Si nécessaire, en demander une autre au fabricant.
- ▶ **Au cas où la pièce, un accessoire ou même l'outil pneumatique se casserait, des particules pourraient être projetées à grande vitesse.**
- ▶ **Lors de l'utilisation ainsi que lors de travaux de réparation et de maintien et lors du remplacement d'accessoi-**

re de l'outil pneumatique, toujours porter une protection oculaire résistant aux chocs. Le degré de protection nécessaire dépend de l'application correspondante.

- ▶ **Les opérateurs et le personnel d'entretien doit être capable physiquement de manipuler la taille, le poids et la puissance de l'outil pneumatique.**
- ▶ **S'attendre à des mouvements inattendus de l'outil pneumatique dues aux forces de réaction ou à la rupture de l'outil de travail. Bien tenir l'outil pneumatique et placer le corps et les bras dans une position permettant à l'utilisateur de contrôler ces mouvements inattendus.** Ces précautions aident à éviter des blessures.
- ▶ **Arrêter immédiatement l'outil pneumatique si l'outil de travail coince. S'attendre à des couples de réaction importants causant un contrecoup.** L'outil de travail se bloque si :
 - l'outil pneumatique est surchargé,
 - se coince dans la pièce à travailler ou
 - sa pointe traverse le matériau à travailler.
- ▶ **Utiliser des auxiliaires pour amortir les couples de réaction tels que p. ex. un support. Si ceci n'est pas possible, utiliser une poignée supplémentaire.**
- ▶ **Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation.** Vous pourriez vous blesser.
- ▶ **Eteindre l'outil pneumatique lors d'une interruption de l'alimentation en air ou lorsque la pression de service est réduite.** Contrôler la pression de service et redémarrer avec une pression de service optimale.
- ▶ **Lors de l'utilisation de l'outil pneumatique, l'opérateur pourrait ressentir des sensations désagréables dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps pendant le travail.**
- ▶ **Pour travailler avec cet outil pneumatique, se placer dans une position confortable, veiller à garder sa stabilité et éviter des positions défavorables ou dans lesquelles il est difficile de garder l'équilibre. Il est recommandé de changer de position pendant les travaux prolongés ; ceci peut aider à éviter engourdissements et fatigue.**
- ▶ **Au cas où l'opérateur ressentirait des symptômes tels que malaise permanent, indisposition, palpitations, douleur, fourmillements, engourdissement, brûlures ou rigidité, ne pas ignorer ces signes d'alerte. L'opérateur devrait informer son employeur et consulter un médecin qualifié.**
- ▶ **Attention ! Les outils peuvent chauffer énormément lorsque l'outil pneumatique est utilisé pendant une longue durée.** Porter des gants de protection.
- ▶ **Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites cachées ou consulter les entreprises d'approvisionnement locales.** Un contact avec des conduites d'électricité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Un endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.

► **Eviter tout contact avec une conduite sous tension.**

L'outil pneumatique ne dispose pas d'isolation et le contact avec une conduite sous tension peut provoquer une décharge électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

La poussière générée lors du frottage, sciage, ponçage, alésage et autres activités peut avoir des effets cancérigènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes. Les poussières contiennent entre autres les matériaux suivants :

- le plomb dans les couleurs et vernis contenant du plomb ;
- acide silicique cristallin dans les briques, le ciment et autres travaux de maçonnerie ;
- l'arsenic et le chrome contenus dans le bois traité chimiquement.

Le risque de tomber malade dépend de la fréquence à laquelle vous êtes exposé à de telles substances. Afin de réduire le risque, il est recommandé de ne travailler que dans des locaux bien aérés avec un équipement de protection correspondant (p. ex. appareils de protection respiratoires spécialement conçus à cet effet et filtrant même les particules les plus fines).

- **Lors du travail sur la pièce, le niveau sonore peut augmenter ; ceci peut être évité par des mesures appropriées telles que p. ex. l'utilisation de matériaux isolants si des bruits de sonnettes étaient générées.**
- **Lors de l'utilisation de l'outil pneumatique, si ce dernier est muni d'un silencieux, toujours s'assurer que celui-ci est sur place et en état impeccable de fonctionnement.**
- **L'effet des vibrations peut endommager les nerfs et perturber la circulation sanguine des mains et des bras.**
- **Porter des gants qui tiennent bien.** L'air comprimé refroidit les poignées de l'outil pneumatique. Des mains chaudes sont moins sensibles aux vibrations. Des gants larges peuvent être saisis par les éléments en rotation.
- **Au cas où vous sentiez des engourdissements, des fourmillements ou des douleurs dans les mains ou les doigts ou si ceux-ci deviendraient blancs, arrêter le travail avec l'outil pneumatique, informer votre employeur et consulter un médecin.**
- **Ne pas laisser la perceuse brouter sur la pièce à travailler.** Ceci peut augmenter considérablement les vibrations.
- **Pour maîtriser le poids de l'outil pneumatique, utiliser, si possible, un support, un équilibre à ressort ou un dispositif de compensation.**
- **Tenir l'outil pneumatique fermement mais sans trop forcer en respectant les forces de réaction nécessaires de la main.** Plus vous tenez l'outil fermement, plus les vibrations peuvent augmenter.
- **Interrompre l'alimentation en air avant d'effectuer des réglages sur l'outil, de changer les accessoires ou pendant une période prolongée de non-utilisation.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement accidentelle de l'outil pneumatique.

► **Si des accouplements rotatifs universels (accouplements à griffe) sont utilisés, il faut monter des tiges de blocage. Utiliser des câbles de sécurité Whipcheck pour empêcher tout relâchement d'un accouplement flexible – tuyau et tuyau – tuyau.**

► **Ne jamais porter l'outil pneumatique par le flexible.**

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre outil pneumatique. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil pneumatique et en toute sécurité.

Symbole	Signification	
W	Watt	Puissance
Hp	Chevaux-vapeurs	
Nm	Newton-mètre	Unité d'énergie
ft-lbs	pieds-livres	(de moment d'un couple)
kg	Kilogramme	Masse, Poids
lbs	Pounds	
mm	Millimètre	Longueur
in	inch	
min	Minutes	Temps, durée
s	Secondes	
tr/min	Tours ou mouvement alternatif par minute	Vitesse à vide
bar	bar	Pression d'air
psi	livres au pouce carré	
l/s	Litres par seconde	Consommation d'air
cfm	pieds cubes par minute	
°C	Degré Celsius	Température
°F	Degré Fahrenheit	
dB	Décibel	Unité particulière de puissance acoustique relative
UNF	US filetage à pas fin (Unified National Fine Thread Series)	Porte-outil
G	Filetage Whitworth	Filetage de raccordement
NPT	National pipe thread	
	Rotation droite	Sens de rotation
	Rotation gauche	

30 | Français

Symbole	Signification
	► Avant le montage, l'utilisation, la réparation, l'entretien et le remplacement d'accessoires ainsi qu'avant de travailler à proximité de l'outil pneumatique, lire et respecter toutes les consignes. Le non-respect des consignes et instructions suivantes peut entraîner de graves blessures.

Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Dépliez le volet sur lequel l'outil pneumatique est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil pneumatique est conçu pour le perçage dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'outil se réfère à la représentation sur la page graphique. Les représentations sont partiellement schématiques et peuvent dévier pour votre outil pneumatique.

- 1 Broche d'entraînement
- 2 Plaque de serrage (p. ex. pour une poignée supplémentaire)
- 3 Levier Marche/Arrêt
- 4 Dispositif d'accrochage
- 5 Raccord fileté
- 6 Face à clé sur la broche d'entraînement
- 7 Interrupteur Marche/Arrêt
- 8 Sortie d'air avec silencieux
- 9 Poignée supplémentaire*
- 10 Fentes permettant la mise en place de l'étrier de suspension
- 11 Collier pour tuyau flexible
- 12 Tuyau air d'évacuation
- 13 Vis de fixation du couvercle du boîtier
- 14 Couvercle du boîtier
- 15 Sortie d'air avec écrou hexagonal
- 16 Joint d'étanchéité
- 17 Kit d'échappement (décentré)
- 18 Tubulure de raccordement au niveau du kit d'échappement
- 19 Silencieux du kit d'échappement
- 20 Tubulure de raccordement sur l'entrée d'air

- 21 Tuyau d'alimentation en air
- 22 Tuyau d'air d'évacuation central
- 23 Raccord d'accouplement (raccord du tuyau avec gaine)
- 24 Accouplement
- 25 Sortie d'air de l'unité d'entretien
- 26 Mandrin à couronne dentée
- 27 Mandrin automatique
- 28 Clé de mandrin
- 29 Porte-outil
- 30 Douille arrière
- 31 Douille avant
- 32 Commutateur du sens de rotation

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 153 5.. | ... 154 101

Ces outils pneumatiques font partie de la série CLEAN.

La technologie CLEAN de Bosch protège l'utilisateur et l'environnement grâce à un travail sans huile et une consommation réduite en air et en énergie.

Une utilisation avec de l'air contenant de l'huile est cependant également possible.



consumption optimized	– consommation en air optimisée
lubrication free	– sans huile
ergonomic	– ergonomique
air tool	– outil pneumatique
noise reduction	– niveau sonore réduit

Perceuse pneumatique		version droite				poignée pistolet		
N° d'article		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Vitesse à vide	tr/min	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Puissance utile débitée	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Diamètre de perçage max. dans l'acier	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Accessoires fournis								
– Mandrin automatique		–	–	–	–	–	–	●
– Mandrin à couronne dentée		●	●	●	●	●	●	–
Rotation droite/gauche		–	–	–	–	–	–	–
Filet de la broche d'entraînement								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Face à clé sur la broche d'entraînement	mm	14	17	17	17	17	14	14
Diamètre du col de serrage	mm	28	46	46	46	46	–	–
Pression nominale	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Filetage de raccordement		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diamètre intérieur du tuyau flexible	mm	6	10	10	10	10	10	10
Consommation en air sous charge	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Poids (sans accessoires) env.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore déterminées conformément à la norme EN ISO 15744.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'outil pneumatique sont :								
Niveau de pression acoustique L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Niveau d'intensité acoustique L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Incertitude K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 28927 :

Perçage dans le métal :								
a_h	m/s^2	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s^2	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

32 | Français

Perceuse pneumatique poignée pistolet								
N° d'article		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Vitesse à vide	tr/min	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Puissance utile débitée	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Diamètre de perçage max. dans l'acier	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Accessoires fournis								
– sans mandrin de perçage		–	–	●	–	–	–	–
– Mandrin automatique		–	●	–	–	●	–	–
– Mandrin à couronne dentée		●	–	–	●	–	●	●
Rotation droite/gauche		–	–	–	–	–	●	●
Filet de la broche d'entraînement – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Face à clé sur la broche d'entraînement	mm	12	12	12	14	14	14	12
Pression nominale	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Filetage de raccordement		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Diamètre intérieur du tuyau flexible	mm	10	10	10	10	10	10	10
Consommation en air sous charge	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Poids (sans accessoires) env.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Niveau sonore et vibrations								
Valeurs de mesure du niveau sonore déterminées conformément à la norme EN ISO 15744.								
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'outil pneumatique sont :								
Niveau de pression acoustique L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Niveau d'intensité acoustique L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Incertitude K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Porter une protection acoustique !								
Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 28927 :								
Perçage dans le métal :								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Perceuse pneumatique		poignée pistolet							
N° d'article		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Vitesse à vide	tr/min	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Puissance utile débitée	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Diamètre de perçage max. dans l'acier	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Accessoires fournis									
– Mandrin automatique		–	–	–	–	●	●	●	●
– Mandrin à couronne dentée		●	●	●	●	–	–	–	–
Rotation droite/gauche		–	–	–	–	–	–	–	–
Filet de la broche d'entraînement – 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Face à clé sur la broche d'entraînement	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Diamètre du col de serrage	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Pression nominale	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Filetage de raccordement		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diamètre intérieur du tuyau flexible	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Consommation en air sous charge	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Poids (sans accessoires) env.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore déterminées conformément à la norme EN ISO 15744.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'outil pneumatique sont :									
Niveau de pression acoustique L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Niveau d'intensité acoustique L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Incertitude K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 28927 :

Perçage dans le métal :									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN ISO 11148 conforme aux termes de la réglementation 2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

R. Schneider *E. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montage

Dispositif de suspension et de serrage

Etrier de suspension (voir figure A)

- Lorsque vous désirez vous servir de l'outil pneumatique dans un dispositif de suspension ou de serrage, veillez à le fixer d'abord dans le dispositif avant de le brancher sur l'alimentation en air. Ceci permet d'éviter une mise en service non intentionnée.

L'outil pneumatique peut être fixé sur un dispositif d'accrochage à l'aide de l'étrier de suspension 4.

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 153 5..

- Montez le dispositif d'accrochage 4 sur l'outil pneumatique et faites-le s'encliqueter dans les fentes 10.
 Suivant le centre de gravité de l'outil pneumatique vous pouvez utiliser soit les fentes avant soit les fentes arrières.

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 161 5..

- Montez le dispositif d'accrochage 4 sur la plage de serrage 2.
- Contrôlez régulièrement l'état de l'étrier de suspension ainsi que celui du crochet du dispositif de suspension.

Dispositif de serrage

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Il est possible de fixer l'outil pneumatique dans un dispositif de serrage à l'intérieur de la plage de serrage indiquée 2.
 Si possible, utiliser toute la plage de serrage. Plus la plage de serrage est restreinte, plus les forces de serrage sont grandes.

Ne pas surcharger la plage de serrage et veiller à ce que le dispositif de serrage tiennne l'outil pneumatique fermement et en toute sécurité.

Montage de la poignée supplémentaire

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Montez la poignée supplémentaire 9 sur la plage de serrage 2.

La poignée supplémentaire 9 peut être basculée dans n'importe quelle position, afin d'obtenir une position de travail sûre et peu fatigante.

- Pour régler la poignée supplémentaire, tournez la vis papillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites tourner la poignée supplémentaire 9 dans la position souhaitée. Ensuite, resserrez la vis papillon dans le sens des aiguilles d'une montre.

Evacuation de l'air d'échappement

Une évacuation de l'air d'échappement permet d'évacuer l'air dans un tuyau d'échappement vers l'extérieur de votre lieu de travail tout en assurant une insonorisation optimale. En plus, les conditions de travail se trouvent améliorées, étant donné que votre lieu de travail n'est plus pollué par de l'air contenant de l'huile et que les poussières et/ou les copeaux ne sont plus soulevés.

Evacuation décentrée de l'air d'échappement (voir figure B)

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 161 1.. | ... 161 5..

- Dévissez le silencieux de la sortie d'air 8 et le remplacez par le raccord fileté 5.
- Desserrez le collier 11 du tuyau air d'évacuation 12 et fixez le tuyau d'air d'évacuation par-dessus le raccord fileté 5 en serrant le collier.

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 153 5.. | ... 154 101

Il est recommandé de monter l'évacuation de l'air d'échappement avant le raccordement à l'alimentation en air, étant donné qu'il faut enlever le couvercle du boîtier 14.

Vous pouvez faire passer l'air d'évacuation dans un récipient d'évacuation.

- Dévissez les trois vis de fixation 13 et enlevez le couvercle du boîtier 14.
- Remplacez alors le silencieux par l'écrou hexagonal 15 et remettez en place le couvercle du boîtier en le fixant avec les trois vis de fixation.
- Vissez le raccord 5 dans l'écrou hexagonal 15 se trouvant sur la sortie d'air.
- Desserrez le collier 11 du tuyau air d'évacuation 12 et fixez le tuyau d'air d'évacuation par-dessus le raccord fileté 5 en serrant le collier.

Evacuation décentrée avec kit d'échappement (voir figure C)

Valables pour les 0 607 ...
modèles suivants : ... 161 1..

Vous pouvez faire passer l'air d'évacuation dans un récipient en fixant d'abord un kit d'échappement 17 (décentré).

Note : Veillez à ce que le raccord 5 ne soit pas vissé dans la tubulure de raccordement 20 de l'entrée d'air et que le joint d'étanchéité 16 se trouve dans le creux entre le boîtier et le kit d'évacuation 17 de sorte à ce que l'air qui sort ne puisse s'échapper que par le tuyau d'échappement d'air 12.

- Vissez à fond la tubulure de raccordement 18 du kit d'évacuation d'air dans la tubulure de raccordement 20 de l'entrée d'air, puis vissez le raccord 5 sur la tubulure de raccordement 18.
- Remplacez le silencieux 19 au niveau du kit d'évacuation d'air par le raccord du kit d'évacuation d'air.
- Desserrez le collier 11 du tuyau air d'évacuation 12 et fixez le tuyau d'air d'évacuation par-dessus le raccord fileté 5 en serrant le collier.

Evacuation centrale d'air (voir figure D)

Valables pour les 0 607 ...

modèles suivants : ... 161 1.. | ... 161 5..

- Desserrez le collier **11** du tuyau d'alimentation en air **21** et fixez le tuyau d'alimentation en air par-dessus le raccord fileté **5** en serrant le collier.
- Enfilez le tuyau d'échappement (central) **22**, qui évacue l'air d'échappement vers l'extérieur du lieu de travail, par-dessus le tuyau d'alimentation en air **21**. Ensuite, branchez l'outil pneumatique sur l'alimentation en air (voir « Raccordement à l'alimentation en air », page 35) et enfitez le tuyau d'échappement (central) **22** par-dessus le tuyau d'alimentation en air monté sur l'extrémité de l'outil.

Raccordement à l'alimentation en air (voir figure E)

► **Veiller à ce que la pression d'air ne soit pas inférieure à 6,3 bars (91 psi) parce que l'outil pneumatique est conçu pour cette pression de service.**

Pour un rendement maximal, les valeurs du diamètre intérieur du tuyau ainsi que des raccords de tuyau indiqués dans le tableau « Caractéristiques techniques » doivent être respectées. Afin de maintenir un rendement maximal, n'utiliser que des tuyaux ayant une longueur maximale de 4 m.

L'air comprimé doit être exempt de corps étrangers et d'humidité afin de protéger l'outil pneumatique contre tout endommagement, encrassement et oxydation.

Note : Il est nécessaire d'utiliser une unité d'entretien pour air comprimé. Elle assure un fonctionnement impeccable des outils pneumatiques.

Respectez les instructions d'utilisation de l'unité d'entretien.

Tous les accessoires de tuyauteries et ferrures, conduites et tuyaux doivent être appropriés à la pression et au débit d'air nécessaires.

Évitez des engorgements du tuyau d'aspiration causés par coinçage, flambage ou traction p.ex. !

En cas de doute, contrôlez la pression auprès de l'entrée d'air à l'aide d'un manomètre, l'outil pneumatique étant en marche.

Raccordement de l'alimentation en air à l'outil pneumatique

- Vissez le raccord **5** dans la tubulure de raccordement de l'entrée d'air **20**.
Afin d'éviter un endommagement des parties intérieures de soupapes de l'outil pneumatique, il est recommandé lors du vissage et du dévissage du raccord **5** sur la tubulure de raccordement de l'entrée d'air **20** de la tenir à l'aide d'une clé à fourche (ouverture 22 mm).
- Desserrez les colliers **11** du tuyau d'alimentation en air **21** et fixez le tuyau d'alimentation en air par-dessus le raccord **5** en serrant le collier.
- Enfilez le tuyau d'alimentation en air **21** par-dessus le raccord d'accouplement **23**, puis fixez le tuyau d'alimentation en air en serrant le collier **11**.

- Vissez un raccord symétrique automatique pour tuyaux flexibles **24** sur la sortie d'air de l'unité d'entretien **25**. Les raccords symétriques automatiques de tuyau permettent un raccord rapide et coupent automatiquement l'alimentation en air en cas de découplage.

Note : Fixer toujours le tuyau d'alimentation en air d'abord sur l'outil pneumatique et ensuite sur l'unité d'entretien.

- Enfoncez le raccord d'accouplement **23** dans l'accouplement **24** pour raccorder le tuyau d'alimentation en air à l'unité d'entretien.

Montage du mandrin de perçage (voir figure F)

- Tenez la broche d'entraînement **1** sur la face à clé **6** à l'aide d'une clé plate appropriée et vissez le mandrin couronne dentée **26** ou le mandrin automatique **27** sur la broche d'entraînement.

► **Le mandrin de perçage doit être vissé avec un couple de serrage de 20 – 25 Nm environ.**

Changer de mandrin à couronne dentée

- Tenez la broche d'entraînement **1** sur la face à clé à l'aide d'une clé plate appropriée.
- Montez la clé de mandrin **28** dans un des trois alésages du mandrin à couronne dentée **26** et desserrez le mandrin de perçage par une rotation vers la gauche.

Note : Il est possible de desserrer un mandrin de perçage fortement serré en poussant dans l'autre sens une clé mâle pour vis à six pans creux montée dans le porte-outil **29**.

Remplacer le mandrin de perçage à serrage rapide

- Posez l'outil pneumatique sur un support stable (p. ex. établi).
- Tenez la broche d'entraînement **1** sur la face à clé **6** à l'aide d'une clé plate appropriée et enlevez de la broche d'entraînement le mandrin automatique **27** en le desserrant par un mouvement de rotation vers la gauche.

Note : Il est possible de desserrer un mandrin de perçage fortement serré en poussant dans l'autre sens une clé mâle pour vis à six pans creux montée dans le porte-outil **29**.

Changement d'outil (voir figure G)

Mandrin à couronne dentée

- Ouvrez le mandrin à clé à couronne dentée **26** par un mouvement de rotation jusqu'à ce que l'outil puisse être monté. Montez l'outil.
- Introduisez la clé de mandrin **28** dans les orifices correspondants du mandrin à clé à couronne dentée **26** et verrouillez l'outil de manière régulière.

Sortir l'outil de travail:

- Tournez la douille du mandrin à couronne dentée **26** à l'aide de la clé de mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'outil de travail puisse être retiré.

Mandrin automatique

- Tenez la douille arrière **30** du mandrin automatique **27** et ouvrez la douille avant **31** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'outil puisse être monté. Montez l'outil.

36 | Français

- Tenez la douille arrière **30** du mandrin automatique **27** et manuellement tourner à fond la douille avant **31** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Le mandrin de perçage se trouve alors verrouillé automatiquement.

Sortir l'outil de travail:

- Le verrouillage peut être desserré lorsqu'on tourne la douille avant **31** en sens inverse afin d'enlever l'outil.

Fonctionnement

Mise en service

L'outil pneumatique travaille de manière optimale avec une pression nominale de 6,3 bar (91 psi), mesurée à l'entrée d'air, l'outil étant en marche.

Mise en marche/arrêt (voir figure H)

Note : Au cas où l'outil pneumatique ne se mettrait pas en route p. ex. après une longue période de non-utilisation, interrompre l'alimentation en air comprimé puis faire tourner le moteur plusieurs fois en faisant tourner le porte-outil **29** à la main. Les forces d'adhésion sont ainsi éliminées.

Valables pour les 0 607 ...

modèles suivants : ... 154 101 | ... 161 1..

- Pour la **mise en marche** de l'outil pneumatique, appuyez sur le levier **3** et maintenez-le appuyé pendant le travail.
- Pour **éteindre** l'outil pneumatique, relâchez le levier **3**.

Valables pour les 0 607 ...

modèles suivants : ... 153 5.. | ... 160 5..

- Pour la **mise en marche** de l'outil pneumatique, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt **7** vers l'avant et maintenez-le appuyé pendant le travail.
- Pour **éteindre** l'outil pneumatique, relâcher l'interrupteur Marche/Arrêt **7**.

Valables pour les 0 607 ...

modèles suivants : ... 161 5..

- Pour la **mise en marche** de l'outil pneumatique, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt **7** binaire soit vers le haut ou vers le bas et maintenez-le appuyé pendant le travail.
- Pour **éteindre** l'outil pneumatique, relâcher l'interrupteur Marche/Arrêt **7**.

Sélection du sens de rotation (voir figure I)

Valables pour les 0 607 ...

modèles suivants : ... 160 509 | .. 160 511

- **Rotation droite :** Appuyez sur le commutateur du sens de rotation **32** jusqu'à butée vers la droite.
- **Rotation gauche :** Appuyez sur le commutateur du sens de rotation **32** jusqu'à butée vers la gauche.

Instructions d'utilisation

Des sollicitations soudaines entraînent une forte chute de la vitesse de rotation ou un arrêt, elles ne sont cependant pas nuisibles pour le moteur.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de cet outil pneumatique, celui-ci présentait un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à un atelier agréé de Service Après-Vente pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil pneumatique indiqué sur la plaque signalétique.

► **Ne faire effectuer les travaux de réparation et d'entretien que par du personnel qualifié.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'outil pneumatique.

Un atelier de Service Après-Vente Bosch autorisé effectue ce travail rapidement et de façon fiable.

Nettoyage régulier

- Nettoyez régulièrement le filtre au niveau de l'entrée d'air de l'outil pneumatique. Dévisser à cet effet le raccord **5** et enlevez du filtre les poussières et les saletés. Ensuite, serrez à nouveau le raccord.

Note : Afin d'éviter un endommagement des parties intérieures de soupapes de l'outil pneumatique, il est recommandé lors du vissage et du dévissage du raccord **5** sur la tubulure de raccordement de l'entrée d'air **20** de la tenir à l'aide d'une clé à fourche (ouverture 22 mm).

- Les particules d'eau et les saletés se trouvant dans l'air comprimé favorisent l'oxydation et provoquent une usure des lamelles, des soupapes, etc. Afin d'éviter ceci, il est recommandé d'introduire quelques gouttes d'huile pour moteurs au niveau de l'entrée d'air **20**. Ensuite, raccorder de nouveau l'outil pneumatique sur l'alimentation en air (voir « Raccordement à l'alimentation en air », page 35) et le laisser en service pendant 5 – 10 s en essuyant l'huile qui sort à l'aide d'un chiffon. **Si l'outil pneumatique n'est pas utilisé pendant un certain temps, il est recommandé d'appliquer ce procédé à chaque fois.**

Entretien régulier

- Après les 150 premières heures de fonctionnement, nettoyez l'engrenage avec un solvant doux. Suivez les indications d'utilisation et d'élimination du fabricant du solvant. Ensuite, graissez l'engrenage avec de la graisse spéciale pour engrenages Bosch. Après le premier nettoyage, répétez l'opération de nettoyage toutes les 300 heures de fonctionnement.
Graisse spéciale pour engrenages (225 ml)
N° d'article 3 605 430 009
- Les lamelles du moteur doivent être contrôlées et, le cas échéant, remplacées à intervalles réguliers par une personne qualifiée.

Lubrification des outils pneumatiques qui ne font pas partie de la série CLEAN

Pour tous les outils pneumatiques Bosch qui ne font pas partie de la série CLEAN (un type spécial de moteur à air comprimé qui fonctionne avec air comprimé exempt d'huile), il est recommandé de mélanger un embrun d'huile à l'air comprimé. Le huileur d'air comprimé nécessité se trouve sur l'unité d'entretien de l'air comprimé monté en amont de l'outil pneumatique (pour des informations plus précises, s'adresser au fabricant de compresseurs).

Pour le graissage direct de l'outil pneumatique ou pour le mélange dans l'unité d'entretien, il est recommandé d'utiliser l'huile pour moteur SAE 10 ou SAE 20.

Accessoires

Toutes les perceuses pneumatiques peuvent être équipées d'un mandrin à clé ou d'un mandrin automatique.

Vous pouvez vous informer sur le programme complet d'accessoires de qualité sous www.bosch-pt.com et www.boschproductiontools.com ou auprès de votre revendeur spécialisé.

Service Après-Vente et Assistance Des Clients

Robert Bosch GmbH garantit la livraison conformément au contrat de ce produit dans le cadre des législations/règlementations locales en vigueur. En cas de réclamations, veuillez s'adresser à :

Fax : +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Élimination des déchets

Les outils pneumatiques, comme d'ailleurs leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage approprié.

- **Éliminer les produits de graissage et de nettoyage en respectant les directives concernant la protection de l'environnement. Respecter les règlements en vigueur.**
- **Éliminer les lamelles du moteur en respectant les directives concernant la protection de l'environnement !** Les lamelles du moteur contiennent du téflon. Ne pas les chauffer à plus de 400 °C, parce que sinon des vapeurs nuisibles peuvent être générées.

Si votre outil pneumatique n'est plus utilisable, veuillez le faire parvenir à un centre de recyclage ou le déposer dans un magasin, p. ex. dans un atelier de Service Après-Vente agréé Bosch.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad para herramientas neumáticas

⚠ ADVERTENCIA Antes de cambiar de accesorio, instalar, operar, reparar y mantener la herramienta neumática, así como al trabajar en la proximidad de la misma, leer todas las indicaciones y atenerse a éstas. En caso de no atenerse a las instrucciones de seguridad siguientes ello puede acarrear graves lesiones.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar seguro y entréguelas al operador.

Seguridad en el puesto de trabajo

- **Tenga en cuenta que las superficies pueden ponerse resbaladizas por el uso de la máquina, y tenga cuidado de no tropezar con las mangueras neumática e hidráulica.** Los resbalamientos, tropiezos y caídas son las más frecuentes causas de lesión en el puesto de trabajo.
- **No utilice la herramienta neumática en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Al trabajar la pieza pueden producirse chispas susceptibles de inflamar los materiales en polvo o vapores.
- **Mantenga alejados de su puesto de trabajo a espectadores, niños y visitantes cuando utilice la herramienta neumática.** Una distracción puede hacerle perder el control sobre la herramienta neumática.

Seguridad de herramientas neumáticas

- **Jamás dirija el chorro de aire contra Ud. ni contra otras personas y evite que el aire frío sea proyectado contra sus manos.** El aire comprimido pueden acarrear graves lesiones.
- **Verifique las conexiones y las mangueras de alimentación.** Todas las unidades de tratamiento, acoplamientos, y mangueras, deberán seleccionarse de acuerdo a los requerimientos de presión y caudal de aire indicados en los datos técnicos. Mientras que una presión demasiado baja restringe las prestaciones de la herramienta neumática, una presión excesiva puede provocar daños personales y materiales.
- **Proteja las mangueras de dobleces, estrechamientos, disolventes y esquinas agudas. Mantenga alejadas las mangueras del calor, aceite y piezas móviles. Sustituya inmediatamente una manguera deteriorada.** Una toma dañada puede hacer que la manguera de aire comprimido comience a dar latigazos y provoque daños. El polvo o virutas levantados por el aire pueden originar graves lesiones en los ojos.
- **Siempre cuide que estén firmemente apretadas las abrazaderas de las mangueras.** Las abrazaderas flojas o dañadas pueden dejar salir el aire de forma incontrolada.

Seguridad de personas

- **Esté atento a lo que hace, y emplee la herramienta neumática con prudencia. No utilice la herramienta neumática si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta neumática puede provocarle serias lesiones.
- **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** La utilización de un equipo de protección personal, como una protección respiratoria, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos según indicaciones de la empresa o conforme marcan las prescripciones de seguridad e higiene vigentes reducen el riesgo de lesión.
- **Evite una puesta en marcha fortuita del aparato. Asegúrese de que la herramienta neumática esté desconectada, antes de conectarla a la toma de aire comprimido, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta neumática sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si la conecta a la toma de aire comprimido teniéndola conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- **Retire las herramientas de ajuste antes de conectar la herramienta neumática.** Una herramienta de ajuste acoplada a una pieza giratoria de la herramienta neumática puede producir lesiones.
- **Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Una base firme y una postura adecuada le permiten controlar mejor la herramienta neumática al presentarse una situación inesperada.
- **Lleve puesta ropa de trabajo adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** La utilización de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- **No aspire directamente el aire de salida. Evite que el aire de salida sea dirigido hacia sus ojos.** El aire de salida de la herramienta neumática puede contener agua, aceite, partículas metálicas o suciedad proveniente del compresor. Ello puede ser nocivo para la salud.

Trato y uso cuidadoso de herramientas neumáticas

- **Utilice unos dispositivos de sujeción o un tornillo de banco para sujetar y soportar la pieza de trabajo.** Si Ud. sujeta la pieza de trabajo con la mano o si la presiona contra su cuerpo, ello le impide manejar de forma segura la herramienta neumática.
- **No sobrecargue la herramienta neumática. Use la herramienta neumática prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta neumática adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

- ▶ **No use herramientas neumáticas con un interruptor de conexión/desconexión defectuoso.** Las herramientas neumáticas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Desconecte el aparato de la toma de aire comprimido antes de realizar un ajuste en el mismo, al cambiar de accesorio, o si no pretende usarlo durante largo tiempo.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta neumática.
- ▶ **Guarde las herramientas neumáticas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta neumática a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** La utilización de herramientas neumáticas por personas inexpertas puede resultar peligrosa.
- ▶ **Cuide la herramienta neumática con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles del aparato, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta neumática. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta neumática.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas neumáticas con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles de corte mantenidos con esmero, y con buen filo, son menos propensos a atascarse y se dejan guiar mejor.
- ▶ **Use esta herramienta neumática, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones. Considere en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** De este modo logrará reducir al mínimo la emisión de polvo, vibraciones y ruido.
- ▶ **La herramienta neumática deberá ser preparada, ajustada y utilizada exclusivamente por personal cualificado y adiestrado al respecto.**
- ▶ **No está permitido modificar la herramienta neumática.** Toda modificación puede mermar la efectividad de las medidas de seguridad y suponer un mayor riesgo para el usuario.

Servicio

- ▶ **Únicamente haga reparar su herramienta neumática por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta neumática.

Instrucciones de seguridad para taladradoras neumáticas

- ▶ **Verifique si es legible la placa de características.** En caso contrario adquiera una placa de recambio del fabricante.
- ▶ **En caso de rotura de la pieza de trabajo, de un accesorio, o de la propia herramienta neumática pueden salir proyectados fragmentos a alta velocidad.**
- ▶ **Durante la operación, en trabajos de reparación y mantenimiento, y al cambiar accesorios en la herramienta neumática deberá emplearse siempre una protección para los ojos resistente a los impactos. El grado de pro-**

tección requerido deberá determinarse individualmente para cada aplicación.

- ▶ **El operador y personal de mantenimiento deberán estar físicamente capacitados para manejar el tamaño, peso y potencia de la herramienta neumática.**
- ▶ **Esté prevenido contra los posibles movimientos repentinos de la herramienta neumática que las fuerzas de reacción o a la rotura del útil puedan ocasionar. Sujete con firmeza la herramienta neumática y mantenga su cuerpo y brazos en una posición propicia que le permita absorber estos movimientos.** Estas medidas preventivas le pueden ayudar a evitar accidentes.
- ▶ **Desconecte inmediatamente la herramienta neumática en caso de bloquearse el útil. Esté preparado para soportar un elevado par de reacción debido a un retroceso brusco.** El útil se bloquea en caso de que:
 - La herramienta neumática se sobrecargue.
 - Ésta se ladee en la pieza de trabajo.
 - Al traspasar el material.
- ▶ **Utilice unos dispositivos auxiliares para absorber los pares de reacción, p. ej., un soporte. Si esto no fuese posible emplee una empuñadura adicional.**
- ▶ **Jamás aproxime su mano al útil en funcionamiento.** Podría lesionarse.
- ▶ **Al interrumpirse la alimentación de aire o reducirse la presión de servicio desconecte la herramienta neumática.** Controle la presión de servicio y vuelva a arrancar la herramienta tras haber ajustado la presión de servicio óptima.
- ▶ **Al trabajar con la herramienta neumática es posible que el usuario experimente una sensación desagradable en las manos, brazos, hombros y en el área del cuello o demás partes del cuerpo.**
- ▶ **Sujete de forma segura esta herramienta neumática al trabajar, asumiendo una postura cómoda y evitando posiciones desfavorables, o aquellas que le dificulten en mantener el equilibrio. Se recomienda que el operador vaya cambiando de postura al efectuar trabajos prolongados, ya que ello puede ayudarle a evitar molestias y fatiga.**
- ▶ **Si el operador advierte ciertos síntomas como, p. ej., un continuo malestar, molestias, latidos, dolor, hormigueo, entumecimiento, escozor o anquilosis no deberá ignorar estas señales de advertencia. El operador deberá comunicárselo a su superior y consultar a un médico cualificado.**
- ▶ **¡Atención! Tras un uso prolongado de la herramienta neumática, los útiles pueden ponerse muy calientes.** Utilice guantes de protección.

- ▶ **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede causar daños materiales.

40 | Español

- **Evite el contacto con cables bajo tensión.** La herramienta neumática no está aislada y puede provocarle una descarga eléctrica en caso de tocar con ella un conductor eléctrico bajo tensión.

⚠ ADVERTENCIA El polvo producido al lijar, serrar, amolar, taladrar y demás actividades similares, puede ser cancerígeno, perjudicar la capacidad de fecundación o provocar daños congénitos. Algunas de las materias que contienen estos polvos son:

- plomo en ciertas pinturas y barnices;
- ácido silícico cristalino en tejas, cemento y otros materiales de construcción;
- arsénico y cromatos en madera tratada químicamente.

El riesgo de enfermedad depende de la frecuencia a la que quede expuesto a estas materias. Para reducir este riesgo deberá trabajar en recintos suficientemente ventilados empleando los equipos de protección correspondientes (p. ej. con aparatos respiratorios especiales capaces de filtrar partículas de polvo microscópicas).

- **El ruido generado puede que aumente al trabajar las piezas, si bien éste puede reducirse recurriendo a unas medidas apropiadas, p. ej., utilizando un material insonorizante en la pieza de trabajo.**
- **Si la herramienta neumática integra un silenciador deberá procurarse que éste esté disponible siempre en el lugar de aplicación de la herramienta neumática y que se encuentre en perfectas condiciones de trabajo.**
- **La exposición a las vibraciones puede ser perjudicial para los nervios y trastornar la circulación sanguínea en manos y brazos.**
- **Use guantes muy ceñidos.** El chorro de aire comprimido enfría las empuñaduras de las herramientas neumáticas. Las manos calientes son menos sensibles a las vibraciones. Los guantes amplios pueden engancharse con las piezas en rotación.
- **Si observa que sus dedos o manos se entumecen, si siente un hormigueo, dolor, o si se ponen blancos, deje de trabajar con la herramienta neumática, informe a su superior y consulte a un médico.**
- **No deje que una broca retiemble en la pieza de trabajo.** Ello puede provocar un aumento considerable de las vibraciones.
- **Siempre que sea posible contrarreste el peso de la herramienta neumática con un soporte, equilibrador de resorte, o dispositivo de compensación.**
- **Sujete la herramienta neumática sin excesiva presión, pero de forma segura, teniendo en cuenta las fuerzas de reacción en la mano.** Las vibraciones pueden aumentar si agarra la herramienta con mayor fuerza.
- **Desconecte el aparato de la toma de aire comprimido antes de realizar un ajuste en el mismo, al cambiar de accesorio, y si no pretende usarlo durante largo tiempo.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta neumática.
- **En caso de usar acoplamientos giratorios universales (acoplamientos de garras) es obligatorio utilizar espigas de enclavamiento. Utilice seguros de manguera**

Whipcheck como medida de protección en caso de una desconexión de la manguera en la herramienta neumática o en el empalme de mangueras.

- **Jamás transporte la herramienta neumática asíndola de la manguera.**

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta neumática. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta neumática.

Simbología	Significado	
W	Watt	Potencia
Hp	Horsepower	
Nm	Newton-metro	Unidad de energía
ft-lbs	foot-pounds	(par de giro)
kg	Kilogramo	Masa, peso
l	Pounds	
mm	Milímetro	Longitud
in	pulgadas	
min	Minutos	Intervalo, duración
s	Segundos	
min ⁻¹	Revoluciones o alteración por minuto	Revoluciones en vacío
bar	bar	Presión de aire
psi	pounds per square inch	
l/s	Litros por segundo	Consumo de aire
cfm	cubic feet/minute	
°C	Grados centígrados	Temperatura
°F	Grados fahrenheit	
dB	Decibelios	Unidad del nivel de sonido relativo
UNF	Rosca fina americana (Unified National Fine Thread Series)	Alojamiento del útil
G	Rosca Whitworth	Rosca de conexión
NPT	National pipe thread	
	Giro a derechas	Sentido de giro
	Giro a izquierdas	



- **Antes de cambiar de accesorio, instalar, operar, reparar y mantener la herramienta neumática, así como al trabajar en la proximidad de la misma, leer todas las indicaciones y atenerse a éstas.** En caso de no atenerse a las instrucciones de seguridad e indicaciones ello puede acarrear graves lesiones.

Descripción y prestaciones del producto



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen de la herramienta neumática mientras lee las instrucciones de servicio.

Utilización reglamentaria

La herramienta neumática ha sido diseñada para taladrar en madera, metal, cerámica y plástico.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a las imágenes en la página ilustrada. Algunas de las imágenes son representaciones esquemáticas que pueden diferir de su herramienta neumática.

- 1 Husillo de taladrar
- 2 Zona de agarre (p. ej. para una empuñadura adicional)
- 3 Interruptor de palanca para conexión/desconexión
- 4 Gancho
- 5 Boquilla de conexión
- 6 Entrecaras en husillo de taladrar
- 7 Interruptor de conexión/desconexión
- 8 Salida de aire con silenciador
- 9 Empuñadura adicional*
- 10 Ranuras para el estribo de suspensión
- 11 Abrazadera
- 12 Manguera de descarga de aire
- 13 Tornillo de sujeción de tapa de la carcasa
- 14 Tapa de la carcasa
- 15 Salida de aire con tuerca hexagonal
- 16 Junta anular
- 17 Kit para descarga de aire (descentralizada)
- 18 Racor de conexión en kit para descarga de aire
- 19 Silenciador en kit para descarga de aire
- 20 Racor de conexión en entrada de aire
- 21 Manguera de toma de aire
- 22 Manguera de descarga de aire centralizada
- 23 Boquilla de acoplamiento (boquilla de conexión con adaptador para manguera)
- 24 Acoplamiento de la manguera

- 25 Salida de aire en la unidad de tratamiento
- 26 Portabrocas de corona dentada
- 27 Portabrocas de sujeción rápida
- 28 Llave del portabrocas
- 29 Alojamiento del útil
- 30 Casquillo posterior
- 31 Casquillo anterior
- 32 Selector de sentido de giro

***Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.**

Datos técnicos

Válido para los tipos 0 607 ...
siguientes: ... 153 5.. | ... 154 101

Estas herramientas neumáticas pertenecen a la serie CLEAN.

La técnica CLEAN de Bosch protege al operador y al ambiente ya que opera sin aceite y además por su menor consumo de aire y energía.

Sin embargo, también es posible su operación con aire oleoso.



consumption optimized	– consumo de aire optimizado
lubrication free	– libre de aceite
ergonomic	– ergonómica
air tool	– herramienta neumática
noise reduction	– ruido reducido

42 | Español

Taladradora neumática		Recta				Pistola			
Nº de artículo		0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 161 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523	... 523
Revoluciones en vacío	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700	3700
Potencia útil	W	120	400	400	400	400	180	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24	0,24
Diámetro de taladro máx. en acero	mm	4	8	10	8	10	4	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"	5/32"
Material que se adjunta									
– Portabrocas de sujeción rápida		–	–	–	–	–	–	–	–
– Portabrocas de corona dentada		•	•	•	•	•	•	•	•
Giro a derechas/izquierdas		–	–	–	–	–	–	–	–
Rosca del husillo									
– 3/8"-24 UNF-2A		•	–	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	•	•	•	•	•	•	•
Entrecaras en husillo de taladrar	mm	14	17	17	17	17	14	14	14
Diámetro de cuello de sujeción	mm	28	46	46	46	46	–	–	–
Presión nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Rosca de conexión		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diámetro interior de manguera	mm	6	10	10	10	10	10	10	10
Consumo de aire bajo carga	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7	12,7
Peso (sin accesorios), aprox.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9	0,9
	l	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0	2,0
Información sobre ruidos y vibraciones									
Ruido determinado según EN ISO 15744.									
El nivel de presión sonora típico de la herramienta neumática, determinado con un filtro A, asciende a:									
Nivel de presión sonora L _{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72	72
Nivel de potencia acústica L _{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83	83
Tolerancia K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
¡Utilizar protectores auditivos!									
Nivel total de vibraciones a _h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 28927:									
Taladrado en metal:									
a _h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5

Taladradora neumática		Pistola						
Nº de artículo		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Revoluciones en vacío	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Potencia útil	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Diámetro de taladro máx. en acero	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Material que se adjunta								
– sin portabrocas		–	–	●	–	–	–	–
– Portabrocas de sujeción rápida		–	●	–	–	●	–	–
– Portabrocas de corona dentada		●	–	–	●	–	●	●
Giro a derechas/izquierdas		–	–	–	–	–	●	●
Rosca del husillo								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Entrecaras en husillo de taladrar	mm	12	12	12	14	14	14	12
Presión nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Rosca de conexión		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Diámetro interior de manguera	mm	10	10	10	10	10	10	10
Consumo de aire bajo carga	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Peso (sin accesorios), aprox.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	l	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Información sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado según EN ISO 15744.

El nivel de presión sonora típico de la herramienta neumática, determinado con un filtro A, asciende a:

Nivel de presión sonora L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Nivel de potencia acústica L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Tolerancia K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

¡Utilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 28927:

Taladrado en metal:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

44 | Español

Taladradora neumática		Pistola							
Nº de artículo		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Revoluciones en vacío	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Potencia útil	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Diámetro de taladro máx. en acero	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Material que se adjunta									
– Portabrocas de sujeción rápida						●	●	●	●
– Portabrocas de corona dentada		●	●	●	●	–	–	–	–
Giro a derechas/izquierdas		–	–	–	–	–	–	–	–
Rosca del husillo									
– 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Entrecaras en husillo de taladrar		mm	17	17	17	17	17	17	17
Diámetro de cuello de sujeción	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Presión nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Rosca de conexión		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diámetro interior de manguera	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Consumo de aire bajo carga	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Peso (sin accesorios), aprox.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	l	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Información sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado según EN ISO 15744.

El nivel de presión sonora típico de la herramienta neumática, determinado con un filtro A, asciende a:									
Nivel de presión sonora L _{PA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Nivel de potencia acústica L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Tolerancia K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

¡Utilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 28927:

Taladrado en metal:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Declaración de conformidad **CE**

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:
EN ISO 11148 de acuerdo con las disposiciones en la Directiva 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

R. Schneider

E. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montaje

Dispositivo de suspensión y agarre

Suspensor (ver figura A)

- Si desea trabajar con la herramienta fijándola a un dispositivo de suspensión o agarre, preste atención a sujetarla primeramente en el dispositivo, antes de conectarla a la toma de aire. Con ello se evita que ésta se ponga a funcionar accidentalmente.

El estribo de suspensión **4** le permite sujetar la herramienta neumática a un dispositivo.

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 153 5..

- Aloje el estribo de suspensión **4** en la herramienta neumática de manera que enclave en las ranuras **10**. Acorde con el centro de gravedad de la herramienta neumática puede Ud. utilizar las ranuras anteriores o posteriores.

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 161 5..

- Inserte el estribo de suspensión **4** en la zona de agarre **2**.
- Controle periódicamente el estado del estribo de suspensión y del gancho perteneciente al suspensor.

Dispositivo de sujeción

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Dentro de la zona de agarre **2** indicada puede Ud. sujetar la herramienta neumática en un dispositivo de agarre. Se recomienda emplear la zona de agarre completa. Cuanto menor sea la anchura de la zona de agarre empleada tanto mayor es el esfuerzo resultante.

No solicite en exceso la zona de agarre y observe que el dispositivo de agarre sujete la herramienta neumática de forma segura y firme.

Montaje de la empuñadura adicional

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Introduzca la empuñadura adicional **9** en la zona de agarre **2**.

La empuñadura adicional **9** puede girarse a cualquier posición para permitirle trabajar manteniendo una postura firme y cómoda.

- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el tornillo de mariposa y gire la empuñadura adicional **9** a la posición deseada. Seguidamente apriete en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de mariposa.

Conducto de aire de salida

El conducto de aire de salida le permite evacuar el aire de salida fuera de su puesto de trabajo a través de una manguera y conseguir además además una insonorización óptima. Además, se mejoran las condiciones de trabajo ya que su puesto de trabajo no es contaminado con aire oleoso, y no es posible que se arremoline polvo ni virutas.

Salida de aire descentralizada (ver figura B)

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Desenrosque el silenciador de la salida de aire **8** y monte en su lugar la boquilla de conexión **5**.
- Afloje la abrazadera **11** de la manguera de descarga de aire **12** y fije esta última a la boquilla de conexión **5** apretando firmemente la abrazadera.

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 153 5.. | ... 154 101

El conducto de aire de salida debe montarse antes de conectar la toma de aire comprimido, ya que es necesario desmontar la tapa de la carcasa **14**.

Ud. puede conducir el aire de salida hacia un depósito.

- Afloje los tres tornillos de sujeción **13** y retire la tapa de la carcasa **14**.
- Sustituya el silenciador por la tuerca hexagonal **15** y fije nuevamente la tapa de la carcasa con los tres tornillos de sujeción.
- Enrosque la boquilla de conexión **5** en la tuerca hexagonal **15** de la salida de aire.
- Afloje la abrazadera **11** de la manguera de descarga de aire **12** y fije esta última a la boquilla de conexión **5** apretando firmemente la abrazadera.

Salida de aire descentralizada con kit (ver figura C)

Válido para los tipos 0 607 ...

siguientes: ... 161 1..

Ud. puede dirigir el aire de salida hacia un depósito empleando un kit para descarga de aire **17** descentralizada.

Observación: Preste atención a que la boquilla de conexión **5** no esté enroscada en el racor **20** de la entrada de aire y que la junta anular **16** esté ubicada en la cavidad entre la carcasa y el kit para descarga de aire **17** para que el aire de salida pueda ser evacuado solamente por la manguera de descarga de aire **12**.

- Enrosque firmemente el racor de conexión **18** del kit para descarga de aire en el racor **20** de la entrada de aire y, a continuación, la boquilla de conexión **5** en el racor de conexión **18**.
- Sustituya el silenciador **19** del kit para descarga de aire por la boquilla de conexión de este último.
- Afloje la abrazadera **11** de la manguera de descarga de aire **12** y fije esta última a la boquilla de conexión **5** apretando firmemente la abrazadera.

46 | Español

Salida de aire centralizada (ver figura D)**Válido para los tipos** 0 607 ...**siguientes:** ... 161 1... | ... 161 5...

- Afloje la abrazadera **11** de la manguera de toma de aire **21** y fije esta última a la boquilla de conexión **5** apretando firmemente la abrazadera.
- Monte la manguera de descarga de aire (centralizada) **22**, encargada de evacuar el aire del puesto de trabajo, sobre la manguera de alimentación **21**. Conecte la herramienta neumática a la toma de aire (ver “Conexión a la toma de aire”, página 46) y aproxime, en dirección al extremo de la herramienta, la manguera de descarga de aire (centralizada) **22**, deslizándola sobre la manguera de alimentación.

Conexión a la toma de aire (ver figura E)

► **Preste atención a que la presión del aire no sea inferior a 6,3 bar (91 psi), ya que la herramienta neumática ha sido diseñada para operar con esta presión de servicio.**

Para alcanzar la potencia máxima deberán utilizarse una manguera con el diámetro interior y la rosca de conexión indicados en la tabla “Datos técnicos”. Por igual motivo, la longitud de la manguera no deberá exceder los 4 m.

El aire comprimido abastecido deberá estar exento de cuerpos extraños y humedad para proteger la herramienta neumática de daños, suciedad y del óxido.

Observación: Es preciso utilizar una unidad de tratamiento de aire comprimido. Ésta garantiza un funcionamiento correcto de las herramientas neumáticas.

Observe las instrucciones de manejo de la unidad de tratamiento.

Todos los accesorios, tuberías, y mangueras de conexión, deberán seleccionarse de acuerdo a la presión y al caudal de aire requeridos.

¡Evite el estrechamiento de la manguera de alimentación, p. ej., debido a un aplastamiento, doblado o tracción!

En caso de duda, mida la presión en la entrada de aire con un manómetro teniendo conectada la herramienta neumática.

Conexión de la alimentación de aire a la herramienta neumática

- Enrosque la boquilla de conexión **5** en el racor de conexión de la entrada de aire **20**.
Para no perjudicar las piezas de la válvula en el interior de la herramienta, es necesario sujetar el racor de conexión en la entrada de aire **20** con una llave fija (entrecaras 22 mm) al enroskar y desenroskar la boquilla para la manguera **5**.
- Afloje las abrazaderas **11** de la manguera de alimentación **21** y fije la manguera de alimentación a la boquilla de conexión **5** apretando firmemente la abrazadera.
- Introduzca la manguera de alimentación **21** sobre la boquilla del acoplamiento **23** y sujete la manguera de alimentación apretando firmemente la abrazadera **11**.
- Monte un acoplamiento automático **24** en la salida de aire de la unidad de tratamiento **25**. Los acoplamientos automáticos permiten una conexión rápida, e interrumpen automáticamente la salida de aire al desacoplar la manguera.

Observación: Siempre fije primero la manguera de alimentación al aparato, y seguidamente a la unidad de tratamiento.

- Conecte la boquilla del acoplamiento **23** en el acoplamiento **24** para empalmar la manguera de alimentación con la unidad de tratamiento de aire.

Montaje del portabrocas (ver figura F)

- Sujete el husillo de taladrar **1** aplicando una llave fija apropiada al entrecaras **6** y enrosque el portabrocas de corona dentada **26** o el portabrocas de sujeción rápida **27** en el husillo de taladrar.

► **El portabrocas deberá apretarse con un par de 20 – 25 Nm, aprox.**

Cambio del portabrocas de corona dentada

- Sujete el husillo **1** aplicando a su entrecaras una llave fija apropiada.
- Inserte la llave del portabrocas **28** en uno de los tres taladros del portabrocas de corona dentada **26** y afloje el mismo girándolo a izquierdas.

Observación: Si el portabrocas se resiste a ser aflojado haga contrapalanca montando una llave macho hexagonal en el alojamiento del útil **29**.

Cambio del portabrocas de sujeción rápida

- Deposite la herramienta neumática sobre una base firme como, p. ej., un banco de trabajo.
- Sujete el husillo de taladrar **1** aplicando una llave fija apropiada al entrecaras **6** y afloje el portabrocas de sujeción rápida **27** girándolo a izquierdas.

Observación: Si el portabrocas se resiste a ser aflojado haga contrapalanca montando una llave macho hexagonal en el alojamiento del útil **29**.

Cambio de útil (ver figura G)**Portabrocas de corona dentada**

- Gire el portabrocas de corona dentada **26** lo suficiente para poder alojar el útil.
- Introduzca la llave del portabrocas **28** en cada uno de los taladros del portabrocas de corona dentada **26** y apriete uniformemente el útil.

Desmontaje del útil:

- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el casquillo del portabrocas de corona dentada **26** con la llave del portabrocas, de manera que pueda retirar el útil.

Portabrocas de sujeción rápida

- Sujete el casquillo posterior **30** del portabrocas de sujeción rápida **27** y gire el casquillo anterior **31** en sentido contrario a las agujas del reloj, de manera, que pueda insertar el útil. Inserte el útil.
- Sujete el casquillo posterior **30** del portabrocas de sujeción rápida **27** y gire firmemente el casquillo anterior **31** en el sentido de las agujas del reloj hasta que perciba un clic. El portabrocas queda enclavado así de forma automática.

Desmontaje del útil:

- Para desmontar el útil, es preciso desenclavar el portabrocas girando el casquillo anterior **31** en sentido contrario.

Operación

Puesta en marcha

El aparato trabaja de forma óptima a una presión nominal de 6,3 bar (91 psi), medida a la entrada de aire con la herramienta en marcha.

Conexión/desconexión (ver figura H)

Observación: Si la herramienta neumática no se pone en marcha, p. ej., al no haberla utilizado largo tiempo, interrumpa la alimentación de aire y gire varias veces el motor accionado con la mano el portaútiles **29**. De esta manera se eliminan las fuerzas de adhesión.

Válido para los tipos 0 607 ...
siguientes: ... 154 101 | ... 161 1..

- Para **conectar** la herramienta neumática presione la palanca **3** y manténgala accionada durante el proceso de trabajo.
- Para **desconectar** la herramienta neumática, suelte la palanca **3**.

Válido para los tipos 0 607 ...
siguientes: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Para la **conexión** de la herramienta neumática, presione el interruptor de conexión/desconexión **7** y manténgalo accionado durante el trabajo.
- Para **desconectar** la herramienta neumática, suelte el interruptor de conexión/desconexión **7**.

Válido para los tipos 0 607 ...
siguientes: ... 161 5..

- Para **conectar** la herramienta neumática, presione el gatillo de arriba o de abajo del interruptor de conexión/desconexión **7** y manténgalo accionado durante el trabajo.
- Para **desconectar** la herramienta neumática, suelte el interruptor de conexión/desconexión **7**.

Ajuste del sentido de giro (ver figura I)

Válido para los tipos 0 607 ...
siguientes: ... 160 509 | .. 160 511

- **Giro a derechas:** Empuje hasta el tope, hacia la derecha, el selector de sentido de giro **32**.
- **Giro a izquierdas:** Empuje hasta el tope, hacia la izquierda, el selector de sentido de giro **32**.

Instrucciones para la operación

Un aumento de carga repentino reduce fuertemente las revoluciones o incluso llega a detener el aparato, sin que ello afecte al motor.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta neumática llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el n° de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta neumática.

► **Únicamente deje realizar trabajos de mantenimiento y reparación por personal técnico cualificado.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta neumática.

Un servicio técnico autorizado Bosch realiza estos trabajos rápida y concienzudamente.

Limpieza periódica

- Limpie con regularidad el tamiz de la entrada de aire de la herramienta neumática. Para ello, desmonte la boquilla de conexión **5** y elimine las partículas de polvo y suciedad del tamiz. A continuación, vuelva a apretar la boquilla de conexión.

Observación: Para no perjudicar las piezas de la válvula en el interior de la herramienta, es necesario sujetar el racor de conexión en la entrada de aire **20** con una llave fija (entrecaras 22 mm) al enroscar y desenroscar la boquilla para la manguera **5**.

- La partículas de agua y de suciedad que contiene el aire comprimido fomentan la formación de óxido y el desgaste de las paletas, válvulas, etc. Para evitar esto, introduzca unas cuantas gotas de aceite para motores en la entrada de aire **20**. Vuelva a conectar la herramienta neumática a la alimentación de aire (ver "Conexión a la toma de aire", página 46) y déjela funcionar de 5 – 10 s recogiendo en un paño el aceite que sale. **Siempre que no tenga previsto utilizar la herramienta neumática durante un largo tiempo, se recomienda aplicar este procedimiento.**

Mantenimiento periódico

- Después de las primeras 150 horas de servicio limpie el engranaje con un disolvente suave. Siga las instrucciones de uso y eliminación del disolvente que el fabricante recomienda. Seguidamente lubrique el engranaje con una grasa especial para engranajes Bosch. Después de la primera limpieza, repita las limpiezas siguientes cada 300 horas, procediendo de igual manera.
Grasa especial para engranajes (225 ml)
N° de artículo 3 605 430 009
- Las paletas del motor deberán ser inspeccionadas con regularidad por un técnico y sustituirse, si procede.

48 | Español**Lubricación de herramientas neumáticas que no pertenecen a la serie CLEAN**

En todas las herramientas neumáticas Bosch que no pertenezcan a la serie CLEAN (motor de construcción especial que trabaja con aire comprimido exento de aceite) deberá aportarse continuamente una neblina de aceite al aire de entrada. El aceitador requerido para ello se encuentra en la unidad de tratamiento del aire comprimido situada antes de la toma de la herramienta neumática (para más detalles consulte al fabricante del compresor).

Para lubricar directamente la herramienta neumática o para rellenar la unidad de tratamiento deberá emplearse aceite para motores SAE 10 o SAE 20.

Accesorios especiales

Todas las taladradoras neumáticas pueden equiparse con portabrocas de corona dentada o portabrocas de sujeción rápida.

Información sobre el programa completo de accesorios de calidad la obtiene en internet bajo

www.bosch-pt.com y

www.boschproductiontools.com, o en su comercio especializado habitual.

Servicio técnico y atención al cliente

Robert Bosch GmbH se responsabiliza del suministro contractual de este producto dentro del marco de las disposiciones legales y específicas de cada país. En caso de reclamación dirijase por favor al siguiente punto:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Eliminación

Se recomienda que la herramienta neumática, los accesorios y el embalaje sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

- ▶ **Deseche los lubricantes y agentes limpiadores respetando el medio ambiente. Observe las prescripciones legales al respecto.**
- ▶ **¡Deseche adecuadamente las paletas del motor!** Las paletas del motor contienen teflón. No las caliente por encima de 400 °C, para evitar que se formen vapores nocivos para la salud.

Entregue las herramientas neumáticas inservibles a un centro de reciclaje o al comercio, p. ej., a un servicio técnico oficial Bosch.

Reservado el derecho de modificación.

Português

Indicações de segurança

Indicações gerais de segurança para ferramentas pneumáticas

⚠ ATENÇÃO Antes da montagem, da colocação em funcionamento, do reparo, da manutenção e da substituição de acessórios, assim como de trabalhos nas proximidades da ferramenta pneumática é necessário ler e observar todas as instruções. O desrespeito às seguintes indicações de segurança pode ter graves lesões como consequência.

As indicações de segurança devem ser guardadas em lugar seguro e dadas à pessoa que utilizará a ferramenta.

Segurança no local de trabalho

- ▶ **Tenha cuidado com superfícies que possam se tornar escorregadias devido ao uso da máquina, e também devido a perigo de tropeçar pela mangueira de ar ou pela mangueira hidráulica.** Escorregar, tropeçar e cair são os motivos principais de lesões no local de trabalho.
- ▶ **Trabalhe com a ferramenta pneumática em área sem risco de explosão, na qual se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Durante o processamento da peça podem ser produzidas faíscas, que inflamam o pó ou os vapores.
- ▶ **Manter espectadores, crianças e visitantes afastados do seu local de trabalho enquanto estiver usando com a ferramenta pneumática.** No caso de distração por outras pessoas, é possível que ocorra uma perda de controle da ferramenta pneumática.

Segurança de ferramentas pneumáticas

- ▶ **Jamais apontar a corrente de ar para si mesmo nem na direção de outras pessoas e conduza sempre o ar frio para longe das mãos.** Ar comprimido pode causar graves lesões.
- ▶ **Controlar as conexões e cabos de alimentação.** Todas as unidades de manutenção, acoplamentos e mangueiras devem ser instalados de acordo com a pressão e a quantidade de ar, conforme indicado nos dados técnicos. Uma pressão baixa demais prejudica o funcionamento da ferramenta pneumática, uma pressão demasiadamente alta pode levar a danos materiais e a lesões.
- ▶ **Proteja as mangueiras contra dobras, estrangulamentos, solventes e cantos afiados. Mantenha as mangueiras longe de calor, óleo e peças em rotações. Substitua imediatamente uma mangueira que esteja danificada.** Uma linha de abastecimento danificada pode fazer com que uma mangueira chicoteie e leve a lesões. O levantamento de pó ou de aparas pode levar a graves lesões dos olhos.
- ▶ **Ter atenção, para que as braçadeiras da mangueira estejam sempre bem apertadas.** Se as braçadeiras de mangueiras estiverem frouxas ou danificadas, o ar poderá escapar descontroladamente.

Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja alerta e observe o que está fazendo e use bom senso ao operar uma ferramenta pneumática. Não utilize nenhuma ferramenta pneumática se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta pneumática, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de proteção pessoal e sempre óculos de proteção.** O uso de equipamento de proteção individual, como respiradores, sapatos anti-derrapantes de segurança, capacetes ou proteção auditiva exigidos nas instruções do seu empregador ou como exigido pelas diretrizes de proteção de trabalho e de saúde, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta pneumática esteja desligada, antes de ser ligada à alimentação de ar, antes de ser apanhada ou de ser transportada.** Se tiver o dedo no interruptor de ligar-desligar ao transportar a ferramenta pneumática ou se a ferramenta pneumática for ligada à alimentação de ar enquanto estiver ligada, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover as ferramentas de ajuste antes de ligar a ferramenta pneumática.** Uma ferramenta de ajuste que se encontre numa peça da ferramenta pneumática em rotação, pode levar a lesões.
- ▶ **Não se sobrestime. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Uma posição firme e uma postura adequada permitem que a ferramenta pneumática possa ser controlada com maior facilidade em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupas apropriadas. Não usar roupas largas nem jóias. Mantenha os cabelos, as roupas e as luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados corretamente.** A utilização destes dispositivos reduz o perigo devido ao pó.
- ▶ **Não respirar diretamente o ar de escape. Evitar que o ar de escape entre em contato com os olhos.** O ar de escape da ferramenta pneumática pode conter água, óleo, partículas metálicas e sujeira do compressor. Isto pode causar problemas de saúde.

Manuseio e utilização corretos de ferramentas pneumáticas

- ▶ **Utilizar dispositivos de aperto ou um torno de aperto, para prender e apoiar a peça a ser trabalhada.** Se a peça a ser trabalhada for segura com a mão ou for pressionada contra o corpo, é possível que a ferramenta pneumática não possa ser operada corretamente.
- ▶ **Não sobrecarregar a ferramenta pneumática. Utilize a ferramenta pneumática apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta pneumática apropriada na área de potência indicada.

50 | Português

- ▶ **Não utilizar uma ferramenta pneumática com um interruptor de ligar-desligar defeituoso.** Uma ferramenta pneumática que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser consertada.
- ▶ **Interromper a adução de ar, antes de executar ajustes na ferramenta, antes de trocar acessórios ou antes de guardá-la durante muito tempo.** Esta medida de cuidado evita o arranque involuntário da ferramenta pneumática.
- ▶ **Guardar ferramentas pneumáticas não utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que pessoas não estejam familiarizadas com a ferramenta pneumática ou que não tenham lido estas instruções, a utilizem. Ferramentas pneumáticas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inespertas.
- ▶ **Controlar se as partes móveis da ferramenta estão em perfeito estado de funcionamento e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta pneumática.** Permitir que peças danificadas sejam consertadas antes da utilização da ferramenta pneumática. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas pneumáticas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta pneumática, os acessórios, as ferramentas de trabalho, etc. conforme estas instruções e como previsto para este tipo especial de ferramenta pneumática. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** Com isto, o desenvolvimento de pó, as vibrações e o desenvolvimento de ruídos são reduzidos tanto quanto possível.
- ▶ **A ferramenta pneumática só deveria ser configurada, ajustada ou utilizada por pessoas qualificadas e devidamente instruídas.**
- ▶ **A ferramenta pneumática não deve ser alterada.** Alterações podem reduzir o efeito das medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador.

Serviço

- ▶ **Só permita que a sua ferramenta pneumática seja consertada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é garantida a segurança da ferramenta pneumática.

Indicações de segurança para furadeiras pneumáticas

- ▶ **Controlar se a placa de características é legível.** Se necessário, providencie uma substituta a partir do fabricante.
- ▶ **Caso a peça a ser trabalhada ou um dos acessórios quebre, ou até mesmo a própria ferramenta pneumática, é possível que as peças possam ser atiradas com alta velocidade.**
- ▶ **Durante o funcionamento, assim como durante trabalhos de reparo ou de manutenção e ao substituir acessórios na ferramenta pneumática deve sempre ser usada uma proteção para os olhos, resistente a golpes.** O grau de proteção necessário deveria ser avaliado separadamente para cada aplicação.
- ▶ **Os operadores e o pessoal de manutenção devem ser fisicamente capazes de manusear o tamanho, o peso e a potência da ferramenta pneumática.**
- ▶ **Esteja preparado para movimentos inesperados da ferramenta pneumática, que possam ocorrer devido a forças de reação ou ruptura da ferramenta de trabalho.** Segure firmemente a ferramenta pneumática e coloque o seu corpo e os seus braços em uma posição, na qual possa absorver estes movimentos. Estas medidas de cuidado podem evitar lesões.
- ▶ **Desligar imediatamente a ferramenta pneumática se a ferramenta de trabalho bloquear. Esteja preparado para altos momentos de reação, que causam um contra-golpe.** A ferramenta de trabalho bloqueia quando:
 - a ferramenta pneumática é sobrecarregada,
 - quando fica emperrada na peça a ser trabalhada
 - ou quando a ponta passa pelo material a ser trabalhado.
- ▶ **Utilize meios auxiliares para absorver os momentos de reação, como p. ex. um dispositivo de apoio. Se isto não for possível, use um punho adicional.**
- ▶ **Jamais permita que as suas mãos se encontrem perto de ferramentas de trabalho em rotação.** Crianças podem ser feridas.
- ▶ **Desligar a ferramenta pneumática se houver uma interrupção da alimentação de ar ou uma reduzida pressão de funcionamento.** Controlar a pressão de funcionamento e recolocar em funcionamento quando a pressão de funcionamento estiver normal.
- ▶ **Ao utilizar a ferramenta pneumática, o operador pode ter sensações desagradáveis nas mãos, nos braços, nos ombros, na área do pescoço ou em outras partes do corpo.**
- ▶ **Para trabalhar com esta ferramenta pneumática deverá assumir uma posição confortável, observar que esteja bem firme e evitar posições desfavoráveis ou posições nas quais seja difícil manter o equilíbrio.** Durante longos períodos de trabalho, o operador deveria mudar a posição do corpo, o que pode ajudar a evitar desconforto e fadiga.
- ▶ **Se o operador perceber sintomas como p. ex. permanente mal-estar, náuseas, desconforto, palpitações, dor, formigamento, dormência, queimação ou rigidez em si mesmo, esses sinais de alerta não devem ser ignorados.** O operador deve notificar o seu empregador e consultar um médico qualificado.
- ▶ **Cuidado! As ferramentas de trabalho podem tornar-se quentes após um funcionamento prolongado da ferramenta pneumática.** Utilizar luvas de proteção.
- ▶ **Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local.** O contato com cabos elétricos pode levar a incêndio e choque elétrico. Danos em uma tubagem de gás pode levar a explosão. A penetração em um cano de água causa danos materiais.

- **Evitar o contato com um cabo sob tensão.** A ferramenta pneumática não está isolada e o contato com um cabo sob tensão pode levar a um choque elétrico.

⚠ ATENÇÃO Ao esmerilar, serrar, lixar, furar e durante outras tarefas similares, são produzidos póis que podem ser cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução. Algumas das substâncias contidas nestes póis são:

- chumbo em tintas e vernizes;
- sílica cristalina em tijolos, cimento e outros materiais de pedreiro;
- arsênio e cromato em madeira quimicamente tratada.

O risco de uma doença depende, da frequência da exposição a estas substâncias. Para reduzir a exposição a estas substâncias, deveria sempre trabalhar em áreas bem ventiladas e trabalhar com equipamento de segurança apropriado (p. ex. com aparelhos de proteção respiratória especialmente construídos, que também são capazes de filtrar partículas microscópicas).

- **Ao trabalhar na peça pode haver ruído adicional, que pode ser evitado através de medidas apropriadas, tais como o uso de materiais isolantes em caso de sons agudos na peça.**
- **Se a ferramenta pneumática possuir um silenciador, deverá sempre se certificar de que este esteja no local da operação da ferramenta pneumática e em boas condições de funcionamento.**
- **Os efeitos de vibrações pode causar danos em nervos e distúrbios da circulação de sangue nas mãos e nos braços.**
- **Usar luvas justas.** Os punhos de ferramentas pneumáticas se tornam frios devido ao fluxo de ar comprimido. Mãos quentes são menos sensíveis a vibrações. Luvas largas podem ser agarradas por peças em rotação.
- **Se verificar que a pele dos seus dedos ou das mãos está insensível, se sentir dor, formigamento ou se ela se tornar branca, páre de trabalhar com a ferramenta pneumática, notifique o seu empregador e consulte um médico.**
- **Não deixe a broca vibrar na peça a ser trabalhada.** Isto pode levar a um significativo aumento das vibrações.
- **Para segurar o peso da ferramenta pneumática, deverá, se possível, usar um suporte, um cabo enrolador equilibrador ou um dispositivo de compensação.**
- **Segurar a ferramenta pneumática de forma segura, mas não firme demais, mantendo as forças necessárias para a reação das mãos.** As vibrações podem aumentar, quanto mais firme segurar a ferramenta.
- **Interromper a adução de ar, antes de executar ajustes na ferramenta, antes de trocar acessórios e antes de guardar durante muito tempo.** Esta medida de cuidado evita o arranque involuntário da ferramenta pneumática.
- **Se forem usados acoplamentos rotativos universais (acoplamentos de garra), devem ser usados pinos de travamento. Use proteções de mangueira Whipcheck como proteção em caso de falha da conexão entre a mangueira e a ferramenta pneumática ou entre as mangueiras.**

- **Jamais transportar a ferramenta pneumática pela mangueira.**

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta pneumática. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta pneumática.

Símbolo	Significado	
W	Watt	Potência
Hp	Horsepower	
Nm	Metro newton	Unidade de
ft-lbs	foot-pounds	energia (torque)
kg	Quilograma	Massa, peso
lbs	Pounds	
mm	Milímetro	Comprimento
in	inch	
min	Minutos	Período, duração
s	Segundos	
rpm	Rotações ou movimentos por minuto	Nº de rotações em vazio
bar	bar	Pressão do ar
psi	pounds per square inch	
l/s	Litros por segundo	Consumo de ar
cfm	cubic feet/minute	
°C	Graus Celsius	Temperatura
°F	Graus Fahrenheit	
dB	Decibel	Unidade do volume de som relativo
UNF	Rosca fina dos EUA (Unified National Fine Thread Series)	Fixação da ferramenta
G	Rosca de Whitworth	Rosca de conexão
NPT	National pipe thread	
	Marcha à direita	Sentido de rotação
	Marcha à esquerda	



- **Antes da montagem, da colocação em funcionamento, do reparo, da manutenção e da substituição de acessórios, assim como de trabalhos nas proximidades da ferramenta pneumática é necessário ler e observar todas as instruções.** O desrespeito às seguintes indicações de segurança e instruções pode ter graves lesões como consequência.

52 | Português

Descrição do produto e especificações



Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito às instruções de segurança pode causar choque elétrico, incêndios e/ou graves lesões.

Abrir a página basculante contendo a apresentação da ferramenta, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo as instruções de serviço.

Utilização conforme as disposições

A ferramenta pneumática é destinada para furar em madeira, metal, cerâmica e plástico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se às apresentações na página de esquemas. As ilustrações são, em parte, esquemáticas e podem diferir da sua ferramentas pneumática.

- 1 Árvore porta-brocas
- 2 Área de aperto (p. ex. para o punho adicional)
- 3 Interruptor de ligar-desligar (alavanca)
- 4 Arco de suspensão
- 5 Bocal da mangueira
- 6 Superfície de chave na árvore porta-brocas
- 7 Interruptor de ligar-desligar
- 8 Saída de ar com silenciador
- 9 Punho adicional*
- 10 Fenda de fixação para o arco de suspensão
- 11 Braçadeira de tubos
- 12 Mangueira de exaustão
- 13 Parafuso de fixação para a tampa da carcaça
- 14 Tampa de caixa
- 15 Saída de ar com porca hexagonal
- 16 Anel de junta
- 17 Conjunto de exaustão de ar (descentral)
- 18 Bocal de conexão no conjunto de exaustão de ar
- 19 Silenciador no conjunto de exaustão de ar
- 20 Bocal de conexão na entrada de ar
- 21 Mangueira de alimentação de ar
- 22 Mangueira de evacuação de ar central
- 23 Niple de acoplamento (niple da mangueira com bucha da mangueira)
- 24 Acoplamento para a mangueira

- 25 Saída de ar na unidade de manutenção
- 26 Mandril de brocas de coroa dentada
- 27 Mandril de aperto rápido
- 28 Chave do mandril de brocas
- 29 Fixação da ferramenta
- 30 Bucha traseira
- 31 Bucha dianteira
- 32 Indicação do sentido de rotação

***Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

Dados técnicos

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Estas ferramentas pneumáticas pertencem à linha CLEAN.

A técnica Bosch CLEAN poupa o utilizador e o meio ambiente devido a um trabalho livre de óleo, assim como um reduzido consumo de ar e de energia.

No entanto também é possível um funcionamento com ar oleoso.



consumption optimized	– otimizado quanto ao consumo de ar
lubrication free	– livre de óleo
ergonomic	– ergonômico
air tool	– Ferramenta pneumática
noise reduction	– reduzido nível de ruído

Furadeira pneumática								
Modelo reto			Forma de pistola					
Nº do produto		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Nº de rotações em vazio	rpm	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Potência útil	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
máx. diâmetro de perfuração em aço	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Volume de fornecimento								
– Mandril de aperto rápido		–	–	–	–	–	–	●
– Mandril de brocas de coroa dentada		●	●	●	●	●	●	–
Marcha à direita/à esquerda		–	–	–	–	–	–	–
Rosca do veio de perfuração								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Superfície de chave na árvore porta-brocas	mm	14	17	17	17	17	14	14
Diâmetro do mancal de aperto	mm	28	46	46	46	46	–	–
Pressão nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Rosca de conexão		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diâmetro interior da mangueira	mm	6	10	10	10	10	10	10
Consumo de ar sob carga	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Peso (sem acessórios), aprox.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informação sobre ruídos/vibrações

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN ISO 15744.

O nível de ruídos avaliado como A da ferramenta pneumática é de tipicamente:

Nível de pressão acústica L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Nível de potência acústica L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Incerteza K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Usar proteção auricular!Totais valores de vibrações a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguada conforme EN 28927:

Furar em metal:								
a_h	m/s^2	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s^2	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

54 | Português

Furadeira pneumática		Forma de pistola						
Nº do produto		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Nº de rotações em vazio	rpm	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Potência útil	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
máx. diâmetro de perfuração em aço	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Volume de fornecimento								
– sem mandril de brocas		–	–	●	–	–	–	–
– Mandril de aperto rápido		–	●	–	–	●	–	–
– Mandril de brocas de coroa dentada		●	–	–	●	–	●	●
Marcha à direita/à esquerda		–	–	–	–	–	●	●
Rosca do veio de perfuração – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Superfície de chave na árvore porta-brocas	mm	12	12	12	14	14	14	12
Pressão nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Rosca de conexão		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Diâmetro interior da mangueira	mm	10	10	10	10	10	10	10
Consumo de ar sob carga	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Peso (sem acessórios), aprox.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Informação sobre ruídos/vibrações

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN ISO 15744.

O nível de ruídos avaliado como A da ferramenta pneumática é de tipicamente:

Nível de pressão acústica L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Nível de potência acústica L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Incerteza K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Usar proteção auricular!Totais valores de vibrações a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguada conforme EN 28927:

Furar em metal:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Furadeira pneumática		Forma de pistola							
Nº do produto		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Nº de rotações em vazio	rpm	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Potência útil	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
máx. diâmetro de perfuração em aço	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Volume de fornecimento									
– Mandril de aperto rápido		–	–	–	–	●	●	●	●
– Mandril de brocas de coroa dentada		●	●	●	●	–	–	–	–
Marcha à direita/à esquerda		–	–	–	–	–	–	–	–
Rosca do veio de perfuração – 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Superfície de chave na árvore porta-brocas									
	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Diâmetro do mancal de aperto	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Pressão nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Rosca de conexão		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diâmetro interior da mangueira	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Consumo de ar sob carga	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Peso (sem acessórios), aprox.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informação sobre ruídos/vibrações

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN ISO 15744.

O nível de ruídos avaliado como A da ferramenta pneumática é de tipicamente:

Nível de pressão acústica L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Nível de potência acústica L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Incerteza K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Usar proteção auricular!

Totais valores de vibrações a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguada conforme EN 28927:

Furar em metal:									
a_h	m/s^2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s^2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN ISO 11148 conforme as disposições das diretivas 2006/42/CE

Documentações técnicas (2006/42/CE) em:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

RPA. Schneider *i.v. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montagem

Dispositivo de suspensão e de fixação

Dispositivo de suspensão (veja figura A)

- Se desejar operar a ferramenta pneumática num dispositivo de suspensão ou de fixação, deverá prestar atenção para primeiro fixar a ferramenta ao dispositivo, antes de ligá-la à alimentação de ar. Assim será evitada uma colocação em funcionamento involuntária.

Com o arco de suspensão **4** é possível fixar a ferramenta pneumática a um dispositivo de suspensão.

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 153 5..

- Coloque o arco de suspensão **4** sobre a ferramenta pneumática, e permita que ela engate nas aberturas **10**. Dependendo do centro de gravidade da ferramenta pneumática, poderá usar as fendas dianteiras ou as traseiras.

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 161 5..

- Encaixar o arco de suspensão **4** na área de fixação **2**.
- Controlar regularmente o estado do arco de suspensão e do gancho do dispositivo de suspensão.

Dispositivo de fixação

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Na área de fixação indicada **2** é possível fixar a ferramenta pneumática num dispositivo de fixação. Se possível, deverá ser utilizada a completa área de fixação. Quanto menor a área de fixação, mais fortes as forças de aperto.

A área de fixação não deve ser sobrecarregada, e o dispositivo de fixação da ferramenta pneumática deve estar firme e bem fixo.

Montar o punho adicional

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Encaixar o punho adicional **9** na área de fixação **2**.

O punho adicional **9** pode ser movimentado como desejar, para alcançar uma posição de trabalho segura e livre de fadiga.

- Girar o parafuso de orelhas, para o ajuste do punho adicional, no sentido contrário dos ponteiros do relógio e virar o punho adicional **9** para a posição desejada. Em seguida deverá girar o parafuso de orelhas no sentido dos ponteiros do relógio.

Linha de exaustão

Com uma conduta de evacuação de ar é possível transportar o ar de escape através de uma mangueira de ar de escape para longe do local de trabalho e ao mesmo tempo alcançar uma atenuação de som ideal. Além disso estará a melhorar as suas condições de trabalho pois o seu local de trabalho não será mais poluído por ar oleoso nem será levantado pó nem aparas.

Conduta de exaustão de ar descentral (veja figura B)

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Desatarraxar o silenciador da saída de ar **8** e substituí-lo pelo bocal de mangueira **5**.
- Afrouxar a braçadeira **11** da mangueira de ar de escape **12**, e fixar a mangueira de ar de escape no bocal da mangueira **5**, apertando firmemente a braçadeira da mangueira.

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

A conduta de ar de escape deveria ser montada antes de estabelecer a conexão da alimentação de ar, dado ao fato da tampa da carcaça **14** ter que ser removida.

O ar de escape pode ser conduzido para um recipiente de ar de escape.

- Desatarraxar os parafusos de fixação **13**, e remover a tampa da carcaça **14**.
- Substituir em seguida o silenciador pela porca hexagonal **15** e fixar novamente a tampa da carcaça com os três parafusos de fixação.
- Atarraxar o niple da mangueira **5** na porca hexagonal **15** na saída de ar.
- Afrouxar a braçadeira **11** da mangueira de ar de escape **12**, e fixar a mangueira de ar de escape no bocal da mangueira **5**, apertando firmemente a braçadeira da mangueira.

Conduta descentral de ar de escape no conjunto de exaustão de ar (veja figura C)

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 161 1..

O ar de escape pode ser conduzido para um recipiente de ar de escape, no qual poderá fixar o conjunto de exaustão de ar **17**.

Nota: Observe que o niple da mangueira **5** não esteja atarraxado no bocal de conexão **20** da entrada de ar e que o anel de vedação **16** esteja na cavidade entre a carcaça e o conjunto de exaustão de ar **17**, para que o ar de escape só possa sair em direção da mangueira de ar de escape **12**.

- Atarraxar o bocal de conexão **18** do conjunto de exaustão de ar, firmemente, no bocal de conexão **20** da entrada de ar e em seguida o niple da mangueira **5** no bocal de conexão **18**.
- Substituir o silenciador **19** no conjunto de exaustão de ar pelo niple da mangueira do conjunto de exaustão de ar.
- Afrouxar a braçadeira **11** da mangueira de ar de escape **12**, e fixar a mangueira de ar de escape no bocal da mangueira **5**, apertando firmemente a braçadeira da mangueira.

Conduta de ar de escape descentral (veja figura D)

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Afrouxar a braçadeira da mangueira **11** da mangueira de adução de ar **21**, e fixar a mangueira de adução de ar no bocal da mangueira **5**, apertando firmemente a braçadeira da mangueira.

- Colocar a mangueira de exaustão (central) **22**, que transporta o ar de exaustão para longe do local de trabalho, sobre a mangueira de adução de ar **21**. Ligar a ferramenta pneumática à alimentação de ar (veja “Conexão à alimentação de ar”, página 57) e puxar a mangueira de exaustão (central) **22** sobre a mangueira de adução de ar montada na extremidade do aparelho.

Conexão à alimentação de ar (veja figura E)

- **Observe que o ar comprimido não seja inferior a 6,3 bar (91 psi), pois a ferramenta pneumática foi desenvolvida para esta pressão de funcionamento.**

Para uma potência máxima, é necessário que os valores para o diâmetro da mangueira, assim como os para a rosca de conexão, sejam mantidos como indicados na tabela “Dados técnicos”. Para manter o completo desempenho, é necessário que a mangueira tenha no máximo 4 m de comprimento.

O ar comprimido deve estar livre de corpos estranhos e humidade, para proteger a ferramenta pneumática contra danos, sujeira e formação de ferrugem.

Nota: É necessário o uso de uma unidade de manutenção do ar comprimido. Esta garante um funcionamento impecável das ferramentas pneumáticas.

Observar a instrução de serviço da unidade de manutenção.

Todas as guarnições, cabos de conexão e mangueiras devem ser respectivamente dimensionados para a pressão e o volume de ar necessários.

Evitar estreitamentos das tubulações, p. ex. por esmagamento, dobras ou distensões!

Em caso de dúvidas, deverá medir com um manómetro a pressão na saída de ar, com a ferramenta pneumática ligada.

Conexão da alimentação de ar à ferramenta pneumática

- Atarraxar o bocal da mangueira **5** no bocal de conexão da entrada de ar **20**.
Para evitar danos em componentes interiores da válvula da ferramenta pneumática, ao aparafusar e desaparafusar o bocal da mangueira **5** ao bocal protuberante da entrada de ar **20**, deveria aplicar uma chave de boca (tamanho 22 mm) para servir de apoio.
- Afrouxar as duas braçadeiras **11** da mangueira de adução de ar **21**, e fixar a mangueira de adução de ar através do bocal da mangueira **5**, apertando firmemente a braçadeira da mangueira.
- Colocar a mangueira de adução de ar **21** sobre o bocal do acoplamento **23** e fixar a mangueira de adução de ar, apertando a braçadeira da mangueira **11**.
- Atarraxar um acoplamento automático da mangueira **24** na saída de ar da unidade de manutenção **25**. Acoplamentos automáticos de mangueiras possibilitam uma conexão rápida e desligam automaticamente a adução de ar ao desacoplar.

Nota: A mangueira de adução de ar deve sempre ser primeiramente fixa à ferramenta pneumática e em seguida à unidade de manutenção.

- Encaixar o bocal de acoplamento **23** no acoplamento **24**, para ligar a mangueira de adução de ar à unidade de manutenção.

Montar o mandril de brocas (veja figura F)

- Segurar o mandril de brocas **1** na superfície de chave **6** com uma chave de porcas apropriada e atarraxar o mandril de brocas de coroa dentada **26** ou o mandril de brocas de aperto rápido **27** sobre o veio de perfuração.

- **O mandril de brocas deve ser apertado com um torque de aprox. 20 – 25 Nm.**

Substituir o mandril de brocas de coroa dentada

- Segurar o veio de perfuração **1**, pela superfície para chaves, com a chave de porcas apropriada.
- Encaixar a chave de mandril de brocas **28** em um dos três furos no mandril de brocas de coroa dentada **26** e soltar o mandril de brocas girando para a esquerda.

Nota: Um mandril de brocas demasiadamente firme pode ser solto segurando a fixação da ferramenta de trabalho **29** com uma chave Alien.

Substituir o mandril de brocas de aperto rápido

- Apoiar a ferramenta pneumática sobre uma superfície firme (p. ex. bancada de trabalho).
- Segurar o mandril de brocas **1** na superfície de chave **6** com uma chave de porcas apropriada e soltar o mandril de brocas de aperto rápido **27** do veio de perfuração, girando para a esquerda.

Nota: Um mandril de brocas demasiadamente firme pode ser solto segurando a fixação da ferramenta de trabalho **29** com uma chave Alien.

Troca de ferramenta (veja figura G)

Mandril de brocas de coroa dentada

- Abrir o mandril de brocas de coroa dentada **26** girando, até ser possível introduzir a ferramenta. Agora introduza a ferramenta de trabalho.
- Introduzir a chave de mandril de brocas **28** nos respectivos orifícios do mandril de coroa dentada **26** e fixar uniformemente a ferramenta.

Retirar a ferramenta de trabalho:

- Girar a luva do mandril de coroa dentada **26** com a chave de mandril de brocas, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, até poder retirar a ferramenta de trabalho.

Mandril de aperto rápido

- Segurar a bucha traseira **30** do mandril de aperto rápido **27** e girar a bucha dianteira **31** no sentido contrário dos ponteiros do relógio, até poder introduzir a ferramenta. Agora coloque a ferramenta de trabalho.
- Segurar a bucha traseira **30** do mandril de aperto rápido **27** e girar **31** manualmente no sentido dos ponteiros do relógio, até soar um clic. O mandril de brocas é travado automaticamente.

Retirar a ferramenta de trabalho:

- O travamento se solta novamente se, para remover a ferramenta, girar a bucha dianteira **31** no sentido contrário.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

A ferramenta pneumática trabalha de forma ideal a uma pressão nominal de 6,3 bar (91 psi), medida na saída de ar com a ferramenta pneumática ligada.

Ligar e desligar (veja figura H)

Nota: Se a ferramenta pneumática não quiser arrancar, p. ex. após um longo período de repouso, deverá interromper a alimentação de ar e dar partida no motor da fixação da ferramenta girando várias vezes a fixação da ferramenta **29**. Isto elimina forças adesivas.

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Para **ligar** a ferramenta pneumática, deverá apertar a alavanca **3** para frente e mantê-la apertada durante o processo de trabalho.
- Para **desligar** a ferramenta pneumática, deverá soltar a alavanca **3**.

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Para **ligar** a ferramenta pneumática, deverá apertar o interruptor de ligar-desligar **7** para frente e mantê-lo apertado durante o processo de trabalho.
- Para **desligar** a ferramenta pneumática, deverá soltar o interruptor de ligar-desligar **7**.

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 161 5..

- Para **ligar** a ferramenta pneumática, deverá apertar o interruptor de ligar-desligar **7** duplo, na parte de cima ou na de baixo, e mantê-lo apertado durante o processo de trabalho.
- Para **desligar** a ferramenta pneumática, deverá soltar o interruptor de ligar-desligar **7**.

Ajustar o sentido de rotação (veja figura I)

Válido para os seguintes tipos: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Rotação à direita:** Premir o comutador de sentido de rotação **32** completamente para a direita.
- **Rotação à esquerda:** Premir o comutador de sentido de rotação **32** completamente para a esquerda.

Indicações de trabalho

Repentinos excessos de carga provocam uma forte redução do número de rotação ou a paragem, mas não danificam o motor.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

Se a ferramenta pneumática falhar, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, o conserto deverá ser executado por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas elétricas Bosch.

Para todas as questões e encomendas de peças sobresselentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características da ferramenta pneumática.

► **Permitir que os trabalhos de manutenção e de conserto sejam executados por pessoal qualificado.** Desta forma é garantida a segurança da ferramenta pneumática.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch autorizada executa estes trabalhos de forma rápida e fiável.

Limpeza em intervalos regulares

- Limpar regularmente o filtro que se encontra na entrada de ar da ferramenta pneumática. Para tal é necessário desatarraxar o bocal da mangueira **5** e remover partículas de pó e de sujeira. Reaparafusar em seguida o bocal da mangueira.

Nota: Para evitar danos em componentes interiores da válvula da ferramenta pneumática, ao aparafusar e desaparafusar o bocal da mangueira **5** ao bocal protuberante da entrada de ar **20**, deveria aplicar uma chave de boca (tamanho 22 mm) para servir de apoio.

- As partículas de água e de sujeira contidas no ar comprimido causam formação de ferrugem e levam ao desgaste das lamelas, válvulas, etc. Para evitar que isto aconteça, deveria aplicar algumas gotas de óleo de motor na entrada de ar **20**. Reconectar a ferramenta pneumática à alimentação de ar (ver "Conexão à alimentação de ar", página 57) e permitir que funcione durante 5 – 10 s e, enquanto isto, limpar com um pano o óleo que escapa. **Se a ferramenta pneumática não for usada por muito tempo, deveria sempre ser executado este procedimento.**

Manutenção em intervalos regulares

- Limpar a engrenagem após as primeiras 150 horas com um solvente brando. Seguir as indicações sobre fabricação e eliminação disponibilizadas pelo fabricante do solvente. Lubrificar a engrenagem com uma graxa de engrenagem especial da Bosch. Repetir o processo de limpeza a cada 300 horas de funcionamento a partir da primeira limpeza.
Graxa especial para engrenagens (225 ml)
Nº do produto 3 605 430 009
- As lamelas do motor deveriam ser controladas em turnos pelo pessoal especializado e, se necessário, substituídas.

Lubrificação em ferramentas pneumáticas que não pertencem à linha CLEAN

Todas as ferramentas pneumáticas Bosch, que não pertencem à série CLEAN (um tipo especial de motor pneumático que funciona com ar comprimido sem óleo), deveriam ter o seu ar comprimido constantemente misturado com uma neblina de óleo. O lubrificador de ar comprimido necessário encontra-se na unidade de manutenção de ar comprimido ligada na frente da ferramenta pneumática (maiores detalhes podem ser obtidos pelo fabricante do compressor).

Para a lubrificação direta da ferramenta pneumática ou para misturar na unidade de manutenção deveria ser usado óleo de motores SAE 10 ou SAE 20.

Acessórios

Todas as furadeiras pneumáticas podem ser equipadas com um mandril de brocas de coroa dentada ou com um mandril de brocas de aperto rápido.

Informações a respeito de todo o programa de acessórios de qualidade podem se encontrar em www.bosch-pt.com e www.boschproductiontools.com ou junto ao seu revendedor especializado.

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

Robert Bosch GmbH é responsável pelo fornecimento do produto, de acordo com as diretrizes legais e específicas do país. No caso de reclamações em relação ao produto, deverá entrar em contato com o seguinte posto:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Bosch Rexroth Ltda – BRBR/IW

Rua Georg Rexroth, 609

09951 – 270 Diadema – Brasil

☎ +55 (11) 4075 9014

Fax: +55 (11) 4075 3509

E-Mail: production.tools@boschrexroth.com.br

Eliminação

A ferramenta pneumática, os acessórios e a embalagem deveriam ser enviados a uma recuperação ecológica de matérias primas.

► **Eliminar óleos e materiais de limpeza de acordo com as regras de proteção do meio ambiente. Observar as normas legais.**

► **Eliminar corretamente as lamelas do motor!** As lamelas do motor contêm Teflon. Não devem ser aquecidas acima de 400 °C, caso contrário poderão desenvolver-se vapores nocivos à saúde.

Se a sua ferramenta pneumática não puder mais ser usada, ela deverá ser enviada a um centro de reciclagem ou devolvida a um revendedor, p. ex. a uma oficina de serviço pós-venda Bosch.

Sob reserva de alterações.

Italiano

Norme di sicurezza

Indicazioni generali di sicurezza per utensili pneumatici

⚠ AVVERTENZA Leggere ed osservare tutte le istruzioni prima del montaggio, del funzionamento, della riparazione, della manutenzione e della sostituzione di accessori nonché prima di lavori in prossimità dell'utensile pneumatico. In caso di mancato rispetto delle seguenti norme di sicurezza possono verificarsi lesioni serie.

Conservare accuratamente le istruzioni di sicurezza e consegnarle al personale di servizio.

Sicurezza della postazione di lavoro

- ▶ **Prestare attenzione alle superfici che possono essere diventate scivolose a causa dell'uso della macchina ed al pericolo di inciampare nel tubo flessibile dell'aria o nel tubo flessibile idraulico.** Scivolamenti, inciampi e cadute sono le cause principali per lesioni sul posto di lavoro.
- ▶ **Non utilizzare l'utensile pneumatico in ambienti soggetti al rischio di esplosioni e nei quali si trovino liquidi, gas oppure polveri infiammabili.** Nel corso della lavorazione del pezzo possono svilupparsi scintille che possono far infiammarsi la polvere o i vapori.
- ▶ **Impedire che presenti, bambini e visitatori occasionali possano avvicinarsi alla postazione di lavoro mentre si sta operando con l'utensile pneumatico.** La presenza di altre persone provoca distrazione che può comportare la perdita del controllo sull'utensile pneumatico.

Sicurezza di utensili pneumatici

- ▶ **Non puntare mai il flusso d'aria verso se stessi oppure contro altre persone e dirigere l'aria fredda lontano dalle mani.** L'aria compressa può causare lesioni serie.
- ▶ **Controllare raccordi di collegamento e tubazioni di alimentazione.** Tutti i gruppi condizionatori, i giunti ed i tubi flessibili devono installati conformemente ai dati tecnici relativamente alla pressione ed al flusso d'aria. Una pressione troppo bassa pregiudica il funzionamento dell'utensile pneumatico ed una pressione troppo alta può causare danni materiali e lesioni.
- ▶ **Evitare di piegare e di stringere i tubi flessibili ed evitare l'uso di solventi e spigoli taglienti. Proteggere i tubi flessibili da calore, olio e parti rotanti. Sostituire immediatamente un tubo flessibile danneggiato.** Una tubazione di alimentazione difettosa può provocare movimenti incontrollati del tubo per l'aria compressa comportando il pericolo di lesioni. Polvere oppure trucioli sollevati dall'aria possono provocare gravi lesioni agli occhi.
- ▶ **Accertarsi che le fascette per tubi flessibili siano sempre fissate bene.** Fascette per tubi flessibili non serrate saldamente oppure danneggiate possono provocare una perdita incontrollata dell'aria.

Sicurezza delle persone

- ▶ **Si raccomanda la massima attenzione avendo cura di concentrarsi sempre sulle proprie azioni e lavorare con l'utensile pneumatico operando sempre con la dovuta ragionevolezza. Non utilizzare l'utensile pneumatico in caso di stanchezza oppure sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile pneumatico può causare lesioni gravi.
- ▶ **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** L'utilizzo di equipaggiamento protettivo personale come maschera antipolvere, scarpe antidirucciolevoli di sicurezza, casco protettivo oppure protezione dell'udito, secondo le istruzioni del datore di lavoro oppure come richiesto dalle norme antinfortunistiche e dalle norme per la tutela della salute, riduce il rischio di lesioni.
- ▶ **Evitare la messa in funzione involontaria dell'elettro-utensile. Assicurarsi che l'utensile pneumatico sia spento prima di collegarlo all'alimentazione dell'aria, prima di afferrarlo oppure di trasportarlo.** Se durante il trasporto dell'utensile pneumatico viene messo il dito sull'interruttore di avvio/arresto oppure l'utensile pneumatico acceso viene collegato all'alimentazione dell'aria possono verificarsi incidenti.
- ▶ **Togliere utensili di regolazione prima di accendere l'utensile pneumatico.** Un qualunque attrezzo di regolazione che si trovi in una parte rotante dell'utensile pneumatico può provocare seri incidenti.
- ▶ **Mai sopravvalutare le proprie possibilità di reazione. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni momento.** Una posizione di lavoro sicura ed un'adatta posizione del corpo permettono di poter controllare meglio l'utensile pneumatico in caso di situazioni inaspettate.
- ▶ **Indossare vestiti adatti. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontano da parti in movimento.** Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi in parti in movimento.
- ▶ **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione e di raccolta della polvere, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di tali dispositivi contribuisce a ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose provocate dalla presenza di polvere.
- ▶ **Non respirare mai direttamente l'aria di scarico. Evitare che l'aria di scarico possa arrivare negli occhi.** L'aria di scarico dell'utensile pneumatico può contenere acqua, olio, particelle di metallo ed impurità provenienti dal compressore. Questo può provocare seri pericoli per la salute.

Maneggio accurato ed impiego di utensili pneumatici

- ▶ **Per bloccare e supportare il pezzo in lavorazione utilizzare dispositivi di serraggio oppure una morsa a vite.** Tenendo il pezzo in lavorazione con la mano oppure cercando di tenerlo fermo con il corpo, non è più possibile operare in modo sicuro con l'utensile pneumatico.

- ▶ **Non sottoporre l'utensile pneumatico a sovraccarico.** Per effettuare i propri lavori, utilizzare esclusivamente l'utensile pneumatico esplicitamente previsto per il caso. Con l'utensile pneumatico adatto si lavora meglio ed in modo più sicuro nell'ambito della potenza di prestazione indicata.
- ▶ **Non utilizzare alcun utensile pneumatico il cui interruttore di avvio/arresto sia difettoso.** Un utensile pneumatico che non può più essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.
- ▶ **Interrompere sempre l'alimentazione di aria prima di effettuare operazioni di regolazione sull'apparecchio, prima di sostituire accessori oppure nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato per lungo tempo.** Questa misura preventiva impedisce l'avvio accidentale dell'utensile pneumatico.
- ▶ **Quando gli utensili pneumatici non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso dei bambini.** Non permettere di usare l'utensile pneumatico a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli utensili pneumatici sono pericolosi se vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ **Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile pneumatico.** Accertarsi che parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non vi siano pezzi rotti o danneggiati al punto da pregiudicare il funzionamento dell'utensile pneumatico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima dell'impiego dell'utensile pneumatico. Molti incidenti sono provocati dal fatto che gli utensili pneumatici non vengono sottoposti a sufficienti interventi di manutenzione.
- ▶ **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- ▶ **Utilizzare l'utensile pneumatico, gli accessori, gli utensili per applicazioni specifiche ecc. conformemente alle presenti istruzioni.** Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da effettuare. In questo modo vengono ridotti per quanto possibile la formazione di polvere, le vibrazioni e lo sviluppo di rumori.
- ▶ **L'utensile pneumatico dovrebbe essere preparato, regolato o utilizzato esclusivamente da operatori qualificati ed espressamente istruiti.**
- ▶ **L'utensile pneumatico non deve essere modificato.** Le modifiche possono ridurre l'efficacia delle misure di sicurezza ed aumentare i rischi per l'operatore.

Service

- ▶ **Fare riparare l'utensile pneumatico solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'utensile pneumatico.

Indicazioni di sicurezza per trapani pneumatici

- ▶ **Controllare se la targhetta di identificazione è leggibile.** Procurarsi eventualmente la sostituzione dal produttore.
- ▶ **In caso di una rottura del pezzo in lavorazione o di una parte accessoria oppure persino dell'utensile pneumatico stesso, possono essere scagliati fuori pezzi a grande velocità.**
- ▶ **Durante il funzionamento e in caso di interventi di riparazione o di manutenzione nonché durante la sostituzione di accessori sull'utensile pneumatico è necessario avere sempre una protezione per gli occhi antiurto.** Il grado della protezione necessaria dovrebbe essere valutato separatamente per ogni singolo caso.
- ▶ **L'operatore ed il personale addetto alla manutenzione devono essere in grado fisicamente di maneggiare il formato, il peso e la potenza dell'utensile pneumatico.**
- ▶ **È importante essere preparati a movimenti inaspettati dell'utensile pneumatico che possono verificarsi a seguito di forze di reazione oppure in caso di rottura dell'accessorio.** Tenere sempre ben saldo l'utensile pneumatico e portare il proprio corpo e le proprie braccia in una posizione che permette di compensare questi movimenti. Queste misure precauzionali possono evitare lesioni.
- ▶ **Spegnere immediatamente l'utensile pneumatico se l'accessorio si è bloccato.** Essere pronti ad elevati momenti di reazione che causano un contraccolpo. L'accessorio si blocca se:
 - l'utensile pneumatico viene sovraccaricato,
 - lo stesso rimane bloccato nel pezzo in lavorazione oppure
 - lo stesso attraversa completamente il materiale in lavorazione.
- ▶ **Utilizzare mezzi ausiliari per l'assorbimento dei momenti di reazione, come ad. es. un dispositivo di sostegno.** Qualora questo non fosse possibile, utilizzare un'impugnatura supplementare.
- ▶ **Non avvicinare mai la mano all'accessorio rotante.** Ci si può ferire.
- ▶ **In caso di un'interruzione dell'alimentazione dell'aria oppure una pressione d'esercizio ridotta, spegnere l'utensile pneumatico.** Controllare la pressione d'esercizio e a pressione d'esercizio ottimale avviare di nuovo.
- ▶ **Utilizzando l'utensile pneumatico è possibile che l'operatore, svolgendo le attività concernenti al lavoro, provi sensazioni fastidiose alle mani, alle braccia, alle spalle, nell'area del collo oppure in altre parti del corpo.**
- ▶ **Per il lavoro con questo utensile pneumatico assumere una posizione comoda, prestare attenzione ad un sostegno sicuro ed evitare posizioni sfavorevoli oppure posizioni in cui risulta difficile mantenere l'equilibrio.** Durante lavori che durano a lungo, l'operatore dovrebbe cambiare la postura; questo può aiutare ad evitare fastidi ed affaticamento.

- **Qualora l'operatore dovesse riscontrare sintomi come ad es. malessere continuo, disturbi, palpitazioni, dolore, formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, questi sintomi di avvertimento non dovrebbero essere ignorati. L'operatore dovrebbe comunicarli al suo datore di lavoro e consultare un medico qualificato.**
- **Attenzione! In caso di funzionamento prolungato dell'utensile pneumatico gli accessori possono diventare bollenti.** Utilizzare guanti di protezione.
- **Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivolgersi alla locale società erogatrice.** Un contatto con linee elettriche può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche. Danneggiando linee del gas si può creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si provocano seri danni materiali.
- **Evitare il contatto con un cavo sotto tensione.** L'utensile pneumatico non è isolato ed il contatto con un cavo sotto tensione può causare una scossa elettrica.

⚠ AVVERTENZA La polvere che si forma nel corso di operazioni di smerigliatura, di taglio, levigatura, foratura e di altre operazioni simili può essere cancerogena oppure provocare effetti di ridotta fertilità o di modifica del patrimonio genetico. Alcune delle sostanze contenute in queste polveri sono:

- piombo, in pitture e vernici contenenti piombo;
- terra silicea cristallina in mattoni, cemento ed altri tipi di materiale da costruzione;
- arsenico e cromato in legname trattato chimicamente.

Il rischio di una malattia dipende dalla frequenza in cui si è esposti a queste sostanze. Per ridurre il pericolo si consiglia di lavorare esclusivamente in locali ben areati con equipaggiamento protettivo adatto (ad es. con mascherine speciali in grado di filtrare anche le più piccole particelle di polvere).

- **Durante il lavoro sul pezzo in lavorazione può svilupparsi inoltre inquinamento acustico che può essere evitato adottando misure adatte, come ad. es. l'impiego di materiali isolanti alla comparsa di rumori squillanti sul pezzo in lavorazione.**
- **Se l'utensile pneumatico dispone di un silenziatore, è necessario assicurarsi sempre che lo stesso sia presente durante il funzionamento dell'utensile pneumatico e che si trovi in buone condizioni operative.**
- **L'effetto delle vibrazioni può causare lesioni ai nervi e disturbi alla circolazione sanguigna in mani e braccia.**
- **Utilizzare guanti aderenti.** Le impugnature degli utensili pneumatici diventano fredde a causa del flusso dell'aria compressa. Mani calde sono più insensibili alle vibrazioni. Guanti non aderenti possono essere afferrati da parti rotanti.
- **Qualora doveste accorgerVi che la pelle delle dita o della mani diventa intorpidita, presenta formicolio, dolore oppure diventa bianca, sospendere il lavoro con l'utensile pneumatico, informare a riguardo il datore di lavoro e consultare un medico.**
- **Non far sobbalzare la punta sul pezzo in lavorazione.** Questo può causare un aumento sensibile delle vibrazioni.

- **Per il mantenimento del peso dell'utensile pneumatico utilizzare, se possibile, un supporto, un bilanciatore a molla oppure un dispositivo di compensazione.**
- **Tenere l'utensile pneumatico con una presa non eccessivamente salda ma sicura, considerando le necessarie forze di reazione della mano.** Le vibrazioni possono aumentare se l'utensile viene tenuto più saldamente.
- **Interrompere sempre l'alimentazione di aria prima di effettuare operazioni di regolazione sull'apparecchio, prima di sostituire accessori e nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato per lungo tempo.** Questa misura preventiva impedisce l'avvio accidentale dell'utensile pneumatico.
- **Qualora venissero impiegati innesti a denti frontali, devono essere utilizzate spine di fermo. Utilizzare protezioni tubi flessibili Whipcheck per garantire protezione in caso di un guasto del collegamento del tubo flessibile con l'utensile pneumatico oppure dei tubi flessibili uno con l'altro.**
- **Non trasportare mai l'utensile pneumatico tenendolo per il tubo flessibile.**

Simboli

I seguenti simboli sono molto importanti per l'utilizzo dell'utensile pneumatico in dotazione. È importante imprimerli bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'utensile pneumatico.

Simbolo	Significato	
W	Watt	Potenza
Hp	Horsepower	
Nm	Newton metro	Unità di energia (coppia)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Chilogrammo	Massa, peso
lbs	Pounds (libbra)	
mm	Millimetro	Lunghezza
in	inch	
min	Minuti	Periodo di tempo, durata
s	Secondi	
min ⁻¹	Rotazioni o movimenti al minuto	Numero di giri a vuoto
bar	bar	Pressione dell'aria
psi	pounds per square inch	
l/s	Litri al secondo	Consumo d'aria
cfm	cubic feet/minute	
°C	Gradi Celsius	Temperatura
°F	Gradi Fahrenheit	
dB	Decibel	Unità di misura del volume acustico relativo

Simbolo	Significato	
UNF	Filettatura fine US (Unified National Fine Thread Series)	Mandrino portautensile
G	Raccordo Whitworth	Raccordo
NPT	National pipe thread	
	Rotazione destrorsa	Senso di rotazione
	Rotazione sinistrorsa	



► **Leggere ed osservare tutte le istruzioni prima del montaggio, del funzionamento, della riparazione, della manutenzione e della sostituzione di accessori nonché prima di lavori in prossimità dell'utensile pneumatico.** In caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle istruzioni operative possono verificarsi lesioni serie.

Descrizione del prodotto e caratteristiche



Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Alzare il lato apribile con l'illustrazione dell'utensile pneumatico e lasciare aperto questo lato durante la lettura delle istruzioni d'uso.

Uso conforme alle norme

L'utensile pneumatico è idoneo per forare nel legno, nel metallo, nella ceramica e nella plastica.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti rappresentati si riferisce alle illustrazioni riportate sulle pagine con la rappresentazione grafica. Le illustrazioni sono riportate in parte in modo schematico e possono essere differenti dal Vostro utensile pneumatico.

- 1 Alberino filettato
- 2 Campo di serraggio (ad es. per un'impugnatura supplementare)
- 3 Interruttore di avvio/arresto (leva)
- 4 Staffa di sospensione
- 5 Raccordo per tubo
- 6 Superficie per chiave sull'alberino filettato
- 7 Interruttore di avvio/arresto
- 8 Uscita aria con silenziatore
- 9 Impugnatura supplementare*
- 10 Intagli di fissaggio per staffa di sospensione

- 11 Fascetta per tubi flessibili
- 12 Tubo flessibile aria di scarico
- 13 Vite di fissaggio per coperchio della carcassa
- 14 Coperchio della carcassa
- 15 Scarico dell'aria con dado esagonale
- 16 Anello di tenuta
- 17 Set aria di scarico (decentrale)
- 18 Raccordo di collegamento sul set aria di scarico
- 19 Silenziatore sul set aria di scarico
- 20 Raccordo alla bocca di entrata dell'aria
- 21 Tubo dell'aria di alimentazione
- 22 Tubo flessibile aria di scarico centrale
- 23 Raccordo d'accoppiamento (raccordo per tubo con isolatore passante flessibile)
- 24 Giunto per tubi flessibili
- 25 Scarico dell'aria sul gruppo condizionatore
- 26 Mandrino a cremagliera
- 27 Mandrino autoserrante
- 28 Chiave di serraggio per mandrini
- 29 Mandrino portautensile
- 30 Boccola posteriore
- 31 Boccola anteriore
- 32 Commutatore del senso di rotazione

*L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Valide per i seguenti tipi: 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

Questi utensili pneumatici fanno parte della serie CLEAN.

La tecnica CLEAN della Bosch rispetta l'utente e l'ambiente grazie all'esercizio privo di olio ed a un consumo ridotto di aria ed energia.

Tuttavia è possibile un funzionamento con aria contenente olio.



consumption optimized	– ottimizzato nel consumo dell'aria
lubrication free	– privo d'olio
ergonomic	– ergonomico
air tool	– utensile pneumatico
noise reduction	– livello di rumore ridotto

64 | Italiano

Trapano pneumatico		Versione dritta				Forma a pistola		
Codice prodotto		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Numero di giri a vuoto	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Potenza resa	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. diametro di foratura nell'acciaio	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Volume di fornitura								
– Mandrino autoserrante		–	–	–	–	–	–	●
– Mandrino a cremagliera		●	●	●	●	●	●	–
Rotazione destrorsa/sinistrorsa		–	–	–	–	–	–	–
Filetto dell'alberino								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Superficie per chiave sull'alberino filettato	mm	14	17	17	17	17	14	14
Diametro collarino di bloccaggio	mm	28	46	46	46	46	–	–
Pressione nominale	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Raccordo		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Luce diametro interno del tubo	mm	6	10	10	10	10	10	10
Consumo di aria sotto carico	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Peso (senza accessori) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di misurazione relativi al rumore rilevati conformemente alla norma ISO 15744.

Il livello di rumore stimato A dell'utensile pneumatico ammonta normalmente a:

Livello di pressione acustica L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Livello di potenza sonora L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Incertezza della misura K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Usare la protezione acustica!Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 28927:

Foratura nel metallo:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Trapano pneumatico		Forma a pistola						
Codice prodotto		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Numero di giri a vuoto	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Potenza resa	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. diametro di foratura nell'acciaio	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Volume di fornitura								
– senza mandrino autoserrante		–	–	●	–	–	–	–
– Mandrino autoserrante		–	●	–	–	●	–	–
– Mandrino a cremagliera		●	–	–	●	–	●	●
Rotazione destrorsa/sinistrorsa		–	–	–	–	–	●	●
Filetto dell'alberino – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Superficie per chiave sull'alberino filettato	mm	12	12	12	14	14	14	12
Pressione nominale	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Raccordo		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Luce diametro interno del tubo	mm	10	10	10	10	10	10	10
Consumo di aria sotto carico	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Peso (senza accessori) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione								
Valori di misurazione relativi al rumore rilevati conformemente alla norma ISO 15744.								
Il livello di rumore stimato A dell'utensile pneumatico ammonta normalmente a:								
Livello di pressione acustica L _{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Livello di potenza sonora L _{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Incertezza della misura K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Usare la protezione acustica!								
Valori complessivi di oscillazione a _h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 28927:								
Foratura nel metallo:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

66 | Italiano

Trapano pneumatico		Forma a pistola							
Codice prodotto		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Numero di giri a vuoto	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Potenza resa	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. diametro di foratura nell'acciaio	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Volume di fornitura									
– Mandrino autoserrante		–	–	–	–	●	●	●	●
– Mandrino a cremagliera		●	●	●	●	–	–	–	–
Rotazione destrorsa/sinistrorsa		–	–	–	–	–	–	–	–
Filetto dell'alberino – 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Superficie per chiave sull'alberino filettato	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Diametro collarino di bloccaggio	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Pressione nominale	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Raccordo		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Luce diametro interno del tubo	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Consumo di aria sotto carico	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Peso (senza accessori) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di misurazione relativi al rumore rilevati conformemente alla norma ISO 15744.

Il livello di rumore stimato A dell'utensile pneumatico ammonta normalmente a:									
Livello di pressione acustica L _{PA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Livello di potenza sonora L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Incertezza della misura K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 28927:

Foratura nel metallo:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Dichiarazione di conformità **CE**

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative oppure ai relativi documenti: EN ISO 11148 in base alle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montaggio

Dispositivo di sospensione e di serraggio

Dispositivo di sospensione (vedi figura A)

► **Volendo utilizzare l'utensile pneumatico in combinazione con un dispositivo di sospensione o di serraggio, prima di collegarlo all'alimentazione dell'aria accertarsi che sia stato fissato correttamente.** In questo modo si evita di metterla in funzione involontariamente.

Con la staffa di sospensione **4** è possibile fissare l'utensile pneumatico ad un dispositivo di sospensione.

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 153 5..

- Applicare la staffa di sospensione **4** sull'utensile pneumatico e farla scattare in posizione nell'intaglio **10**.
A seconda del baricentro dell'utensile pneumatico è possibile utilizzare o l'intaglio anteriore oppure quello posteriore.

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 161 5..

- Inserire la staffa di sospensione **4** nel campo di serraggio **2**.
- **Controllare regolarmente lo stato della staffa di sospensione e dei ganci del dispositivo di sospensione.**

Dispositivo di serraggio

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Entro il campo di serraggio indicato **2** è possibile fissare l'utensile pneumatico in un dispositivo di serraggio. Possibilmente, utilizzare il completo campo di serraggio. Quanto minore è il campo di serraggio, tanto maggiore è l'effetto delle forze di serraggio.

Non sottoporre il campo di serraggio a sovraccarico eccessivo ed assicurarsi che il dispositivo di serraggio blocchi l'utensile pneumatico in modo sicuro e ben fisso.

Montaggio dell'impugnatura supplementare

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Spingere l'impugnatura supplementare **9** nel campo di serraggio **2**.

L'impugnatura supplementare **9** può essere spostata liberamente e regolata in modo da permettere di prendere una posizione di lavoro di assoluta maneggevolezza.

- Per la regolazione dell'impugnatura supplementare girare la vite ad alette in senso antiorario e spostare l'impugnatura supplementare **9** sulla posizione richiesta. Una volta conclusa l'operazione, avvitare di nuovo forte la vite ad alette in senso orario.

Canalizzazione dell'aria di scarico

Con una canalizzazione dell'aria di scarico è possibile deviare l'aria di scarico dal posto di lavoro tramite un tubo flessibile adatto ottenendo contemporaneamente un'ottimale insonorizzazione. Inoltre vengono migliorate le condizioni operative in quanto il posto di lavoro non può più essere sporcato da aria contenente olio oppure polvere o trucioli non vengono più fatti vorticare.

Canalizzazione decentrale dell'aria di scarico (vedi figura B)

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Svitare il silenziatore all'uscita dell'aria **8** e sostituirlo con il raccordo filettato per tubi flessibili **5**.
- Allentare la fascetta per tubi flessibili **11** del tubo flessibile dell'aria di scarico **12** e fissare il tubo flessibile dell'aria di scarico sopra al raccordo filettato per tubi flessibili **5** serrando saldamente la fascetta per tubi flessibili.

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 153 5.. | ... 154 101

La canalizzazione dell'aria di scarico dovrebbe essere montata prima del collegamento all'alimentazione dell'aria in quanto il coperchio della carcassa **14** deve essere rimosso.

È possibile canalizzare l'aria di scarico in un serbatoio per l'aria di scarico.

- Svitare le tre viti di fissaggio **13** e rimuovere il coperchio della carcassa **14**.
- Sostituire ora il silenziatore con il dado esagonale **15** e fissare di nuovo il coperchio della carcassa con le tre viti di fissaggio.
- Avvitare il raccordo filettato per tubi flessibili **5** sul dado esagonale **15** all'uscita dell'aria.
- Allentare la fascetta per tubi flessibili **11** del tubo flessibile dell'aria di scarico **12** e fissare il tubo flessibile dell'aria di scarico sopra al raccordo filettato per tubi flessibili **5** serrando saldamente la fascetta per tubi flessibili.

Canalizzazione decentrale dell'aria di scarico con set aria di scarico (vedi figura C)

Valide per i seguenti 0 607 ...
tipi: ... 161 1..

È possibile canalizzare l'aria di scarico in un serbatoio per l'aria di scarico fissando un set aria di scarico decentrale **17**.

Nota bene: Prestare attenzione che il raccordo filettato per tubi flessibili **5** non sia avvitato al raccordo **20** alla bocca di entrata dell'aria e che l'anello di tenuta **16** si trovi nell'incavo tra la carcassa e il set aria di scarico **17** in modo tale che l'aria che fuoriesce possa uscire esclusivamente passando per il tubo flessibile di scarico **12**.

- Avvitare saldamente il raccordo di collegamento **18** del set aria di scarico al raccordo **20** alla bocca di entrata dell'aria e successivamente il raccordo filettato per tubi flessibili **5** al raccordo di collegamento **18**.
- Sostituire il silenziatore **19** sul set aria di scarico con il raccordo filettato per tubi flessibili del set aria di scarico.

68 | Italiano

- Allentare la fascetta per tubi flessibili **11** del tubo flessibile dell'aria di scarico **12** e fissare il tubo flessibile dell'aria di scarico sopra al raccordo filettato per tubi flessibili **5** serrando saldamente la fascetta per tubi flessibili.

Canalizzazione centrale dell'aria di scarico (vedi figura D)

Valide per i seguenti 0 607 ...

tipi: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Allentare la fascetta per tubi flessibili **11** del tubo dell'aria di alimentazione **21** e fissare il tubo dell'aria di alimentazione sopra il raccordo filettato per tubi flessibili **5** serrando saldamente la fascetta per tubi flessibili.
- Applicare il tubo di scarico dell'aria (centrale) **22**, che canalizza via l'aria di scarico dalla Vostra stazione di lavoro, sopra il tubo dell'aria di alimentazione **21**. Collegare quindi l'utensile pneumatico all'alimentazione dell'aria (vedere «Collegamento all'alimentazione dell'aria», pagina 68) e tirare il tubo di scarico dell'aria (centrale) **22** sopra il tubo montato dell'aria di alimentazione fino all'estremità della macchina.

Collegamento all'alimentazione dell'aria (vedi figura E)

- **Prestare attenzione affinché l'aria compressa non sia inferiore a 6,3 bar (91 psi) in quanto l'utensile pneumatico è progettato per questa pressione d'esercizio.**

Per ottenere una potenza massima devono essere rispettati i valori per la luce diametro interno del tubo ed il raccordo come indicato nella tabella «Dati tecnici». Per il mantenimento dell'intera potenza, utilizzare esclusivamente tubi con una lunghezza massima di 4 m.

Per poter proteggere l'utensile pneumatico da eventuali danneggiamenti, sporcizia e formazione di ruggine, l'aria compressa alimentata deve essere completamente libera da corpi estranei e da umidità.

Nota bene: È necessario utilizzare un'unità di preparazione aria. Questa garantisce un funzionamento corretto degli utensili ad aria compressa.

Si prega di attenersi alle istruzioni d'uso relative all'unità di preparazione aria compressa.

Tutti gli strumenti, le tubazioni di collegamento ed i tubi devono essere adatti alla rispettiva pressione ed alla quantità di aria necessaria.

Evitare ogni restringimento dei tubi di alimentazione, p. es. tramite schiacciamenti, piegature oppure strappi!

In caso di dubbio, controllare con un manometro la pressione all'entrata dell'aria mentre l'utensile pneumatico è acceso.

Raccordo dell'alimentazione dell'aria all'utensile pneumatico

- Avvitare il raccordo per tubo **5** nel raccordo della bocca di entrata dell'aria **20**.
Per poter evitare possibili danni alle valvole interne dell'utensile pneumatico, avvitando e svitando il raccordo per tubo **5** si dovrebbe bloccare il raccordo di collegamento sporgente della bocca di entrata dell'aria **20** con una chiave fissa (misura 22 mm).

- Allentare le fascette per tubi flessibili **11** del tubo dell'aria di alimentazione **21**, e fissare il tubo dell'aria di alimentazione sopra il raccordo per tubo **5** stringendo forte la fascetta per tubi flessibili.
- Applicare il tubo dell'aria di alimentazione **21** sul nipplo d'innesto **23** e fissare il tubo dell'aria di alimentazione serrando bene la fascetta **11**.
- Avvitare un giunto automatico per tubi flessibili **24** nello scarico dell'aria dell'unità di preparazione aria compressa **25**. I giunti automatici per tubi flessibili rendono possibile un collegamento rapido e bloccano automaticamente l'alimentazione dell'aria al momento dello stacco.

Nota bene: Collegare il tubo dell'aria di alimentazione sempre prima all'utensile pneumatico, e poi all'unità di preparazione aria compressa.

- Innestare il raccordo d'accoppiamento **23** nel giunto **24** per collegare il tubo dell'aria di alimentazione all'unità di preparazione aria compressa.

Montaggio del mandrino autoserrante (vedi figura F)

- Tenere fermo l'alberino filettato **1** sulla superficie per chiave **6** con una chiave fissa adatta ed avvitare il mandrino a cremagliera **26** o il mandrino autoserrante **27** sull'alberino filettato.
- **Il mandrino autoserrante deve essere serrato saldamente con una coppia di serraggio di ca. 20 – 25 Nm.**

Sostituzione del mandrino a cremagliera

- Tenere fermo l'alberino filettato **1** sulla superficie per chiave con una chiave fissa adatta.
- Inserire la chiave di serraggio per mandrini **28** in uno dei tre fori sul mandrino a cremagliera **26** ed allentare il mandrino autoserrante girando verso sinistra.

Nota bene: Un mandrino autoserrante bloccato può essere sbloccato tenendo fermo con una chiave per esagono interno nel mandrino portautensile **29**.

Sostituzione del mandrino autoserrante

- Posare l'utensile pneumatico su una base stabile (p. es. banco da lavoro).
- Tenere fermo l'alberino filettato **1** sulla superficie per chiave **6** con una chiave fissa adatta ed allentare il mandrino autoserrante **27** dall'alberino filettato girando verso sinistra.

Nota bene: Un mandrino autoserrante bloccato può essere sbloccato tenendo fermo con una chiave per esagono interno nel mandrino portautensile **29**.

Cambio degli utensili (vedi figura G)**Mandrino a cremagliera**

- Aprire il mandrino a cremagliera **26** ruotandolo fino a quando diventerà possibile applicarvi l'utensile. Inserire l'accessorio.
- Inserire la chiave di serraggio per mandrini **28** nelle rispettive forature del mandrino a cremagliera **26** e fissare bene l'utensile ad innesto in modo uniforme.

Smontaggio dell'utensile accessorio:

- Utilizzando la chiave per mandrino, ruotare la boccola del mandrino a cremagliera **26** in senso antiorario fino a poter estrarre l'accessorio.

Mandrino autoserrante

- Bloccare la boccola posteriore **30** del mandrino autoserrante **27** e ruotare la boccola anteriore **31** in senso antiorario fino a rendere possibile l'inserimento dell'utensile. Inserirvi l'utensile accessorio.
- Bloccare la boccola posteriore **30** del mandrino autoserrante **27** e ruotare la boccola anteriore **31** in senso orario manualmente con forza fino a percepire uno scatto. In questo modo si blocca il mandrino automaticamente.

Smontaggio dell'utensile accessorio:

- Lo sblocco avviene quando, per togliere l'utensile, si gira la boccola anteriore in senso contrario **31**.

Uso

Avviamento

L'utensile pneumatico lavora in modo ottimale con una pressione d'esercizio pari a 6,3 bar (91 psi), misurata all'entrata dell'aria quando l'utensile pneumatico è in funzione.

Avviamento/arresto (vedi figura H)

Nota bene: Se l'utensile pneumatico, p. es. dopo un lungo periodo di pausa non dovesse mettersi in funzione, interrompere l'alimentazione dell'aria e ruotare al mandrino portautensile **29** per far girare diverse volte il motore. In questo modo si eliminano forze di adesione.

Valide per i seguenti 0 607 ...

tipi: ... 154 101 | ... 161 1..

- Per **accendere** l'utensile pneumatico premere la leva **3** e tenerla premuta durante l'esecuzione del lavoro.
- Per **spegnere** l'utensile pneumatico rilasciare la leva **3**.

Valide per i seguenti 0 607 ...

tipi: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Per **accendere** l'utensile pneumatico premere l'interruttore di avvio/arresto **7** e tenerlo premuto durante l'esecuzione del lavoro.
- Per **spegnere** l'utensile pneumatico rilasciare l'interruttore di avvio/arresto **7**.

Valide per i seguenti 0 607 ...

tipi: ... 161 5..

- Per **accendere** l'utensile pneumatico premere sopra oppure sotto l'interruttore di avvio/arresto in due parti **7** e tenerlo premuto durante l'esecuzione del lavoro.
- Per **spegnere** l'utensile pneumatico rilasciare l'interruttore di avvio/arresto **7**.

Impostazione del senso di rotazione (vedi figura I)

Valide per i seguenti 0 607 ...

tipi: ... 160 509 | .. 160 511

- **Rotazione destrorsa:** Premere il commutatore del senso di rotazione **32** verso destra fino alla battuta di arresto.
- **Rotazione sinistrorsa:** Premere il commutatore del senso di rotazione **32** verso sinistra fino alla battuta di arresto.

Indicazioni operative

Carichi improvvisi producono un forte abbassamento del numero di giri oppure fermano la macchina senza comunque provocare danni al motore.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile pneumatico dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettroautensili Bosch.

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio, è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a dieci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'utensile pneumatico.

► **Gli interventi di manutenzione e di riparazione possono essere eseguiti esclusivamente da qualificato personale specializzato.** In questo modo si garantisce il livello di sicurezza dell'utensile pneumatici.

Questo tipo di lavoro viene eseguito in maniera veloce ed affidabile da ogni Centro di assistenza Clienti Bosch.

Pulizia regolare

- Pulire regolarmente il filtro all'entrata dell'aria dell'utensile pneumatico. A tal fine, svitare il raccordo per tubo **5** e rimuovere le particelle di polvere e sporcizia dal filtro. Al termine dell'operazione avvitare di nuovo bene il raccordo per tubo.

Nota bene: Per poter evitare possibili danni alle valvole interne dell'utensile pneumatico, avvitando e svitando il raccordo per tubo **5** si dovrebbe bloccare il raccordo di collegamento sporgente della bocca di entrata dell'aria **20** con una chiave fissa (misura 22 mm).

- Le particelle di acqua e di sporcizia contenute nell'aria compressa provocano la formazione di ruggine e l'usura di lamelle, valvola etc. Per poter evitare tali effetti si dovrebbe applicare alcune gocce di olio per motori alla bocca di entrata dell'aria **20**. Collegare nuovamente l'utensile pneumatico all'alimentazione dell'aria (vedere «Collegamento all'alimentazione dell'aria», pagina 68), farlo funzionare per 5 – 10 s ed assorbire con uno straccio l'olio in uscita.

Se l'utensile pneumatico non viene utilizzato per maggiori periodi di tempo si consiglia di seguire sempre il procedimento descritto.

Manutenzione regolare

- Dopo le prime 150 ore di funzionamento, pulire la trasmissione utilizzando un solvente non aggressivo. Attenersi alle indicazioni del produttore del solvente relativamente all'uso ed allo smaltimento. Al termine dell'operazione, lubrificare la trasmissione utilizzando apposito lubrificante speciale Bosch. Ripetere l'operazione di pulizia rispettivamente dopo 300 ore di funzionamento dalla prima operazione di pulizia.
Grasso speciale per la trasmissione (225 ml)
Codice prodotto 3 605 430 009

70 | Italiano

- Le lamelle del motore dovrebbero essere controllate ad intervalli regolari da parte di personale qualificato e, se il caso, essere sostituite.

Lubrificazione per gli utensili pneumatici che non fanno parte della serie CLEAN

Nel caso di tutti gli utensili pneumatici Bosch che non fanno parte della serie CLEAN (un particolare tipo di motore pneumatico che funziona con aria compressa esente da olio), si dovrebbe aggiungere costantemente nebbia di olio al flusso di aria compressa. L'apposito oliatore necessario per l'aria compressa si trova installato nell'unità di preparazione aria preposta all'utensile pneumatico (per ulteriori indicazioni rivolgersi alla casa costruttrice del compressore).

Per la lubrificazione diretta dell'utensile pneumatico oppure per additivo al gruppo condizionatore dovrebbe essere utilizzato olio motore SAE 10 oppure SAE 20.

Accessori

Tutti i trapani pneumatici possono essere dotati di mandrino a cremagliera e mandrino autoserrante.

Visitando i siti www.bosch-pt.com e www.boschproductiontools.com, oppure rivolgendo Vi al Vostro rivenditore di fiducia è possibile informarsi sulla completa gamma dei prodotti di accessori di qualità.

Servizio di assistenza ed assistenza clienti

La Robert Bosch GmbH risponde per la fornitura di questo prodotto come da contratto e conformemente alle specifiche prescrizioni legali vigenti nei rispettivi Paesi. In caso di anomalia di funzionamento del prodotto, si prega di rivolgersi presso:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Smaltimento

Utensile pneumatico, accessori opzionali e imballaggio dovrebbero essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

- **Avere cura di smaltire i lubrificanti ed i detergenti in maniera compatibile con le esigenze dell'ecologia. Attenersi alle vigenti normative di legge.**
- **Smaltire in modo conforme le lamelle del motore!** Le lamelle del motore contengono teflon. Evitare che la temperatura superi i 400 °C, perché in questo caso potrebbero svilupparsi dei vapori dannosi per la salute.

Una volta che il Vostro utensile pneumatico sarà diventato inservibile, portarlo ad un apposito centro per il riciclaggio oppure riconsegnarlo ad un centro di distribuzione commerciale come potrebbe p. es. essere un Punto di servizio Clienti Bosch esplicitamente autorizzato.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschriften voor persluchtgereedschappen

⚠ WAARSCHUWING Lees alle voorschriften vóór inbouw, gebruik, reparatie, onderhoud en vervanging van toebehoren en vóór werkzaamheden in de buurt van het persluchtgereedschap en neem deze voorschriften in acht. Als de volgende veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan ernstig letsel het gevolg zijn.

Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed en geef ze aan de bedienende persoon.

Veiligheid op de werkplek

- ▶ **Let op oppervlakken die door het gebruik van de machine glad geworden kunnen zijn en op gevaar voor struikelen door de luchtslang of de hydraulische slang.** Uitglijden, struikelen en vallen zijn de hoofdredenen voor letsel op de werkplek.
- ▶ **Werk met het persluchtgereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.** Bij het bewerken van het werkstuk kunnen vonken ontstaan die stof of dampen ontsteken.
- ▶ **Houd toeschouwers, kinderen en bezoekers uit uw werkomgeving wanneer u het persluchtgereedschap gebruikt.** Als u wordt afgeleid door andere personen, kunt u de controle over het persluchtgereedschap verliezen.

Veiligheid van persluchtgereedschappen

- ▶ **Richt de luchtstroom nooit op uzelf of op andere personen en geleid koude lucht van uw handen weg.** Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
- ▶ **Controleer aansluitingen en toevoerleidingen.** Alle verzorgingseenheden, koppelingen en slangen moeten ten aanzien van druk en luchthoeveelheid op de technische gegevens afgestemd zijn. Een te geringe druk heeft een nadelige invloed op de werking van het persluchtgereedschap. Een te hoge druk kan tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden.
- ▶ **Bescherm de slangen tegen knikken, vernauwingen, oplosmiddelen en scherpe randen.** Houd de slangen uit de buurt van hitte, olie en ronddraaiende delen. **Vervang een beschadigde slang onmiddellijk.** Een beschadigde toevoerleiding kan tot zwiepen van de persluchtslang leiden en kan letsel veroorzaken. Opgewerveld stof of spanen kunnen tot ernstig oogletsel leiden.
- ▶ **Let erop dat slangklemmen altijd stevig vastgedraaid zijn.** Niet-vastgedraaide of beschadigde slangklemmen kunnen de lucht ongecontroleerd laten ontwijken.

Veiligheid van personen

- ▶ **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het persluchtgereedschap. Gebruik geen persluchtgereedschap wanneer u moebent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het persluchtgereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
- ▶ **Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals adembescherming, slipvasteschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, volgens de instructies van uw werkgever of zoals vereist door de voorschriften inzake veilige en gezonde arbeidsomstandigheden vermindert het risico van letsel.
- ▶ **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het persluchtgereedschap uitgeschakeld is voordat u het op de luchttoevoer aansluit en voordat u het oppakt of draagt.** Als u bij het dragen van het persluchtgereedschap uw vinger aan de aan/uit-schakelaar heeft of als u het persluchtgereedschap ingeschakeld op de luchttoevoer aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen voordat u het persluchtgereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap in een draaiend deel van het persluchtgereedschap kan tot verwondingen leiden.
- ▶ **Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Als u stevig staat en een goede lichaamshouding heeft, kunt u het persluchtgereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- ▶ **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- ▶ **Als er stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen gemonteerd kunnen worden, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het gevaar door stof.
- ▶ **Adem de afgevoerde lucht niet rechtstreeks in. Voorkom dat afgevoerde lucht in uw ogen terechtkomt.** De afgevoerde lucht van het persluchtgereedschap kan water, olie, metalen deeltjes en verontreinigingen uit de compressor bevatten. Dit kan schade aan de gezondheid veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van persluchtgereedschappen

- ▶ **Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten en te ondersteunen.** Als u het werkstuk met de hand vasthoudt of tegen uw lichaam drukt, kunt u het persluchtgereedschap niet veilig bedienen.
- ▶ **Overbelast het persluchtgereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde persluchtgereedschap.** Met het passende persluchtgereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

72 | Nederlands

- ▶ **Gebruik geen persluchtgereedschap waarvan de aan/uit-schakelaar defect is.** Persluchtgereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- ▶ **Onderbreek de persluchttoevoer voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of bij een langdurige onderbreking van de werkzaamheden.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het persluchtgereedschap.
- ▶ **Bewaar niet-gebruikte persluchtgereedschappen buiten het bereik van kinderen.** Laat het persluchtgereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet gelezen hebben. Persluchtgereedschappen zijn gevaarlijk als deze door onervaren personen worden gebruikt.
- ▶ **Onderhoud het persluchtgereedschap zorgvuldig.** Controleer of bewegende delen van het persluchtgereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het persluchtgereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden persluchtgereedschappen.
- ▶ **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- ▶ **Gebruik persluchtgereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen, enz. overeenkomstig deze aanwijzingen.** Houd daarbij rekening met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Daarmee worden stofontwikkeling, trillingen en geluidsontwikkeling zo veel mogelijk beperkt.
- ▶ **Het persluchtgereedschap mag uitsluitend worden ingericht, ingesteld en gebruikt door gekwalificeerde en daartoe opgeleide bedieners.**
- ▶ **Het persluchtgereedschap mag niet veranderd worden.** Veranderingen kunnen de werkzaamheid van de veiligheidsmaatregelen verminderen en de risico's voor de bediener verhogen.

Service

- ▶ **Laat het persluchtgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd, vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het persluchtgereedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor persluchtboormachines

- ▶ **Controleer of het typeplaatje leesbaar is.** Vraag indien nodig een nieuw plaatje aan bij de fabrikant.
- ▶ **Bij een breuk van werkstuk of toebehoren kunnen delen met hoge snelheid naar buiten geslingerd worden.**
- ▶ **Tijdens het gebruik, bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen van toebehoren van het persluchtgereedschap moet altijd een slagvaste**

oogbescherming worden gedragen. De graad van de vereiste bescherming moet voor elke afzonderlijke toepassing apart worden beoordeeld.

- ▶ **De bediener en het onderhoudspersoneel moeten de omvang, het gewicht en het vermogen van het persluchtgereedschap fysiek kunnen hanteren.**
- ▶ **Wees bedacht op onverwachte bewegingen van het persluchtgereedschap, die als gevolg van reactiekrachten of de breuk van het inzetgereedschap kunnen optreden.** Houd het persluchtgereedschap goed vast en breng uw lichaam en uw armen in een positie waarin u deze bewegingen kunt opvangen. Met deze voorzorgsmaatregelen kunt u letsel voorkomen.
- ▶ **Schakel het persluchtgereedschap onmiddellijk uit als het inzetgereedschap blokkeert.** Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
 - het persluchtgereedschap overbelast wordt,
 - het in het te bewerken werkstuk schuin wegdraait of
 - het met de punt door het te bewerken materiaal gaat.
- ▶ **Gebruik hulpmiddelen voor de opname van reactiemomenten, bijvoorbeeld een steunvoorziening.** Als dit niet mogelijk is, gebruikt u een extra handgreep.
- ▶ **Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetgereedschappen.** Anders kan letsel het gevolg zijn.
- ▶ **Schakel het persluchtgereedschap uit bij een onderbreking van de luchttoevoer op bij een vermindering van de bedrijfsdruk.** Controleer de bedrijfsdruk en start het gereedschap opnieuw bij optimale bedrijfsdruk.
- ▶ **Bij het gebruik van het persluchtgereedschap kan de bediener bij de uitvoering van de werkzaamheden een onaangenaam gevoel in zijn handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen ondervinden.**
- ▶ **Neem voor de werkzaamheden met dit persluchtgereedschap een gemakkelijke houding aan, let erop dat u stevig staat en voorkom een ongunstige stand of een stand waarbij het moeilijk is om uw evenwicht te behouden.** De bediener dient tijdens langdurige werkzaamheden zijn lichaamshouding te veranderen. Dit kan helpen om onaangenaamheden en vermoeidheid te voorkomen.
- ▶ **Als de bediener bij zichzelf symptomen als voorduren de misselijkheid, ongemak, hartkloppingen, pijn, tintelen, doofheid, branderigheid of stijfheid waarneemt, mogen deze waarschuwingstekens niet genegeerd worden.** De bediener moet deze aan zijn werkgever medelen en een arts raadplegen.
- ▶ **Voorzichtig! Inzetgereedschappen kunnen bij langdurig gebruik van het persluchtgereedschap heet worden.** Gebruik werkhandschoenen.
- ▶ **Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.** Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade.

- **Voorkom contact met een spanningvoerende leiding.** Het persluchtgereedschap is niet geïsoleerd. Contact met een spanningvoerende leiding kan tot een elektrische schok leiden.

⚠ WAARSCHUWING De bij het schuren, zagen, slijpen, boren en dergelijke werkzaamheden vrijkomende stof kan kankerverwekkend zijn, ongeboren leven beschadigen of het erfelijk materiaal veranderen. Enkele van de in dit stof aanwezige bestanddelen zijn:

- Lood in loodhoudende verven en lakken;
- Kristallijne kiezelzande in baksteen, cement en andere metselmaterialen;
- Arseen en chromaat in chemisch behandeld hout.

Het risico van een aandoening is ervan afhankelijk, hoe vaak u aan deze stoffen bent blootgesteld. Ter beperking van het gevaar dient u alleen in goed geventileerde ruimten met de juiste beschermende uitrusting te werken (bijvoorbeeld met speciaal geconstrueerde adembeschermingsapparaten, die ook de kleinste stofdeeltjes uifilteren).

- **Bij werkzaamheden aan het werkstuk kan een extra lawaai-belasting ontstaan die door geschikte maatregelen voorkomen kan worden, zoals het gebruik van isolatiematerialen bij rammelgeluiden aan het werkstuk.**
- **Als het persluchtgereedschap over een geluiddemper beschikt, moet er altijd voor worden gezorgd dat deze tijdens het gebruik van het persluchtgereedschap aanwezig is en zich in een goede arbeidstoestand bevindt.**
- **De inwerking van trillingen kan zenuwbeschadigingen en storingen in de bloedcirculatie in handen en armen veroorzaken.**
- **Draag nauw sluitende handschoenen.** Handgrepen van persluchtgereedschappen worden door de persluchtstrooming koud. Warme handen zijn minder gevoelig voor trillingen. Wijde handschoenen kunnen door ronddraaiende delen worden meegenomen.
- **Als u vaststelt dat de huid bij uw vingers of handen doof wordt, tintelt, pijn doet of wit wordt, dient u de werkzaamheden met het persluchtgereedschap te beëindigen, uw werkgever op de hoogte te stellen en een arts te raadplegen.**
- **Laat de boor niet op het werkstuk rusten.** Dit kan tot een ernstige versterking van de trillingen leiden.
- **Gebruik ter ondersteuning van het gewicht van het persluchtgereedschap indien mogelijk een standaard, een veerbalans of een compensatievoorziening.**
- **Houd het persluchtgereedschap niet al te stevig, maar zeker vast, met inachtneming van de vereiste handreactiekrachten.** De trillingen kunnen sterker worden naarmate u het gereedschap steviger vasthoudt.
- **Onderbreek de persluchttoevoer voordat u het gereedschap instelt of toebehoren wisselt en bij een langdurige onderbreking van de werkzaamheden.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het persluchtgereedschap.

- **Als universele draaikoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten blokkeerstiften worden toegepast. Gebruik een antizweepslagset ter bescherming in het geval van een defect van de verbinding tussen de slang en het persluchtgereedschap of tussen slangen onderling.**

- **Draag het persluchtgereedschap nooit aan de kabel.**

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het persluchtgereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het persluchtgereedschap goed en veilig te gebruiken.

Symbol	Betekenis	
W	Watt	Capaciteit
Hp	Paardenkracht	
Nm	Newtonmeter	Eenheid van energie (draaimoment)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Massa, gewicht
lbs	Pounds	
mm	Millimeter	Lengte
in	inch	
min	Minuten	Tijdspanne, duur
s	Seconden	
min ⁻¹	Omwentelingen of bewegingen per minuut	Onbelast toerental
bar	bar	Luchtdruk
psi	pounds per square inch	
l/s	Liter per seconde	Luchtverbruik
cfm	cubic feet/minute	
°C	Graden Celsius	Temperatuur
°F	Graden Fahrenheit	
dB	Decibel	Maat van relatieve geluidssterkte
UNF	Amerikaanse fijne schroefdraad (Unified National Fine Thread Series)	Gereedschapopname
G	Whitworth-schroefdraad	Aansluitschroefdraad
NPT	National pipe thread	
	Rechtsdraaien	Draairichting
	Linksdraaien	

74 | Nederlands

Symbol

Betekenis



► **Lees alle voorschriften vóór inbouw, gebruik, reparatie, onderhoud en vervanging van toebehoren en vóór werkzaamheden in de buurt van het persluchtgereedschap en neem deze voorschriften in acht.** Als de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan ernstig letsel het gevolg zijn.

Product- en vermogensbeschrijving



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het persluchtgereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het persluchtgereedschap is bestemd voor het boren in hout, metaal, keramiek en kunststof.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen op de pagina met afbeeldingen. De afbeeldingen zijn deels schematisch en kunnen afwijken van uw persluchtgereedschap.

- 1 Uitgaande as
- 2 Inspanbereik (bijv. voor een extra handgreep)
- 3 Aan/uit-schakelaar (hendel)
- 4 Ophangbeugel
- 5 Slangnippel
- 6 Sleutelvlak van de uitgaande as
- 7 Aan/uit-schakelaar
- 8 Luchtafvoer met geluiddemper
- 9 Extra handgreep*
- 10 Bevestigingssleuven voor ophangbeugel
- 11 Slangklem
- 12 Luchtafvoerslang
- 13 Bevestigingsschroef voor huisdeksel
- 14 Huisdeksel
- 15 Luchtafvoer met zeskantmoer
- 16 Afdichtring
- 17 Luchtafvoerset (decentraal)
- 18 Aansluitstuk aan luchtafvoerset
- 19 Geluiddemper van luchtafvoerset

- 20 Aansluitstuk aan luchtingang
- 21 Luchttoevoerslang
- 22 Luchtafvoerslang centraal
- 23 Koppelingsnippel (slangnippel met slangtule)
- 24 Slangkoppeling
- 25 Luchtafvoer aan de verzorgingseenheid
- 26 Tandkransboorhouder
- 27 Snelspanboorhouder
- 28 Boorhoudersleutel
- 29 Gereedschapopname
- 30 Achterste huls
- 31 Voorste huls
- 32 Draairichtingschakelaar

* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-programma.

Technische gegevens

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Deze persluchtgereedschappen behoren bij de CLEAN-serie. De Bosch CLEAN-techniek ontziet gebruikers en milieu door olievrij werken en een geringer lucht- en energieverbruik. Gebruik met oliehoudende lucht is echter eveneens mogelijk.



consumption optimized	– geoptimaliseerd luchtverbruik
lubrication free	– zonder smering
ergonomic	– ergonomisch
air tool	– persluchtgereedschap
noise reduction	– geluidsreductie

Persluchtboormachine		rechte uitvoering				Pistoolvorm		
Zaaknummer		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Onbelast toerental	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Afgegeven vermogen	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. boordiameter in staal	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Meegeleverd								
– Snelspanboorhouder		–	–	–	–	–	–	●
– Tandkransboorhouder		●	●	●	●	●	●	–
Rechts- en linksdraaien		–	–	–	–	–	–	–
Schroefdraad uitgaande as								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Slutvlak van de uitgaande as	mm	14	17	17	17	17	14	14
Spanhalsdiameter	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominale druk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Aansluitschroefdraad		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Inwendige slangdiameter	mm	6	10	10	10	10	10	10
Luchtverbruik belast	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Gewicht (zonder toebehoren) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN ISO 15744.

Het A-gewogen geluidsniveau van het persluchtgereedschap bedraagt kenmerkend:

Geluidsdruk niveau L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Geluidsvermogen niveau L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Onzekerheid K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Draag een gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 28927:

Boren in metaal:

a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

76 | Nederlands

Persluchtboormachine		Pistoolvorm						
Zaaknummer		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Onbelast toerental	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Afgegeven vermogen	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. boordiameter in staal	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Meegeleverd								
– Zonder boorhouder		–	–	●	–	–	–	–
– Snelspanboorhouder		–	●	–	–	●	–	–
– Tandkransboorhouder		●	–	–	●	–	●	●
Rechts- en linksdraaien		–	–	–	–	–	●	●
Schroefdraad uitgaande as – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Sluitvlak van de uitgaande as	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominale druk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Aansluitschroefdraad		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Inwendige slangdiameter	mm	10	10	10	10	10	10	10
Luchtverbruik belast	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Gewicht (zonder toebehoren) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Informatie over geluid en trillingen								
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN ISO 15744.								
Het A-gewogen geluidsniveau van het persluchtgereedschap bedraagt kenmerkend:								
Geluidsdruk niveau L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Geluidsvermogen niveau L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Onzekerheid K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Draag een gehoorbescherming!								
Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 28927:								
Boren in metaal:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Persluchtboormachine		Pistoolvorm							
Zaaknummer		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Onbelast toerental	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Afgegeven vermogen	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. boordiameter in staal	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Meegeleverd									
- Snelspanboorhouder		-	-	-	-	•	•	•	•
- Tandkransboorhouder		•	•	•	•	-	-	-	-
Rechts- en linksdraaien		-	-	-	-	-	-	-	-
Schroefdraad uitgaande as									
- 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Sleutelvlak van de uitgaande as	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Spanhalsdiameter	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominale druk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Aansluitschroefdraad		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Inwendige slangdiameter	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Luchtverbruik belast	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Gewicht (zonder toebehoren) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN ISO 15744.

Het A-gewogen geluidsniveau van het persluchtgereedschap bedraagt kenmerkend:

Geluidsdrukkniveau L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Geluidsvermogenkniveau L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Onzekerheid K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Draag een gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 28927:

Boren in metaal:									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Conformiteitsverklaring

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN ISO 11148 volgens de bepalingen van de richtlijn 2006/42/EG.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montage

Ophang- en inspanvoorziening

Ophangvoorziening (zie afbeelding A)

- **Als u het persluchtgereedschap in een ophang- of opspanvoorziening wilt gebruiken, dient u erop te letten dat u het eerst in de voorziening bevestigt voordat u het op de persluchttoevoer aansluit.** Daardoor voortkomt u dat u het gereedschap per ongeluk inschakelt.

Met de ophangbeugel **4** kunt u het persluchtgereedschap aan een ophangvoorziening bevestigen.

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 153 5..

- Plaats de ophangbeugel **4** op het persluchtgereedschap en laat deze in de sleuf **10** vastklikken.
Afhankelijk van het zwaartepunt van het persluchtgereedschap kunt u de voorste of de achterste sleuven gebruiken.

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 161 5..

- Steek de ophangbeugel **4** op het inspanbereik **2**.
- **Controleer regelmatig de toestand van de ophangbeugel en de haken in de ophangvoorziening.**

Inspanvoorziening

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- In het aangegeven inspanbereik **2** kunt u het persluchtgereedschap in een inspanvoorziening bevestigen. Maak indien mogelijk gebruik van het hele inspanbereik. Hoe geringer het inspanbereik, hoe sterker de werking van de spankrachten.

Overbelast het inspanbereik niet en zorg ervoor dat de inspanvoorziening het persluchtgereedschap veilig en stevig vasthoudt.

Extra handgreep monteren

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Steek de extra handgreep **9** op het inspanbereik **2**.

U kunt de extra handgreep **9** naar wens draaien voor een veilige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeidheid.

- Draai de vleugelschroef voor de verstelling van de extra handgreep tegen de wijzers van de klok en draai de extra handgreep **9** in de gewenste stand. Draai vervolgens de vleugelschroef met de wijzers van de klok weer vast.

Luchtafvoer

Met een luchtafvoer kunt u de af te voeren lucht via een afvoerslang van uw werkplek wegvoeren en tegelijkertijd een optimale geluiddemping bereiken. Bovendien verbetert u uw werkomstandigheden, aangezien uw werkplek niet meer kan worden vervuild door oliehoudende lucht en er geen stof of spanen meer kunnen worden opgewerveld.

Decentrale luchtafvoer (zie afbeelding B)

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Draai de geluiddemper bij de luchtafvoer **8** uit en vervang deze door de slangnippel **5**.
- Maak de slangklem **11** van de luchtafvoerslang **12** los en bevestig de luchtafvoerslang op de slangnippel **5** met buitenschroefdraad door de slangklem stevig vast te draaien.

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

De luchtafvoergeleiding moet voor de aansluiting op de luchtvoorziening worden gemonteerd, omdat het huisdeksel **14** moet worden verwijderd.

U kunt de afvoerlucht naar een luchtafvoertank leiden.

- Draai de drie bevestigingsschroeven **13** los en verwijder het huisdeksel **14**.
- Vervang nu de geluiddemper door de zeskantmoer **15** en bevestig het huisdeksel weer met de drie verzinksschroeven.
- Schroef de slangnippel **5** in de zeskantmoer **15** van de luchtafvoer.
- Maak de slangklem **11** van de luchtafvoerslang **12** los en bevestig de luchtafvoerslang op de slangnippel **5** met buitenschroefdraad door de slangklem stevig vast te draaien.

Decentrale luchtafvoer met luchtafvoerset (zie afbeelding C)

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 161 1..

Of voer de afvoerlucht naar een luchtafvoertank door eerst de decentrale luchtafvoerset **17** te bevestigen.

Opmerking: Let erop dat de slangnippel **5** niet in het aansluitstuk **20** op de luchtgingang is geschroefd en de dichtring **16** in de uitsparing tussen huis en luchtafvoerset **17** ligt, zodat de uitstromende lucht alleen naar de luchtafvoerslang **12** kan ontsnappen.

- Schroef eerst het aansluitstuk **18** van de luchtafvoerset stevig in het aansluitstuk **20** van de luchtgingang en schroef vervolgens de slangnippel **5** op het aansluitstuk **18**.
- Vervang de geluiddemper **19** op de luchtafvoerset door de slangnippel van de luchtafvoerset.
- Maak de slangklem **11** van de luchtafvoerslang **12** los en bevestig de luchtafvoerslang op de slangnippel **5** met buitenschroefdraad door de slangklem stevig vast te draaien.

Centrale luchtafvoer (zie afbeelding D)

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Maak de slangklem **11** van de luchttoevoerslang **21** los en bevestig de luchttoevoerslang op de slangnippel **5** met buitenschroefdraad door de slangklem stevig vast te draaien.
- Stulp de luchtafvoerslang (centraal) **22**, die de afvoerlucht van uw werkplek wegvoert, over de luchttoevoerslang **21**. Sluit vervolgens het persluchtgereedschap weer aan op de luchttoevoer (zie „Aansluiting op de luchttoevoer”, pagina 79) en trek de luchtafvoerslang (centraal) **22** over de gemonteerde luchttoevoerslang aan het einde van het gereedschap.

Aansluiting op de luchttoevoer (zie afbeelding E)

- **De luchtdruk mag niet lager dan 6,3 bar (91 psi) zijn, aangezien het persluchtgereedschap voor deze bedrijfsdruk geconstrueerd is.**

Houd voor een maximale capaciteit de waarden voor de inwendige slangdiameter en de aansluitschroefdraad in de tabel „Technische gegevens” aan. Gebruik voor het instandhouden van de volledige capaciteit alleen slangen met een lengte van maximaal 4 meter.

De toegevoerde perslucht moet vrij van voorwerpen en vocht zijn om het persluchtgereedschap te beschermen tegen beschadiging, vervuiling en roestvorming.

Opmerking: Het gebruik van een persluchtverzorgingseenheid is noodzakelijk. Deze waarborgt een correcte werking van de persluchtgereedschappen.

Lees de gebruiksaanwijzing van de verzorgingseenheid en neem deze in acht.

Alle armaturen, verbingsleidingen en slangen moeten geschikt zijn voor de druk en de vereiste luchthoeveelheid.

Voorkom vernauwingen van de toevoerleidingen, bijvoorbeeld door afknellen, knikken of trekken.

Controleer in geval van twijfel de druk bij de luchtgingang met een manometer terwijl het persluchtgereedschap ingeschakeld is.

Aansluiting van de persluchttoevoer op het persluchtgereedschap

- Schroef de slangnippel **5** in het aansluitstuk van de luchtgingang **20**.
Ter voorkoming van beschadigingen aan inwendige ventieldelen van het persluchtgereedschap, dient u bij het in- en uitdraaien van de slangnippel **5** het uitstekende aansluitstuk van de luchtgingang **20** met een steeksleutel (sleutelwijdte 22 mm) tegen te houden.
- Maak de slangklemmen **11** van de luchttoevoerslang **21** los en maak de luchttoevoerslang op de slangnippel **5** vast door de slangklem stevig vast te draaien.
- Stulp de luchttoevoerslang **21** over de koppelingsnippel **23** en maak de luchttoevoerslang vast door de slangklem **11** stevig aan te draaien.
- Schroef een automatische slangkoppeling **24** in de luchtuitgang van de verzorgingseenheid **25**. Met automatische slangkoppelingen kan snel een verbinding tot stand worden gebracht en wordt de luchttoevoer bij het loskoppelen automatisch onderbroken.

Opmerking: Bevestig de luchttoevoerslang altijd eerst aan het persluchtgereedschap en vervolgens aan de verzorgingseenheid.

- Steek de koppelingsnippel **23** in de koppeling **24** om de luchttoevoerslang aan de verzorgingseenheid aan te sluiten.

Boorhouder monteren (zie afbeelding F)

- Houd de uitgaande as **1** aan het sleutelvlak **6** met een passende steeksleutel vast en schroefde tandkransboorhouder **26** of de snelspanboorhouder **27** op de uitgaande as.
- **De boorhouder moet worden vastgedraaid met een aandraaimoment van ca. 20 – 25 Nm.**

Tandkransboorhouder vervangen

- Houd de uitgaande as **1** aan het sleutelvlak met een passende steeksleutel vast.
- Steek de boorhoudersleutel **28** in een van de drie boorgaten van de tandkransboorhouder **26** en draai de boorhouder linksom los.

Opmerking: Draai een vastzittende boorhouder los door met een inbussleutel in de gereedschapopname **29** tegen te houden.

Snelspanboorhouder wisselen

- Leg het persluchtgereedschap op een stabiele ondergrond (bijvoorbeeld een werkbank).
- Houd de uitgaande as **1** aan het sleutelvlak **6** met een passende steeksleutel vast en maak door linksom draaien de snelspanboorhouder **27** los van de uitgaande as.

Opmerking: Draai een vastzittende boorhouder los door met een inbussleutel in de gereedschapopname **29** tegen te houden.

Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding G)

Tandkransboorhouder

- Open de tandkransboorhouder **26** door deze te draaien, totdat het gereedschap kan worden ingezet. Zet het gereedschap in.
- Steek de boorhoudersleutel **28** in de daarvoor bedoelde boorgaten van de tandkransboorhouder **26** en span het inzetgereedschap gelijkmatig vast.

Inzetgereedschap verwijderen:

- Draai de huls van de tandkransboorhouder **26** met behulp van de boorhoudersleutel tegen de wijzers van de klok in tot het inzetgereedschap kan worden verwijderd.

Snelspanboorhouder

- Houd de achterste huls **30** van de snelspanboorhouder **27** vast en draai de voorste huls **31** tegen de wijzers van de klok in tot het inzetgereedschap kan worden aangebracht. Zet het gereedschap in.
- Houd de achterste huls **30** van de snelspanboorhouder **27** vast en draai de voorste huls **31** in de richting van de wijzers van de klok met uw hand stevig dicht tot een klikgeluid hoorbaar is. De boorhouder wordt daardoor automatisch vergrendeld.

Inzetgereedschap verwijderen:

- De vergrendeling wordt weer opgeheven als u voor het verwijderen van het inzetgereedschap de voorste huls **31** in de tegengestelde richting draait.

Gebruik

Ingebruikneming

Het persluchtgereedschap werkt optimaal bij een nominale druk van 6,3 bar (91 psi), gemeten aan de luchtingang terwijl het persluchtgereedschap ingeschakeld is.

In- en uitschakelen (zie afbeelding H)

Opmerking: Als het persgereedschap niet start, bijvoorbeeld nadat het langdurig niet is gebruikt, onderbreekt u de persluchttoevoer en draait u met de gereedschapopname **29** de motor meermaals door. Daardoor worden adhesiekrachten opgeheven.

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Als u het persluchtgereedschap wilt **inschakelen**, duwt u de hendel **3** naar voren en houdt u deze tijdens de werkzaamheden ingedrukt.
- Als u het persluchtgereedschap wilt **uitschakelen** laat u de hendel **3** los.

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Als u het persluchtgereedschap wilt **inschakelen**, duwt u de aan/uit-schakelaar **7** naar voren en houdt u deze tijdens de werkzaamheden ingedrukt.
- Als u het persluchtgereedschap wilt **uitschakelen** laat u de aan/uit-schakelaar **7** los.

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 161 5..

- Als u het persluchtgereedschap wilt **inschakelen**, duwt u de tweedelige aan/uit-schakelaar **7** omhoog of omlaag en houdt u deze tijdens de werkzaamheden ingedrukt.
- Als u het persluchtgereedschap wilt **uitschakelen** laat u de aan/uit-schakelaar **7** los.

Draairichting instellen (zie afbeelding I)

Geldig voor de volgende types: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Rechtsdraaien:** Duw de draairichtingomschakelaar **32** tot aan de aanslag naar rechts.
- **Linksdraaien:** Duw de draairichtingomschakelaar **32** tot aan de aanslag naar links.

Tips voor de werkzaamheden

Plotseling optredende belastingen leiden tot een scherpe daling van het toerental of stilstand, maar schaden de motor niet.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Mocht het persluchtgereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het persluchtgereedschap.

► **Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren door gekwalificeerd, vakbekwaam personeel.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het persluchtgereedschap in stand blijft.

Een erkende Bosch-klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

Regelmatige reiniging

- Reinig regelmatig de zeef bij de luchtingang van het persluchtgereedschap. Schroef daarvoor de slangnippel **5** los en verwijder stof- en vuildeeltjes uit de zeef. Schroef vervolgens de slangnippel weer vast.

Opmerking: Ter voorkoming van beschadigingen aan inwendige ventieldelen van het persluchtgereedschap, dient u bij het in- en uitdraaien van de slangnippel **5** het uitstekende aansluitstuk van de luchtingang **20** met een steeksleutel (sleutelwijdte 22 mm) tegen te houden.

- Water- en vuildeeltjes in de perslucht veroorzaken roestvorming en leiden tot slijtage van lamellen, ventielen, enz. Om dit te voorkomen, laat u enkele druppels motorolie in de luchtingang **20** lopen. Sluit vervolgens het persluchtgereedschap weer aan op de luchttoevoer (zie „Aansluiting op de luchttoevoer”, pagina 79) en laat het 5 – 10 seconden lopen terwijl u de uitlopende olie met een doek dept. **Voer deze handeling altijd uit als het persluchtgereedschap gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.**

Regelmatig onderhoud

- Reinig de transmissie met een mild oplosmiddel na de eerste 150 bedrijfsuren. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van het oplosmiddel voor het gebruik en de afvoer in acht. Smeer de transmissie aansluitend met speciaal transmissievet van Bosch. Herhaal de reiniging telkens na 300 bedrijfsuren vanaf de eerste reiniging. Speciaal transmissievet (225 ml)
Zaaknummer 3 605 430 009
- De motorlamellen moeten regelmatig door een vakman worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Smering van persluchtgereedschappen die niet bij de CLEAN-serie behoren

Bij alle Bosch-persluchtgereedschappen die niet behoren tot de CLEAN-serie (een bijzonder type persluchtmotor dat met olievrije perslucht werkt), dient de doorstromende perslucht voortdurend te worden vermengd met een olieniveau. De daarvoor noodzakelijke persluchtolienevelaar bevindt zich in de persluchtverzorgingseenheid, die in de leiding voor het persluchtgereedschap is opgenomen (meer informatie daarover is verkrijgbaar bij de fabrikant van de compressor).

Gebruik voor het rechtstreeks smeren van het persluchtgereedschap of voor bijmenging in de verzorgingseenheid motorolie SAE 10 of SAE 20.

Toebehoren

Alle persluchtboormachines kunnen worden uitgerust met een tandkransboorhouder of met een snelspanboorhouder. Meer informatie over het volledige programma met kwaliteitstoehoren vindt u op het internet op www.bosch-pt.com en www.boschproductiontools.com, of vraag uw vakhandel om advies.

Klantenservice en advies

Robert Bosch GmbH is aansprakelijk voor de levering volgens overeenkomst van dit product in het kader van de wettelijke of landspecifieke bepalingen. Neem bij klachten over het product contact op met de volgende instantie:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Afvalverwijdering

Persluchtgereedschap, toebehoren en verpakking dienen op een voor het milieu verantwoorde manier te worden hergebruikt.

- **Voer smeer- en reinigingsmiddelen op een voor het milieu verantwoorde wijze af. Neem de wettelijke voorschriften in acht.**
- **Voer de motorlamellen op de juiste wijze af.** De motorlamellen bevatten Teflon. Verhit deze niet boven 400 °C, omdat anders dampen kunnen ontstaan die schadelijk voor de gezondheid zijn.

Als het persluchtgereedschap niet meer kan worden gebruikt, kunt u het afgeven bij een recyclingcentrum, bij uw leverancier of bij een erkende Bosch-klantenservice.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til trykluftværktøj

⚠ ADVARSEL Læs og overhold alle instrukser, før tilbehørsdele sættes i, tages i drift, reparerer, vedligeholdes og udskiftes samt før der arbejdes i nærheden af trykluftværktøjet. Manglende overholdelse af efterfølgende sikkerhedsinstrukser kan føre til alvorlige kvæstelser.

Opbevar sikkerhedsinstrukserne godt og udlevér dem til betjeningspersonen.

Sikkerhed på arbejdspladsen

- **Vær opmærksom på overflader, der kan være blevet glatte på grund af brugen af maskinen, og på fare for at snuble over luft- eller hydraulikslangen.** Glide, snuble og falde er den vigtigste årsag til, at der sker kvæstelser på arbejdspladsen.
- **Benyt ikke trykluftværktøj i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** Når emnet bearbejdes, kan maskinen slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når trykluftværktøjet er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over trykluftværktøjet.

Sikkerhed af trykluftværktøj

- **Ret aldrig luftstrømmen hen imod dig selv eller andre personer og led kold luft væk fra hænderne.** Trykluft kan føre til alvorlige kvæstelser.
- **Kontrollér tilslutninger og forsyningsledninger.** Alle serviceenheder, koblinger og slanger skal mht. tryk og luftmængde leve op til værktøjets tekniske data. Et for lavt tryk forringer trykluftværktøjets funktion, et for højt tryk kan føre til materiel skade og kvæstelser.
- **Beskyt slangerne mod knæk, forsnævring, opløsningsmidler og skarpe kanter.** Hold slangerne væk fra varme, olie og roterende dele. Sørg for, at en beskadiget trykluftslange kan medføre, at slangen slår om sig, hvilket kan føre til kvæstelser. Ophvirvlet støv eller spåner kan føre til alvorlige øjenskader.
- **Sørg for, at spændebånd altid er spændt rigtigt fast på slangen.** Ikke spændte eller beskadigede spændebånd kan medføre, at luft slipper ukontrolleret ud.

Personlig sikkerhed

- **Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge trykluftværktøjet fornuftigt.** Brug ikke noget trykluftværktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af trykluftværktøjet kan føre til alvorlige personskader.

- **Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af personligt sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn – iht. din arbejdsgivers instruktioner eller iht. krav i arbejds- og sundhedsbeskyttelsesforskrifterne – nedsætter risikoen for kvæstelser.
 - **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at trykluftværktøjet er slukket, før du tilslutter det til lufttilførslen, løfter eller bærer det.** Undgå at bære trykluftværktøjet med fingeren på start-stop-kontakten og sørg for, at trykluftværktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette kan føre til uheld.
 - **Fjern indstillingsværktøj, før du tænder trykluftværktøjet.** Hvis et stykke indstillingsværktøj sidder i en roterende del på trykluftværktøjet, er der risiko for personskader.
 - **Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Det er derved nemmere at kontrollere trykluftværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 - **Brug egnet arbejdstøj.** Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handske væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 - **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for personskader som følge af støv.
 - **Forsøg ikke at indånde returluften direkte. Undgå at returluften kommer i øjnene.** Returluften fra trykluftværktøjet kan indeholde vand, olie, metalpartikler eller snavs fra kompressoren. Dette kan føre til sundhedsskader.
- Omhyggelig omgang med og brug af trykluftværktøj**
- **Brug spændeanordninger eller et skruestik til at fastspænde og afstøtte emnet.** Trykluftværktøjet kan ikke betjenes sikkert, hvis emnet holdes i hånden eller trykkes ind mod kroppen.
 - **Undgå at overbelaste trykluftværktøjet. Brug altid et trykluftværktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende trykluftværktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 - **Brug ikke et trykluftværktøj, hvis start-stop-kontakten er defekt.** Et trykluftværktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farligt og skal repareres.
 - **Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstillinger på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes eller før maskinen tages ud af brug i længere tid.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af trykluftværktøjet.
 - **Opbevar ubenyttet trykluftværktøj uden for børns rækkevidde.** Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med trykluftværktøjet eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte trykluftværktøjet. Trykluftværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

- ▶ **Vedligehold trykluftværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, så trykluftværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden trykluftværktøjet tages i brug.** Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte trykluftværktøjer.
- ▶ **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- ▶ **Brug trykluftværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser.** Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Dermed reduceres støvudvikling, svingninger og støjudvikling så meget som muligt.
- ▶ **Trykluftværktøjet bør udelukkende klargøres, indstilles eller bruges af kvalificerede og instruerede brugere.**
- ▶ **Trykluftværktøjet må ikke ændres.** Ændringer kan forringe sikkerhedsforanstaltningernes funktion og øge risiciene for brugeren.

Service

- ▶ **Sørg for at trykluftværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres det, at trykluftværktøjet bliver ved med at være sikkert.

Sikkerhedsinstrukser til trykluft-boremaskiner

- ▶ **Kontrollér, at typeskiltet kan læses.** Bestil i givet fald et nyt hos producenten.
- ▶ **Skulle emnet eller en af tilbehørsdelene eller endda trykluftværktøjet brække, kan dele slynges ud med stor hastighed.**
- ▶ **Brug altid et slagresistent øjenværn under driften samt i forbindelse med reparations- eller vedligeholdelsesarbejde og når tilbehørsdele udskiftes på trykluftværktøjet.** Graden af den nødvendige beskyttelse bør vurderes separat i hver enkelt situation.
- ▶ **Brugerne og vedligeholdelsespersonalet skal være fysisk i stand til at håndtere trykluftværktøjets størrelse, vægt og ydelse/effekt.**
- ▶ **Vær forberedt på, at trykluftværktøjet kan udføre uforventede bevægelser, der kan opstå som følge af reaktionskræfter eller fordi indsatsværktøjet brækker.** Hold godt fast i trykluftværktøjet og sørg for, at både krop og arme befinder sig i en position, der kan klare disse bevægelser. Disse sikkerhedsforanstaltninger kan undgå kvæstelser.
- ▶ **Sluk for trykluftværktøjet med det samme, hvis indsatsværktøjet blokerer.** Vær klar, hvis maskinen arbejder med høje reaktionsmomenter, da dette kan føre til tilbageslag. Indsatsværktøjet blokerer, hvis:
 - trykluftværktøjet overbelastes,
 - det kommer i klemme i det materiale, der er ved at blive bearbejdet, eller
 - dets spids trænger igennem det materiale, der er ved at blive bearbejdet.

- ▶ **Brug hjælpemidler til optagelse af reaktionsmomenter som f.eks. en støtteanordning.** Er dette ikke muligt, bruges et ekstrahåndtag.
- ▶ **Sørg for, at din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj.** Du kan komme til skade.
- ▶ **Sluk for trykluftværktøjet, hvis luftforsyningen afbrydes eller driftstrykket reduceres.** Kontrollér driftstrykket og start igen, når driftstrykket er optimalt.
- ▶ **Når trykluftværktøjet er i brug, kan brugeren få en ubehagelig fornemmelse i hænder, arme, skuldre, halsområde eller andre legemsdele, når brugeren udfører et arbejdsrelateret arbejde.**
- ▶ **Indtag en behagelig position, når du arbejder med dette trykluftværktøj, sørg for at stå sikkert og undgå ufordelagtige positioner eller positioner, hvor det er vanskeligt at holde ligevægten.** Brugeren bør ændre sin kropsholdning ved længerevarende arbejde, da dette kan hjælpe med at undgå besvær og træthed.
- ▶ **Hvis brugeren registrerer symptomer som f.eks. vedvarende utilpashed, lidelse, bankning, smerter, kriblende fornemmelse, døvhed, brændende fornemmelse eller stivhed, bør du ikke ignorere disse advarselstegn.** Brugeren bør informere sin arbejdsgiver om dette og gå til en kvalificeret læge.
- ▶ **Vær forsigtig! Indsatsværktøj kan blive varmt, hvis trykluftværktøjet benyttes i længere tid.** Brug beskyttelseshandsker.
- ▶ **Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningselskab.** Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandledning kan føre til materiel skade.
- ▶ **Undgå kontakt med en spændingsførende ledning.** Trykluftværktøjet er ikke isoleret, og kontakten med en spændingsførende ledning kan føre til elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL Det støv, der opstår i forbindelse med smergling, savning, slibning, boring og lignende arbejde, kan være kræftfremkaldende, fosterbeskadigende eller ændre arveanlæggene. Nogle af stofferne i dette støv er:

- Bly i blyholdige farver og lakker;
- Krystallin kieseljord i tegl, cement og andre murerarbejder;
- Arsen og chromat i kemisk behandlet træ.

Risikoen for at blive syg afhænger af, hvor ofte du udsættes for disse stoffer. For at reducere faren bør du kun arbejde i godt ventilerede rum med tilsvarende beskyttelsesudstyr (f.eks. med specielt konstruerede åndedrætsmasker, der også bortfiltrerer selv de mindste støvpartikler).

- ▶ **Når der arbejdes på emnet, kan der opstå yderligere støjbelastning, der kan undgås ved at træffe egnede foranstaltninger, som f.eks. brug af isoleringsmaterialer, hvis der opstår klingestøj på emnet.**
- ▶ **Er trykluftværktøjet udstyret med en lyddæmper, skal det altid sikres, at denne er på stedet, når trykluftværktøjet bruges, og at den befinder sig i en god arbejdstilstand.**

84 | Dansk

- **Følgerne af svingninger kan føre til beskadigelse af nerver og forstyrrelse i blodcirkulationen i hænder og arme.**
- **Arbejd kun med tætsiddende handsker.** Håndgreb på trykluftværktøj bliver kolde på grund af trykluftstrømmen. Varme hænder er ikke så sarte over for vibrationer. Vide handsker kan blive fanget af roterende dele.
- **Hvis du konstaterer, at huden på dine fingre eller hænder bliver døv, kribler, smerter eller bliver hvide, bedes du stoppe arbejdet med trykluftværktøjet, informere din arbejdsgiver og gå til læge.**
- **Lad ikke boret vibrere på emnet.** Dette kan forstærke svingningerne betydeligt.
- **Brug et stativ, et fjedertræk eller en udligningsenhed til at holde trykluftværktøjets vægt.**
- **Hold trykluftværktøjet med et ikke alt for fast, men sikkert greb, dog sådan, at de nødvendige hånd-reaktionsskræfter overholdes.** Svingningerne kan blive forstærket, jo fastere du holder værktøjet.
- **Afbryd luftforsyningen, før der foretages indstillinger på maskinen, før tilbehørsdele udskiftes og før maskinen tages ud af brug i længere tid.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af trykluftværktøjet.
- **Hvis universelle drejekoblinger (klokoblinger) bruges, skal låsestifter sættes i.** Brug Whipcheck-slangesikringer for at beskytte dig, hvis forbindelsen mellem slangen og trykluftværktøjet eller forbindelsen mellem slangerne skulle svigte.
- **Bær aldrig trykluftværktøjet i slangen.**

Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit trykluftværktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af trykluftværktøjet.

Symbol	Betydning	
W	Watt	Effekt
Hp	Horsepower	
Nm	Newtonmeter	Enhed for energi (drejningsmoment)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Masse, vægt
lbs	Pounds	
mm	Millimeter	Længde
i	inch	
min	Minutter	Tidsrum, varighed
s	Sekunder	
min ⁻¹	Omdrejninger eller bevægelser/minut	Omdrejningstal, ubelastet
bar	bar	Luftryk
psi	pounds per square inch	

Symbol	Betydning	
l/s	Liter pr. sekund	Luftforbrug
cfm	cubic feet/minute	
°C	Grad Celsius	Temperatur
°F	Grad Fahrenheit	
dB	Decibel	Bestemt mål af relativ lydstyrke
UNF	US fint gevind (Unified National Fine Thread Series)	Værktøjsholderen
G	Whitworth-gevind	Tilslutningsgevind
NPT	National pipe thread	
	Højreløb	Drejerejning
	Venstreløb	



- **Læs og overhold alle instrukser, før tilbehørsdele sættes i, tages i drift, repareres, vedligeholdes og udskiftes samt før der arbejdes i nærheden af trykluftværktøjet.** En manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne kan føre til alvorlige kvæstelser.



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af trykluftværktøjet ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Trykluftværktøjet er beregnet til at bore i træ, metal, keramik og plast.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationerne på illustrationssiden. Illustrationerne er til dels skematiske og kan afvige fra dit trykluftværktøj.

- 1 Borespindel
- 2 Ispændingsområde (f.eks. til et ekstrahåndtag)
- 3 Start-stop-kontakt (arm)
- 4 Ophængningsbøjle
- 5 Slangenippel
- 6 Nøgleflade på borespindel
- 7 Start-stop-kontakt
- 8 Luftudgang med lyddæmper
- 9 Ekstrahåndtag*
- 10 Fastgørelsesslidser til ophængningsbøjle
- 11 Spændebånd
- 12 Returluftslange
- 13 Fastgørelsesskrue til husets låg
- 14 Husets låg
- 15 Luftudgang med sekskantsmøtrik
- 16 Tætningsring
- 17 Returluftsæt (decentral)
- 18 Tilslutningsstuds på returluftsæt
- 19 Lyddæmper på returluftsæt
- 20 Tilslutningsstuds på luftindgang
- 21 Tilluftslange
- 22 Fraluftslange central
- 23 Koblingsnippel (slangenippel med slangestuds)
- 24 Slangekobling
- 25 Luftudgang på serviceenheden
- 26 Tandkransborepatron
- 27 Hurtigspændende borepatron
- 28 Borepatronnøgle
- 29 Værktøjsholder
- 30 Bageste kappe
- 31 Forreste kappe
- 32 Retningsomskifter

*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Tekniske data

Gælder for følgende 0 607 ...
typer: ... 153 5.. | ... 154 101

Disse trykluftværktøjer hører til CLEAN-serien.

Bosch CLEAN-teknikken skåner bruger og miljø i form af olie-frit arbejde samt et lavt luft- og energiforbrug.

Det er dog ligeledes muligt at arbejde med olieholdig luft.



consumption optimized	- optimeret luftforbrug
lubrication free	- oliefri
ergonomic	- ergonomisk
air tool	- trykluftværktøj
noise reduction	- reduceret støjniveau

86 | Dansk

Trykluft-boremaskine		Lige model				Pistolform		
Typenummer		0 607 154 ...	0 607 161 ...	...	...	0 607 153 ...	...	...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Omdrejningstal, ubelastet	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Afgiven effekt	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Maks. borediameter i stål	mm	4	8	10	8	10	4	4
	i	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Leveringsomfang								
– Hurtigspændende borepatron		–	–	–	–	–	–	●
– Tandkransborepatron		●	●	●	●	●	●	–
Højre-/venstre løb		–	–	–	–	–	–	–
Borespindelgevind								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Nøgleflade på borespindel	mm	14	17	17	17	17	14	14
Spændehalsdiameter	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominelt tryk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Tilslutningsgevind		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Indvendig slangevidde	mm	6	10	10	10	10	10	10
Luftforbrug under belastning	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Vægt (uden tilbehør) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier for støj beregnet iht. EN ISO 15744.

Trykluftværktøjets A-vurderede

støjniveau er typisk:

Lydtrykniveau L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Lydeffektniveau L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Usikkerhed K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Brug høreværn!Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 28927:

Boring i metal:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Trykluft-boremaskine		Pistolform						
Typenummer		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Omdrejningstal, ubelastet	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Afgiven effekt	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Maks. borediameter i stål	mm	6	6	–	10	10	10	10
	i	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Leveringsomfang								
– Uden borepatron		–	–	●	–	–	–	–
– Hurtigspændende borepatron		–	●	–	–	●	–	–
– Tandkransborepatron		●	–	–	●	–	●	●
Højre-/venstreløb		–	–	–	–	–	●	●
Borespindelgevind								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Nøgleflade på borespindel	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominelt tryk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Tilslutningsgevind		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Indvendig slangevidde	mm	10	10	10	10	10	10	10
Luftforbrug under belastning	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Vægt (uden tilbehør) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier for støj beregnet iht. EN ISO 15744.

Trykluftværktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:

Lydtrykniveau L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Lydeffektniveau L_{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Usikkerhed K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Brug høreværn!Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 28927:

Boring i metal:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

88 | Dansk

Trykluft-boremaskine		Pistolform							
Typenummer		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Omdrejningstal, ubelastet	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Afgiven effekt	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Maks. borediameter i stål	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	i	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Leveringsomfang									
– Hurtigspændende borepatron		–	–	–	–	•	•	•	•
– Tandkransborepatron		•	•	•	•	–	–	–	–
Højre-/venstrelob		–	–	–	–	–	–	–	–
Borespindelgevind									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Nøgleflade på borespindel	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Spændehalsdiameter	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominelt tryk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Tilslutningsgevind		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Indvendig slangevidde	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Luftforbrug under belastning	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Vægt (uden tilbehør) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier for støj beregnet iht. EN ISO 15744.

Trykluftværktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:

Lydtrykniveau L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Lydeffektniveau L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Usikkerhed K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Brug høreværn!Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 28927:

Boring i metal:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN ISO 11148 iht. bestemmelserne i direktivet 2006/42/EF.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montering

Ophængnings- og ispændingsanordning

Ophængningsanordning (se Fig. A)

- Benyttes trykluftværktøjet i en ophængnings- eller ispændingsanordning, skal du sørge for, at det er fastgjort i anordningen, før du slutter luftforsyningen til. Derved undgår du utilsigtet igangsætning.

Ophængningsbøjlen **4** benyttes til at fastgøre trykluftværktøjet i en ophængningsanordning.

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 153 5..

- Anbring ophængningsbøjlen **4** på trykluftværktøjet og lad den falde i hak i åbningerne **10**. Afhængigt af trykluftværktøjets tyngdepunkt kan du enten bruge de forreste eller de bageste åbninger.

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 161 5..

- Anbring ophængningsbøjlen **4** på ispændingsområdet **2**.
- Kontrollér ophængningsbøjlels tilstand og kroen i ophængningsanordningen med regelmæssige mellemrum.

Ispændingsanordning

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- I det angivende ispændingsområde **2** kan trykluftværktøjet fastgøres i en ispændingsanordning. Du skal helst bruge hele ispændingsområdet. Jo mindre ispændingsområdet er, desto stærkere virker spændekræfterne.

Overbelast ikke ispændingsområdet og sørg for at ispændingsanordningen holder sikkert og godt fast i trykluftværktøjet.

Montering af ekstrahåndtag

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Skub ekstrahåndtaget **9** på ispændingsområdet **2**.

Du kan svinge ekstrahåndtaget **9** efter ønske for at opnå en sikker arbejdsstilling, hvor du ikke bliver så hurtigt træt.

- Drej vingeskruen til indstilling af ekstrahåndtaget mod venstre (imod uret) og sving ekstrahåndtaget **9** i den ønskede position. Drej herefter vingeskruen mod højre (med uret) igen.

Aftræksføring

Med en returluftføring føres returluften gennem en returluftslange væk fra din arbejdsplads; samtidigt opnås en optimal lyddæmpning. Desuden forbedres dine arbejdsbetingelser, da din arbejdsplads ikke mere kan tilsmudses med olieholdig luft og støv og spåner ikke kan hvirvles op.

Decentral returluftføring (se Fig. B)

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Skru lyddæmperen ud af luftudgangen **8** og sæt slangeniplen **5** på i stedet for.
- Løsn spændebåndet **11** på returluftslangen **12** og fastgør returluftslangen på slangeniplen **5** ved at spænde spændebåndet.

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 153 5.. | ... 154 101

Returluftføringen bør monteres, før den forbindes til luftforsyningen, da husets låg **14** skal fjernes.

Du kan lede returluften ind i en returluftbeholder.

- Skru de tre fastgørelsesskruer **13** på og fjern husets låg **14**.
- Erstat nu lyddæmperen med sekskantmøtrikken **15** og fastgør husets låg med de tre fastgørelsesskruer igen.
- Skru slangenippen **5** ind i sekskantmøtrikken **15** på luftudgangen.
- Løsn spændebåndet **11** på returluftslangen **12** og fastgør returluftslangen på slangenippen **5** ved at spænde spændebåndet.

Decentral returluftføring med returluftsæt (se Fig. C)

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 161 1..

Du kan lede returluften ind i en returluftbeholder ved at fastgøre et centralt returluftsæt **17**.

Bemærk: Sørg for, at slangenippen **5** ikke er skruet ind i tilslutningsstudsene **20** på luftindgangen, og at pakringen **16** ligger i fordybningen mellem hus og returluftsæt **17**, så den udstrømmende luft kun kan undvige via returluftslangen **12**.

- Skru tilslutningsstudsene **18** på returluftsættet fast i tilslutningsstudsene **20** på luftindgangen og herefter slangenippen **5** på tilslutningsstudsene **18**.
- Erstat lyddæmperen **19** på returluftsættet med slangenippen på returluftsættet.
- Løsn spændebåndet **11** på returluftslangen **12** og fastgør returluftslangen på slangenippen **5** ved at spænde spændebåndet.

Central returluftføring (se Fig. D)

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Løsn spændebåndet **11** på tilluftslangen **21** og fastgør tilluftslangen på slangenippen **5** ved at spænde spændebåndet.
- Kræng returluftslangen (central) **22**, der fører returluften væk fra arbejdspladsen, hen over friskluftslangen **21**. Forbind herefter trykluftværktøjet med luftforsyningen (se „Tilslutning til luftforsyningen“, side 90) og træk returluftslangen (central) **22** hen over den monterede friskluftslange for enden af værktøjet.

Tilslutning til luftforsyningen (se Fig. E)

► **Kontrollér, at lufttrykket ikke underskrider 6,3 bar (91 psi), da trykluftværktøjet er konstrueret til dette driftstryk.**

For at opnå en max. ydelse skal værdierne til den indvendige slangevidde samt tilslutningsgeviddene overholdes som angivet i tabellen „Tekniske data“. Til opretholdelse af den fulde ydelse må der kun benyttes slanger med en længde på max. 4 m.

Den tilførte trykluft skal være fri for fremmedlegemer og fugtighed for at beskytte trykluftværktøjet mod beskadigelse, snavs og rustdannelse.

Bemærk: Det er nødvendigt at benytte en trykluft-serviceenhed. Denne sikrer en fejlfri funktion af trykluftværktøjerne.

Læs og overhold betjeningsvejledningen til serviceenheden.

Armaturer, forbindelsesledninger og slanger skal være konstrueret til at kunne tåle det tryk og den luftmængde, som værktøjet har brug for.

Undgå forsnavringer af tilledningerne (f.eks. klemning, knækning eller trækning)!

Kontrollér i tvivlstilfælde trykket ved luftindgangen med et manometer, mens trykluftværktøjet er tændt.

Tilslutning af luftforsyningen til trykluftværktøjet

- Skru slangenipen **5** ind i tilslutningsstudsene på luftindgangen **20**.
For at undgå beskadigelser på indvendigt liggende ventildelen i trykluftværktøjet bør du holde imod på luftindgangens tilslutningsstuds **20** med en gaffelnøgle (nøglevidde 22 mm), når slangenipen **5** skrues i og ud.
- Løse slangebåndene **11** på friskluftslangen **21** og fastgør friskluftslangen over slangenipen **5** ved at fastspænde slangebåndet.
- Kræn friskluftslangen **21** hen over koblingsnipsen **23** og fastgør friskluftslangen ved at spænde slangebåndet **11**.
- Skru en automatisk slangekobling **24** ind i luftudgangen på serviceenheden **25**. Automatiske slangekoblinger gør det muligt at gennemføre en hurtig forbindelse og slukker automatisk for lufttilførslen, når der afkobles.

Bemærk: Fastgør friskluftslangen altid først til trykluftværktøjet og derefter til serviceenheden.

- Stik koblingsnipsen **23** ind i koblingen **24** for at tilslutte tilslutningen til serviceenheden.

Borepatron monteres (se Fig. F)

- Hold borespindlen **1** fast på nøglefladen **6** med en passende gaffelnøgle og skru tandkransborepatronen **26** eller den hurtigspændende borepatron **27** på borespindlen.

► **Borepatronen skal spændes med et spændingsmoment på ca. 20 – 25 Nm.**

Tandkransborepatron skiftes

- Hold fast i borespindlen **1** på nøglefladen med en passende gaffelnøgle.
- Stik borepatronnøglen **28** ind i en af de tre borer i tandkransborepatronen **26** og løs den ved at dreje borepatronen til venstre.

Bemærk: En fastsiddende borepatron løsnes ved at holde imod i værktøjsholderen **29** med en indvendig sekskantnøgle.

Selvspændende borepatron skiftes

- Læg trykluftværktøjet på et fast underlag (f.eks. værktøjsbænk).
- Hold fast i borespindlen **1** på nøglefladen **6** med en passende gaffelnøgle og løs den ved at dreje den hurtigspændende borepatron **27** til venstre.

Bemærk: En fastsiddende borepatron løsnes ved at holde imod i værktøjsholderen **29** med en indvendig sekskantnøgle.

Værktøjsskift (se Fig. G)

Tandkransborepatron

- Åben tandkransborepatronen **26** ved at dreje på den, indtil værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.
- Sæt borepatronnøglen **28** i de pågældende borer i tandkransborepatronen **26** og spænd værktøjet jævnt fast.

Udtagning af indsatsværktøj:

- Drej kappen på tandkransborepatronen **26** til venstre vha. borepatronnøglen, til indsatsværktøjet kan tages ud.

Hurtigspændende borepatron

- Hold fast i den bageste kappe **30** på hurtigspændeborepatronen **27** og drej den forreste kappe **31** til venstre, til værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.
- Hold fast i den bageste kappe **30** på hurtigspændeborepatronen **27** og drej den forreste kappe **31** kraftigt til højre med hånden, til der høres et klik. Borepatronen låses derved automatisk.

Udtagning af indsatsværktøj:

- Låsen løsner sig igen ved at dreje den forreste kappe **31** til venstre, hvorefter værktøjet kan fjernes.

Drift

Ibrugtagning

Trykluftværktøjet arbejder optimalt med et nominelt tryk på 6,3 bar (91 psi), der måles ved luftindgangen, mens trykluftværktøjet er tændt.

Tænd/sluk (se Fig. H)

Bemærk: Kan trykluftværktøjet ikke gå i gang (f.eks. fordi det har været taget ud af brug i længere tid), skal du afbryde for luftforsyningen og dreje motoren igennem flere gange på værktøjsholderen **29**. Derved frigives motoren (adhæsiionskræfter).

Gælder for følgende typer: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Trykluftværktøjet **tændes** ved at trykke på armen **3** og holde den trykket ned under arbejdet.
- Trykluftværktøjet **slukkes** ved at slippe armen **3**.

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Trykluftværktøjet **tændes** ved at trykke start-stop-kontakten **7** og holde den trykket ned under arbejdet.
- Trykluftværktøjet **slukkes** ved at slippe start-stop-kontakten **7**.

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 161 5..

- Trykluftværktøjet **tændes** ved at trykke den todelte start-stop-kontakt **7** op eller ned og holde den trykket ned under arbejdet.
- Trykluftværktøjet **slukkes** ved at slippe start-stop-kontakten **7**.

Indstil drejeretning (se Fig. I)

Gælder for følgende 0 607 ...

typer: ... 160 509 | .. 160 511

- Højreløb:** Tryk retningsomskifteren **32** helt til højre.
- Venstreløb:** Tryk retningsomskifteren **32** helt til venstre.

Arbejdsvejledning

Pludseligt optrædende belastninger fører til et stærkt hastighedsfald eller stilstand, dette skader dog ikke motoren.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

Skulle trykluftværktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol alligevel holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj.

Det 10-cifrede typenummer på trykluftværktøjets typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

- **Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udføres af kvalificeret personale.** Dermed sikres det, at trykluftværktøjet bliver ved med at være sikkert.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en autoriseret Bosch-servicetekniker.

Regelmæssig rengøring

- Rens sien i trykluftværktøjets luftindgang med regelmæssige mellemrum. Skru slangeniplen **5** af og fjern støv- og snavspartikler fra sien. Skru herefter slangeniplen fast igen.

Bemærk: For at undgå beskadigelser på indvendigt liggende ventildele i trykluftværktøjet bør du holde imod på luftindgangens tilslutningsstuds **20** med en gaffelnøgle (nøglevidde 22 mm), når slangeniplen **5** skrues i og ud.

- Vand- og snavspartikler i tryklufften fører til rustdannelse og slid af lameller, ventiler osv. Dette forhindres bedst ved at komme et par dråber motorolie på luftindgangen **20**. Til slut trykluftværktøjet til luftforsyningen igen (se „Tilslutning til luftforsyningen“, side 90) og lad den køre i 5 – 10 s, mens det udløbende olie opsuges med en klud. **Skal trykluftværktøjet ikke benyttes i længere tid, bør du altid gennemføre denne proces.**

Turnusmæssig vedligeholdelse

- Rengør gearet med et mildt opløsningsmiddel efter de første 150 driftstimer. Læs og overhold henvisningerne fra opløsningsmiddel-producenten vedr. brug og bortscaffelse. Smør herefter Bosch specialgearfedt på gearet. Gentag rengøringen efter hver 300 driftstimer fra den første rengøring af.
Special-gearfedt (225 ml)
Typenummer 3 605 430 009
- Motorlamellerne skal kontrolleres af specialiseret personale og udskiftes efter behov.

Smøring af trykluftværktøjer, der ikke hører til CLEAN-serien

På alle Bosch-trykluftværktøjer, der ikke hører til CLEAN-serien (en speciel form for trykluftmotor, der fungerer med oliefri trykluft), skal den gennemstrømmende trykluft altid tilsættes olietåge. Den nødvendige trykluft-oliesmøreanordning findes på trykluft-serviceenheden, der er koblet foran trykluftværktøjet (kontakt kompressorfabrikanten, hvis du ønsker at vide mere).

Til direkte smøring af trykluftværktøjet eller tilsætning på serviceenheden bør der benyttes følgende motorolie: SAE 10 eller SAE 20.

Tilbehør

Alle trykluft-boremaskiner kan udstyres med tandkransborepatron eller hurtigspændende borepatron.

Hvis du ønsker at vide mere om det komplette kvalitetstilbehørsprogram, kan du gå ind på internettet under www.bosch-pt.com og www.boschproductiontools.com eller kontakte din forhandler.

Kundeservice og kunderådgivning

Robert Bosch GmbH bærer ansvaret for den kontraktmæssige levering af dette produkt og overholder gældende love og bestemmelser i brugslandet. Kontakt venligst følgende kundeservice, hvis der opstår fejl:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Bortscaffelse

Trykluftværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

- **Bortskaf smøre- og rengøringsmidler iht. gældende miljøforskrifter. Læs og overhold gældende love og bestemmelser.**

- **Bortskaf motorlamellerne iht. gældende forskrifter!** Motorlameller indeholder teflon. Opvarm dem ikke over 400 °C, da der derved kan udvikles sundhedsskadelige dampe.

Når dit trykluftværktøj er blevet for gammelt og slidt op, afleveres det til genbrugscentret eller en autoriseret Bosch-forhandler.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg

⚠ VARNING Läs noggrant och beakta alla anvisningarna före montering, drift, reparation, underhåll och byte av tillbehörsdelar samt före arbete i närheten av tryckluftsverktyget. Ignoreras nedanstående säkerhetsanvisningar finns risk för allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och lämna ut dem till manöverpersonen.

Arbetsplats säkerhet

- Se upp för ytor som vid användning av maskinen kan ha blivit hala och för luft- eller hydraulslangar som kan leda till snubbling. Halkning, snubbling och fall är de vanligaste orsakerna för personskada på arbetsplatsen.
- Använd inte tryckluftsverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Vid bearbetning av arbetsstycket kan gnistor uppstå som antänder dammet eller ångorna.
- Vid användning av tryckluftsverktyg ska barn och obehöriga personer hållas på betryggande avstånd från arbetsplatsen. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över tryckluftsverktyget.

Tryckluftsverktygens säkerhet

- Rikta aldrig luftströmmen mot dig själv eller andra personer och inte heller den kalla luften mot händerna. Tryckluft kan orsaka allvarliga personskador.
- Kontrollera anslutningarna och försörjningsledningarna. Alla luftberedningsenheter, kopplingar och slangar måste uppfylla de tekniska data som gäller för tryck och luftvolym. Ett alltför lågt tryck påverkar menligt tryckluftsverktygets funktion, ett för högt tryck kan leda till sak- och personskada.
- Skydda slangarna mot knäckning, hopsnörning, lösningsmedel och skarpa kanter. Håll slangarna på avstånd från värme, olja och roterande delar. Byt omedelbart ut en skadad slang. En defekt försörjningsledning kan leda till en piskande tryckluftsslang och orsaka personskada. Damm eller spån som virvlar upp kan leda till allvarlig ögonskada.
- Kontrollera att slangklämmorna alltid är ordentligt åtdragna. Lösa eller skadade slangklämmor kan medföra att luft okontrollerat strömmar ut.

Personsäkerhet

- Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd tryckluftsverktyget med förnuft. Använd inte tryckluftsverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. När du arbetar med tryckluftsverktyget kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd enligt arbetsgivarens anvisningar eller kraven på arbets- och hälsoskyddsföreskrifter - reducerar risken för personskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att tryckluftsverktyget är fränkopplat innan du ansluter verktyget till luftförsörjningen, tar upp eller bär det. Om du bär tryckluftsverktyget med fingret på omkopplaren Till/Från eller ansluter påkopplat tryckluftsverktyg till tryckluftsnätet kan olycka uppstå.
- Ta bort alla inställningsverktyg innan du kopplar på tryckluftsverktyget. Ett inställningsverktyg i en roterande del på tryckluftsverktyget kan orsaka personskada.
- Överskatta inte din förmåga. Se till att du står stadigt och håller balansen. Om du står stadigt och i rätt kroppsställning kan du bättre kontrollera tryckluftsverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Roterande delar kan dra in löst hängande kläder, smycken och långt hår.
- På tryckluftsverktyg med dammsugnings- och -uppsamlingsutrustning kontrollera att utrustningen är rätt monterad och att den används på korrekt sätt. Denna utrustning reducerar riskerna i samband med damm.
- Undvik att andas in från luften. Se till att du inte får frånluften i ögonen. Tryckluftsverktygets frånluft kan innehålla vatten, olja, metallpartiklar och föroreningar från kompressorn. Dessa kan medföra hälsorisker.

Ömsorgsfull hantering och användning av tryckluftsverktyg

- Använd fixturer eller skruvstäd för att spänna fast och stöda arbetsstycket. Om du med handen håller tag i arbetsstycket eller trycker det mot kroppen kan du inte hantera tryckluftsverktyget på säkert sätt.
- Överbelasta inte tryckluftsverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett tryckluftsverktyg. Med ett lämpligt tryckluftsverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Ett tryckluftsverktyg med defekt omkopplare Till/Från får inte längre användas. Ett tryckluftsverktyg som inte kan kopplas på eller från är farligt och måste repareras.
- Bryt lufttillförseln innan du utför maskininställningar, byter tillbehör eller om du inte använder maskinen under en längre tid. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av tryckluftsverktyget.
- Förvara tryckluftsverktyget oåtkomligt för barn. Låt tryckluftsverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Tryckluftsverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.

- **Sköt tryckluftsverktöget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter på tryckluftsverktöget fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats till den grad att tryckluftsverktögets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan tryckluftsverktöget åter tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta tryckluftsverktyg.
- **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- **Använd tryckluftsverktyg, tillbehör, insatsverktyg m.m. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och aktuellt arbetsmoment.** Härvid kan dammbildning, vibrationer och buller reduceras i den mån det går.
- **Tryckluftsverktyg får endast installeras, ställas in och användas av kvalificerade och utbildade operatörer.**
- **Tryckluftsverktöget får inte förändras.** Ändringar kan reducera säkerhetsåtgärdernas effektivitet och ökar sålunda riskerna för operatören.

Service

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera tryckluftsverktöget med originalreservdelar.** Detta garanterar att tryckluftsverktögets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för tryckluftsbormaskiner

- **Kontrollera att typskylten är tydligt läsbar.** Skaffa om så behövs en ny skylt från tillverkaren.
- **Vid brott av verktyg eller tillbehörsdelar eller själva tryckluftsverktöget finns risk för att delar slungas ut med hög hastighet.**
- **Vid drift och reparations- eller underhållsarbeten och vid byte av tillbehörsdelar på tryckluftsverktöget skall alltid ett slaghållfast ögonskydd användas.** Graden av krävt skydd bör utvärderas för varje enskild användning.
- **Användaren och servicepersonalen måste fysiskt kunna hantera tryckluftsverktögets storlek, vikt och effekt.**
- **Var beredd på att tryckluftsverktöget kan leda till oväntade rörelser som uppstår till följd av reaktionskrafter eller brott av insatsverktyg. Håll stadigt i tryckluftsverktöget samt kroppen och armarna i ett läge som är lämpligt för att motstå dessa rörelser.** Dessa skyddsåtgärder kan undvika kroppsskada.
- **Slå genast från tryckluftsverktöget om insatsverktöget blockerar. Var förberedd på höga reaktionsmoment som kan orsaka bakslag. Insatsverktöget fastnar då:**
 - tryckluftsverktöget överbelastas,
 - eller snedvrids i arbetsstycket eller
 - tränger med spetsen genom arbetsstycket.
- **Använd hjälpmedel för upptagning av reaktionsmoment som t. ex. stödanordning. Om detta inte är möjligt, använd ett stödhandtag.**

- **Håll alltid handen på betryggande avstånd från det roterande insatsverktöget.** Risk finns för skärskada.
- **Koppla från tryckluftsverktöget vid avbrott i lufttillförseln eller reducerat drifttryck.** Kontrollera drifttrycket och återstarta vid optimalt drifttryck.
- **När operatören använder tryckluftsverktöget kan han vid vissa arbeten förnimma oangenäma känslor i händerna, armarna, skuldrorna, kring halsen eller andra kroppspartier.**
- **Inta för arbeten med tryckluftsverktöget en bekväm ställning, se till att du står stadigt och undvik ogynnsamma lägen eller sådana där det är svårt att hålla jämvikten. Användaren bör under en längre tids arbete ändra kroppsställningen och sålunda undvika obehag och trötthet.**
- **Om användaren har symptom som t. ex. ständigt illamående, besvär, bultande, smärta, kittling, känslolöshet, svimning eller styvhet får dessa varnande symptom inte ignoreras. Användaren bör informera arbetsgivaren om sådana symptom och uppsöka en kvalificerad läkare.**
- **Varning! Insatsverktögen kan bli heta när tryckluftsverktöget används kontinuerligt under en längre tid.** Använd skyddshandskar.
- **Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda försörjningsledningar eller konsultera lokalt distributionsföretag.** Kontakt med elledningar kan förorsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borrning i vattenledning kan förorsaka saksador.
- **Undvik kontakt med spänningsförande ledning.** Tryckluftsverktöget är inte isolerat och en kontakt med en spänningsförande ledning kan leda till elstöt.

⚠ VARNING Vid smärgling, sågning, slipning, borrar och liknande arbeten uppstår damm som kan orsaka cancer, forstskada eller förändra arvmassan. I vissa damm ingår bl.a. följande ämnen:

- Bly i blyhaltiga färger och lacker;
- kristallin kiseldioxid i tegel, cement och annat murbruk;
- arsenik och kromat i kemiskt behandlat trä.

Risken för insjuknande är beroende av hur ofta personen utsätts för ämnena. För att reducera riskerna skall arbetet utföras i välventilerad lokal med tillämplig skyddsutrustning (t. ex. med specialkonstruerad andningsskyddsutrustning, som även kan filtrera de minsta dammpartiklarna).

- **När arbetsstycket bearbetas kan extra buller uppstå som dock med lämpliga åtgärder kan undvikas t. ex. genom att använda isoleringsmaterial när klingande ljud uppstår på arbetsstycket.**
- **Om tryckluftsverktöget är försett med en ljuddämpare kontrollera att den finns på arbetsplatsen när tryckluftsverktöget används och att den är i gott skick.**
- **Vibrationer kan orsaka nervskador och störning av blodcirkulationen i händerna och armarna.**
- **Använd tättsittande handskar.** Handtagen på tryckluftsverktyg blir kalla vid tryckluftens genomströmning. Varma händer är mindre känsliga för vibrationer. Vida handskar kan dras in av roterande delar.

94 | Svenska

- Om du konstaterar att huden på fingrarna eller händerna blir okänslig, kittlar, smärtar eller blir vit, sluta arbetet med tryckluftsverktöget, upplys din arbetsgivare och konsultera en läkare.
- Låt inte borsten skalla på arbetsstycket. Detta kan leda till att vibrationerna förstärks betydligt.
- Använd för bekvämare hålla tryckluftsverktygets vikt om möjligt stativ, fjäderblock eller balansanordning.
- Håll i tryckluftsverktöget med ett stadigt grepp som krävs för handreaktionskrafterna, men inte alltför hårt. Vibrationerna kan förstärkas i den grad du håller kraftigt tag i verktöget.
- Bryt lufttillförseln innan du utför maskinställningar, byter tillbehör eller om du inte använder maskinen under en längre tid. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av tryckluftsverktöget.
- För universalvridkopplingar (kloppkopplingar) bör låsbultar användas. Använd Whipcheck-slagsäkringar som skydd mot att slangens koppling till tryckluftsverktöget eller slangarna sinsemellan fallerar.
- Tryckluftsverktöget får aldrig bäras i slang.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för tryckluft-verktygs användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättra och säkrare använda tryckluftverktöget.

Symbol	Betydelse	Effekt
W	watt	Effekt
Hp	Hästkraft	
Nm	Newtonmeter	Energienhet (vridmoment)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	kilogram	Massa, vikt
lbs	Pounds	
mm	millimeter	Längd
tum	inch	
min	minuter	Period, varaktighet
s	sekunder	
min ⁻¹	Rotationer eller rörelser per minut	Tomgångsvarvtal
bar	bar	Lufttryck
psi	pounds per square inch	
l/s	liter per sekund	Luftförbrukning
cfm	cubic feet per minute	
°C	Grader Celsius	Temperatur
°F	Grader Fahrenheit	
dB	Decibel	Storhet för relativ ljudnivå
UNF	US-fingänga (Unified National Fine Thread Series)	Verktygsfäste

Symbol	Betydelse
G	Whitworth-gänga Anslutningsgänga
NPT	National pipe thread
	Högergång Rotationsriktning
	Vänstergång



- Läs noggrant och beakta alla anvisningarna före montering, drift, reparation, underhåll och byte av tillbehörssdelar samt före arbete i närheten av tryckluftsverktöget. Ignoreras nedanstående säkerhetsanvisningar och instruktioner finns risk för allvarliga personskador.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Fäll upp sidan med illustration av tryckluftsverktöget och håll sidan uppfälld när du läser bruks-anvisningen.

Ändamålsenlig användning

Tryckluftsverktöget är avsett för borrar i trä, metall, keramik och plast.

Illustrerade komponenter

Numreringen av avbildade komponenter hänvisar till illustration på grafiksidan. Illustrationerna är delvis schematiska och kan avvika från aktuellt tryckluftsverktyg.

- 1 Borrspindel
- 2 Inspänningsparti (t. ex. för ett stödhandtag)
- 3 Hävarmspådrag
- 4 Upphångningsbygel
- 5 Slangnippel
- 6 Nyckeltag på borrspindeln
- 7 Omkopplare Till/Från
- 8 Luftutsläpp med ljuddämpare
- 9 Stödhandtag*
- 10 Fästslitsar för upphångningsbygel
- 11 Slangklämma
- 12 Frånluftsslang
- 13 Fästskruv för huslock
- 14 Huslock
- 15 Luftutlopp med sexkantmutter
- 16 Tätningsring
- 17 Frånluftset (decentralt)
- 18 Anslutningsstuts på frånluftsetet
- 19 Ljuddämpare på frånluftsetet
- 20 Anslutningsstuts på luftintaget
- 21 Tilluftsslang
- 22 Frånluftsslang centralt
- 23 Kopplingsnippel (slangnippel med slangbussning)
- 24 Slangkoppling
- 25 Luftutlopp på luftberedningsenheten
- 26 Kuggkranschuck
- 27 Snabbchuck
- 28 Chucknyckel
- 29 Verktygsfäste
- 30 Bakre hylsa
- 31 Främre hylsa
- 32 Riktningssomkopplare

* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 153 5.. | ... 154 101

Dessa tryckluftsverktyg hör till CLEAN-serien.

Bosch CLEAN-tekniken skötar användaren och miljön genom att arbeta utan olja samt med lägre luft- och energiförbrukning.

Verktöget kan dock även användas med oljehaltig luft.



consumption optimized	– optimerad luftförbrukning
lubrication free	– oljefri
ergonomic	– ergonomisk
air tool	– tryckluftsverktyg
noise reduction	– reducerad ljudnivå

96 | Svenska

Tryckluftsdreven bormaskin	Rakt utförande						Pistolform	
Produktnummer		0 607 154 ...	0 607 161 ...				0 607 153 ...	
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Tomgångsvarvtal	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Avgiven effekt	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. borrdiameter i stål	mm	4	8	10	8	10	4	4
	tum	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Leveransen omfattar								
– snabbchuck		–	–	–	–	–	–	●
– kuggkranschuck		●	●	●	●	●	●	–
Höger-/vänstergång		–	–	–	–	–	–	–
Borrspindelgånga								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Nyckeltag på borrspindeln	mm	14	17	17	17	17	14	14
Inspänningshalsens diameter	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominellt tryck	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Anslutningsgånga		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Inre slangdiameter	mm	6	10	10	10	10	10	10
Luftförbrukning under last	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Vikt (utan tillbehör) ca	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Buller-/vibrationsdata

Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram baserade på EN ISO 15744.

Tryckluftsverktygets A-vägda ljudnivå är i typiska fall:

Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Ljudeffektsnivå L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Onoggrannhet K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 28927:

Borring i metall:

a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Tryckluftsdriven borrar-maskin		Pistolform						
Produktnummer		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Tomgångsvarvtal	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Avgiven effekt	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. borrar-diameter i stål	mm	6	6	–	10	10	10	10
	tum	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Leveransen omfattar								
– utan borrar-chuck		–	–	●	–	–	–	–
– snabbchuck			●	–	–	●	–	–
– kuggkrans-chuck		●	–	–	●	–	●	●
Höger-/vänstergång		–	–	–	–	–	●	●
Borrspindelgänga								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Nyckeltag på borrspindeln	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominellt tryck	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Anslutningsgänga		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Inre slangdiameter	mm	10	10	10	10	10	10	10
Luftförbrukning under last	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Vikt (utan tillbehör) ca	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Buller-/vibrationsdata

Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram baserade på EN ISO 15744.

Tryckluftsverktygets A-vägda ljud-nivå är i typiska fall:

Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Ljudeffektsnivå L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Onoggrannhet K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 28927:

Borrning i metall:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

98 | Svenska

Tryckluftsdreven bormaskin		Pistolform							
Produktnummer		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Tomgångsvarvtal	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Avgiven effekt	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. borrdiameter i stål	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	tum	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Leveransen omfattar									
– snabbchuck		–	–	–	–	•	•	•	•
– kuggkranschuck		•	•	•	•	–	–	–	–
Höger-/vänstergång		–	–	–	–	–	–	–	–
Borrspindelgånga									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Nyckeltag på borrspindeln	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Inspänningshalsens diameter	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominellt tryck	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Anslutningsgånga		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Inre slangdiameter	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Luftförbrukning under last	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Vikt (utan tillbehör) ca	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Buller-/vibrationsdata

Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram baserade på EN ISO 15744.

Tryckluftsverktygets A-vägda

ljudnivå är i typiska fall:

Ljudtrycksnivå L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Ljudeffektsnivå L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Onoggrannhet K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 28927:

Borrning i metall:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN ISO 11148 enligt bestämmelserna i direktivet 2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montage

Balansblock och fixtur

Upphängningsanordning (se bild A)

- När tryckluftsverktyget ska användas upphängt eller fastspänt bör verktyget spännas fast i fixturen innan tryckluften ansluts. Detta förhindrar en oavsiktlig start.

Tryckluftverktöget kan med upphängningsbygel 4 hängas upp i ett balansblock.

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 153 5..

- Lägga upp upphängningsbygel 4 på tryckluftsverktyget och låt bygel snäppa fast i slitsarna 10. Alltefter tryckluftsverktygets tyngdpunkt kan de främre eller bakre slitsarna användas.

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 161 5..

- Stick upp upphängningsbygel 4 på fastsättningspartiet 2.

- **Kontrollera regelbundet upphängningsbygel och hakens tillstånd i balansblocket.**

Fixtur

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Inom angivet fastspänningsparti 2 kan tryckluftverktöget spännas fast i en fixtur. Använd om möjligt hela fastspänningspartiet. Ju mindre fastspänningspartiet är, desto större blir spännkrafterna.

Överbelasta inte fastspänningspartiet, men se till att fixturen håller tryckluftverktöget stadigt fastspänt.

Montering av stödhandtag

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Skjut upp stödhandtaget 9 på fastsättningspartiet 2. Stödhandtaget 9 kan valfritt svängas för att uppnå en säker och vilsam kroppsställning.
- Vrid vingskruven för stödhandtagets justering moturs och sväng stödhandtaget 9 till önskat läge. Dra därefter fast vingskruven medurs.

Frånluftsstyrning

Genom att styra frånluften kan den genom en frånluftssläng ledas bort från arbetsplatsen samtidigt som ljudet optimalt dämpas. Dessutom förbättras arbetsvillkoren då arbetsplatsen inte längre kan nedsmutsas av oljehaltig luft och damm resp. spånor kan inte heller längre virvlas upp.

Decentral frånluftsstyrning (se bild B)

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Skruva bort ljuddämparen från luftutloppet 8 och ersätt den med en slangnippel 5.
- Lossa slangklämman 11 på frånluftsslängen 12 och fäst frånluftsslängen över slangnippeln 5 genom att kraftigt dra fast slangklämman.

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 153 5.. | ... 154 101

Frånluftsstyrningen skall monteras före anslutning av luftförsörjning eftersom huslocket 14 måste tas bort.

Frånluften kan föras till en frånluftsbehållare.

- Skruva loss de tre fästskruvorna 13 och ta bort huslocket 14.
- Byt nu ut ljuddämparen mot sexkantmuttern 15 och fäst huslocket åter med de tre fästskruvorna.
- Skruva in slangnippeln 5 i sexkantmuttern 15 på luftutloppet.
- Lossa slangklämman 11 på frånluftsslängen 12 och fäst frånluftsslängen över slangnippeln 5 genom att kraftigt dra fast slangklämman.

Decentral frånluftsstyrning med frånluftset (se bild C)

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 161 1..

Alternativt kan frånluften ledas till en frånluftsbehållare genom att ansluta ett decentralt frånluftset 17.

Anvisning: Se till att slangnippeln 5 inte är inskruvad i anslutningsstutsen 20 på luftinloppet och att packningen 16 ligger i fördjupningen mellan huset och frånluftsetet 17 så att frånluften endast kan strömma ut genom frånluftsslängen 12.

- Skruva därefter fast frånluftsetets anslutningsstuts 18 i anslutningsstutsen 20 på luftinloppet och likaså slangnippeln 5 på anslutningsstutsen 18.
- Byt ut ljuddämparen 19 på frånluftsetet mot frånluftsetets slangnippel.
- Lossa slangklämman 11 på frånluftsslängen 12 och fäst frånluftsslängen över slangnippeln 5 genom att kraftigt dra fast slangklämman.

Central frånluftsstyrning (se bild D)

Gäller för följande 0 607 ...
typer: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Lossa slangklämman 11 på tillloppsslängen 21 och fäst tillloppsslängen över slangnippeln 5 genom att kraftigt dra fast slangklämman.
- Dra frånluftsslängen (centralt) 22 som för bort frånluften från arbetsplatsen över tilluftsslängen 21. Anslut sedan tryckluftverktöget till luftförsörjningssystemet (se "Anslutning till luftförsörjning", sidan 99) och dra frånluftsslängen (centralt) 22 över den monterade tilluftsslängen mot verktygsändan.

Anslutning till luftförsörjning (se bild E)

- **Kontrollera att lufttrycket inte underskrider 6,3 bar (91 psi); tryckluftsverktyget är nämligen konstruerat för detta arbetstryck.**

För maximal effekt beakta de värden för inre slangdiameter och kopplingsgångor sam anges i tabellen "Tekniska data". För upprätthållande av full effekt använd endast högst 4 m långa slangar.

Den tillförda tryckluften måste vara fri från främmande partiklar och fukt för att skydda tryckluftsverktyget mot skador, nedsmutsning och rostbildning.

100 | Svenska

Anvisning: En tryckluftberedningsenhet skall användas. Denna enhet garanterar att tryckluftsverktygen fungerar korrekt.

Beakta luftberedningsenhetens bruksanvisning.

Alla armaturer, förbindelseledningar och slangar måste uppfylla kraven beträffande tryck och luftmängd.

Undvik insnörning i tilluftsledningar, som kan uppstå t. ex. genom klämning, knäckning eller rivning!

Kontrollera i tveksamma fall trycket med en manometer vid luftintaget på inkopplat tryckluftsverktyg.

Anslutning av luftförsörjningen till tryckluftsverktyget

- Skruva in slangnippeln **5** i kopplingsstutsen på luftintaget **20**.
För att undvika skada på tryckluftsverktygets invändiga ventildelar skall vid in- och urskruvning av slangnippeln **5** hållas emot med en fast nyckel (nyckelvidd 22 mm) på luftintagets kopplingsstuts.
- Lossa slangklämmorna **11** på tilluftsslangen **21** och fäst tilluftsslangen över slangnippeln **5** genom kraftigt dra fast slangklämman.
- Skjut tilluftsslangen **21** över kopplingsnippeln **23** och spänn fast tilluftsslangen genom att kraftigt dra fast slangklämman **11**.
- Skruva in en automatisk slangkoppling **24** i luftutsläppet på luftberedningsenheten **25**. Den automatiska slangkopplingen medger en snabb förbindelse som automatiskt stänger av lufttillförseln vid fränkoppling.

Anvisning: Fäst tilluftsslangen först på tryckluftsverktyget och sedan på luftberedningsenheten.

- Stick kopplingsnippeln **23** i kopplingen **24** och anslut tilluftsslangen till luftberedningsenheten.

Montering av borrchuck (se bild F)

- Håll fast borrarspindeln **1** på nyckeltaget **6** med en lämplig fast nyckel och skruva nyckelchucken **26** eller snabbchucken **27** på borrarspindeln.

► **Chucken måste dras fast med ett åtdragningsmoment på ca 20 – 25 Nm.**

Byte av kuggkranschuck

- Håll fast borrarspindeln **1** på nyckeltaget med en lämplig fast nyckel.
- Skjut in chucknyckeln **28** i ett av hålen på nyckelchucken **26** och lossa chocken genom att vrida åt vänster.

Anvisning: En chuck som fastnat lossar du genom att hålla mot med en sexkantnyckel i verktygsfästet **29**.

Byte av snabbchuck

- Lägga tryckluftsverktyget på ett stadigt underlag (t. ex. arbetsbänk).
- Håll fast borrarspindeln **1** på nyckeltaget **6** med en lämplig fast nyckel och lossa snabbchucken **27** från borrarspindeln genom att skruva åt vänster.

Anvisning: En chuck som fastnat lossar du genom att hålla mot med en sexkantnyckel i verktygsfästet **29**.

Verktygsbyte (se bild G)

Kuggkranschuck

- Vrid upp kuggkranschucken **26** tills verktyget kan skjutas in. Skjut in verktyget.
- Stick in chucknyckeln **28** i respektive hål på kuggkranschucken **26** och spänn jämnt fast verktyget.

Borttagning av insatsverktyget:

- Vrid med chucknyckeln hylsan på kuggkranschucken **26** moturs tills insatsverktyget kan tas bort.

Snabbchuck

- Grip tag i bakre hylsan **30** på snabbchucken **27** och vrid främre hylsan **31** moturs tills verktyget kan skjutas in. Skjut in verktyget.
- Grip tag i bakre hylsan **30** på snabbchucken **27** och vrid främre hylsan **31** för hand medurs kraftigt fast tills ett klick hörs. Chucken låses härvid automatiskt.

Borttagning av insatsverktyget:

- Spärren låses upp när främre hylsan **31** vrids i motsatt riktning för borttagning av verktyget.

Drift

Driftstart

Tryckluftsverktyget fungerar optimalt vid ett nominellt tryck på 6,3 bar (91 psi) uppmätt vid luftintaget på inkopplat tryckluftsverktyg.

In-/urkoppling (se bild H)

Anvisning: Om tryckluftsverktyget t. ex. efter en längre paus inte startar, avbryt lufttillförseln och dra med verktygsfästet **29** upprepade gånger runt motorn. Härvid upphävs eventuella adhesionskrafter.

Gäller för följande typer: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- För **inkoppling** av tryckluftsverktyget tryck omkopplaren **3** och håll den under arbetet nedtryckt.
- För **urkoppling** av tryckluftverktyget släpp omkopplaren **3**.

Gäller för följande typer: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- För **inkoppling** av tryckluftsverktyget tryck omkopplaren **7** och håll den under arbetet nedtryckt.
- För **urkoppling** av tryckluftsverktyget släpp omkopplaren Till/Från **7**.

Gäller för följande typer: 0 607 ...
... 161 5..

- För **inkoppling** av tryckluftsverktyget tryck den tudelade omkopplaren Till/Från **7** antingen uppåt eller nedåt och håll den nedtryckt under arbetet.
- För **urkoppling** av tryckluftsverktyget släpp omkopplaren Till/Från **7**.

Inställning av rotationsriktning (se bild I)

Gäller för följande typer: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Högergång:** Tryck riktningssomkopplaren **32** åt höger mot stopp.
- **Vänstergång:** Tryck riktningssomkopplaren **32** åt vänster mot stopp.

Arbetsanvisningar

Plötsligt uppståande belastning medför ett kraftigt tryckfall eller stopp, men skadar inte motorn.

Underhåll och service**Underhåll och rengöring**

Om i tryckluftsverktøget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktøg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på tryckluftsverktøgets typskylt.

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra underhåll och reparationer.** Detta garanterar att tryckluftsverktøgets säkerhet bibehålls.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

Regelbunden rengöring

- Rengör regelbundet filtret i tryckluftsverktøgets luftintag. Skruva bort slangnippeln **5** och avlägsna damm- och smutspartiklarna från filtret. Skruva sedan åter fast slangnippeln.

Anvisning: För att undvika skada på tryckluftsverktøgets invändiga ventildelar skall vid in- och urskruvning av slangnippeln **5** hållas emot med en fast nyckel (nyckelvidd 22 mm) på luftintagets kopplingsstuds **20**.

- De vatten- och smutspartiklar som ingår i tryckluften bildar rost och leder till slitage på lameller, ventiler m.m. Undvik detta genom att vid luftintaget **20** tillsätta ett par droppar motorolja. Anslut sedan tryckluftsverktøget till luftförsörjningssystemet (se "Anslutning till luftförsörjning", sidan 99) och låt det gå 5 – 10 s varvid uttrinnande olja skall torkas upp med en trasa. **Om tryckluftsverktøget inte skall användas under en längre tid förfar enligt denna metod.**

Underhållsschema

- Rengör växeln efter de första 150 drifttimmarna med ett mildt lösningsmedel. Följ de anvisningar som tillverkaren av lösningsmedlet lämnat för användning och avfallshantering. Smörj sedan växeln med Bosch specialväxelfett. Upprepa rengöringen därefter i intervaller om 300 drifttimmar.
Specialväxelfett (225 ml)
Produktnummer 3 605 430 009
- Motorns lameller skall regelbundet kontrolleras av fackman och vid behov bytas ut.

Smörj tryckluftsverktøg som inte hör till CLEAN-serien

Blanda kontinuerligt oljedimma i den genomströmmande luften på alla Bosch tryckluftsverktøg som inte tillhör CLEAN-serien (en speciell tryckluftsmotor som fungerar med oljefri tryckluft). Tryckluftlubrikatorn som behövs för detta ändamål finns i luftberedningsenheten som är inkopplad före tryckluftsverktøget (närmare uppgifter om detta lämnas av kompressortillverkaren).

Använd motorolja SAE 10 eller SAE 20 för direktsmörjning av tryckluftsverktøget eller som tillsats i luftberedningsenheten.

Tillbehör

Alla tryckluftsdrivna bormaskiner kan utrustas med nyckelchuck eller snabbchuck.

Detaljerad information på tillbehörsprogrammet hittar du i Internet under www.bosch-pt.com och www.boschproductiontools.com eller hos din återförsäljare.

Kundservice och kundkonsulter

Robert Bosch GmbH ansvarar för avtalsenlig leverans av denna produkt inom ramen för lagbestämmelserna i aktuellt land. Vid anmärkning på produkten ta kontakt med:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Avfallshantering

Tryckluftsverktøg, tillbehör och förpackning skall återvinnas på miljövänligt sätt.

- **Hantera smörj- och rengöringsmedel på miljövänligt sätt. Beakta lagbestämmelserna.**
- **Avfallshantera motorlamellerna på föreskrivet sätt!** I motorlamellerna ingår fluorkolväteplast. Får inte upphetas över 400 °C, i annat fall kan hälsovådliga ångor uppstå.

När tryckluftsverktøget kasseras, lämna in verktøget för materialåtervinning till avfallsanläggning eller till återförsäljaren t. ex. en auktoriserad Bosch-servicestation.

Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle sikkerhetsinformasjoner for trykkluftverktøy

⚠ ADVARSEL Les og følg alle informasjonene før du monterer, bruker, reparerer, vedlikeholder og skifter ut tilbehørdeler på trykkluftverktøyet eller arbeider i nærheten av dette. Hvis følgende sikkerhetsinstrukser ikke følges kan det medføre alvorlige skader.

Ta godt vare på sikkerhetsinstruksene og lever disse til brukeren.

Sikkerhet på arbeidsplassen

- ▶ **Pass på overflater som eventuelt er blitt glatte etter bruk av maskinen og på farer for snubling i luft- eller hydraulikkslangen.** Hovedgrunner for skader på arbeidsplassen er når man sklir, snubler og faller.
- ▶ **Ikke arbeid med trykkluftverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** Ved bearbeidelse av arbeidsstykket kan det oppstå gnister som kan antenne støv eller damper.
- ▶ **Hold tilskuere, barn og besøkende borte fra arbeidsplassen når du bruker trykkluftverktøyet.** Hvis du blir forstyrret av andre personer under arbeidet, kan du miste kontrollen over trykkluftverktøyet.

Sikkerhet for trykkluftverktøy

- ▶ **Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre personer og led kald luft bort fra hendene.** Trykkluft kan forårsake alvorlige skader.
- ▶ **Kontroller koplingene og tilførselsledningene.** Samtlige vedlikeholdsenheter, koplinger og slanger må med hensyn til trykk og luftmengde være tilpasset til de tekniske data. For svakt trykk innskrenker trykkluftverktøyet funksjon, for høyt trykk kan føre til materielle skader og personskader.
- ▶ **Beskytt slangene mot bretteing, innsnevring, løsemidler og skarpe kanter.** Hold slangene unna varme, olje og roterende deler. Skift straks ut en skadet slange. En skadet tilførselsledning kan føre til en piskende trykkluftslange og kan forårsake skader. Oppvirket støv eller spon kan føre til alvorlige øyeskader.
- ▶ **Pass på at slangeklemmene alltid er godt trukket til.** Slangeklemmer som ikke er trukket fast eller som er skadet kan la luften slippe ut ukontrollert.

Personsikkerhet

- ▶ **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et trykkluftverktøy. Ikke bruk trykkluftverktøyet når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av trykkluftverktøyet kan føre til alvorlige skader.

- ▶ **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig verneutstyr som støvmaske, skliskre vernesko, hjelm eller hørselvern, iht. arbeidsgivers instruksjoner eller slik arbeids- og helsevernforordningene krever det, reduserer risikoen for skader.

- ▶ **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at trykkluftverktøyet er utkoplet før du kople det til lufttilførselen, løfter det opp eller bærer det.**

Hvis du holder fingeren på på-/av-bryteren når du bærer trykkluftverktøyet eller kobler trykkluftverktøyet til lufttilførselen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.

- ▶ **Fjern innstillingsverktøy før du slår på trykkluftverktøyet.** Et innstillingsverktøy som befinner seg i en roterende del på trykkluftverktøyet, kan føre til skader.

- ▶ **Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stødig og i balanse.** Med en stødig posisjon og egnet kroppsholdning er det enklere å kontrollere trykkluftverktøyet i uventede situasjoner.

- ▶ **Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.

- ▶ **Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv.

- ▶ **Utblåsningsluften må ikke innåndes direkte. Unngå at utblåsningsluften kommer i øynene.** Utblåsningsluften til trykkluftverktøyet kan inneholder vann, olje, metallpartikler og smuss fra kompressoren. Dette kan forårsake helseskader.

Aktsom håndtering og bruk av trykkluftverktøy

- ▶ **Bruk spenninnretninger eller en skrustikke til å holde arbeidsstykket fast og støtte det.** Hvis du holder arbeidsstykket fast med hånden eller trykker det mot kroppen, kan du ikke betjene trykkluftverktøyet på en sikker måte.
- ▶ **Ikke overbelast trykkluftverktøyet. Bruk et trykkluftverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende trykkluftverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- ▶ **Ikke bruk trykkluftverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et trykkluftverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- ▶ **Steng lufttilførselen før du utfører maskinnstillinger, skifter tilbehørdeler eller hvis maskinen ikke er i bruk over lengre tid.** Dette tiltaket forhindrer at trykkluftverktøyet starter uvilkårlig.
- ▶ **Trykkluftverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la trykkluftverktøyet brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Trykkluftverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.

- ▶ **Vær nøye med vedlikeholdet av trykkluftverktøyet.** Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukt eller skadet, slik at dette innvirker på trykkluftverktøets funksjon. La skadede deler repareres før trykkluftverktøyet brukes. Dårlig vedlikeholdte trykkluftverktøy er årsaken til mange uhell.
- ▶ **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- ▶ **Bruk trykkluftverktøy, tilbehør, innsatsverktøy osv. i samsvar med disse instruksene.** Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Slik reduseres støvutvikling, vibrasjoner og støytvikling så godt som mulig.
- ▶ **Trykkluftverktøyet skal utelukkende innrettes, innstilles eller brukes av kvalifiserte og opplærte brukere.**
- ▶ **Trykkluftverktøyet må ikke endres.** Endringer kan redusere sikkerhetsinnretningenes virkning og øke risikoen for brukeren.

Service

- ▶ **Trykkluftverktøyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik sikres det at sikkerheten til trykkluftverktøyet opprettholdes.

Sikkerhetsinstruksjoner for trykkluft-boremaskiner

- ▶ **Kontroller om typeskiltet kan leses.** Få eventuelt et nytt av produsenten.
- ▶ **Når et arbeidsstykke eller en av tilbehørsdelene eller til og med selve trykkluftverktøyet brykker kan deler slynge ut med høy hastighet.**
- ▶ **Ved bruk og reparasjon eller vedlikehold og ved utskifting av tilbehørsdeler på trykkluftverktøyet må du alltid bruke en slagfast øyebeskyttelse.** Graden på nødvendig beskyttelse må vurderes ekstra for hver type bruk.
- ▶ **Brukeren og servicepersonalet må være fysisk i stand til å håndtere størrelsen, vekten og ytelsen til trykkluftverktøyet.**
- ▶ **Vær innstilt på uventede bevegelser fra trykkluftverktøyet, som kan oppstå på grunn av reaksjonskrefter eller hvis innsatsverktøyet brykker.** Hold trykkluftverktøyet godt fast og plasser kroppen og armene dine i en stilling som kan ta imot disse bevegelsene. Med disse sikkerhetstiltakene kan skader unngås.
- ▶ **Slå trykkluftverktøyet straks av, hvis innsatsverktøyet blokkerer.** Vær forberedt på høye reaksjonsmomenter som forårsaker et tilbakeslag. Innsatsverktøyet blokkerer når:
 - trykkluftverktøyet overbelastes,
 - det kiler seg fast i arbeidsstykket som skal bearbeides eller
 - det går med spissen gjennom materialet som skal bearbeides.

- ▶ **Bruk hjelpemidler til utlikning av reaksjonsmomenter, som f. eks. en støtteinnretning.** Hvis dette ikke er mulig må du bruke et ekstrahåndtak.
- ▶ **Hold aldri hånden i nærheten av det roterende innsatsverktøyet.** Du kan skade deg.
- ▶ **Hvis lufttilførselen avbrytes eller driftstrykket er redusert, kopler du ut trykkluftverktøyet.** Sjekk driftstrykket og start igjen ved optimalt driftstrykk.
- ▶ **Ved bruk av trykkluftverktøyet kan brukeren få en ubehagelig følelse i hender, armer, skuldre, i halsområdet eller på andre kroppsdeler mens han/hun arbeider.**
- ▶ **Sørg for å stå i en behagelig posisjon når du arbeider med dette trykkluftverktøyet, pass på at du står stødig og unngå ugunstige posisjoner eller posisjoner der det er vanskelig å holde balansen.** Brukeren bør endre kroppsholdningen i løpet av arbeid som går over lang tid, noe som kan hjelpe til å unngå ubehag og tretthet.
- ▶ **Hvis brukeren merker symptomer som f. eks. konstant kvalme, plager, banking, smerter, prikking, ufølsomhet, brenning eller stivhet, må disse varselstegnene ikke ignoreres.** Brukeren må informere arbeidsgiveren om dette og oppsøke en kvalifisert medisiner.
- ▶ **Forsiktig! Innsatsverktøyene kan bli varme når trykkluftverktøyet brukes i lengre tid.** Bruk vernehansker.
- ▶ **Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale el-/gass-/vannverket.** Kontakt med elektriske ledninger kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre til eksplosjon. Hull i en vannledning forårsaker materielle skader.
- ▶ **Unngå kontakt med en spenningsførende ledning.** Trykkluftverktøyet er ikke isolert, og kontakt med en spenningsførende ledning kan føre til elektriske støt.

⚠ ADVARSEL Støvet som oppstår ved smergling, sagging, sliping, boring og lignende kan være skadelig for embryoer eller forandre arvematerialet. Noen stoffer finnes i disse støvene er:

- Bly i blyholdig maling og lakk;
- krystallin kiseljord i murstein, sement og andre murarbeider;
- arsen og kromat i kjemisk behandlet tre.

Risikoen for en sykdom er avhengig av hvor ofte du utsettes for disse stoffene. For å redusere faren, bør du kun arbeide i godt ventilerte rom med tilsvarende beskyttelsesutstyr (f. eks. med spesielt konstruert åndedrettsvern, som også filtrerer bort de minste støvpartiklene).

- ▶ **Ved arbeid på arbeidsstykket kan det oppstå en ekstra støvbelastning som kan reduseres med egnede tiltak som f. eks. bruk av isolasjonsmateriale når det oppstår høye lyder på arbeidsstykket.**
- ▶ **Hvis trykkluftverktøyet har en lyddemper må du passe på at denne er tilgjengelig ved bruk av trykkluftverktøyet og er i en bra tilstand.**
- ▶ **Innvirkning av vibrasjoner kan skade nervene og forstyrre blodsirkulasjonen i hender og armer.**

104 | Norsk

- **Bruk trangtsittende hansker.** Håndtak på trykkluftverktøy blir kalde pga. trykkluftstrømmingen. Varme hender er mindre ømfindtlige mot vibrasjoner. Vide hansker kan komme inn i roterende deler.
- **Hvis du merker at du mister følelsen på huden på fingrene eller hendene, hvis det prikker, smerter eller huden blekner, må du stanse arbeidet med trykkluftverktøyet, gi beskjed til arbeidsgiveren og oppsøke en lege.**
- **Ikke la boremaskinen vibrere på arbeidsstykket.** Dette kan føre til vesentlig sterkere vibrasjon.
- **Hvis det er mulig bør du bruke et stativ, en fjærtalje eller en utlikningsinnretning til å holde vekten på trykkluftverktøyet.**
- **Ikke hold trykkluftverktøyet for godt fast, men likevel sikkert og ta hensyn til de nødvendige hånd-reaksjonskreftene.** Vibrasjonene kan forsterkes hvis du holder verktøyet sterkere fast.
- **Steng lufttilførselen før du utfører maskinnstillinger, skifter tilbehørsdeler og hvis maskinen ikke er i bruk over lengre tid.** Dette tiltaket forhindrer at trykkluftverktøyet starter uvilkårlig.
- **Hvis det brukes universal-dreikoplinger (klokokplinger), må det brukes låsestifter.** Bruk whipcheck-slangesikringer til beskyttelse hvis forbindelsen mellom slangen og trykkluftverktøyet eller mellom slangene skulle bryte.
- **Du må aldri bære trykkluftverktøyet i slangen.**

Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av trykkluftverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke trykkluftverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symbol	Betydning	
W	Watt	Ytelse
Hp	Horsepower	
Nm	Newtonmeter	Energienhet
ft-lbs	foot-pounds	(dreiemoment)
kg	Kilogram	Masse, vekt
lbs	Pounds	
mm	Millimeter	Lengde
in	inch	
min	Minutter	Tid, varighet
s	Sekunder	
min ⁻¹	Omdreininger eller bevegelser pr. minutt	Tomgangsturtall
bar	bar	Lufttrykk
psi	pounds per square inch	
l/s	Liter pr. sekund	Luftforbruk
cfm	cubic feet/minute	
°C	Grad Celsius	Temperatur
°F	Grad Fahrenheit	

Symbol	Betydning	
dB	Desibel	Spes. mål for relativ lydstyrke
UNF	US-fingjenger (Unified National Fine Thread Series)	Verktøyfeste
G	Whitworth-gjenger	Tilkoplingsgjenger
NPT	National pipe thread	
	Høyregang	Rotasjonsretning
	Venstregang	



- **Les og følg alle informasjonene før du monterer, bruker, reparerer, vedlikeholder og skifter ut tilbehørsdeler på trykkluftverktøyet eller arbeider i nærheten av dette.** Hvis sikkerhetsinstruksene og henvisningene ikke følges kan det medføre alvorlige skader.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse



Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av trykkluftverktøyet, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formålsmessig bruk

Trykkluftverktøyet er beregnet til boring i tre, metall, keramikk og kunststoff.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildene på illustrasjonssiden. Tegningene er delvis skjematisk og kan avvike fra ditt trykkluftverktøy.

- 1 Borespindel
- 2 Innspenningsområde (f. eks. for et ekstrahåndtak)
- 3 På-/av-bryter (spak)
- 4 Opphengsbøyle
- 5 Slangenippel
- 6 Nøkkelflate på borespindelen
- 7 På-/av-bryter
- 8 Luftutgang med lyddemper
- 9 Ekstrahåndtak*
- 10 Festeslisser for opphengsbøyle
- 11 Slangeklemme
- 12 Utblåsningsluftslange
- 13 Festeskruer på husdekslet
- 14 Husdeksel
- 15 Luftutgang med sekskantmutter
- 16 Tetningring
- 17 Utblåsningsluftsett (desentral)
- 18 Tilkoplingsstuss på utblåsningsluftsettet
- 19 Lyddemper på utblåsningsluftsettet
- 20 Tilkoplingsstuss på luftinntaket
- 21 Tilførselsluftslange
- 22 Utblåsningsluftslange sentral
- 23 Koplingsnippel (slangenippel med adapter)
- 24 Slangekopling
- 25 Luftutgang på vedlikeholdsenheten
- 26 Nøkkelchuck
- 27 Selvspennende chuck
- 28 Chucknøkkel
- 29 Verktøyfeste
- 30 Bakre hylse
- 31 Fremre hylse
- 32 Høyre-/venstrebryter

*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Disse trykkluftverktøyene hører til CLEAN-serien.

Bosch CLEAN-teknikken verner om brukerne og miljøet med et oljefritt arbeid og mindre luft- og energiforbruk.

Med det er også mulig å bruke verktøyet med oljeholdig luft.



consumption optimized	-	optimert luftforbruk
lubrication free	-	oljefri
ergonomic	-	ergonomisk
air tool	-	trykkluftverktøy
noise reduction	-	redusert støynivå

106 | Norsk

Trykkluft-boremaskin		Rett modell				Pistolform		
Produktnummer		0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...				
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Tomgangsturtall	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Avgitt effekt	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. bordiameter i stål	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Leveranseomfang								
– Selvspennende chuck		–	–	–	–	–	–	●
– Nøkkchuck		●	●	●	●	●	●	–
Høyre-/venstregang		–	–	–	–	–	–	–
Borespindelgjenger								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Nøkkelflate på borespindelen	mm	14	17	17	17	17	14	14
Spennhalsdiameter	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominelt trykk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Tilkoplingsgjenger		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Innvendig slangevidde	mm	6	10	10	10	10	10	10
Luftforbruk under last	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Vekt (uten tilbehør) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN ISO 15744.

Det typiske A-bedømte støynivået for trykkluftverktøyet er:

Lydtryknivå L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Lydeffektnivå L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Usikkerhet K =	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Bruk hørselvern!Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 28927:

Boring i metall:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Trykkluft-boremaskin		Pistolform						
Produktnummer		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Tomgangsturtall	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Avgitt effekt	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. bordiameter i stål	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Leveranseomfang								
– uten chuck		–	–	●	–	–	–	–
– Selvspennende chuck			●	–	–	●	–	–
– Nøkkelchuck		●	–	–	●	–	●	●
Høyre-/venstregang		–	–	–	–	–	●	●
Borespindelgjenger								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Nøkkelflate på borespindelen	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominelt trykk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Tilkoplingsgjenger		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Innvendig slangevidde	mm	10	10	10	10	10	10	10
Luftforbruk under last	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Vekt (uten tilbehør) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN ISO 15744.

Det typiske A-bedømte støynivået for trykkluftverktøyet er:

Lydtryknivå L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Lydeffektnivå L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Usikkerhet K =	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Bruk hørselvern!Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 28927:

Boring i metall:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

108 | Norsk

Trykkluft-boremaskin		Pistolform							
Produktnummer		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Tomgangsturtall	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Avgitt effekt	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. bordiameter i stål	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Leveranseomfang									
– Selvspennende chuck		–	–	–	–	•	•	•	•
– Nøkketchuck		•	•	•	•	–	–	–	–
Høyre-/venstregang		–	–	–	–	–	–	–	–
Borespindelgjenger									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Nøkkelflate på borespindelen	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Spennhalsdiameter	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominelt trykk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Tilkoplingsgjenger		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Innvendig slangevidde	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Luftforbruk under last	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Vekt (uten tilbehør) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN ISO 15744.

Det typiske A-bedømte støynivået for trykkluftverktøyet er:

Lydtryknivå L _{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Lydeffektnivå L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Usikkerhet K =	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Bruk hørselvern!Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 28927:

Boring i metall:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Samsvarserklæring **CE**

Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer overens med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN ISO 11148 iht. bestemmelsene i direktivet 2006/42/EF.

Tekniske data (2006/42/EF) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montering

Opphengs- og innspenningsutstyr

Oppheng (se bilde A)

- Hvis du vil bruke trykkluftverktøyet i et opphengs- eller innspenningsutstyr, må du passe på at det festes i utstyret før du kobler det til lufttilførselen. Slik unngår du at den tas i drift ved en feiltagelse.

Med opphengsbøylen **4** kan du feste trykkluftverktøyet på et oppheng.

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 153 5..

- Sett opphengsbøylen **4** på trykkluftverktøyet og la den smekke i lås i slissene **10**.
Avhengig av trykkluftverktøyet tyngdepunkt kan du bruke de fremre eller bakre slissene.

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 161 5..

- Sett opphengsbøylen **4** på innspenningsdelen **2**.
- **Kontroller regelmessig tilstanden til opphengsbøylen og kroken på opphenget.**

Spenninnretning

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- I angitt innspenningsområde **2** kan du feste trykkluftverktøyet i et innspenningsutstyr. Bruk helst hele innspenningsområdet. Jo mindre innspenningsområdet er, desto sterkere virker spennkreftene.

Ikke overbelast innspenningsområdet og sørg for at innspenningsutstyret holder trykkluftverktøyet sikkert og godt fast.

Montering av ekstrahåndtaket

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Skyv ekstrahåndtaket **9** inn på innspenningsdelen **2**.

Du kan svinge ekstrahåndtaket **9** hvor som helst, for å oppnå en sikker og lite anstrengende arbeidsposisjon.

- Skru vingeskruen til innstilling av ekstrahåndtaket mot urviserne og sving ekstrahåndtaket **9** til ønsket posisjon.
Deretter skru du vingeskruen fast igjen med urviserne.

Utblåsningsluftføring

Med en utblåsningsluftføring kan du lede utblåsningsluften gjennom en utblåsningsluftslange bort fra arbeidsområdet ditt og samtidig oppnå en optimal lyddemping. I tillegg forbedrer du arbeidsvilkårene dine, fordi arbeidsplassen ikke lenger kan tilsmusses av oljeholdig luft eller støv hhv. spon kan virvles opp.

Desentral utblåsningsluftføring (se bilde B)

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Skru lyddemperen ut på luftutgangen **8** og erstatt den med en slangenippel **5**.
- Løsne slangeklemmen **11** på utblåsningsluftslangen **12**, og fest utblåsningsluftslangen over slangenippelen **5** ved å trekke slangeklemmen godt fast.

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Utblåsningsluftføringen skal monteres før maskinen kobles til lufttilførselen, fordi husdekslet **14** må fjernes.

Du kan lede utblåsningsluften inn i en utblåsningsluftbeholder.

- Skru på de tre festeskruene **13** og fjern husdekslet **14**.
- Skift så lyddemperen ut mot sekskantmutteren **15** og fest husdekslet igjen med de tre festeskruene.
- Skru slangenippelen **5** inn i sekskantmutteren **15** på luftutgangen.
- Løsne slangeklemmen **11** på utblåsningsluftslangen **12**, og fest utblåsningsluftslangen over slangenippelen **5** ved å trekke slangeklemmen godt fast.

Desentral utblåsningsluftføring med utblåsningsluftsett (se bilde C)

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 161 1..

Du kan lede utblåsningsluften inn i en utblåsningsluftbeholder ved å feste et desentralt utblåsningsluftsett **17**.

Merk: Pass på at slangenippelen **5** ikke er skrudd i koplingsstussen **20** på luftinntaket og tetningsringen **16** ligger i for-dypningen mellom hus og utblåsningsluftsett **17**, slik at luften som strømmer ut kun kan slippe ut i utblåsningsluftslangen **12**.

- Skru koplingsstussen **18** godt på utblåsningsluftstussen **20** på luftinntaket og skru deretter slangenippelen **5** på koplingsstussen **18**.
- Skift ut lyddemperen **19** på utblåsningsluftsettet med slangenippelen på utblåsningsluftsettet.
- Løsne slangeklemmen **11** på utblåsningsluftslangen **12**, og fest utblåsningsluftslangen over slangenippelen **5** ved å trekke slangeklemmen godt fast.

Sentral utblåsningsluftføring (se bilde D)

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Løsne slangeklemmen **11** på tilførselsluftslangen **21**, og fest tilførselsluftslangen over slangenippelen **5** ved å trekke slangeklemmen godt fast.
- Trekk utblåsningsluftslangen (sentral) **22**, som leder utblåsningsluften bort fra arbeidsplassen, over tilførselsluftslangen **21**. Du kopler så trykkluftverktøyet til lufttilførselen (se «Tilkobling til lufttilførselen», side 110) og trekker utblåsningsluftslangen (sentral) **22** over montert tilførselsluftslange på enden av verktøyet.

110 | Norsk

Tilkobling til lufttilførselen (se bilde E)

- **Pass på at lufttrykket ikke er lavere enn 6,3 bar (91 psi), for trykkluftverktøyet er beregnet til dette driftstrykket.**

For en maksimal effekt må verdiene for den innvendige slangevidden pluss tilkoblingsgjengene overholdes, som angitt i tabell «Tekniske data». For å opprettholde en full ytelse må det kun brukes slanger med en maksimal lengde på 4 m.

Den tilførte trykkluften må være fri for fremmedlegemer og fuktighet, for å beskytte trykkluftverktøyet mot skader, smuss og rustdannelse.

Merk: Det er nødvendig å bruke en trykkluft-vedlikeholdsenhet. Dette sikrer en feilfri funksjon av trykkluftverktøyet.

Følg bruksanvisningen for vedlikeholdsenheten.

Samtlige armaturer, forbindelsesledninger og slanger må være beregnet for dette trykket og nødvendig luftmengde.

Unngå innsnevring på tilførselsledningene, f. eks. med pressing, bretteing eller trekking!

I tvilstilfeller sjekker du trykket på luftinntaket med et manometer ved innkoplet trykkluftverktøyet.

Tilkobling av lufttilførselen til trykkluftverktøyet

- Skru slangenippelen **5** inn i koplingsstussen på luftinntaket **20**.
For å unngå skader på trykkluftverktøyet indre ventiler, bør du holde mot koplingsstussen til luftinntaket **20** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 22 mm) ved inn- og utskruing av slangenippelen **5**.
- Løsne slangeklemmene **11** på lufttilførselsslangen **21**, og fest lufttilførselsslangen over slangenippelen **5** ved å trekke slangeklemmen godt fast.
- Sett tilførselsluftslangen **21** på koplingsnippelen **23** og fest tilførselsluftslangen ved å trekke slangeklemmen **11** godt fast.
- Skru en automatisk slangekopling **24** inn i luftutgangen på vedlikeholdsenheten **25**. Automatiske slangekoplinger muliggjør en hurtig forbindelse og stanser lufttilførselen automatisk ved avkopling.

Merk: Fest tilførselsluftslangen alltid først på trykkluftverktøyet, deretter på vedlikeholdsenheten.

- Sett koplingsnippelen **23** inn i koplingen **24**, for å kople tilførselsluftslangen til vedlikeholdsenheten.

Montering av chucken (se bilde F)

- Hold borespindelen **1** på nøkkelflaten **6** fast med en passende fastnøkkel og skru tannkranschucken **26** eller den selvspennende chucken **27** på borespindelen.

- **Chucken må trekkes fast med et tiltrekkingsmoment på ca. 20 – 25 Nm.**

Utskifting av nøkkelchucken

- Hold borespindelen **1** fast på nøkkelflaten med en passende fastnøkkel.
- Sett chucknøkkelen **28** inn i en av de tre boringene på nøkkelchucken **26** og løsne chucken med en venstredreining.

Merk: En fastsittende chuck løsner du ved å holde mot med en umbrakonøkkel i verktøyfestet **29**.

Utskifting av selvspennende chuck

- Legg trykkluftverktøyet på et stabilt underlag (f. eks. en arbeidsbenk).
- Hold borespindelen **1** på nøkkelflaten **6** fast med en passende fastnøkkel og løsne den selvspennende chucken **27** fra borespindelen med en venstredreining.

Merk: En fastsittende chuck løsner du ved å holde mot med en umbrakonøkkel i verktøyfestet **29**.

Verktøyskifte (se bilde G)**Nøkkelchuck**

- Åpne nøkkelchucken **26** ved å dreie den så langt at verktøyet kan settes inn. Sett inn verktøyet.
- Sett chucknøkkelen **28** inn i de tilsvarende boringene på nøkkelchucken **26** og spenn verktøyet jevnt fast.

Fjerning av innsatsverktøyet:

- Drei hylsen til nøkkelchucken **26** med chucknøkkelen mot urviserne til innsatsverktøyet kan tas ut.

Selvspennende chuck

- Hold den bakre hylsen **30** til den selvspennende chucken **27** fast og drei den fremre hylsen **31** mot urviserne til verktøyet kan settes inn. Sett inn verktøyet.
- Hold den bakre hylsen **30** til den selvspennende chucken **27** fast og drei den fremre hylsen **31** kraftig med hendene i urviserretning til du hører et klikk. Chucken låses da automatisk.

Fjerning av innsatsverktøyet:

- Låsen løser seg igjen når den fremre hylsen **31** dreies i motsatt retning for å fjerne verktøyet.

Drift**Igangsetting**

Trykkluftverktøyet arbeider optimalt ved et nominelt trykk på 6,3 bar (91 psi), målt på luftinntaket ved innkoplet trykkluftverktøyet.

Inn-/utkobling (se bilde H)

Merk: Hvis trykkluftverktøyet ikke starter, f. eks. etter en lengre tid med stillstand, stenger du lufttilførselen og ruser motoren flere ganger på verktøyfestet **29**. Slik fjernes adhesjonskrefter.

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Til **innkopling** av trykkluftverktøyet trykker du på spaken **3** og holder den trykt inne i løpet av arbeidet.
- Til **utkopling** av trykkluftverktøyet slipper du spaken **3**.

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Til **innkopling** av trykkluftverktøyet trykker du på-/av-bryteren **7** og holder den trykt inne i løpet av arbeidet.
- Til **utkopling** av trykkluftverktøyet slipper du på-/av-bryteren **7**.

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 161 5...

- Til **innkopling** av trykkluftverktøyet trykker du enten oppe eller nede på den to-delte på-/av-bryteren **7** og holder den trykt inne i løpet av arbeidet.
- Til **utkopling** av trykkluftverktøyet slipper du på-/av-bryteren **7**.

Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde I)

Gyldig for følgende typer: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Høyregang:** Trykk høyre-/venstre-bryteren **32** helt mot høyre.
- **Venstregang:** Trykk høyre-/venstre-bryteren **32** helt mot venstre.

Arbeidshenvisninger

Plutselige belastninger medfører en sterk turtallreduksjon eller stillstand, men skader ikke motoren.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

Hvis trykkluftverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på trykkluftverktøyet typeskilt.

- ▶ **Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale.** Slik sikres det at sikkerheten til trykkluftverktøyet opprettholdes.

En autorisert Bosch-kundeservice utfører disse arbeidene hurtig og pålitelig.

Regelmessig rengjøring

- Rengjør silen på trykkluftverktøyet luftinntak med jevn mellomrom. Skru da slangenippelen **5** av og fjern støv- og smusspartikler fra silen. Skru deretter slangenippelen fast igjen.

Merk: For å unngå skader på trykkluftverktøyet indre ventildeler, bør du holde mot koplingsstussen til luftinntaket **20** med en fastnøkkel (nøkkelvidthe 22 mm) ved inn- og utskruing av slangenippelen **5**.

- Vann- og smusspartikler i trykkluften forårsaker rustdannelse og fører til slitasje av lameller, ventiler etc. For å forhindre dette bør du fylle på noen dråper motorolje på luftinntaket **20**. Du kopler så trykkluftverktøyet til lufttilførselen igjen (se «Tilkobling til lufttilførselen», side 110) og lar det gå i 5 – 10 s mens du tørker opp oljen som renner ut med en klut. **Hvis trykkluftverktøyet ikke brukes over lengre tid, bør du alltid utføre denne prosedyren.**

Turnusmessig vedlikehold

- Etter de første 150 driftstimene må giret rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel. Følg informasjonene til løsemiddel-produzenten om bruk og deponering. Smør giret deretter med Bosch spesial-girfett. Gjenta rengjøringen etter 300 driftstimer fra første rengjøring.
Spesial-girfett (225 ml)
Produktnummer 3 605 430 009
- Motorlamellene skal kontrolleres av fagpersonale med jevn mellomrom og eventuelt skiftes ut.

Smøring på trykkluftverktøy som ikke hører til CLEAN-serien

På alle Bosch-trykkluftverktøy som ikke hører til CLEAN-serien (en spesiell type trykkluft-motor som fungerer med oljefri trykkluft), bør du stadig blande litt oljetåke i den gjennomstrømmende trykkluften. Den nødvendige trykkluftsmøreren befinner seg på den forankopledde trykkluft-vedlikeholdsenheten (nærmere informasjon får du hos kompressor-produzenten).

Til direkte smøring av trykkluftverktøyet eller innblanding på vedlikeholdsenheten bør du bruke motorolje SAE 10 eller SAE 20.

Tilbehør

Alle trykkluft-boremaskiner kan utstyres med tannkranschuck eller selvspennende chuck.

Du kan informere deg om det komplette tilbehørsprogrammet i internett under www.bosch-pt.com og www.boschproductiontools.com eller hos din forhandler.

Kundeservice og kunderådgivning

Robert Bosch GmbH overtar ansvaret for den avtalte leveransen av dette produktet i henhold til de lovfestede/nasjonale bestemmelser. Ved reklamasjon på produktet må du henvende deg til følgende adresse:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Deponering

Trykkluftverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

- ▶ **Smøre- og rengjøringsmidler må deponeres miljøvennlig. Ta hensyn til de lovmessige forskriftene.**
- ▶ **Deponer motorlamellene på en sakkyndig måte!** Motorlameller inneholder teflon. Ikke varm dem opp over 400 °C, ellers kan det oppstå helsefarlige damper.

Når trykkluftverktøyet ikke kan brukes lenger, må du levere det inn til resirkulering, til forretningen eller hos en autorisert Bosch-kundeservice.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Paineilmatyökalut – yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue ja noudata kaikkia ohjeita ennen asennusta, käyttöä, korjausta, huoltoa ja lisävarusteiden vaihtoa sekä ennen töitä paineilmatyökalun läheisyydessä. Jos alla olevia turvallisuusohjeita ei noudateta, saattaa se johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

Säilytä turvaohjeet hyvin ja anna ne laitteen käyttäjälle.

Työpaikan turvallisuus

- **Varo pintoja, jotka koneen käytön seurauksena ovat voineet tulla liukkaiksi, ja ota huomioon ilma- sekä hydrauliletkun muodostama kompastumisvaara.** Liukastuminen, kompastuminen ja kaatuminen ovat pääasialliset syyt työpaikkaloukkaantumisiin.
- **Älä työskentele paineilmatyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Työkappaletta työstettäessä saattaa muodostua kipinöitä, jotka sytyttävät pölyn tai höyryt.
- **Pidä katsojat, lapset ja vieraat loitolla työpaikastasi, paineilmatyökaluja käyttäessäsi.** Voit menettää paineilmatyökalusi hallinnan toisten henkilöiden harhauttamana.

Paineilmalaitteiden turvallisuus

- **Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa itseesi tai toisiin henkilöihin, ja johda kylmä ilma pois käsistäsi.** Paineilma voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
- **Tarkista liitokset ja syöttöjohdot.** Kaikkien huoltoyksiköiden, liittimien ja letkujen täytyy painekestoisuudeltaan ja ilmamäärältään vastata teknisiä tietoja. Liian alhainen paine haittaa paineilmatyökalun toimintaa, liian korkea paine saattaa johtaa ainevahinkoihin ja loukkaantumisiin.
- **Suojaa letkuja taittumiselta, puristumiselta, liuottimilta ja teräviltä reunoilta. Pidä letkut loitolla kuumuudesta, öljystä ja pyörivistä osista. Vaihda viipymättä vaurioitunut letku uuteen.** Vaurioitunut syöttöletku voi aikaansaada sen, että paineilmaletku lyö ympäriinsä ja aiheuttaa loukkaantumista. Ilmaan lennähtävä pöly ja lastut voivat aiheuttaa vaikeita silmävaurioita.
- **Tarkista aina, että letkunkiinnittimet on kiristetty hyvin.** Huonosti kiristetyt tai vialliset letkukiinnittimet saattavat vuotaa ilmaa hallitsemattomasti.

Henkilöturvallisuus

- **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä paineilmatyökalua käyttäessäsi. Älä käytä paineilmatyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus paineilmatyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

- **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten hengityssuojanaamarin, luisumattomien turvajalkineiden, suojakypärän ja kuulonsuojaimien, riippuen työnantajan ohjeista ja työ- ja terveysuojasäännösten määräyksistä, vähentää loukkaantumisriskiä.
 - **Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmista, että paineilmatyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen ilmansyöttöön, otat sen käteen tai kannat sen.** Jos kannat paineilmatyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai liität paineilmatyökalun ilmansyöttöön käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, se voi johtaa onnettomuuksiin.
 - **Poista säätötyökalut, ennen kuin käynnistät paineilmatyökalun.** Säätötyökalu, joka sijaitsee paineilmatyökalun pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 - **Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisomiasennosta ja tasapainosta.** Tukeva seisoma-asento ja kehon sopiva asento mahdollistaa paineilmatyökalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
 - **Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.** Vältä vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 - **Jos polynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tule sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla.** Näiden laitteiden käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 - **Älä vedä poistoilmaa suoraan keuhkoihin. Vältä poistoilman joutumista silmiin.** Paineilmatyökalun poistoilma voi sisältää vettä, öljyä, metallihiukkasia tai epäpuhtauksia kompressorista. Nämä voivat olla terveydelle haitallisia.
- Paineilmalaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö**
- **Käytä kiinnityslaitteita tai ruuvipenkkiä työkalupaleen pitämiseksi paikallaan ja tukemiseksi.** Jos pidät työkalupaleita kädessä tai painat sitä kehoa vasten, et pysty käsittelemään paineilmatyökalua turvallisesti.
 - **Älä ylikuormita paineilmatyökalua. Käytä työssä kyseiseen työhön tarkoitettua paineilmatyökalua.** Sopivaa paineilmatyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle paineilmatyökalu tarkoitettu.
 - **Älä koskaan käytä paineilmatyökalua, jonka käynnistyskytkin on viallinen.** Paineilmatyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää, on vaarallinen, ja se täytyy korjata.
 - **Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta, vaihdat tarvikkeita, ja kun laite jää pidemmäksi aikaa käyttämättä.** Nämä turvatoimenpiteet estävät paineilmatyökalun tahattoman käynnistymisen.
 - **Säilytä paineilmatyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää paineilmatyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Paineilmalaitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.

- **Hoida paineilmytyökalusi huolella.** Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa sekä, että paineilmytyökalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka vaikuttavat haitallisesti laitteen toimintaan. Anna korjata vaurioituneet osat ennen paineilmytyökalun käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista paineilmytyökaluista.
- **Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina.** Huolessisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
- **Käytä paineilmytyökalua, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti.** Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Täten pölynmuodostus, tärinä ja melinamuodostus pienenevät mahdollisimman paljon.
- **Paineilmytyökalun saa asentaa ja säätää tai sitä saa käyttää ainoastaan koulutetut käyttäjät.**
- **Paineilmytyökalua ei saa muuttaa.** Muutokset voivat heikentää turvatoimenpiteiden toimivuutta ja kasvattaa käyttäjän riskejä.

Huolto

- **Vie paineilmytyökalu kunnostettavaksi asiantuntevaan liikkeeseen, hyväksy varaosina ainoastaan alkuperäiset.** Näin paineilmytyökalun käyttöturvallisuus on taattu.

Paineilmaporakoneiden turvallisuusohjeet

- **Tarkista, että tyypikilpi on luettavissa.** Hanki tarvittaessa uusi kilpi valmistajalta.
- **Työkappaleen, lisätarvikkeen tai itse paineilmytyökalun murtuessa osia voi sinkoutua suurella nopeudella ympäristöön.**
- **Käytä aina iskunkestäviä silmäsuojuksia paineilmytyökalun käytön aikana sekä korjaus- ja huoltotöissä ja lisätarvikkeita vaihdettaessa.** Tarvittavan suojauksen aste tulisi määrittää erikseen jokaista yksittäistä käyttöä varten.
- **Käyttäjän ja huoltohenkilöiden täytyy fyysisesti pystyä käsittelemään paineilmytyökalun kokoa, painoa ja tehoa.**
- **Ole varautunut paineilmytyökalun odottamattomiin liikkeisiin, jotka saattavat syntyä reaktiivomista tai vaihtotyökalun murtumisesta.** Pitele paineilmytyökalua tukevasti ja saata kehosi ja käsivartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan näihin liikkeisiin. Nämä suoja-toimenpiteet voivat ehkäistä loukkaantumisia.
- **Pysäytä paineilmytyökalu välittömästi, jos vaihtotyökalu lukkiutuu.** Varaudu voimakkaisiin vastamomentteihin, jotka syntyvät takaiskussa. Vaihtotyökalu lukkiutuu, kun:
 - paineilmytyökalua ylikuormitetaan,
 - se kallistuu työstettävässä työkappaleessa tai
 - kärki tunkeutuu työstettävän työkappaleen läpi.
- **Käytä apuvälineitä vastamomenttien vastaanottoa varten, kuten esim. tukilaitetta.** Käytä lisäkahvaa ellei tukilaitetta ole käytettävissä.

- **Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyöriviä vaihtotyökaluja.** Voit loukata itseäsi.
- **Pysäytä paineilmytyökalu ilmansyötön keskeytyessä tai käyttöpaineen pienentyessä.** Tarkista käyttöpaine ja käynnistä paineilmytyökalu uudelleen käyttöpaineen ollessa optimaalinen.
- **Paineilmytyökalua käytettäessä käyttäjä voi tuntea epämiellyttäviä tuntemuksia käsissä, käsivarsissa, hartioissa, kaulan alueella ja muissa kehonosissa suorittaessaan työtehtävän mukaista toimintaa.**
- **Ota tätä paineilmytyökalua käytettäessäsi mukava asento, varmista hyvä jalansija ja vältä epäedullisia asentoja tai sellaisia asentoja, joissa on vaikeaa pitää tasapaino.** Käyttäjän tulisi pitkään kestävien töiden aikana muuttaa kehon asentoa, mikä voi auttaa vaivojen ja väsymyksen välttämiseksi.
- **Jos käyttäjä tuntee esim. jatkuvaa huonovointisuutta, räsistystä, tykytystä, kipua, kihelmöintiä, puutumista, poltetta tai jäykkyyttä, ei näitä varottavia merkkejä tulisi sivuuttaa.** Käyttäjän tulee kertoa oireista työnantajalleen ja neuvotella ammattitaitoisen lääkintähenkilön kanssa.
- **Varoitus! Vaihtotyökalut voivat kuumeta, jos paineilmytyökalua käytetään kauan.** Käytä suojakäsineitä.
- **Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-luhtion puoleen.** Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu aiheuttaa aineellista vahinkoa.
- **Vältä kosketusta jännitteelliseen johtoon.** Paineilmytyökalu ei ole eristetty, ja kosketus jännitteelliseen johtoon voi johtaa sähköiskuun.

VAROITUS Smirgelillä hiottaessa, sahattaessa, hiottaessa, porattaessa ja vastaavissa töissä syntyvä pöly saattaa olla karsinogeenista, hede-mällisyyteen kielteisesti vaikuttavaa ja perintötekijöitä muuttavaa. Eräät näissä pölyissä esiintyvät aineet ovat:

- lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
- kiteinen piidioksidi tiileissä, sementissä ja muussa muurauksessa;
- arseeni ja kromaatti kemiallisesti käsitellyssä puussa.

Sairastumisen riski riippuu siitä, miten usein näille aineille altistuu. Vaaran pienentämiseksi tulisi tehdä työtä vain hyvin tuuletetuissa huoneissa ja käyttää vastaavaa suojavarustusta (esim. erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetyt hengityssuojaimet, jotka suodattavat pois pienimmät hiukkaset).

- **Työstettäessä työkappaletta saattaa syntyä lisämelua, jonka voi välttää sopivin toimenpitein kuten esim. eristysainetta käyttämällä, jos työkappaleesta kuuluu kilinää.**
- **Jos paineilmytyökalussa on äänenvaimennin, on aina varmistettava, että se on asennettuna ja kunnossa, kun paineilmytyökalua käytetään.**
- **Värähtely saattaa aiheuttaa hermovaurioita sekä häiritä käsien ja käsivarsien verenkiertoa.**

114 | Suomi

- **Käytä istuvia suojakäsineitä.** Paineilmatyökalun kahvat jäähtyvät ilmanvirran vaikutuksesta. Lämpimät kädet eivät ole niin herkkiä värähtelylle. Väljät käsinneet voivat tarttua pyöriin osiin.
- **Jos huomaat, että iho sormissasi tai käsissäsi tulee tunnettomaksi, kihelmöi, särkee tai muuttuu valkoiseksi, tulee työ paineilmatyökalun kanssa keskeyttää, kertoa työnantajallesi ja ottaa yhteyttä lääkäriin.**
- **Älä anna poran täristä työkalupaletta vasten.** Se saattaa johtaa värähtelyn huomattavaan voimistumiseen.
- **Käytä paineilmatyökalun painon käsittelyssä mahdollisuuksien mukaan jalustaa, jousitaljaa tai painon tasauslaitetta.**
- **Pidä kiinni paineilmatyökalusta varmalla otteella, mutta ei liian tiukasti, varmistaen käden tarvittavat vastavoimat.** Värähtely voi olla sitä voimakkaampaa, mitä luompaa pidät kiinni työkalusta.
- **Katkaise syöttöilma, ennen kuin säädät laitetta, vaihdat tarvikkeita ja kun laite jää pidemmäksi aikaa käytettäväksi.** Nämä turvatoimenpiteet estävät paineilmatyökalun tahattoman käynnistymisen.
- **Jos käytät yleiskiertokytkimiä (sakarakytkimiä), laitteeseen täytyy asentaa lukkotappeja.** Käytä Whipcheck-letkuvarmistimia suojaksi letkun irtoamiselle paineilmatyökalusta tai letkujen irtoamisille toisistaan.
- **Älä koskaan kannaa paineilmatyökalua letkusta.**

Tunnusmerkit

Seuraavat symbolit on otettava huomioon paineilmatyökalua käytettäessä. Muista symbolit ja niiden merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se tehostaa paineilmatyökalun turvallista käyttöä.

Tunnusmerkki	Merkitys	
W	Watti	Teho
Hp	Horsepower	
Nm	Newtonmetri	Energian yksikkö
ft-lbs	foot-pounds	(vääntömomentti)
kg	Kilogramma	Massa, paino
lbs	Pounds	
mm	Millimetri	Pituus
in	inch	
min	Minuutit	Aikaväli, kesto
s	Sekunnit	
min ⁻¹	Kierroksia tai liikkeitä minuutissa	Tyhjäkäyntikierrosluku
bar	bar	Ilmanpaine
psi	pounds per square inch	
l/s	Litraa sekunnissa	Ilman tarve
cfm	cubic feet/minute	

Tunnusmerkki	Merkitys	
°C	Astetta Celsius	Lämpötila
°F	Astetta Fahrenheit	
dB	Desibeli	Suhteellisen äänenvoimakkuuden mitta
UNF	US-hienokierre (Unified National Fine Thread Series)	Työkalupidin
G	Whitworth-kierre	Liitäntäkierre
NPT	National pipe thread	
	Kierto oikealle	Pyörimissuunta
	Kierto vasemmalle	



- **Lue ja noudata kaikkia ohjeita ennen asennusta, käyttöä, korjausta, huoltoa ja lisävarusteiden vaihtoa sekä ennen töitä paineilmatyökalun läheisyydessä.** Jos turvallisuus- ja muita ohjeita ei noudateta, saattaa se johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

Tuotekuvas



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käännä auki taittosivu, jossa on paineilmatyökalun kuva ja piirrä se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

Määräystenmukainen käyttö

Paineilmatyökalu on tarkoitettu poraamiseen puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muovisiin.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa oleviin kuviin. Kuvat ovat osaksi kaavamaisia ja voivat poiketa paineilmatyökalusi kohdalla.

- 1 Porankara
- 2 Kiinnityskohta (esim. lisäkahvaa varten)
- 3 Käynnistyskytkin (vipu)
- 4 Ripustussanka
- 5 Letkuliitin
- 6 Porankaran avainpinta
- 7 Käynnistyskytkin
- 8 Ilman ulostuloaukko + äänenvaimennin
- 9 Lisäkahva*
- 10 Kiinnityslovet ripustussankaa varten
- 11 Letkunkiristin
- 12 Ilman poistoletku
- 13 Kotelon kannen kiinnitysruuvi
- 14 Kotelon kansi
- 15 Kuusiomutterilla varustettu ilman poistoaukko
- 16 Tiivisterengas
- 17 Ilman poistosarja (erillinen)
- 18 Ilman poistosarjan putkiliitin
- 19 Ilman poistosarjan äänenvaimennin
- 20 Liitântäkappale ilman tuloaukolla
- 21 Ilman tuloletku
- 22 Keskeinen ilman poistoletku
- 23 Kytkenänpä (letkumuhvilla varustettu letkunippa)
- 24 Letkunliitin
- 25 Huoltoyksikön ilmanpoistoaukko
- 26 Hammaskehäistukka
- 27 Pikaistukka
- 28 Istukan avain
- 29 Työkalunpidin
- 30 Taimmainen rengas
- 31 Etummainen rengas
- 32 Suunnanvaihtokytkin

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotositukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Koskee seuraavia 0 607 ...
malleja: ... 153 5... | ... 154 101

Nämä paineilmatyökalut kuuluvat CLEAN-valmistussarjaan. Bosch-CLEAN-tekniikka säästää käyttäjää ja ympäristöä öljyvapaalla työllä sekä pienellä ilma- ja energiatarpeella. Öljypitoisen ilman käyttö on samoin mahdollista.



consumption optimized	–	ilmantarve optimoitu
lubrication free	–	öljyvapaa
ergonomic	–	ergonominen
air tool	–	paineilmatyökalu
noise reduction	–	alennettu melutaso

116 | Suomi

Paineilmakäyttöinen porakone	suora malli				Pistoolimuoto			
Tuotenumero		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Tyhjäkäyntikierrosluku	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Antoteho	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
maks. poranterän halkaisija	mm	4	8	10	8	10	4	4
teräksessä	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Vakiovarusteet								
– Pikaistukka		–	–	–	–	–	–	●
– Hammaskehäistukka		●	●	●	●	●	●	–
Kierto oikealle/vasemmalle		–	–	–	–	–	–	–
Porakaran kierre								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Porankaran avainpinta	mm	14	17	17	17	17	14	14
Kiinnityskaulan halkaisija	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nimellispaine	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Liitäntäkierre		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Letkun koko	mm	6	10	10	10	10	10	10
Paineilman kulutus kuormituksella	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Paino (ilman tarvikkeita) n.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Melu-/tärinätiedot

Melupäästöille ilmoitettua mittaa arvo on laskettu EN ISO 15744-standardin mukaan.

Paineilmatyökalun tyyppinen

A-painotettu melutaso on:

Äänen painetaso L_{pA} dB(A) 76 75 75 75 75 72 72

Äänen tehotaso L_{wA} dB(A) 87 86 86 86 86 83 83

Epävarmuus K dB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 28927 mukaan:

Poraaminen metalliin:

a_h m/s² 4,5 9 9 9 9 < 2,5 < 2,5

K m/s² 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Paineilmakäyttöinen porakone		Pistoolimuoto						
Tuotenumero		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Tyhjäkäyntikierrosluku	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Antoteho	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
maks. poranterän halkaisija teräksessä	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Vakiovarusteet								
– ilman poranistukka		–	–	●	–	–	–	–
– Pikaistukka		–	●	–	–	●	–	–
– Hammaskehäistukka		●	–	–	●	–	●	●
Kierto oikealle/vasemmalle		–	–	–	–	–	●	●
Porakaran kierre								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Porakaran avainpinta	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nimellispaine	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Liitäntäkierre		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Letkun koko	mm	10	10	10	10	10	10	10
Paineilman kulutus kuormituksella	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Paino (ilman tarvikkeita) n.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Melu-/tärinätiedot

Melupäästöille ilmoitetut mitta-arvot on laskettu EN ISO 15744-standardin mukaan.

Paineilmatyökalun tyypillinen

A-painotettu melutaso on:

Äänen painetaso L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Äänen tehotaso L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Epävarmuus K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 28927 mukaan:

Poraaminen metalliin:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

118 | Suomi

Paineilmakäyttöinen porakone		Pistoolimuoto							
Tuotenumero		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Tyhjäkäyntikierrosluku	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Antoteho	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
maks. poranterän halkaisija teräksessä	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Vakiovarusteet									
– Pikaistukka		–	–	–	–	•	–	•	•
– Hammaskehäistukka		•	•	•	•	–	–	–	–
Kierto oikealle/vasemmalle		–	–	–	–	–	–	–	–
Porakaran kierre									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Porakaran avainpinta	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Kiinnityskaulan halkaisija	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nimellispaine	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Liitäntäkierre		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Letkun koko	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Paineilman kulutus kuormituksella	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Paino (ilman tarvikkeita) n.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Melu-/tärinä tiedot

Melupäästöille ilmoitetut mitta-arvot on laskettu EN ISO 15744-standardin mukaan.

Paineilmatyökalun tyyppilinen

A-painotettu melutaso on:

Äänen painetaso L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Äänen tehotaso L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Epävarmuus K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 28927 mukaan:

Poraaminen metalliin:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Standardinmukaisuusvakuutus **CE**

Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN ISO 11148 direktiivin 2006/42/EY määräysten mukaisesti.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Asennus

Ripustus- ja kiinnityslaite

Ripustuslaite (katso kuva A)

- Jos haluat käyttää paineilmatyökalua ripustus- tai kiinnityslaitteen välityksellä, muista kiinnittää työkalu ensin kiinnityslaitteeseen, ennen kuin liität sen paineilma-**maverkkoon**. Näin vältetään paineilmatyökalun tahaton käynnistyminen.

Ripustuskahvan **4** avulla paineilmatyökalu voidaan kiinnittää riippumaan.

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 153 5..

- Kiinnitä ripustussanka **4** paineilmatyökaluun, ja anna sen lukkiutua loviin **10**. Riippuen paineilmatyökalun painopisteestä voit käyttää jo-ko etummaisii tai taimmaisii lovia.

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 161 5..

- Työnnä ripustussanka **4** kiinnityskohtaan **2**.

- Tarkista säännöllisin välein ripustuskahvan sekä ripus-
tuskoukun kunto.

Kiinnityslaite

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Kiinnitysalueen **2** kohdalta paineilmatyökalun voi tukea kiinnityslaitteen varaan. Käytä mahdollisuuksien mukaan hyväksi koko kiinnitysalue. Mitä kapeampi kiinnitysalue on, sitä voimakkaampi on siihen kohdistuva voima.

Kiinnitysalue ei saa ylikuormittaa, varmista, että paineilma-työkalu tulee paikalleen varmasti ja pitävästi.

Lisäkahvan asennus

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Työnnä lisäkahva **9** kiinnityskohtaan **2**.

Voit mielivaltaisesti kääntää lisäkahvaa **9** löytääksesi varman ja vaivattoman työskentelyasennon.

- Kierrä lisäkahvan säädön siipiruuvia vastapäivään ja käännä lisäkahva **9** haluttuun asentoon. Kiristä tämän jälkeen siipiruuvia uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

Poistoilmaliitäntä

Poistoilman ohjaimella voit johtaa poistoilman pois työkohteesta ilman poistoletkun kautta ja samalla saavuttaa paras mahdollinen äänenvaimennus. Lisäksi parannat työnteon edellytyksiä, koska työkohteeseen ei enää liikaannu öljypitoisesta ilmasta, eikä poistoilma lennäty pölyä tai lastuja ilmaan.

Erillinen poistoilman ohjain (katso kuva B)

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Kierrä irti äänenvaimennin ilman ulostuloaukosta **8** ja asenna letkunippa **5** sen tilalle.
- Höllää ilman poistoletkun **12** letkunkiristintä **11** ja kiinnitä ilman poistoletku letkunipan **5** yli letkunkiristimellä tiukentaen sitä hyvin.

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Asenna poistoilman ohjain ennen laitteen liittämistä ilman-syöttöön, koska se vaatii kotelon kannen **14** poistamista.

Voit johtaa poistoilman poistoilmasäiliöön.

- Kierrä auki kolme kiinnitysruvia **13** ja poista kotelon kansi **14**.
- Vaihda äänenvaimennin kuusiomutteriin **15** ja kiinnitä kotelon kansi uudelleen kolmella kiinnitysruvilla.
- Kierrä letkunippa **5** ilman poistoaukon kuusiomutteriin **15**.
- Höllää ilman poistoletkun **12** letkunkiristintä **11** ja kiinnitä ilman poistoletku letkunipan **5** yli letkunkiristimellä tiukentaen sitä hyvin.

Ilman poistosarjalla varustettu erillinen poistoilman ohjain (katso kuva C)

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 161 1..

Voit johtaa poistoilman poistoilmasäiliöön asentamalla erillisen ilman poistosarja **17**.

Huomio: Varmista, että letkunippaa **5** ei ole kierretty kiinni ilman tuloaukon putkiliittimeen **20** ja että tiivistengeras **16** asettuu kotelon ja ilman poistosarjan **17** väliseen syvennykseen, jotta ulos virtaava ilma pääsee vain ilman poistoletkuun **12**.

- Kierrä kiinni ilman poistosarjan putkiliitin **18** ilman tuloaukon putkiliittimeen **20** ja kierrä sitten letkunippa **5** putkiliittimeen **18**.
- Vaihda ilman poistosarjan äänenvaimennin **19** ilman poistosarjan letkunippaan.
- Höllää ilman poistoletkun **12** letkunkiristintä **11** ja kiinnitä ilman poistoletku letkunipan **5** yli letkunkiristimellä tiukentaen sitä hyvin.

Keskitetty poistoilman ohjaus (katso kuva D)

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Höllää ilman syöttöletkun **21** letkunkiristintä **11** ja kiinnitä ilman syöttöletku letkunipan **5** yli letkunkiristimellä tiukentaen sitä hyvin.
- Kiinnitä poistoilmaletku **22**, jolla ilma johdetaan pois työkohteesta, tuloilmaletkuun **21**. Liitä sitten työkalu paineilma-**maverkkoon** (ks. "Liitäntä paineilma-**maverkkoon**", sivu 120) ja vie poistoilmaletku **22** tuloilmaletkun ohi työkalun takapätyyn.

120 | Suomi

Liitäntä paineilma- ja sähköverkkoon (katso kuva E)

- **Varmista, että paineilman paine ei ole alle 6,3 bar (91 psi), koska paineilmatyökalu on tarkoitettu tälle käyttöpainelle.**

Suurinta tehoa varten tulee noudattaa taulukon "Tekniset tiedot" arvoja koskien letkun sisämittaa ja liitäntäkierrettä. Käytä korkeintaan 4 m:n pituisia johtoja, jotta laitteen täysi teho säilyy.

Paineilma ei saa olla kosteaa eikä sen seassa saa olla kiintoesineitä, mikä voisi vioittaa tai liata paineilmatyökalua tai aiheuttaa sen ruostumisen.

Huomio: Paineilman huoltoyksikkö on pakollinen varuste. Se takaa paineilmatyökalun moitteettoman toiminnan.

Huoltoyksikön käyttöohjetta on noudatettava.

Kaikkien putkivarusteiden, putkien ja letkujen on oltava mitoitettu niin, että ne kestävät vaaditun paineen ja ilmamäärät.

Katso, etteivät letkut tai putket puristu kasaan, taitu tai jää jännitykseen!

Tarvittaessa paineen voi tarkastaa manometrillä tuloliitännästä, kun paineilmatyökalu on kytketty päälle.

Työkalun liitäntä paineilma- ja sähköverkkoon

- Kierrä letkuliitin **5** kiinni ilman tuloliitännään **20**. Letkuliitintä **5** kiinnitettäessä ja irrotettaessa on hyvä tukea tuloilman liitännästä **20** kiintoavaimella (avainkoko 22 mm), jotta työkalun sisällä olevat venttiiliosat eivät pääse vioittumaan.
- Löysää letkukiristimiä **11** tuloilmaletkulta **21** ja kiinnitä tuloilmaletku liittimeen **5**, kiristä lopuksi letkukiristin kiinni.
- Sovita tuloilmaletku **21** pikaliittimeen **23** ja varmista tuloilmaletkun asento kiertämällä letkukiristin **11** tiukasti kiinni.
- Kiinnitä automaattinen letkuliitin **24** huoltoyksikön ilmanpoistupuolelle **25**. Automaattiset letkuliittimet on nopea liittää, työkalua käytettäessä ne käynnistävät automaattisesti paineilman syötön.

Huomio: Tuloilmaletku kiinnitetään aina ensin paineilmatyökaluun ja vasta sitten huoltoyksikköön.

- Työnnä kytkentänippa **23** liittämällä ilman- syöttöletkun huoltoyksikköön.

Poranistukan asennus (katso kuva F)

- Pidä sopivalla kiintoavaimella avainpinnasta **6** porankara **1** paikallaan, ja kierrä hammaskehäistukka **26** tai pikaistukka **27** porankaraan.

- **Kiristä istukkaa n. 20–25 Nm kiristysmomentilla.**

Hammaskehäistukan vaihto

- Pidä sopivalla kiintoavaimella avainpinnasta porankara **1** paikallaan.
- Työnnä istukan avain **28** yhteen hammaskehäistukan **26** kolmesta reiästä, ja irrota istukka vasemmalle kiertäen.

Huomio: Irrota tiukasti kiinni oleva istukka pitämällä vastaan työkalunpitimeen **29** asennetulla kuusiokoloavaimella.

Pikaistukan vaihto

- Aseta paineilmatyökalu tukevalle alustalle (esim. työpenkille).
- Pidä porakara **1** paikallaan sopivalla kiintoavaimella avainpinnasta **6** ja irrota pikaistukka **27** porankarasta kiertämällä sitä vasemmalle.

Huomio: Irrota tiukasti kiinni oleva istukka pitämällä vastaan työkalunpitimeen **29** asennetulla kuusiokoloavaimella.

Työkalunvaihto (katso kuva G)**Hammaskehäistukka**

- Avaa hammaskehäistukka **26** kiertämällä sitä, kunnes työkalu voidaan asettaa siihen. Aseta työkalu.
- Työnnä istukan avain **28** hammaskehäistukan **26** vastavirtaan reikiin ja kiristä työkalu tasaisesti kiinni.

Vaihtotyökalun irrotus:

- Kierrä hammaskehäistukan **26** rengasta vastapäivään istukan avaimella, kunnes vaihtotyökalu voidaan poistaa työkalunpitimestä.

Pikaistukka

- Pidä pikaistukan **27** taimmaista rengasta **30** paikallaan ja kierrä etummaista rengasta **31** vastapäivään, kunnes työkalu voidaan työntää paikoilleen. Aseta työkalu.
- Pidä pikaistukan **27** taimmaista rengasta **30** paikallaan ja kierrä etummaista rengasta **31** vaoimakkaasti käsin myötäpäivään, kunnes rasteriääni kuuluu. Istukka lukkiutuu täten automaattisesti.

Vaihtotyökalun irrotus:

- Lukitus aukeaa taas, kun etummaista rengasta **31** kiertetään vastakkaiseen suuntaan.

Käyttöohjeet**Käyttöönotto**

Paineilmatyökalun optimaalinen nimellispaine on 6,3 bar (91 psi), ilman tuloliitännästä mitattuna, kun työkalu on käynnissä.

Käynnistyksen pysäytys (katso kuva H)

Huomio: Jos paineilmatyökalu ei käynnisty esim. pitemmän seisokin jälkeen, katkaise ensin paineilman syöttö ja pyöritä sitten moottoria useamman kierroksen verran työkalupitimestä **29** käsin. Näin saadaan takertelu poistettua.

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- **Käynnistä** paineilmatyökalu painamalla vipua **3** ja pidä se painettuna työvaiheen aikana.
- **Pysäytä** paineilmatyökalu päästämällä vipu **3** vapaaksi.

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Paina paineilmatyökalun **käynnistystä** varten käynnistyskytkintä **7** ja pidä se painettuna työvaiheen aikana.
- **Pysäytä** paineilmatyökalu päästämällä käynnistyskytkin **7** vapaaksi.

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 161 5...

- **Käynnistä** paineilmatyökalu painamalla kaksiosaista käynnistyskytkintä **7** ylös tai alas ja pidä se painettuna työvaiheen aikana.
- **Pysäytä** paineilmatyökalu päästämällä käynnistyskytkin **7** vapaaksi.

Kiertosuunnan asetus (katso kuva I)

Koskee seuraavia malleja: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Kierto oikealle:** Paina suunnanvaihtokytkin **32** vasteeen asti oikealle.
- **Kierto vasemmalle:** Paina suunnanvaihtokytkin **32** vasteeen asti vasemmalle.

Työskentelyohjeita

Äkillisen kuormituksen seurauksena kierrosnopeus laskee voimakkaasti tai työkalu pysähtyy kokonaan, mikä ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti moottoriin.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Paineilmatyökalu on valmistettu ja tarkastettu huolella: siitä huolimatta siihen voi tulla vikoja, jotka silloin on korjautettava valtuutetussa Bosch-sähkötyökalujen huoltoliikkeessä.

Tiedusteluissa ja varaosatilauksissa on muistettava aina antaa paineilmatyökalun tyyppikilvessä oleva 10-merkin numero.

- **Huolto- ja kunnostustyöt suositellaan aina tilattaviksi ammattitaitoiselta henkilöltä/erikoisliikkeestä.** Näin paineilmatyökalun käyttöturvallisuus on taattu.

Valtuutetut Bosch-huoltoliikkeet suorittavat tällaiset työt nopeasti ja luotettavasti.

Säännöllinen puhdistus

- Puhdista säännöllisin välein työkalun tuloilma-aukossa oleva sihti. Irrota ensin letkuliitin **5** ja puhdista sitten sihti pölystä ja likahiukkasista. Kierrä lopuksi letkuliitin takaisin paikoilleen.

Huomio: Letkuliitintä **5** kiinnitettäessä ja irrotettaessa on hyvä tukea tuloilman liitännästä **20** kiintoavaimella (avainkoko 22 mm), jotta työkalun sisällä olevat venttiiliosat eivät pääse vioittumaan.

- Paineilman seassa olevat vesi- ja likahiukkaset aiheuttavat ruostumista, joka voi vioittaa moottorin osia, venttiilejä jne. Ruosteen ehkäisemiseksi tuloilmalitintä **20** on hyvä käsitellä muutamalla tipalla moottoriöljyä. Liitä työkalu sen jälkeen paineilmaverkkoon (katso "Liitäntä paineilmaverkkoon", sivu 120) ja anna moottorin pyöriä 5–10 s, imeytää samalla ulosvaluva öljy kankaaseen. **Sama on hyvä tehdä aina silloin, kun paineilmatyökalu ei ole ollut käytössä pitempään aikaan.**

Määräaikaishuolto

- Ensimmäisten 150 käyttötunnin umpeuduttua vaihteisto on puhdistettava miedolla liuotinaaineella. Noudata liuotinaaineen valmistajan laatimia ohjeita (käyttö, aineen hävittäminen). Lopuksi vaihteisto on voideltava Boschin erikoisvaihteistorasvalla. Ensipuhdistuksen jälkeen puhdistus on toistettava aina 300 käyttötunnin välein. Erikoisvaihteistorasva (225 ml)
Tuotenumero 3 605 430 009
- Ammattitaitoisen henkilön on tarkastettava moottorin lamellit säännöllisin välein. Tarvittaessa ne on uusittava.

CLEAN-valmistussarjaan kuuluvien paineilmatyökalujen voitelu

Kaikissa Bosch-paineilmatyökaluissa, jotka eivät kuulu CLEAN-sarjaan (erikoismallinen paineilmamoottori, joka toimii öljyvapaalla paineilmalla), paineilman sekaan suositellaan sumuttamaan öljyä. Erillinen paineilman öljysumutin on asennettu paineilmatyökaluun liitettävään huoltoyksikköön (lisätietoja saa kompressorin valmistajalta).

Laitteen suoraan voiteluun tai huoltoyksikössä sekoitettavaksi, tulisi käyttää SAE 10 tai SAE 20 moottoriöljyä.

Lisätarvikkeet

Kaikki paineilmaporakoneet voidaan varustaa joko hammaskehäistukalla tai pikaistukalla.

Tarkempia tietoja laadukkaasta lisävarusteohjelmasta löydät nettiosoitteista www.bosch-pt.com ja www.boschproductiontools.com tai kysy niitä lähimmästä erikoisliikkeestä.

Huolto ja asiakasneuvonta

Robert Bosch GmbH vastaa tämän tuotteen sopimuksenmukaisesta toimituksesta maakohtaisten/lakisääteisten määräyksien rajoissa. Tuotetta koskevat reklamaatiot pyydämme lähettämään seuraavaan osoitteeseen:

Faksi: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Hävitys

Käytöstä poistettu paineilmatyökalu, lisävarusteet ja pakkausmateriaali on johdettava kierrätykseen ja samalla uusioikäyttöön.

- **Voitelu- ja puhdistusaineet on hävitettävä ympäristöstä vastuullisesti. Muista lakisääteiset määräykset.**
- **Moottorin lamellit on hävitettävä määräyksien mukaan!** Lamellit on päällystetty teflonilla. Ne eivät saa kuumeta yli 400 °C, jolloin niistä vapautuu terveydelle vaarallisia höyrypäästöjä.

Kun paineilmatyökalu poistetaan käytöstä, pyydämme johtamaan sen kierrätykseen ja uusiokäyttöön (keräilykeskus) tai viemään työkalun alan liikkeeseen, esim. valtuutettuun Bosch-huoltoliikkeeseen.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία αέρος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την επισκευή τη συντήρηση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων, καθώς και πριν αρχίσετε να εργάζεστε κοντά στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα να διαβάσετε και να τηρήσετε όλες τις υποδείξεις. Η παράβαση των υποδείξεων ασφαλείας που ακολουθούν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Διαφυλάξτε καλά τις υποδείξεις ασφαλείας και παραδώστε τις στο χειριστή.

Ασφάλεια στον τόπο εργασίας

- ▶ **Να δίνετε προσοχή σε επιφάνειες που μπορεί να έγιναν γλιστερές εξαιτίας της χρήσης του μηχανήματος και να αποφεύγετε τον κίνδυνο σκοντάμματος στον υδραυλικό σωλήνα ή το σωλήνα αέρα.** Τα γλιστρήματα, τα σκοντάμματα και οι πτώσεις αποτελούν τους κυρίους κινδύνους τραυματισμού στον τόπο εργασίας.
- ▶ **Μην εργαστείτε με το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα σε εκρηκτικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον που υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Όταν κατεργάζεστε τα υλικά μπορεί να δημιουργηθεί σπινθηρισμός που ίσως αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- ▶ **Όταν εργάζεστε με το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα να κρατάτε σε απόσταση από τον τόπο εργασίας τυχόν θεατές, παιδιά και επισκέπτες.** Όταν η προσοχή σας αποσπαστεί από άλλα πρόσωπα μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.

Ασφάλεια εργαλείων πεπιεσμένου αέρα

- ▶ **Μην κατευθύνετε τη δέσμη αέρα επάνω σας ή επάνω σε άλλα πρόσωπα και προσέχετε να μην χτυπά στα χέρια σας ο κρύος αέρας.** Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ **Ελέγχετε τις συνδέσεις και τις γραμμές τροφοδοσίας.** Όλες οι μονάδες συντήρησης, οι συνδετήρες και οι σωλήνες πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις για την πίεση και τον όγκο αέρα που αναφέρονται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά. Πολύ χαμηλή πίεση επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα, πολύ υψηλή πίεση μπορεί να γίνει αιτία υλικών ζημιών και τραυματισμών.
- ▶ **Να προστατεύετε του σωλήνες από τσακίσματα, στενώσεις, διαλύτες και κοφτερές ακμές. Μην εκθέτετε τους σωλήνες σε υπερβολικές θερμοκρασίες και να τους κρατάτε μακριά από λάδια και περιστρεφόμενα εξαρτήματα.** Μια χαλασμένη τροφοδοτική γραμμή μπορεί να προκαλέσει την ανεξέλεγκτη ισχυρή ανάδευση του σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και να οδηγήσει έτσι σε τραυματισμούς. Στροβιλιζόμενη σκόνη ή στροβιλιζόμενα γρέζια μπορεί να τραυματίσουν σοβαρά τα μάτια.

- ▶ **Φροντίζετε να είναι καλά σφιγμένοι οι σφιγκτήρες των σωλήνων.** Όταν οι σφιγκτήρες των σωλήνων είναι χαλαροί ή χαλασμένοι μπορεί ο αέρας να διαφύγει ανεξέλεγκτα.

Ασφάλεια προσώπων

- ▶ **Να είστε πάντοτε προσεκτικός/ή, να ενεργείτε με περίσκεψη και να χειρίζεστε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα με σύνεση. Μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα όταν είστε κουρασμένος/νη, ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλης ή φαρμάκων.** Μια στιγμή απροσεξίας κατά των χειρισμό του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα μπορεί να γίνει αιτία σοβαρών τραυματισμών.
- ▶ **Να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προσωπικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν προσωπικό εξοπλισμό, όπως αναπνευστική μάσκα, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη σας ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων προστασίας της εργασίας και υγείας, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ **Να αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Να βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα είναι απενεργοποιημένο πριν το συνδέσετε στην τροφοδοσία αέρα.** Όταν μεταφέρετε το εργαλείο πεπιεσμένου έχοντας το δάκτυλό σας στο διακόπτη ON/OFF ή όταν το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα είναι ενεργοποιημένο όταν το συνδέετε στη τροφοδοσία αέρα μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- ▶ **Απομακρύνετε όλα τα εργαλεία ρύθμισης πριν θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.** Ένα εργαλείο ρύθμισης που βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- ▶ **Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Να παίρνετε πάντοτε μια ασφαλή στάση και να διατηρείτε ανά πάσα στιγμή την ισορροπία σας.** Όταν πατάτε ασφαλώς και το σώμα σας έχει την κατάλληλη στάση μπορείτε, όταν εμφανιστούν αναπάντεχες καταστάσεις, να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.
- ▶ **Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.** Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ **Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή/και συλλογής σκόνης να βεβαιώνεστε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες καθώς και ότι λειτουργούν σωστά.** Η χρήση των διατάξεων αυτών μειώνει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.
- ▶ **Να μην αναπνέετε άμεσα τον εξερχόμενο αέρα και να προστατεύετε τα μάτια σας απ' αυτόν.** Ο αέρας που εξέρχεται από το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα μπορεί να περιέχει νερό, λάδια, μεταλλικά σωματίδια ή ρύπους από το συμπιεστή. Αυτό μπορεί να βλάψει την υγεία.

Επιμελής χειρισμός και χρήση των εργαλείων πεπιεσμένου αέρα

- ▶ **Να συγκρατείτε και να στηρίζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο με κατάλληλες διατάξεις σύσφιξης ή με μια μέγνηνη.** Όταν συγκρατείτε το υπό κατεργασία τεμάχιο με το χέρι σας ή όταν τα πιέζετε επάνω στο σώμα σας δεν μπορείτε να χειριστείτε ασφαλώς το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.
- ▶ **Μην παραφορτώνετε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το κατάλληλο για την εκάστοτε εργασία εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.** Με το κατάλληλο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα εντός της προβλεπόμενης περιοχής ισχύος.
- ▶ **Μην χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο πεπιεσμένου αέρα όταν ο ON/OFF διακόπτης του είναι χαλασμένος.** Ένα εργαλείο πεπιεσμένου αέρα που δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Να διακόπτετε πάντοτε την τροφοδοσία με αέρα πριν διεξάγετε στη συσκευή κάποια εργασία ρύθμισης, όταν πρόκειται να αλλάξετε εξαρτήματα ή να μην τη χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό.** Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την αθέλητη εκκίνηση του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.
- ▶ **Να αποθηκεύετε/διαφυλάγετε τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα σε χώρους απρόσιτους σε παιδιά.** Μην επιτρέψετε σε πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα. Τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- ▶ **Να περιποιείστε επιμελώς τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα.** Να βεβαιώνετε ότι όλα τα κινούμενα εξαρτήματα της συσκευής λειτουργούν άριστα και δεν σφηνώνουν καθώς και ότι δεν έχουν σπάσει ή χαλάσει κάποια εξαρτήματα, ώστε έτσι να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα. Να δίνετε τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα. Η ελλιπής συντήρηση των εργαλείων πεπιεσμένου αέρα αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- ▶ **Να διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.** Επιμελώς συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με κοφτερές ακμές σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα, τα εξαρτήματα, τα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.** Συμπληρωματικά να λαμβάνετε υπόψη σας και τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση εργασία. Έτσι περιορίζονται κατά το δυνατό η δημιουργία σκόνης, οι κραδασμοί και εκπομπή θορύβων.
- ▶ **Το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα πρέπει να συναρμολογηθεί, να ρυθμιστεί και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.**

- ▶ **Δεν επιτρέπεται η μετατροπή του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.** Τυχόν μετατροπές μπορεί να ελαττώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αυξήσουν του κινδύνους για το χειριστή.

Service

- ▶ **Να δίνετε το εργαλείο αέρος για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου αέρος.

Υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

- ▶ **Βεβαιωθείτε ότι η πινακίδα του κατασκευαστή είναι ευανάγνωστη.** Αν χρειαστεί ζητήστε από τον κατασκευαστή μια καινούρια πινακίδα.
- ▶ **Σε περίπτωση θραύσης του υπό κατεργασία τεμαχίου, ενός εξαρτήματος ή ακόμη και του ίδιου του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα μπορεί τα θραύσματα να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα.**
- ▶ **Όταν εργάζεστε καθώς και όταν επισκευάζετε, συντηρείτε, ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα πρέπει να προστατεύετε τα μάτια σας πάντοτε αποτελεσματικά με κατάλληλες διατάξεις. Ο βαθμός προστασίας πρέπει να εκτιμάται ξεχωριστά για την εκάστοτε υπό εκτέλεση εργασία.**
- ▶ **Ο χειριστής και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται στο μέγεθος, το βάρος και την ισχύ του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.**
- ▶ **Να υπολογίζετε πάντοτε με αναπάντεχες κινήσεις του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα που μπορούν να προκληθούν από κλότσημα ή από θραύση του εργαλείου. Να κρατάτε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα γερά και να παίρνετε με το σώμα σας και τα χέρια σας θέσεις στις οποίες θα μπορούσατε να ανταπεξέλθετε στις κινήσεις αυτές.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα συμβάλλουν στην προστασία από τραυματισμούς.
- ▶ **Θέστε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα αμέσως εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που σφηνώσει το εργαλείο. Να υπολογίζετε με αντιδραστικές ροπές που μπορεί να προκαλέσουν κλότσημα.** Το τοποθετημένο εργαλείο σφηνώνει όταν:
 - το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα υπερφορτωθεί,
 - λοξεύσει μέσα στο υπό κατεργασία τεμάχιο, ή όταν
 - η μύτη του διαπερνά το υπό κατεργασία υλικό.
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε βοηθήματα για την εξουδετέρωση των ροπών στρέψης, π. χ. μια διάταξη στήριξης.** Όταν αυτό δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιείτε μια πρόσθετη λαβή.
- ▶ **Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας κοντά σε περιστρεφόμενα εργαλεία.** Μπορεί να τραυματιστείτε.
- ▶ **Θέστε τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα εκτός λειτουργίας όταν διακοπεί η παροχή πεπιεσμένου αέρα ή όταν πέσει η πίεση λειτουργίας.** Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας και ξεκινήστε πάλι με την ιδανική πίεση λειτουργίας.
- ▶ **Κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών με το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα ο χειριστής του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα μπορεί να αισθανθεί διάφορα**

124 | Ελληνικά

δυσάρεστα συμπτώματα στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους ή σε άλλα μέρη του σώματός του.

- ▶ Όταν εργάζεστε με αυτό το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα να παίρνετε μια άνετη και ασφαλή στάση και να αποφεύγετε κάθε δυσμενή θέση εργασίας ή θέσεις στις οποίες είναι δύσκολο να διατηρήσετε την ισορροπία σας. Κατά τη διάρκεια εργασιών μεγάλης διάρκειας ο χειριστής θα πρέπει να αλλάζει τη στάση του σώματός του. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή δυσάρεστων συμπτωμάτων και της κόπωσης.
- ▶ Ο χειριστής δεν πρέπει να αδιαφορήσει όταν θα αισθανθεί για πολλή ώρα αδιαθεσία ή άλλες διαταραχές, ισχυρούς παλμούς, πόνους, κνησμό, καψίματα ή δυσκαμψία, αλλά πρέπει να το ανακοινώσει στον εργοδότη του και να συμβουλευτεί έναν ειδικό γιατρό.
- ▶ Προσοχή! Όταν εργάζεστε για πολλή ώρα τα εργαλεία μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- ▶ Χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για να εντοπίσετε τυχόν μη ορατές τροφοδοτικές γραμμές ή συμβουλευτείτε την τοπική επιχείρηση παροχής ενέργειας. Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Τυχόν βλάβη ενός αγωγού αερίου (γκαζιού) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το τρύπημα ενός υδροσωλήνα προκαλεί υλικές ζημιές.
- ▶ Να αποφεύγετε την επαφή με ηλεκτροφόρους αγωγούς. Το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα δεν είναι μονωμένο και η επαφή με έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σκόνη που παράγεται κατά τη στίλβωση με σμυριδόχαρτο, το πρίονισμα, το τρύπημα καθώς και κατά την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών μπορεί να είναι καρκινογόνος, να βλάπτει τη γονιμότητα ή να μεταβάλλει το γενετικό υλικό. Μερικά από τα υλικά που περιέχονται σ' αυτές τις σκόνες είναι:

- Μόλυβδος σε μολυβδόχα χρώματα και λάκες,
- κρυσταλλική πυριτική γη σε πλίνθους, τοιμέντο και σε άλλα υλικά τοιχοποιίας,
- αρσενικό και χρωματίνη σε χημικά κατεργασμένο ξύλο.

Ο κίνδυνος νόσησης εξαρτάται από το πόσο συχνά εκτίθεται κάποιος στα υλικά αυτά. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο θα πρέπει να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενους χώρους και να φοράτε ανάλογο προστατευτικό εξοπλισμό (π. χ. με ειδικά κατασκευασμένες αναπνευστικές συσκευές οι οποίες συγκρατούν ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης).

- ▶ Όταν κατεργάζεστε τα διάφορα υλικά ίσως παραχθεί πρόσθετη ηχοεπιβάρυνση, η οποία, όμως, μπορεί να καταπολεμηθεί με λήψη κατάλληλων μέτρων, π. χ. χρησιμοποιώντας μονωτικά υλικά όταν το υπό κατεργασία τεμάχιο παράγει μεταλλικούς ήχους.
- ▶ Όταν το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα διαθέτει έναν σιγαστήρα πρέπει, όταν εργάζεστε μ' αυτό, να βεβαιώνετε ότι ο σιγαστήρας βρίσκεται στον τόπο εργασίας και σε καλή κατάσταση.
- ▶ Η κραδασμοί μπορεί να βλάψουν τα νεύρα και να προκαλέσουν ανωμαλίες στην κυκλοφορία του αίματος σε χέρια και μπράτσα.

- ▶ Να φοράτε εφαρμοστά γάντια. Οι λαβές των εργαλείων πεπιεσμένου αέρα ψύχονται εξαιτίας του ρεύματος αέρα. Όταν τα χέρια είναι ζεστά αντέχουν περισσότερο στους κραδασμούς. Φαρδιά γάντια μπορεί να εμπλακούν στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
- ▶ Όταν διαπιστώσετε ότι τα δέρμα των δαχτύλων σας ή των χεριών σας μουδιάσει, παρουσιάζει συμπτώματα κνησμού, πονέσει ή ασπρίσει, τότε διακόψτε την εργασία σας, ειδοποιήστε τον εργοδότη σας και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- ▶ Μην αφήσετε το τρυπάνι να χτυπάει επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Αυτό μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τους κραδασμούς.
- ▶ Για να εξουδετερώσετε το βάρος του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιήστε, αν αυτό είναι εφικτό, έναν ορθοστάτη, ένα παλαγκάκι ή μια διάταξη αντιστάθμισης.
- ▶ Μην κρατάτε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα πολύ σφικτά, αλλά ασφαλή και να λαμβάνετε υπόψη σας τις αντίστοιχες απαραίτητες αντιδράσεις των χεριών σας. Οι κραδασμοί μπορεί να ενισχυθούν ανάλογα με το σφίξιμο που εφαρμόζεται στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.
- ▶ Να διακόπτετε πάντοτε την τροφοδοσία με αέρα πριν διεξάγετε στη συσκευή κάποια εργασία ρύθμισης, όταν πρόκειται να αλλάξετε εξαρτήματα ή να μην τη χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την αθέλητη εκκίνηση του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε γυριστούς συνδετήρες γενικής χρήσης (συνδετήρες με γάντζο) πρέπει να τοποθετήσετε και πείρους ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε ασφάλειες σωλήνα τύπου Whipcheck. Έτσι εξασφαλίζονται και οι συνδέσεις των σωλήνων με το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα και οι συνδέσεις μεταξύ των σωλήνων.
- ▶ Μην μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα κρατώντας από το σωλήνα.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για το εργαλείο σας με πεπιεσμένο αέρα. Παρακαλούμε αποτυπώστε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του εργαλείου με πεπιεσμένο αέρα.

Σύμβολο	Σημασία	
W	Watt	Ισχύς
Hp	Ιπποδύναμη	
Nm	Newtonmeter	Μονάδα ενέργειας
ft-lbs	foot-pounds	(Ροπή στρέψης)
kg	Χιλιόγραμμα [κilo]	Μάζα, βάρος
lbs	Pounds	
mm	Χιλιοστό	Μήκος
in	inch	

Σύμβολο	Σημασία	
min	Λεπτά	Χρονικό διάστημα,
s	Δευτερόλεπτα	διάρκεια
min ⁻¹	Περιστροφές ή κινήσεις ανά λεπτό	Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο
bar	bar	Πίεση αέρα
psi	pounds per square inch	
l/s	Λίτρα ανά δευτερόλεπτο	Κατανάλωση αέρα
cfm	cubic feet/minute	
°C	Βαθμοί Κελσίου	Θερμοκρασία
°F	Βαθμοί Φαρενάιτ	
dB	Ντεσιμπέλ	Ιδιαίτ. τιμή της σχετικής ισχύος ήχου
UNF	Αμερικάνικο λεπτό σπείρωμα (Unified National Fine Thread Series)	Υποδοχή εργαλείου
G	Σπείρωμα Whitworth	Σπείρωμα σύνδεσης
NPT	National pipe thread	
	Δεξιόστροφη κίνηση	Φορά περιστροφής
	Αριστερόστροφη κίνηση	



► **Πριν την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την επισκευή, τη συντήρηση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων, καθώς και πριν αρχίσετε να εργάζεστε κοντά στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα να διαβάσετε και να τηρήσετε όλες τις υποδείξεις.** Η παράβαση των υποδείξεων ασφαλείας που ακολουθούν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση του εργαλείου αέρος και αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάζετε τις οδηγίες χειρισμού.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα προορίζεται για το τρύπημα ξύλων, μετάλλων καθώς και κεραμικών και πλαστικών υλικών.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στις απεικονίσεις στη σελίδα με τα γραφικά. Ορισμένες απεικονίσεις είναι σχηματικές και μπορεί να διαφέρουν από εκείνες του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.

- 1 Άξονας
- 2 Περιοχή σύσφιξης (π. χ. για μια πρόσθετη λαβή)
- 3 Διακόπτης ON/OFF (μολχός)
- 4 Τόξο ανάρτησης
- 5 Ρακόρ σωλήνα
- 6 Επιφάνεια κλειδιού στον άξονα
- 7 Διακόπτης ON/OFF
- 8 Έξοδος αέρος με σιαστήρα
- 9 Πρόσθετη λαβή*
- 10 Σχισμές στερέωσης τόξου ανάρτησης
- 11 Σφιγκτήρας σωλήνα
- 12 Σωλήνας εξαερισμού
- 13 Βίδα στερέωσης για καπάκι περιβλήματος
- 14 Καπάκι περιβλήματος
- 15 Έξοδος αέρα με εξαγνιστήρα παξιμάδι
- 16 Δακτύλιος στεγανοποίησης
- 17 Σετ εξαερισμού (αποκεντρωτικά)
- 18 Στήριγμα σύνδεσης στο σετ εξαερισμού
- 19 Σιαστήρας στο σετ εξαερισμού
- 20 Στήριγμα σύνδεσης στη είσοδο αέρος
- 21 Σωλήνας τροφοδότησης με αέρα
- 22 Σωλήνας εξόδου αέρος, κεντρικά
- 23 Ρακόρ σύνδεσης (ρακόρ σωλήνα με μούφα σωλήνα)
- 24 Ρακόρ σωλήνα
- 25 Έξοδος αέρα στη μονάδα συντήρησης
- 26 Γραναζωτό τσοκ
- 27 Ταχυτσόκ
- 28 Κλειδί τσοκ
- 29 Υποδοχή εργαλείου
- 30 Οπίσθιο κέλυφος
- 31 Μπροστινό κέλυφος
- 32 Διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής

* **Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

126 | Ελληνικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύει για τους εξής τύπους: 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

Αυτά τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα ανήκουν στην κατασκευαστική σειρά CLEAN.

Η τεχνική CLEAN της Bosch προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον χάρη στη λειτουργία χωρίς λάδι καθώς και χάρη στη μειωμένη κατανάλωση αέρα και ενέργειας.

Η λειτουργία με λάδι είναι, όμως, επίσης εφικτή.



consumption optimized – ελαχιστοποίηση κατανάλωσης αέρα
lubrication free – χωρίς λάδι
ergonomic – εργονομικό
air tool – εργαλείο πεπιεσμένου αέρα
noise reduction – περιορισμένη στάθμη θορύβου

Δράπανο πεπιεσμένου αέρα	Ισία έκδοση	μορφή πιστολιού						
Αριθμός ευρετηρίου		0 607 154 101	0 607 161 100 ... 101	... 102	... 103	0 607 153 520	... 523	
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Αποδιδόμενη ισχύς	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Περιεχόμενο συσκευασίας								
	– Ταχυσκόκ	–	–	–	–	–	–	•
Δεξιόστροφη/Αριστερόστροφη κίνηση	– Γραναζωτό τσοκ	•	•	•	•	•	•	–
		–	–	–	–	–	–	–
Σπείρωμα άξονα								
	– 3/8"-24 UNF-2A	•	–	–	–	–	–	•
Επιφάνεια κλειδιού στον άξονα	– 1/2"-20 UNF-2A	–	•	•	•	•	•	•
Επίφάνεια κλειδιού στον άξονα	mm	14	17	17	17	17	14	14
Διάμετρος λαϊμού σύσφιξης	mm	28	46	46	46	46	–	–
Ονομαστική πίεση	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Σπείρωμα σύνδεσης		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	mm	6	10	10	10	10	10	10
Κατανάλωση αέρος υπό φορτίο	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα) περίπου	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Οι τιμές μέτρησης θορύβου εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15744.

Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβων του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:

Στάθμη ακουστικής πίεσης L_{pA}

Στάθμη ακουστικής ισχύος L_{wA}

Ανασφάλεια K

Φοράτε ωτασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 28927:

Τρύπημα σε μέταλλο:

a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Δράπανο πεπιεσμένου αέρα		μορφή πιστολιού						
Αριθμός ευρετηρίου		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Αποδιδόμενη ισχύς	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Περιεχόμενο συσκευασίας								
– χωρίς τσοκ		–	–	●	–	–	–	–
– Ταχυτσόκ		–	●	–	–	●	–	–
– Γραναζωτό τσοκ		●	–	–	●	–	●	●
Δεξιόστροφη/Αριστερόστροφη κίνηση		–	–	–	–	–	●	●
Σπείρωμα άξονα								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Επιφάνεια κλειδιού στον άξονα	mm	12	12	12	14	14	14	12
Ονομαστική πίεση	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Σπείρωμα σύνδεσης		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	mm	10	10	10	10	10	10	10
Κατανάλωση αέρος υπό φορτίο	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα) περίπου	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις								
Οι τιμές μέτρησης θορύβου εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15744.								
Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβων του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:								
Στάθμη ακουστικής πίεσης L _{PA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Στάθμη ακουστικής ισχύος L _{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Ανασφάλεια K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Φοράτε ωτασπίδες!								
Οι συνολικές τιμές κραδασμών a _h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 28927:								
Τρύπημα σε μέταλλο:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

128 | Ελληνικά

Δράπανο πεπιεσμένου αέρα		μορφή πιστολιού							
Αριθμός ευρετηρίου		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Αποδιδόμενη ισχύς	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Περιεχόμενο συσκευασίας									
– Ταχυτσόκ		–	–	–	–	•	•	•	•
– Γραναζωτό τσοκ		•	•	•	•	–	–	–	–
Δεξιόστροφη/Αριστερόστροφη κίνηση		–	–	–	–	–	–	–	–
Σπείρωμα άξονα									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Επιφάνεια κλειδιού στον άξονα	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Διάμετρος λαμπού σύσφιξης	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Ονομαστική πίεση	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Σπείρωμα σύνδεσης		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Κατανάλωση αέρος υπό φορτίο	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα) περίπου	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Πληροφορίες για θορύβο και δονήσεις

Οι τιμές μέτρησης θορύβου εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15744.

Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβων του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:

Στάθμη ακουστικής πίεσης L _{PA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Στάθμη ακουστικής ισχύος L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Ανασφάλεια K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Φοράτε ωτασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 28927:

Τρύπημα σε μέταλλο:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Δήλωση συμβατότητας CE

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN ISO 11148 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/42/EK.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK) από:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Schneider *Dr. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Συναρμολόγηση

Διάταξη ανάρτησης και σύσφιξης

Διάταξη ανάρτησης (βλέπε εικόνα A)

- Όταν θέλετε να εργαστείτε με το εργαλείο αέρος κάνοντας χρήση μιας διάταξης ανάρτησης ή σύσφιξης, τότε πρέπει να το στερεώσετε στη διάταξη αυτή πριν το συνδέσετε στην τροφοδότηση με αέρα. Έτσι αποφεύγετε την κατά λάθος εκκίνησή του.

Με το τόξο ανάρτησης **4** μπορείτε να αναρτήσετε το εργαλείο αέρος σε μια διάταξη ανάρτησης.

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 153 5..

- Τοποθετήστε το τόξο ανάρτησης **4** στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα και αφήστε το να πιάσει στις σχισμές **10**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τις μπροστινές είτε τις πίσω σχισμές, ανάλογα με το κέντρο βάρους του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα.

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 161 5..

- Περάστε το τόξο ανάρτησης **4** στην περιοχή σύσφιξης **2**.

- Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του τόξου ανάρτησης και των γάντζων της διάταξης ανάρτησης.

Διάταξη σύσφιξης

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Στην αναφερόμενη περιοχή σύσφιξης **2** μπορείτε να στερεώσετε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα σε μια διάταξη σύσφιξης. Εκμεταλλευθείτε, κατά το δυνατό, ολόκληρη την περιοχή σύσφιξης. Όσο πιο μικρή είναι η περιοχή σύσφιξης τόσο πιο ισχυρά ενεργούν οι δυνάμεις σύσφιξης.

Μην καταπονείτε την περιοχή σύσφιξης και φροντίζετε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα να συγκρατείται γερά και ασφαλώς από τη διάταξη σύσφιξης.

Συναρμολόγηση πρόσθετης λαβής

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Ωθήστε την πρόσθετη λαβή **9** επάνω στην περιοχή σύσφιξης **2**.

Η πρόσθετη λαβή **9** μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση επιθυμείτε για να μπορέσετε έτσι να εργαστείτε άνετα και αναπαυτικά.

- Γυρίστε τη βίδα με μοχλό για τη ρύθμιση της πρόσθετης λαβής με φορά αντίθετη της ωρολογιακής και ρυθμίστε την πρόσθετη λαβή **9** στην επιθυμητή θέση. Ακολουθώντας φάση τη βίδα με μοχλό γυρίζοντας την με ωρολογιακή φορά.

Οδήγηση του εξερχόμενου αέρος

Με τη βοήθεια μιας διάταξης εξαερισμού μπορείτε να οδηγήσετε τον ρυπαρό αέρα έξω από το χώρο που εργάζεστε και ταυτόχρονα να επιτύχετε και μια άριστη ηχομόνωση. Εκτός απ' αυτό βελτιώνονται οι συνθήκες της εργασίας σας, επειδή ο χώρος που εργάζεστε δεν ρυπαίνεται πλέον από αέρα που περιέχει λάδια ή από το στροβιλισμό σκόνης ή/και γρεζιών.

Αποκεντρωτικός εξαερισμός (βλέπε εικόνα B)

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Ξεβιδώστε το σιγαστήρα από την έξοδο αέρα **8** και αντικαταστήστε τον με το ρακόρ σωλήνα **5**.
- Χαλαρώστε το σφικτήρα σωλήνα **11** του σωλήνα εξαερισμού **12** και στερεώστε το σωλήνα εξαερισμού μέσω του ρακόρ σωλήνα **5**, σφίγγοντας το σφικτήρα σωλήνα.

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 153 5.. | ... 154 101

Η οδήγηση του αέρα εξαερισμού θα πρέπει να συναρμολογηθεί πριν τη σύνδεση στην τροφοδοσία αέρα, επειδή πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι **14** του περιβλήματος.

Μπορείτε να οδηγήσετε τον αέρα εξαερισμού μέσα σε ένα κατάλληλο δοχείο.

- Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες στερέωσης **13** και αφαιρέστε το καπάκι **14** του περιβλήματος.
- Αντικαταστήστε τώρα το σιγαστήρα με το εξαγωνο παξιμάδι **15** και στερεώστε πάλι με τις τρεις βίδες στερέωσης το καπάκι του περιβλήματος.
- Βιδώστε το ρακόρ σωλήνα **5** στο εξαγωνο παξιμάδι **15** στην έξοδο αέρα.
- Χαλαρώστε το σφικτήρα σωλήνα **11** του σωλήνα εξαερισμού **12** και στερεώστε το σωλήνα εξαερισμού μέσω του ρακόρ σωλήνα **5**, σφίγγοντας το σφικτήρα σωλήνα.

Αποκεντρωτική οδήγηση εξαερισμού με σετ εξαερισμού (βλέπε εικόνα C)

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 161 1..

Με τη στερέωση ενός αποκεντρωτικού σετ εξαερισμού **17** μπορείτε να οδηγήσετε τον αέρα εξαερισμού μέσα σε ένα κατάλληλο δοχείο.

Υπόδειξη: Προσέχετε, το ρακόρ σωλήνα **5** να μην είναι βιδωμένο στο στήριγμα σύνδεσης **20** στην είσοδο αέρα και ο δακτύλιος στεγανοποίησης **16** να βρίσκεται στην κοιλότητα ανάμεσα στο περίβλημα και το σετ εξαερισμού **17**, ώστε έτσι ο εξερχόμενος αέρας να διαφεύγει μόνο προς το σωλήνα εξαερισμού **12**.

- Βιδώστε πρώτα γερά το στήριγμα σύνδεσης **18** του σετ εξαερισμού στο στήριγμα σύνδεσης **20** στην είσοδο αέρα και ακολουθώντας το ρακόρ σωλήνα **5** στο στήριγμα σύνδεσης **18**.
- Αντικαταστήστε στο σετ εξαερισμού το σιγαστήρα **19** με το ρακόρ σωλήνα του σετ εξαερισμού.
- Χαλαρώστε το σφικτήρα σωλήνα **11** του σωλήνα εξαερισμού **12** και στερεώστε το σωλήνα εξαερισμού μέσω του ρακόρ σωλήνα **5**, σφίγγοντας το σφικτήρα σωλήνα.

Κεντρική οδήγηση εξαερισμού (βλέπε εικόνα D)

Ισχύει για τους εξής 0 607 ...
τύπους: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Χαλαρώστε το σφικτήρα σωλήνα **11** του σωλήνα τροφοδότησης με αέρα **21** και στερεώστε το σωλήνα εισόδου αέρα μέσω του ρακόρ σωλήνα **5**, σφίγγοντας το σφικτήρα σωλήνα.

130 | Ελληνικά

- Περάστε το σωλήνα εξερχόμενου αέρος (κεντρικά) **22**, ο οποίος οδηγεί τον εξερχόμενο αέρα μακριά από το χώρο που εργάζεστε, επάνω στο σωλήνα εισερχόμενου αέρος **21**. Στη συνέχεια συνδέστε το εργαλείο αέρος στην τροφοδοσία αέρος (βλέπε «Σύνδεση στην τροφοδοσία αέρος», σελίδα 130) και ωθήστε το σωλήνα εξερχόμενου αέρος (κεντρικά) **22** πάνω από το συναρμολογημένο σωλήνα εισερχόμενου αέρος στο τέρμα του μηχανήματος.

Σύνδεση στην τροφοδοσία αέρος (βλέπε εικόνα Ε)

- **Να φροντίζετε, η πίεση να μην πέσει κάτω από 6,3 bar (91 psi) επειδή το εργαλείο αέρος δεν έχει κατασκευαστεί για εργασία υπό τέτοιες πιέσεις.**

Για την επιτυχία της μέγιστης δυνατής ισχύος πρέπει να τηρούνται οι τιμές για το εσωτερικό άνοιγμα του σωλήνα καθώς και για το σπείρωμα σύνδεσης που αναφέρονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά». Για τη διατήρηση της πλήρους ισχύος να χρησιμοποιείτε σωλήνες με μέγιστο μήκος 4 m.

Ο εισερχόμενος αέρας πρέπει να μην περιέχει ξένα αντικείμενα και υγρασία, για να προστατευτεί το εργαλείο αέρος από ζημιές, βρωμιές και οξειδώσεις.

Υπόδειξη: Απαιτείται η χρήση μιας μονάδας συντήρησης. Έτσι εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργία του εργαλείου αέρος.

Δώστε προσοχή στις οδηγίες χειρισμού της μονάδας συντήρησης.

Όλοι οι οπλισμοί, οι γραμμές σύνδεσης και οι σωλήνες πρέπει να αντέχουν στην πίεση και στον απαραίτητο όγκο αέρος.

Αποφύγετε τις στενώσεις των τροφοδοτικών γραμμών, π. χ. από ζουλήματα, τσακίσματα ή τεντώματα!

Αν χρειαστεί, ελέγξτε την πίεση στην είσοδο αέρος με ένα μανόμετρο, όταν το εργαλείο αέρος βρίσκεται σε λειτουργία.

Σύνδεση της τροφοδοσίας αέρος στο εργαλείο αέρος

- Βιδώστε το ρακόρ σωλήνα **5** στα στηρίγματα σύνδεσης στην είσοδο αέρος **20**.
Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στα εξαρτήματα των εσωτερικών βαλβίδων του εργαλείου αέρος θα πρέπει, όταν βιδώνετε και ξεβιδώνετε το ρακόρ σωλήνα, **5** στα προεξέχοντα στηρίγματα της εισόδου αέρος, **20** να κρατάτε κόντρα με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 22 mm).
- Χαλαρώστε τους σφικτήρες **11** του σωλήνα παροχής αέρος **21** και στερεώστε το σωλήνα παροχής αέρος επάνω στο ρακόρ σωλήνα **5**, σφίγγοντας το σφικτήρα σωλήνα.
- Περάστε το σωλήνα παροχής αέρος **21** πάνω στο συμπλέκτη σύνδεσης **23** και στερεώστε το σωλήνα παροχής αέρος σφίγγοντας το σφικτήρα σωλήνα **11**.
- Βιδώστε μια αυτόματη κοχλιοσύνδεση **24** στην έξοδο αέρος της μονάδας συντήρησης **25**. Οι αυτόματες κοχλιοσυνδέσεις επιτρέπουν τη γρήγορη σύνδεση και διακόπουν την παροχή αέρος αυτόματα όταν λυθεί η κοχλιοσύνδεση.

Υπόδειξη: Να στερεώνετε το σωλήνα παροχής αέρος πρώτα στο εργαλείο αέρος και κατόπιν στη μονάδα συντήρησης.

- Τοποθετήστε το ρακόρ σύνδεσης **23** στο σύνδεσμο σωλήνα **24** για να συνδέσετε το σωλήνα τροφοδότησης αέρα στη μονάδα συντήρησης.

Συναρμολόγηση του τσοκ (βλέπε εικόνα F)

- Συγκρατήστε τον άξονα **1** τοποθετώντας ένα κατάλληλο γερμανικό κλειδί στην επιφάνεια κλειδιού **6** και βιδώστε στον άξονα το γραναζωτό τσοκ **26** ή το ταχυσόκ **27**.

- **Το τσοκ πρέπει να σφίχτεί με ροπή στρέψης 20 – 25 Nm περίπου.**

Αλλαγή γραναζωτού τσοκ

- Συγκρατήστε τον άξονα **1** τοποθετώντας ένα κατάλληλο γερμανικό κλειδί στην επιφάνεια κλειδιού.
- Εισάγετε το κλειδί τσοκ **28** σε μια από τις τρεις τρύπες το γραναζωτού τσοκ **26** και λύστε το τσοκ γυρίζοντας το κλειδί προς τα αριστερά.

Υπόδειξη: Ένα σφηνωμένο τσοκ λύνεται κρατώντας κόντρα στην υποδοχή εργαλείου **29** με ένα κλειδί τύπου Άλεν.

Αλλαγή ταχυσόκ

- Ακουμπήστε το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια (π. χ. επάνω σε έναν πάγκο εργασίας).
- Συγκρατήστε τον άξονα **1** τοποθετώντας ένα κατάλληλο γερμανικό κλειδί στην επιφάνεια κλειδιού **6** και λύστε από τον άξονα το ταχυσόκ **27** γυρίζοντας το κλειδί προς τα αριστερά.

Υπόδειξη: Ένα σφηνωμένο τσοκ λύνεται κρατώντας κόντρα στην υποδοχή εργαλείου **29** με ένα κλειδί τύπου Άλεν.

Αντικατάσταση εργαλείου (βλέπε εικόνα G)

Γραναζωτό τσοκ

- Ανοίξτε το γραναζωτό τσοκ **26** γυρίζοντάς το, μέχρι να μπορέσετε να τοποθετήσετε το εργαλείο. Τοποθετήστε το εργαλείο.
- Θέστε το κλειδί του τσοκ **28** στις αντίστοιχες θέσεις του γραναζωτού τσοκ **26** και σφίξτε το εργαλείο καλά και ομοιόμορφα.

Αφαίρεση του εργαλείου:

- Γυρίστε με το κλειδί του τσοκ το κέλυφος του γραναζωτού τσοκ **26** με φορά αντίθετη της ωρολογιακής, μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε το τοποθετημένο εργαλείο.

Ταχυσόκ

- Συγκρατήστε γερά το οπίσθιο κέλυφος **30** του ταχυσόκ **27** και γυρίστε το μπροστινό κέλυφος **31** με φορά αντίθετη της ωρολογιακής, μέχρι να μπορέσετε να τοποθετήσετε το εργαλείο. Τοποθετήστε το εργαλείο.
- Συγκρατήστε γερά το οπίσθιο κέλυφος **30** του ταχυσόκ **27** και γυρίστε το μπροστινό κέλυφος **31** γερά με το χέρι με ωρολογιακή φορά, μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». Το τσοκ μανδάλωνεται έτσι αυτόματα.

Αφαίρεση του εργαλείου:

- Η μανδάλωση λύνεται πάλι όταν, για να αφαιρέσετε το εργαλείο, γυρίστε το μπροστινό κέλυφος **31** με αντίθετη φορά.

Λειτουργία

Εκκίνηση

Το εργαλείο αέρος εργάζεται άριστα με ονομαστική πίεση 6,3 bar (91 psi), μετρημένη στη είσοδο αέρος όταν το εργαλείο αέρος λειτουργεί.

Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας (βλέπε εικόνα H)

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που το εργαλείο αέρος δεν ξεκινά, π. χ. μετά από πολύ χρόνο ακινησίας, τότε διακόψτε την παροχή αέρος και γυρίστε τον κινητήρα αρκετές φορές με το χέρι μέσω της υποδοχής εργαλείου **29**. Μ' αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνονται οι δυνάμεις πρόσφυσης.

Ισχύει για τους εξής τύπους: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Για να **θέσετε σε λειτουργία** το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα πατήστε το μοχλό **3** και κρατήστε τον πατημένο όσο διαρκεί το τρύπημα.
- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα αφήστε ελεύθερο το μοχλό **3**.

Ισχύει για τους εξής τύπους: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Για να **θέσετε σε λειτουργία** το εργαλείο αέρος πατήστε το διακόπτη ON/OFF **7** και κρατήστε τον πατημένο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας.
- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** το εργαλείο αέρος αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF **7**.

Ισχύει για τους εξής τύπους: 0 607 ...
... 161 5..

- Για να **θέσετε σε λειτουργία** το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα πατήστε το διπλό διακόπτη ON/OFF **7** ή στο επάνω ή στο κάτω μέρος του και κρατήστε τον πατημένο όσο διαρκεί το τρύπημα.
- Για να **θέσετε εκτός λειτουργίας** το εργαλείο αέρος αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF **7**.

Ρύθμιση φοράς περιστροφής (βλέπε εικόνα I)

Ισχύει για τους εξής τύπους: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- Δεξιόστροφη κίνηση:** Πατήστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **32** τέρμα δεξιά.
- Αριστερόστροφη κίνηση:** Πατήστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **32** τέρμα αριστερά.

Υποδείξεις εργασίας

Φορτία που εμφανίζονται απότομα προκαλούν ισχυρή πτώση του αριθμού στροφών ή ακόμη και την ακινησία του εργαλείου αέρος, χωρίς όμως να βλάπτουν τον κινητήρα.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής και ελέγχου το εργαλείο αέρος σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch.

Όταν ζητάτε πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά παρακαλούμε να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10-ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστή του εργαλείου αέρος.

► **Να αναθέτετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνο σε άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου αέρος.

Ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch εκτελεί τις εργασίες αυτές γρήγορα και ασφαλώς.

Τακτικός καθαρισμός

- Να καθαρίζετε τακτικά το πλέγμα στην είσοδο αέρος του εργαλείου αέρος. Γι' αυτό πρέπει να ξεβιδώσετε το ρακόρ σωλήνα **5** και να αφαιρέσετε τα σωματίδια σκόνης και βρωμιάς από το πλέγμα. Ακολουθώντας πρέπει να βιδώσετε πάλι καλά το ρακόρ σωλήνα.

Υπόδειξη: Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στα εξαρτήματα των εσωτερικών βαλβίδων του εργαλείου αέρος θα πρέπει, όταν βιδώνετε και ξεβιδώνετε το ρακόρ σωλήνα, **5** στα προεξέχοντα στηρίγματα της εισόδου αέρος, **20** να κρατάτε κόντρα με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 22 mm).

- Τα σωματίδια νερού και βρωμιάς που περιέχονται στον αέρα προκαλούν οξειδώσεις και οδηγούν σε φθορά των ελασμάτων, βαλβίδων κλπ. Για να εμποδίσετε κάτι τέτοιο πρέπει να βάλετε στην είσοδο αέρος **20** μερικές σταγόνες λαδιού κινητήρα. Συνδέστε πάλι το εργαλείο αέρος στην παροχή αέρος (βλέπε «Σύνδεση στην τροφοδοσία αέρος», σελίδα 130) κι αφήστε το να λειτουργήσει 5 – 10 s. Σφουγγίστε ταυτόχρονα το εξερχόμενο λάδι μ' ένα πανί. **Σε περίπτωση που το εργαλείο αέρος δεν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, τότε πρέπει να εφαρμόσετε πάντοτε την παραπάνω διαδικασία.**

Περιοδική συντήρηση

- Καθαρίστε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης μετά από τις πρώτες 150 ώρες λειτουργίας μ' έναν ήπιο διαλύτη. Τηρήστε τις σχετικές με τη χρήση και απόσυρση του διαλύτη υποδείξεις του κατασκευαστή του. Ακολουθώντας λαδώστε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης με το ειδικό για μηχανισμούς κίνησης λίπος της Bosch. Να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία καθαρισμού μετά από 300 ώρες λειτουργίας μετά τον πρώτο καθαρισμό.
Ειδικό λίπος για μηχανισμούς κίνησης (225 ml)
Αριθμός ευρετηρίου 3 605 430 009
- Τα ελασμάτα του κινητήρα πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και, αν χρειαστεί, να αλλάζονται.

132 | Ελληνικά**Λίπανση των εργαλείων πεπιεσμένου αέρα που δεν ανήκουν στην κατασκευαστική σειρά CLEAN**

Σε όλα τα εργαλεία αέρος της Bosch που δεν ανήκουν στη κατασκευαστική σειρά CLEAN (ένας ειδικός κινητήρας αέρος που λειτουργεί με αέρα χωρίς λάδι) θα πρέπει να προσθέτετε διαρκώς ένα νέφος λαδιού στον ρέοντα αέρα. Το απαραίτητο γι' αυτό λαδιωτήρι αέρος βρίσκεται στη μονάδα συντήρησης αέρος που είναι συνδεδεμένη εν σειρά με το εργαλείο αέρος (περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα πάρετε από τον κατασκευαστή του συμπιεστή).

Να χρησιμοποιείτε λάδι κινητήρα SAE 10 ή SAE 20 για να λιπάνετε το εργαλείο αέρος άμεσα ή για πρόομειξη στη μονάδα συντήρησης.

Εξαρτήματα

Τα δράπανα πεπιεσμένου αέρα μπορούν να εξοπλιστούν όλα με γρναζωτό σοοκ ή με ταχυσοόκ.

Για το πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων ποιότητας μπορείτε να ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-pt.com και www.boschproductiontools.com ή στον κοντινό σας, ειδικό έμπορο.

Service και σύμβουλος πελατών

Η Robert Bosch GmbH ευθύνεται για τη συμβατική παράδοση αυτού του προϊόντος μέσα στο πλαίσιο των νομικών/εθνικών κανονισμών. Για παράπονα σχετικά με το προϊόν παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εξής διεύθυνση:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Απόσυρση

Τα εργαλεία αέρος, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

- **Να αποσύρετε τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να λαμβάνετε υπόψη σας τις σχετικές νομικές διατάξεις.**
- **Να αποσύρετε κανονικά τα ελάσματα του κινητήρα!** Τα ελάσματα του κινητήρα περιέχουν Teflon. Μην τα θερμάνετε περισσότερο από 400 °C, διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν ανθυγιεινές αναθυμιάσεις.

Όταν το εργαλείο αέρος αχρηστευτεί, πρέπει να προσκομιστεί σε ένα κέντρο ανακύκλωσης υλικών ή να επιστραφεί στο εμπόριο ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Havali Aletler İçin Genel Güvenlik Talimatı

⚠ UYARI Montaj, işletme, onarım, bakım, aksesuar değiştirme işlerine ve havali aletin yakınında çalışmaya başlamadan önce bütün uyarı ve açıklamaları okuyun ve bunlara uyun. Aşağıdaki güvenlik talimatı hükümlerine uyulmadığı takdirde ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

Bu güvenlik talimatını güvenli bir yerde saklayın ve kullanıcıya verin.

Çalışma yeri güvenliği

- ▶ **Makinenin kullanımı sonucu kayganlaşabilecek yüzeylere ve hava veya hidrolik hortumuna takılarak tökezleme tehlikelerine dikkat edin.** Kayma, tökezleme ve düşmeler çalışma yerindeki yaralanmaların temel nedenidir.
- ▶ **Havali aletle, yanıcı sıvıların, gazların veya tozun bulunduğu patlama olasılığı olan ortamlarda çalışmayın.** Aletle çalışırken tozu veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşabilir.
- ▶ **Havali aleti kullanırken izleyicileri, çocukları ve ziyaretçilerinizi çalışma yerinden uzak tutun.** Başkaları dikkatinizi dağıtacak olursa havali aletin kontrolünü kaydedebilirsiniz.

Havali aletlerin güvenliği

- ▶ **Hava akımını hiçbir zaman kendinize veya başkalarına doğrultmayın ve soğuk havayı ellerinizi etkilemeyecek biçimde uzaklaştırın.** Basıncı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Bağlantıları ve besleme hatlarını kontrol edin.** Bütün bakım birimleri, kavrımlar ve hortumlar basınç ve hava miktarı açısından teknik verilere uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. Çok düşük basınç havali aletin performansını düşürür, çok yüksek basınç ise maddi hasara ve yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Hortumları kırılmaya, daralmaya, çözücü maddelere ve keskin kenarlı nesnelere karşı koruyun.** Hortumları ısı kaynaklarından, yağdan ve dönen parçalardan uzak tutun. Hasar gören bir hortumu hemen değiştirin. Kusurlu bir besleme hattı basınçlı hava hortumunun savrulmasına ve yaralanmalara neden olabilir. Çalışma yerinde uçan toz veya talaşlar ciddi göz rahatsızlıklarına neden olabilirler.
- ▶ **Hortum kelepçelerinin her zaman iyice sıkılı olmasına dikkat edin.** İyi sıkılmamış veya hasarlı hortum kelepçeleri havanın kontrol dışı kaçmasına neden olabilirler.

Kişilerin güvenliği

- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve havali aletle makul biçimde çalışın.** Yorgunsanız veya hapların, aklolün veya diğer ilaçların etkisi altındaysanız havali aleti kullanmayın. Havali aleti kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ **Kişisel koruyucu donanım kullanın ve her zaman koruyucu gözlük takın.** İşvereninizin talimatına veya çalışma ve sağlık yönetmeliğinin gereklerine uygun olarak kullanacağınız solunum maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya kulaklık gibi kişisel koruyucu donanım yaralanma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Aletin yanlışlıkla çalışmaması için gerekli önlemleri alın.** Havali aleti hava beslemesine bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan önce kapalı olduğundan emin olun. Havali aleti taşıırken parmağınızı açma/kapama şalteri üzerinde olursa veya havali aleti açık durumda hava beslemesine bağlarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- ▶ **Havali aleti çalıştırmadan önce ayarlama aletlerini uzaklaştırın.** Havali aletin dönen parçasında bulunabilecek bir ayar aleti yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Kendinize fazla güvenmeyin. Duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve her zaman dengeyi koruyun.** Duruşunuz ve vücut pozisyonunuz güvenli olursa havali aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
- ▶ **Uygun giysiler kullanın. Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.** Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalar tarafından tutulabilir.
- ▶ **Aletinize toz emme ve tutma donanımları takılabiliyorsa, bunların bağlanmış olduğundan ve doğru kullanıldığınından emin olun.** Bu donanımların kullanılması tozdan kaynaklanan tehlikeleri azaltır.
- ▶ **Atık havayı doğrudan solumayın. Atık havanın gözlerinize gelmesinden kaçının.** Havali aletin atık havası kompresörden gelen su, yağ, metal parçacıkları ve kirler içerebilir. Bunlar sağlığa zararlıdır.

Havali aletlerle dikkatli çalışma

- ▶ **İş parçasını sabit tutmak veya desteklemek için germe donanımları veya bir mengine kullanın.** İş parçasını elinizle tutarsanız veya bedeninize dayarsanız havali aleti güvenli biçimde kullanamazsınız.
- ▶ **Havali aleti aşırı ölçüde zorlamayın. Yapacağınız işe uygun havali aleti kullanın.** Uygun havali aletle belirtilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Açma/kapama şalteri arızalı havali aletleri kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir havali alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Aletin kendinde ayarlama işlerine başlamadan, aksesuar değiştirmeden veya aleti uzun süre kullanmamak üzere kaldırmadan önce hava beslemesini kesin.** Bu önlemler havali aletin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- ▶ **Kullanım dışındaki havali aletleri çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın. Kullanımını bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin havali aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıklarında havali aletler tehlikelidir.

134 | Türkçe

- ▶ **Havali aletin bakımını dikkatle ve özenle yapın.** Hareketli alet parçalarının kusursuz biçimde işlev görüp görmediklerini, sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadığını ve bu nedenle havali aletin fonksiyonunun kısıtlanıp kısıtlanmadığını kontrol edin. Havali aleti kullanmadan önce hasarlı parçaların onarılmasını sağlayın. Birçok iş kazası havali aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
- ▶ **Kesici uçları keskin ve temiz tutun.** Bakımları dikkatle yapılmış keskin kenarlı uçlar daha az sıkışır ve daha rahat çalışma olanağı sağlarlar.
- ▶ **Havali aleti, aksesuarı, uçları ve benzerlerini bu talimata uygun olarak kullanın.** Çalışma koşullarını ve yapılan işi dikkate alın. Bu yolla toz oluşumunu, titreşimleri ve gürültü emisyonunu mümkün olduğu ölçüde azaltırsınız.
- ▶ **Bu havali alet sadece kalifiye ve eğitilmiş kişiler tarafından monte edilebilir, ayarlanabilir ve kullanılabilir.**
- ▶ **Bu havali alette herhangi bir modifikasyon yapmaya izin yoktur.** Alette yapılacak değişiklikler güvenlik önlemlerinin etkisini azaltabilir ve kullanıcının karşı karşıya kaldığı riskleri artırabilir.

Servis

- ▶ **Havali aletinizin onarımını sadece orijinal yedek parça kullanmak koşulu ile kalifiye uzmanlara yaptırın.** Bu sayede havali aletin güvenliğini garantiye alırsınız.

Havali matkaplara ait güvenlik talimatı

- ▶ **Tip etiketinin okunur olup olmadığını kontrol edin.** Gerekirse üreticiden yenisini isteyin.
- ▶ **İş parçası, aksesuar parçası veya havali aletin kendisi kırılacak olursa, parçalar büyük bir hızla etrafa savrulabilir.**
- ▶ **Havali alettaki bakım ve onarım çalışmaları ve aksesuar parçalarının değiştirilmesi esnasında daima darbelerle dayanıklı göz koruyucu donanım kullanın.** Gerekli koruma önlemlerinin derecesi yapılan her işe göre ayrı olarak değerlendirilmelidir.
- ▶ **Aleti kullanan kişi ve bakım yapan personel fiziksel olarak havali aletin büyüklüğü, ağırlığı ve gücü ile çalışmaya uygun olmalıdır.**
- ▶ **Reaksiyon kuvvetleri veya ucun kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek olan havali aletin beklenmedik hareketlerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olun.** Havali aleti sıkıca tutun ve kollarınızı ve bedeninizi bu hareketleri karşılayacak pozisyona getirin. Bu güvenlik önlemleri kaza risklerini azaltır.
- ▶ **Uç bloke olacak olursa, havali aleti hemen kapatın. Geri tepme kuvvetlerine neden olacak reaksiyon momentlerine hazırlıklı olun.** Uç şu durumlarda bloke olur:
 - Havali alet zorlandığında,
 - Uç iş parçası içinde takıldığında veya
 - Uç işlenen malzemenin diğer tarafına geçtiğinde.

- ▶ **Reaksiyon momentlerini karşılayabilmek için örneğin destekleme donanımı gibi yardımcı araç/gereç kullanın.** Eğer bu mümkün değilse bir ek tutamak kullanın.
- ▶ **Elinizi hiçbir zaman dönmekte olan uçların yakınına getirmeyin.** Yaralanabilirsiniz.
- ▶ **Hava beslemesi kesildiğinde veya işletme basıncı düştüğünde havali aleti kapatın.** İşletme basıncını kontrol edin ve aleti optimum işletme basıncında tekrar çalıştırın.
- ▶ **Havali aleti kullanan kişiler, yaptıkları işe bağlı olarak ellerinde, kollarında, omuzlarında, boyun bölgelerinde veya bedenlerinin diğer yerlerinde hoş olmayan duyular algılayabilirler.**
- ▶ **Bu havali alette çalışırken bedeninizi rahat bir konuma getirin, duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve elverişsiz pozisyonlardan veya dengeyi korumanızı güçleştirecek pozisyonlardan kaçının.** Aleti kullanan kişi uzun süreli çalışmalarda ara sıra beden duruşunu değiştirerek hoş olmayan duyulardan ve yorulmadan sakınmalıdır.
- ▶ **Kullanıcı sürekli olarak kendini kötü ve rahatsız hissedecek olursa, çarpıntı, ağrı, kaşıntı, uyuşma, yanma veya kasılma gibi semptomlar algılayacak olursa, bu uyarıcı işaretlere karşı duyarsız kalmamalıdır.** Kullanıcı bu durumu işverenine bildirmeli uzman bir hekime başvurmalıdır.
- ▶ **Dikkat! Havali aletin uzun süreli kullanımda uçlar ısınabilir.** Koruyucu iş eldivenleri kullanın.
- ▶ **Görünmeyen şebeke hatlarını belirlemek için uygun tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketinden yardım alın.** Elektrik kablolarıyla kontak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara uğraması patlamalara neden olabilir. Su borularına giriş maddi zarara yol açabilir.
- ▶ **Gerilim altındaki bir kabloya temas etmekten kaçının.** Havali alet izolasyonlu değildir ve gerilim ileten bir kablo ile temas elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ UYARI Zımparalama, kesme, taşlama, delme ve benzeri işlerde ortaya çıkan tozun

kanserojen, teratojenik ve mutajenik etkisi olabilir. Bu tozların içinde bulunan bazı maddeler şunlardır:

- Kurşun içeren boya ve laklarda kurşun;
- Tuğla, çimento ve diğer duvar çalışmalarında kristal silika;
- Kimyasal işlem gören ahşapta arsenik ve kromat.

Hastalanma riski bu maddelere ne kadar sık maruz kaldığınızla bağlıdır. Tehlikeyi azaltmak için iyi havalandırılmış mekanlarda uygun koruyucu donanım ile çalışmanız gerekir (örneğin en küçük toz parçacıklarını da filtre edebilen özel tasarımı koruyucu solunum araçları).

- ▶ **İş parçasında çalışırken uygun önlemlerle önlenilecek ek gürültü yükleri ortaya çıkabilir, örneğin iş parçasında zil sesi çıktığında yalıtım maddesi kullanımı.**

- **Havali aletin bir susturucusu varsa, havali alet kullanılırken bunun yerinde hazır bulundurulması ve işletmeye uygun durumda tutulması sağlanmalıdır.**
- **Titreşimler sınırlarda hasara neden olabilir ve el ve kollarındaki kan dolaşımına olumsuz yönde etkiye bulunabilir.**
- **Dar ve sıkı eldivenler kullanın.** Havali aletlerin tutamakları basınçlı hava akışı nedeni ile soğurlar. Sıcak eller titreşimlere karşı daha duyarsızdır. Geniş eldivenler dönen parçalar tarafından tutulabilir.
- **Çalışma esnasında parmaklarınızdaki derinin hissisleştüğünü, karıncalandığını, sızladığını veya beyazlaştığını fark ederseniz havali aletle çalışmayı durdurun, işvereninize haber verin ve bir hekime başvurun.**
- **Matkap ucunun iş parçası üzerinde patırtı yapmasına izin vermeyin.** Bu, titreşimlerin büyük ölçüde artmasına neden olabilir.
- **Havali aletin ağırlığını çekmek üzere eğer mümkünse bir tezgah, bir yaylı askı veya bir dengeleme tertibatı kullanın.**
- **Havali aleti aşırı ölçüde sıkarak tutmayın, gerekli el reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak güvenli bir biçimde tutun.** Aleti ne kadar sıkı tutarsanız titreşimler o kadar şiddetlenebilir.
- **Aletin kendinde bir ayarlama, aksesuar parçası değiştirme işlemine başlamadan ve aleti uzun süre işletim dışına almadan önce hava beslemesini kesin.** Bu güvenlik önlemleri havali aletin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler.
- **Eğer universal döner kavramalar (tırnaklı kavramalar) kullanılıyorsa, kilitleme pimleri kullanılmalıdır.** Hortumun hava beslemesinden ayrılması veya hortumların birbirinden ayrılması durumunda koruma sağlamak üzere Whipcheck hortum sigortaları kullanın.
- **Havali aleti hiçbir zaman hortumdan tutarak taşımayın.**

Semboller

Aşağıdaki semboller havali aletinizi kullanırken önemli olabilir. Lütfen bu sembolleri ve anlamlarını hafızanıza iyice yerleştirin. Sembolleri doğru olarak yorumlarsanız havali aleti de daha iyi ve daha güvenli kullanabilirsiniz.

Sembol	Anlamı	
W	Vat	Güç
Hp	Beygir gücü	
Nm	Newton metre	Enerji birimi (Tork)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Kütle, ağırlık
lbs	Pounds	
mm	Milimetre	Uzunluğu
inç	inç	
dak	Dakika	Zaman aralığı, süre
s	Saniye	

Sembol	Anlamı	
dev/dak	Dakikada dönüş veya hareket	Boştaki devir sayısı
bar	bar	Hava basıncı
psi	pounds per square inch	
l/s	Saniyede litre	Hava tüketimi
cfm	cubic feet/minute	
°C	Santigrad derece	Sıcaklık
°F	Fahrenheit derece	
dB	Desibel	Nispi gürültü için özel ölçü
UNF	US ince diş (Unified National Fine Thread Series)	Uç kovanı
G	Whitworth diş	Bağlantı dişi
NPT	National pipe thread	
	Sağa dönüş	Dönme yönü
	Sola dönüş	



- **Montaj, işletme, onarım, bakım, aksesuar değiştirme işlerine ve havali aletin yakınında çalışmaya başlamadan önce bütün uyarı ve açıklamaları okuyun ve bunlara uyun.** Güvenlik talimatı hükümlerine ve uyarılara uyulmadığı takdirde ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

Ürün ve işlev tanımı



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen havali aletin şeklinin görüldüğü kapak sayfasını açın ve kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

Usulüne uygun kullanım

Bu havali alet ahşap, metal, seramik ve plastik malzemede delme işleri için tasarlanmıştır.

136 | Türkçe**Şekli gösterilen elemanlar**

Şekli gösterilen bileşenlerin numaraları grafik sayfasındaki şekilde gösterilen numaralarla aynıdır. Şekiller kısmen şematik olup, havalı aletinizde farklılık gösterebilir.

- 1 Matkap mili
- 2 Germe alanı (örneğin bir ek tutamak için)
- 3 Açma/kapama şalteri (kol)
- 4 Asma halkası
- 5 Hortum nipel
- 6 Delme milindeki anahtar yerleştirme yüzeyi
- 7 Açma/kapama şalteri
- 8 Susturuculu hava çıkışı
- 9 Ek tutamak *
- 10 Asma halkası için tespit oluğu
- 11 Hortum kelepçesi
- 12 Atık hava hortumu
- 13 Gövde kapağı tespit vidası
- 14 Gövde kapağı
- 15 Altıgen somunlu hava çıkışı
- 16 Conta
- 17 Atık hava seti (desantral)
- 18 Atık hava setindeki bağlantı rakoru
- 19 Atık hava setindeki susturucu
- 20 Hava girişindeki bağlantı rakoru
- 21 Besleme hortumu
- 22 Merkezi atık hava hortumu
- 23 Kuplaj nipel (Hortum mantolu hortum nipel)
- 24 Hortum kuplajı
- 25 Bakım ünitesindeki hava çıkışı
- 26 Anahtarlı mandren
- 27 Anahtarsız uç takma mandreni
- 28 Mandren anahtarı
- 29 Uç kovanı
- 30 Arka kovan
- 31 Ön kovan
- 32 Dönme yönü değiştirme şalteri

*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 153 5.. | ... 154 101

Bu havalı aletler CLEAN serisine aittir.

Bosch CLEAN teknolojisi yağsız çalışma ve düşük hava ve enerji tüketimi yoluyla kullanıcıyı ve çevreyi korur.

Ancak yağ içeren hava ile de işletme mümkündür.



consumption optimized	– Optimum hava tüketimi
lubrication free	– Yağsız
ergonomic	– Ergonomik
air tool	– Havalı alet
noise reduction	– Düşük ses seviyesi

Havali matkap	Düz tip	Kabızlı (tabanca) biçimi						
Ürün kodu		0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Boştaki devir sayısı	dev/dak	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Çıkış gücü	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Çelikte maksimum delme çapı	mm	4	8	10	8	10	4	4
	inç	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Teslimat kapsamı								
- Anahtarsız uç takma mandreni		-	-	-	-	-	-	•
- Anahtarlı mandren		•	•	•	•	•	•	-
Sağ/sol dönüş		-	-	-	-	-	-	-
Matkap mili dişi								
- 3/8"-24 UNF-2A		•	-	-	-	-	-	•
- 1/2"-20 UNF-2A		-	•	•	•	•	•	•
Delme milindeki anahtar yerleştirme yüzeyi	mm	14	17	17	17	17	14	14
Germe boynu çapı	mm	28	46	46	46	46	-	-
Anma basıncı	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Bağlantı dişi		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Hortum iç çapı	mm	6	10	10	10	10	10	10
Yük altında hava tüketimi	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Ağırlığı (aksesuarsız) yak.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültüye ait ölçüm değerleri EN ISO 15744'e göre belirlenmiştir.

Havali aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:

Ses basıncı seviyesi L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Ses gücü seviyesi L_{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Tolerans K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Koruyucu kulaklık kullanın!Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 28927 uyarınca:

Metalde delme:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

138 | Türkçe

Havali matkap		Kabızlı (tabanca) biçimi						
Ürün kodu		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Boştaki devir sayısı	dev/dak	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Çıkış gücü	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Çelikte maksimum delme çapı	mm	6	6	–	10	10	10	10
	inç	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Teslimat kapsamı								
– Mandrensiz		–	–	•	–	–	–	–
– Anahtarsız uç takma mandreni		–	•	–	–	•	–	–
– Anahtarlı mandren		•	–	–	•	–	•	•
Sağ/sol dönüş		–	–	–	–	–	•	•
Matkap mili dişi								
– 3/8"-24 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•
Delme milindeki anahtar yerleştirme yüzeyi	mm	12	12	12	14	14	14	12
Anma basıncı	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Bağlantı dişi		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Hortum iç çapı	mm	10	10	10	10	10	10	10
Yük altında hava tüketimi	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Ağırlığı (aksesuarsız) yak.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Gürültü/Titreşim bilgisi								
Gürültüye ait ölçüm değerleri EN ISO 15744'e göre belirlenmiştir.								
Havali aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:								
Ses basıncı seviyesi L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Ses gücü seviyesi L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Tolerans K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Koruyucu kulaklık kullanın!								
Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 28927 uyarınca:								
Metalde delme:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Havalı matkap		Kabızlı (tabanca) biçimi							
Ürün kodu		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Boştaki devir sayısı	dev/dak	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Çıkış gücü	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Çelikte maksimum delme çapı	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	inç	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Teslimat kapsamı									
– Anahtarsız uç takma mandreni		–	–	–	–	•	•	•	•
– Anahtarlı mandren		•	•	•	•	–	–	–	–
Sağ/sol dönüş		–	–	–	–	–	–	–	–
Matkap mili dişi									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Delme milindeki anahtar yerleştirme yüzeyi									
	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Germe boynu çapı									
	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Anma basıncı	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Bağlantı dişi		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Hortum iç çapı									
	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Yük altında hava tüketimi	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Ağırlığı (aksesuarsız) yak.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültüye ait ölçüm değerleri EN ISO 15744'e göre belirlenmiştir.

Havalı aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:

Ses basıncı seviyesi L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Ses gücü seviyesi L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Tolerans K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 28927 uyarınca:

Metalde delme:									
a_h	m/s^2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s^2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki normlara ve normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: EN ISO 11148 2006/42/AT sayılı yönerge uyarınca.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

140 | Türkçe

Montaj

Asma ve germe donanımı

Asma donanımı (Bakınız: Şekil A)

- **Havali aleti bir asma veya germe donanımında kullanmak istiyorsanız, hava ikmalini bağlamadan önce aleti donanıma tespit edin.** Bu sayede aletin istenmeden çalışmasını önlersiniz.

Asma kolu **4** ile havali aleti bir asma donanımına tespit edebilirsiniz.

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 161 5..

- Asma kolunu **4** havali alete yerleştirin ve oluk **10** içinde kavramasını sağlayın.
Havali aletin ağırlık noktasına göre ön veya arka oluğu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 161 5..

- Asma kolunu **4** germe alanına **2** itin.
- **Asma kolunun ve asma donanımındaki kancanın durumunu düzenli olarak kontrol edin.**

Germe tertibatı

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Belirtilen germe alanında **2** havali aleti bir germe donanımına tespit edebilirsiniz. Mümkünse bütün germe alanını kullanın. Germe alanı ne kadar küçük olursa germe kuvvetleri o kadar yüksek etkiye bulunur.

Germe alanını aşırı ölçüde zorlamayın ve germe donanımının havali aleti güvenli ve sıkı bir biçimde tutmasını sağlayın.

Ek tutamağın takılması

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Ek tutamağı **9** germe alanına **2** itin.

Güvenli ve yorulmadan çalışabilmek için ek tutamağın **9** konumunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

- Ek tutamağın konumunu ayarlamak için kelebek vidayı saat hareket yönünün tersine çevirin ve ek tutamağı **9** istediğiniz konuma getirinin. Daha sonra kelebek vidayı saat hareket yönünde çevirerek sıkın.

Atık havanın yönlendirilmesi

Atık hava yönlendirme tertibatı ile atık havayı bir atık hava hortumu ile çalışma yerinizden dışarı atabilir ve aynı zamanda optimum sessizlik sağlayabilirsiniz. Ayrıca, çalışma yeriniz yağlı hava tarafından kirlenmeyeceği veya etrafta toz ve talaşlar uçmayacağı için çalışma koşullarınızı da iyileştirmiş olursunuz.

Desantral hava atma (Bakınız: Şekil B)

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Susturucuyu hava çıkışından **8** sökün ve yerine hortum nipelini **5** takın.
- Hortum kelepçesini **11** atık hava hortumunda **12** gevşetin ve atık hava hortumunu hortum kelepçesini sıkarak suretiyle hortum nipeli **5** üzerinde sıkın.

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 153 5.. | ... 154 101

Atık hava kılavuzu hava beslemesine bağlanmadan önce takılmalıdır, çünkü gövde kapağının **14** çıkarılması gerekir.

Atık havayı bir atık hava haznesine sevk edebilirsiniz.

- Üç tespit vidasını **13** çıkarın ve gövde kapağını **14** alın.
- Şimdi susturucuyu altıgen somunla **15** değiştirin ve gövde kapağını tekrar üç tespit vidası ile tespit edin.
- Hortum nipelini **5** hava çıkışındaki altıgen somuna **15** vidalayın.
- Hortum kelepçesini **11** atık hava hortumunda **12** gevşetin ve atık hava hortumunu hortum kelepçesini sıkarak suretiyle hortum nipeli **5** üzerinde sıkın.

Atık hava setli desantral hava atma (Bakınız: Şekil C)

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 161 1..

Atık havayı bir desantral atık hava seti **17** tespit etmek suretiyle bir atık hava haznesine sevk edebilirsiniz.

Açıklama: Hortum nipelinin **5** hava girişindeki bağlantı rakoru **20** içine vidalanmamış olmasına ve contanın **16** gövde ile atık hava seti **17** arasındaki girintide bulunmamasına dikkat edin, bu yolla dışarı çıkan havanın sadece atık hava hortumuna **12** geçmesini sağlarsınız.

- Atık hava setinin bağlantı rakorunu **18** hava girişindeki bağlantı rakoruna **20** sonra da hortum nipelini **5** bağlantı rakoruna **18** sıkıca vidalayın.
- Atık hava setindeki susturucuyu **19** atık hava setindeki hortum nipeli ile değiştirin.
- Hortum kelepçesini **11** atık hava hortumunda **12** gevşetin ve atık hava hortumunu hortum kelepçesini sıkarak suretiyle hortum nipeli **5** üzerinde sıkın.

Merkezi hava atma (Bakınız: Şekil D)

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...
geçerlidir: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Hortum kelepçesini **11** besleme hortumunda **21** gevşetin ve besleme hortumunu hortum kelepçesini sıkarak suretiyle hortum nipeli **5** üzerinde sıkın.
- Atık hava hortumunu (merkezi) **22**, besleme hortumu **21** üzerine çevirin. Daha sonra havali aleti hava ikmaline bağlayın (Bakınız: "Hava ikmalinin bağlanması", sayfa 141) ve atık hava hortumunu (merkezi) **22** takılı bulunan besleme hortumu üzerinden alet ucuna çekin.

Hava ikmalinin bağlanması (Bakınız: Şekil E)

► **İşletme basıncının 6,3 bar'ın (91 psi) altına düşmemesine dikkat edin, çünkü bu hava alet bu işletme basıncına göre tasarlanmıştır.**

Aletten maksimum performansı almak için hortum iç çapı ve bağlantı dişinin tabloda "Teknik veriler" belirtilen değerlere uygun olması gerekir. Tam performansı sağlamak için sadece maksimum 4 m uzunluğa kadar hortumlar kullanın.

Havalı aletin hasardan, kirlenmeden ve paslanmadan korunabilmesi için kullanılan basınçlı havanın yabancı cisim ve nem içermemesi gerekir.

Açıklama: Bir basınçlı hava bakım ünitesinin kullanımı zorunludur. Bu ünite havalı aletin kusursuz işlev görmesini sağlar.

Bakım ünitesi kullanım kılavuzundaki talimat hükümlerine uyun.

Bütün armatürler, bağlantı hatları ve hortumlar gerekli hava miktarının basıncına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

Besleme hatlarının daralmaması için gerekli önlemleri alın, örneğin ezilme, kırılma vb. nedenlerle!

Gerektiğinde hava girişindeki basıncı hava alet çalışır durumda iken bir manometre ile kontrol edin.

Havalı aleti hava ikmaline bağlanması

- Hortum nipelini **5** hava girişindeki bağlantı rakoruna **20** vidalayın.
Havalı aletin iç kısmındaki valf parçalarının hasar görmemesi için, hortum nipelini **5** takar ve sökerken hava girişindeki bağlantı rakorunu **20** bir çatal anahtarla (anahtar açıklığı 22 mm) tutun.
- Hortum kelepçelerini **11** (besleme hortumundaki) **21** gevşetin ve hortum kelepçesini sıkarak besleme hortumunu hortum nipeline **5** tespit edin.
- Besleme hortumunu **21** kuplaj nipel **23** üzerine devirin ve hortum kelepçesini **11** sıkarak besleme hortumunu tespit edin.
- Bir otomatik hortum kuplajını **24** bakım ünitesinin hava çıkışına **25** vidalayın. Otomatik hortum kuplajları hızlı bir bağlantıya olanak sağlarlar ve kuplaj açılırken hava girişini otomatik olarak keserler.

Açıklama: Her zaman önce besleme hortumunu havalı alete tespit edin sonra bakım ünitesini bağlayın.

- Besleme hortumunu bakım ünitesine bağlamak için kuplaj nipelini **23** kuplaja **24** takın.

Mandrenin takılması (Bakınız: Şekil F)

- Uygun bir çatal anahtar matkap milindeki **1** anahtar yüzüne **6** yerleştirerek matkap milini tutun ve anahtarlı mandreni **26** veya anahtarsız uç takma mandrenini **27** matkap miline vidalayın.

► **Mandren yaklaşık 20 – 25 Nm'lik bir sıkma torku ile sıkılmalıdır.**

Anahtarlı mandrenin değiştirilmesi

- Uygun bir çatal anahtar matkap milindeki **1** anahtar yüzüne yerleştirerek matkap milini tutun.

- Mandren anahtarını **28** anahtarsız uç takma mandrenindeki **26** üç delikten birine takın ve sola döndürme suretiyle mandreni açın.

Açıklama: Sıkışan bir mandreni bir alyen anahtarla uç kovanını **29** tutmak suretiyle gevşetin.

Anahtarsız uç takma mandrenin değiştirilmesi

- Havalı aleti sağlam bir yüzeye yatırın (örneğin bir tezgah üzerine).
- Uygun bir çatal anahtar matkap milindeki **1** anahtar yüzüne **6** yerleştirerek matkap milini tutun ve anahtarsız uç takma mandrenini **27** sola çevirmek suretiyle matkap milinden gevşetin.

Açıklama: Sıkışan bir mandreni bir alyen anahtarla uç kovanını **29** tutmak suretiyle gevşetin.

Uç değiştirme (Bakınız: Şekil G)

Anahtarlı mandren

- Uç yerleştirilebilecek ölçüde anahtarlı mandreni **26** çevirmek suretiyle açın. Ucu yerine yerleştirin.
- Mandren anahtarını **28** anahtarlı mandrenin **26** ilgili deliklerine takın ve ucu her taraftan eşit ölçüde sıkın.

Ucun çıkarılması:

- Anahtarlı mandrenin **26** kovanını mandren anahtarı ile uç çıkarılabilecek ölçüde saat hareket yönünün tersine çevirin.

Anahtarsız uç değiştirme mandreni

- Anahtarsız uç takma mandreninin **27** arka kovanını **30** tutun ve ön kovani **31** uç takılncaya kadar saat hareket yönünün tersine çevirin. Ucu takın.
- Anahtarsız uç takma mandreninin **27** arka kovanını **30** tutun ve ön kovani **31** bir klik sesi duyuluncaya kadar elinizle saat hareket yönünde kuvvetlice çevirin. Mandren otomatik olarak kilitlenir.

Ucun çıkarılması:

- Ucu çıkarmak için ön kovani **31** ters yönde çevirdiğinizde kilitleme açılır.

İşletim

İşletime alma

Havalı alet 6,3 bar'lık (91 psi) anma basıncında optimal verimle çalışır. Bu basınç alet çalışır durumda iken hava girişinde ölçülür.

Açma/kapama (Bakınız: Şekil H)

Açıklama: Örneğin uzun süre kullanımdan dışı kaldıktan sonra havalı alet çalışmazsa, hava ikmalini kesin ve uç kovanını kullanarak **29** motoru birkaç kez çevirin. Bu yolla adezyon kuvvetleri giderilir.

Aşağıdaki tipler için geçerlidir: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Havalı aleti **açmak** için kola **3** basın ve çalışma süreci boyunca kolu basılı tutun.
- Havalı aleti **kapatmak** için kolu **3** bırakın.

142 | Türkçe**Aşağıdaki tipler için** 0 607 ...**geçerlidir:** ... 153 5... | ... 160 5...

- Havalı aleti **açmak** için açma/kapama şalterine **7** basın ve çalıştığınız sürece şalteri basılı tutun.
- Havalı aleti **kapatmak** için açma/kapama şalterini **7** bırakın.

Aşağıdaki tipler için 0 607 ...**geçerlidir:** ... 161 5...

- Havalı aleti **açmak** için iki parçalı açma/kapama şalterini **7** yukarı veya aşağı bastırın ve çalışma süreci boyunca basılı tutun.
- Havalı aleti **kapatmak** için açma/kapama şalterini **7** bırakın.

Dönme yönünün ayarlanması (Bakınız: Şekil I)**Aşağıdaki tipler için** 0 607 ...**geçerlidir:** ... 160 509 ... 160 511

- **Sağa dönüş:** Dönme yönü değiştirme şalterini **32** sonuna kadar sağa bastırın.
- **Sola dönüş:** Dönme yönü değiştirme şalterini **32** sonuna kadar sola bastırın.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Ani yüklenmeler devir sayısının önemli ölçüde düşmesine veya aletin durmasına neden olabilir, ancak motora zarar vermez.

Bakım ve servis**Bakım ve temizlik**

Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen havalı aletiniz arıza yapacak olursa, onarımı Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste yaptırın.

Lütfen bütün başvurularınızda veya yedek parça siparişlerinizde aletinizin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

- **Bakım ve onarım işlerini sadece uzman personele yaptırın.** Bu sayede havalı aletin güvenliğini garantiye alırsınız.

Yetkili Bosch Müşteri Servisi bu işleri hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

Periyodik temizlik

- Havalı aletin hava girişindeki süzgeci düzenli olarak temizleyin. Bunu yapmak için hortum nipelini **5** sökün ve süzgeçteki toz ve kir parçacıklarını temizleyin. Daha sonra hortum nipelini tekrar vidalayın.

Açıklama: Havalı aletin iç kısmındaki valf parçalarının hasar görmemesi için, hortum nipelini **5** takar ve sökerken hava girişindeki bağlantı rakorunu **20** bir çatal anahtarla (anahtar açıklığı 22 mm) tutun.

- Basınçlı hava içindeki su ve kir parçacıkları paslanmaya ve lamellerin, valflerin vb. nin yıpranmasına neden olur. Bunu önlemek için hava girişine **20** birkaç damla motor yağı damlatın. Daha sonra havalı aleti tekrar hava ikmaline bağlayın (Bakınız: "Hava ikmalinin bağlanması", sayfa 141) ve bir yandan dışarı çıkan yağı bir bezle silerken

aleti **5 – 10 saniye çalıştırın. Havalı alet uzun süre kullanım dışı kaldığında bu işlemi mutlaka yapmalısınız.**

Düzenli temizlik

- İlk 150 işletim saatinden sonra şanzımanı yumuşak bir çözücü madde ile temizleyin. Kullanım ve tasfiye konularında çözücü madde üreticisinin talimatına uyun. Daha sonra şanzımanı Bosch Özel Şanzıman Yağı ile yağlayın. İlk temizlikten sonra her 300 işletim saatinden sonra bu temizlik işlemini tekrarlayın. Özel şanzıman yağı (225 ml)
Ürün kodu 3 605 430 009
- Motor lamelleri düzenli olarak uzmanlar tarafından kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

CLEAN serisine girmeyen havalı aletlerin yağlanması

CLEAN serisine girmeyen bütün Bosch havalı aletlerinde (yağsız basınçlı hava ile işlev gören özel bir basınçlı hava motoru) basınçlı havaya sürekli olarak bir yağ bulutu karıştırılmalıdır. Bunun için gerekli olan basınçlı hava yağlayıcı havalı alete monteli basınçlı hava bakım ünitesinde bulunmaktadır (bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi kompresör üreticisinden alabilirsiniz).

Havalı aleti direkt olarak yağlamak veya bakım ünitesinde ilave yapmak için SAE 10 ve SAE 20 motor yağı kullanın.

Aksesuar

Bütün havalı aletler anahtarlı mandren veya anahtarsız uç takma mandreni ile donatılabilir.

Kaliteli aksesuar programı hakkında www.bosch-pt.com, www.boschproductiontools.com internet adreslerinden veya yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz.

Müşteri servisi ve müşteri danışmanlığı

Robert Bosch GmbH bu ürünün yasal ve ülkelere özgü hükümler çerçevesinde sözleşmeye uygun olarak teslim edileceği konusunda güvence verir. Ürün hakkındaki şikayetlerinizi lütfen şu mercie yapın:

Faks: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Tasfiye

Havalı alet, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulmak zorundadır.

- **Yağlama ve temizlik maddelerini çevre dostu bir şekilde tasfiye edin. Yasal hükümlere uyun.**
- **Motor lamellerini usulüne uygun olarak tasfiye edin!** Motor lamelleri teflon içerir. Bunları 400 derecenin üzerinde ısıtmayın, aksi takdirde sağlığa zararlı buharlar çıkar.

Havalı aletinizin kullanım ömrünü tamalayınca lütfen onu bir Recycling merkezine gönderin veya yetkili satıcınıza geri verin.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi pneumatycznych

⚠ OSTRZEŻENIE Przed montażem, uruchomieniem, naprawami, konserwacją, przed przystąpieniem do wymiany osprzętu, jak również przed przystąpieniem do pracy w pobliżu urządzenia pneumatycznego proszę przeczytać wszystkie wskazówki i dokładnie ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wskazówki bezpieczeństwa i przekazywać osobom obsługującym.

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- ▶ **Należy wziąć pod uwagę, że w wyniku pracy maszyny niektóre powierzchnie mogą być śliskie, a także mieć się na baczności przed niebezpieczeństwem potknięcia się o wąż powietrzny lub przewód hydrauliczny.** Poślizgnięcie się, potknięcia i upadki to główne przyczyny obrażeń doznawanych w miejscu pracy.
- ▶ **Nie należy stosować urządzenia pneumatycznego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub kurz.** Podczas procesu obróbki może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon kurzu lub oparów.
- ▶ **Podczas pracy przy użyciu narzędzia pneumatycznego, widzowie, dzieci i osoby odwiedzające nie powinny zbliżać się do miejsca pracy.** Odwrócenie uwagi operatora przez osoby trzecie może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem pneumatycznym.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami pneumatycznymi

- ▶ **Nie wolno kierować strumienia powietrza w swoim kierunku ani w kierunku innych osób; zimne powietrze nie może być skierowane na ręce.** Sprężone powietrze może spowodować poważne obrażenia.
- ▶ **Należy stale kontrolować przyłącza i przewody zasilające.** Wszystkie zespoły przygotowywania powietrza, przyłącza, złączki i węże muszą być zgodne z danymi technicznymi dotyczącymi ciśnienia i przepływu powietrza. Zbyt niskie ciśnienie negatywnie wpływa na działanie urządzenia pneumatycznego, zbyt wysokie może prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.
- ▶ **Nie należy dopuszczać do załamania się przewodów lub do ich zwężenia; przewody należy trzymać z dala od rozpuszczalników i ostrych krawędzi.** Przewody należy chronić przed wysokimi temperaturami oraz trzymać z daleka od oleju i obracających się elementów. Uszkodzone przewody należy niezwłocznie wymieniać na nowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować gwałtowne ruchy elastycznego przewodu ciśnieniowego i stać się przyczyną obrażeń ciała.

Wzbijający się kurz lub wióry mogą spowodować poważne uszkodzenia wzroku.

- ▶ **Należy stale uważać, aby zaciski węża były zawsze mocno dociągnięte.** Niedociągnięte lub uszkodzone zaciski węża (opaski zaciskowe) mogą być przyczyną niekontrolowanego wycieku powietrza.

Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Przy pracy z narzędziem pneumatycznym należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozumą. Nie należy używać urządzenia pneumatycznego, gdy jest się zmęczonym lub gdy jest się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Moment nieuwagi podczas pracy z urządzeniem pneumatycznym może doprowadzić do poważnych urazów ciała.
- ▶ **Należy nosić indywidualne wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia o podeszwach przeciwpoślizgowych, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (zgodnie z zaleceniami pracodawcy lub z wymaganiami zawartymi w przepisach ochrony i bezpieczeństwa pracy) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- ▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem do zasilania sprężonym powietrzem, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia pneumatycznego, należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.** Trzymanie palca na włączniku/wyłączniku podczas przenoszenia urządzenia pneumatycznego lub podłączenie do zasilania sprężonym powietrzem włączonego urządzenia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Przed włączeniem urządzenia pneumatycznego, należy usunąć narzędzia nastawcze.** Narzędzie nastawcze, znajdujące się w obracających się częściach urządzenia pneumatycznego może spowodować obrażenia ciała.
- ▶ **Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i utrzymanie równowagi.** Stabilna i dogodna pozycja przy pracy umożliwia lepszą kontrolę urządzenia pneumatycznego w nieprzewidzianych sytuacjach.
- ▶ **Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać ujęte przez poruszające się części.
- ▶ **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył, należy się upewnić, czy są one podłączone i czy są prawidłowo stosowane.** Użycie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie spowodowane pyłami.
- ▶ **Nie wolno wdychać powietrza wylotowego. Należy unikać sytuacji, w których powietrze wylotowe mogłoby dostać się do oczu.** Powietrze wylotowe urządzenia pneumatycznego może zawierać wodę, olej, cząstki metalu i zanieczyszczenia pochodzące ze

144 | Polski

sprężarki. Może to spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja urządzeń pneumatycznych

- ▶ **Do zamocowania lub podparcia obrabianego przedmiotu należy używać elementów mocujących lub imadła.** Przytrzymując obrabiany przedmiot ręką lub przyciskając go do siebie, nie można wystarczająco bezpiecznie obsługiwać urządzenie pneumatyczne.
- ▶ **Nie należy przeciągać urządzenia pneumatycznego. Do określonego rodzaju pracy używać należy urządzenia pneumatycznego, które zostało do tego celu przewidziane.** Dobrze dopasowanym urządzeniem pneumatycznym pracuje się lepiej i bezpieczniejszą w podanym zakresie parametrów roboczych.
- ▶ **Nie należy używać urządzenia pneumatycznego, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Urządzenie pneumatyczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed dłuższą przerwą w pracy, należy przerwać dopływ sprężonego powietrza.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia pneumatycznego.
- ▶ **Nie używane urządzenia pneumatyczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać urządzenia pneumatycznego osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczonych osoby urządzenia pneumatyczne są niebezpieczne.
- ▶ **Urządzenie pneumatyczne trzeba należyście konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia pneumatycznego funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy żaden z elementów nie jest pęknięty lub uszkodzony w sposób mogący mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia pneumatycznego. Uszkodzone części należy oddać do naprawy przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia pneumatycznego.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację urządzeń pneumatycznych.
- ▶ **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- ▶ **Urządzenie pneumatyczne, osprzęt, narzędzia robocze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Należy przy tym uwzględnić warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** W ten sposób można zredukować do absolutnego minimum powstawanie pyłów, drgania i natężenie hałasu.
- ▶ **Regulacja, dokonywanie nastaw i eksploatacja urządzenia pneumatycznego dozwolona jest wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio przeszkolonym operatorem.**

- ▶ **Nie wolno dokonywać żadnych zmian na urządzeniu pomiarowym.** Modyfikacja urządzenia może spowodować zmniejszenie skuteczności zastosowanych środków bezpieczeństwa i zwiększyć stopień ryzyka dla operatora.

Serwis

- ▶ **Naprawę narzędzia pneumatycznego należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo narzędzia pneumatycznego zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z pneumatycznymi wiertarkami

- ▶ **Skontrolować, czy tabliczka znamionowa jest czytelna.** W razie konieczności zamówić tabliczkę zastępczą u producenta.
- ▶ **W razie złamania się narzędzia roboczego lub jakiegś innej części roboczej, a także w przypadku uszkodzenia urządzenia pneumatycznego, elementy urządzenia mogą zostać z dużą siłą wyrzuczone.**
- ▶ **Podczas pracy, a także podczas prac naprawczych i konserwacyjnych oraz podczas wymiany osprzętu urządzenia pneumatycznego należy zawsze stosować środki ochrony oczu przed czynnikami mechanicznymi.** Ocena zagrożenia powinna być ustalana odrębnie dla każdego procesu obróbki.
- ▶ **Operator i personel konserwujący muszą być w stanie fizycznie sprawić się z wielkością, ciężarem i mocą urządzenia pneumatycznego.**
- ▶ **Należy być zawsze przygotowanym na nieoczekiwane ruchy urządzenia pneumatycznego, które mogą powstać w wyniku wystąpienia sił reakcji lub złamania się narzędzia roboczego.** Urządzenie pneumatyczne należy mocno trzymać, a ciało i ręce ustawić w pozycji, umożliwiającej właściwą reakcję na poruszenie się urządzenia. Te środki zapobiegawcze mogą pomóc w uniknięciu ewentualnych obrażeń.
- ▶ **Jeżeli narzędzie robocze uległo zablokowaniu należy natychmiast wyłączyć urządzenie pneumatyczne. Należy być przygotowanym na wystąpienie wysokich momentów odwodzących, mogących spowodować odrzut.** Narzędzie robocze może się zablokować, gdy:
 - urządzenie pneumatyczne jest przeciążone,
 - przekrzywi się w obrabianym materiale lub
 - przebieje się na wylot w obrabianym materiale.
- ▶ **Należy stosować elementy pomocnicze, przyjmujące na siebie momenty odwodzące, na przykład podpory.** Jeżeli zastosowanie podpory nie jest możliwe, należy użyć rękocyfki dodatkowej.
- ▶ **Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających się narzędzi roboczych.** Można doznać obrażeń.
- ▶ **W przypadku przerwy w dostawie sprężonego powietrza lub w przypadku spadku ciśnienia roboczego urządzenie pneumatyczne należy wyłączyć.** Skontrolować ciśnienie robocze i w razie stwierdzenia optymalnego ciśnienia roboczego ponownie włączyć urządzenie pneumatyczne.

- ▶ Podczas pracy urządzeniem pneumatycznym operator może stwierdzić nieprzyjemne odczucia w dłoniach, rękach, ramionach, w okolicach karku lub innych części ciała.
- ▶ Podczas pracy z tym urządzeniem pneumatycznym należy przyjąć wygodną i stabilną pozycję, unikać niekorzystnych pozycji lub takich, które utrudniają zachowanie równowagi. Podczas dłuższych okresów pracy operator powinien zmieniać pozycję ciała, co może pomóc uniknąć nieprzyjemnych odczuć lub zmęczenia mięśni.
- ▶ Jeżeli operator stwierdzi u siebie następujące objawy: pogorszone samopoczucie, pulsujący lub ostry ból, mrowienie, odrętwiałość, pieczenie lub zesztywnienie, nie powinien ich ignorować. Operator powinien zgłosić swoje dolegliwości przełożonemu i skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem.
- ▶ Uwaga! Narzędzia robocze mogą się rozgrzać podczas dłuższego używania urządzenia pneumatycznego. Należy zawsze stosować rękawice ochronne.
- ▶ Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających, lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
- ▶ Należy unikać kontaktu z przewodami znajdującymi się pod napięciem. Urządzenie robocze nie posiada izolacji i kontakt z przewodem będącym pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

⚠ OSTRZEŻENIE Pył powstający podczas obróbki papierem ściernym, cięcia, szlifowania, wiercenia i innych podobnych czynności może działać rakotwórczo, nieść ryzyko uszkodzenia płodu lub prowadzić do zmian genomu ludzkiego. Niektóre materiały zawarte w tym pyłe to:

- ołów w niektórych farbach i lakierach;
- krystaliczna ziemia krzemkowa w cegle, cementcie i innych materiałach budowlanych;
- arsenik i chromiany w chemicznie obrabianym drewnie.

Ryzyko zachorowania zależy od tego, jak często poddawany jest się na działanie tych substancji. Aby zredukować niebezpieczeństwo należy pracować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i przy użyciu odpowiedniego wyposażenia ochronnego (np. wyposażonego w specjalnie skonstruowany sprzęt ochronny dróg oddechowych, będący w stanie odfiltrować nawet najmniejsze cząstki pyłu).

- ▶ Podczas procesu obróbki może dodatkowo powstać obciążenie hałasem, które można zredukować stosując odpowiednie środki. Na przykład w przypadku wystąpienia nieprzyjemnych dźwięków, wydawanych przez obrabiany element, można zastosować materiał tłumiący.
- ▶ Jeżeli urządzenie pneumatyczne zapopatrzone jest w tłumik, należy zawsze upewnić się, że jest on w

przypadku stosowania urządzenia na swoim miejscu i w dobrym stanie technicznym.

- ▶ Drgania mogą spowodować uszkodzenie nerwów i zakłócenia w obiegu krwi w rękach i nogach.
- ▶ Należy zawsze nosić mocno przylegające rękawice ochronne. Uchwyty urządzeń pneumatycznych oziębiają się pod wpływem sprężonego powietrza. Ciepłe ręce są mniej podatne na wibracje. Niedopasowane rękawice mogą zostać uchwycone przez obracające się elementy.
- ▶ W przypadku, gdy palce lub ręce zdrętwieją, zaczął mrowienia, boleć lub silnie zbieleją, należy zaprzestać pracy z urządzeniem pneumatycznym, powiadomić przełożonego i skonsultować się z lekarzem.
- ▶ Wiertło nie powinno stukotać po obrabianym przedmiocie. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia wibracji.
- ▶ Jeżeli to możliwe, ciężar urządzenia pneumatycznego należy zredukować przez użycie stojaka, balansera lub urządzenia kompensacyjnego.
- ▶ Urządzenie pneumatyczne należy trzymać nie nazbyt mocno, ale pewnie, biorąc pod uwagę siły reakcji dłoni. Im mocniej narzędzie jest trzymane, tym silniejsze występują drgania.
- ▶ Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed dłuższą przerwą w pracy, należy przerwać dopływ sprężonego powietrza. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia pneumatycznego.
- ▶ W razie użycia uniwersalnego mocowania bagnetowego (sprzęgła kłowe), należy zastosować kołki blokujące. Należy stosować system zabezpieczający Whipcheck, aby zapewnić ochronę w razie zerwania się połączenia przewodu z urządzeniem pneumatycznym lub w razie rozłączenia się przewodów.
- ▶ Nie należy przenosić urządzenia pneumatycznego, trzymając je za przewód.

Symbole

Następujące symbole mogą okazać się ważne dla pracy z narzędziem pneumatycznym. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie narzędzia pneumatycznego.

Symbol	Znaczenie	
W	Wat	Moc
Hp	KM	
Nm	Niutonometr	Jednostka momentu
ft-lbs	stopy-funty	obrotowego
kg	Kilogram	Masa, ciężar
lbs	Funty	
mm	Milimetr	Długość
in	inch	

146 | Polski

Symbol	Znaczenie	
min	Minuty	Czas trwania
s	Sekundy	
min ⁻¹	Obroty lub ruchy na minutę	Prędkość obrotowa bez obciążenia
bar	bar	Ciśnienie
psi	Funt na cal kwadratowy	powietrza
l/s	Litr na sekundę	Zużycie powietrza
cfm	Stopy sześcienne na minutę	
°C	Stopnie celjusza	Temperatura
°F	Stopnie fahrenheit	
dB	Decybele	Jednostka miary natężenia dźwięku
UNF	Gwint amerykański zunifikowany drobnozwojny (Unified National Fine Thread Series)	Uchwyt narzędziowy
G	Gwint Whitwortha	Gwint przyłączeniowy
Gwint rurowy Briggsa (NPT)	National pipe thread	
	Obroty w prawo	Kierunek obrotów
	Obroty w lewo	



► **Przed montażem, uruchomieniem, naprawami, konserwacją, przed przystąpieniem do wymiany osprzętu, jak również przed przystąpieniem do pracy w pobliżu urządzenia pneumatycznego proszę przeczytać wszystkie wskazówki i dokładnie ich przestrzegać.** Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Proszę otworzyć rozkładaną stronę przedstawiającą rysunki urządzenia pneumatycznego i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pneumatyczne przeznaczone jest do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunków, umieszczonych na stronie graficznej. Niektóre rysunki zostały wykonane w sposób schematyczny i mogą się nieco różnić od nabytego urządzenia pneumatycznego.

- 1 Wrzeczono wiertarki
- 2 Zakres mocowania (np. dla rękojeści dodatkowej)
- 3 Włącznik/wyłącznik (dźwignia)
- 4 Zaczep do zawieszania
- 5 Złączka do węża
- 6 Miejsce przyłożenia klucza na wrzecionie
- 7 Włącznik/wyłącznik
- 8 Wylot powietrza z tłumikiem
- 9 Uchwyt dodatkowy*
- 10 Otwory do mocowania zaczepu do zawieszania
- 11 Opaska zaciskowa
- 12 Wąż powietrza wylotowego
- 13 Śruba mocująca pokrywę obudowy
- 14 Pokrywa obudowy
- 15 Wylot powietrza z nakrętką sześciokątną
- 16 Pierścień uszczelniający
- 17 Zestaw do kanału powietrza wylotowego (decentral)
- 18 Króciec przyłączeniowy zestawu
- 19 Tłumik zestawu
- 20 Króciec przyłączeniowy przy wlocie powietrza
- 21 Wąż powietrza zasilającego
- 22 Wąż powietrza wylotowego, centralny
- 23 Wtyczka złączki szybkołączącej (złączka do węża z końcówką)
- 24 Złączka węża
- 25 Wylot powietrza przy zespole przygotowywania powietrza
- 26 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
- 27 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
- 28 Klucz do uchwytu wiertarskiego
- 29 Uchwyt narzędziowy
- 30 Tuleja tylna
- 31 Tuleja przednia
- 32 Przełącznik kierunku obrotów

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

Dotyczy następujących modeli: 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

Niniejsze urządzenia pneumatyczne należą do serii CLEAN.

Technologia CLEAN firmy Bosch chroni użytkowników i środowisko dzięki zasilaniu nieolejowym powietrzem i zmniejszonemu zużyciu powietrza i energii.

Praca z powietrzem nasyconym mgłą olejową jest jednakże również możliwa.



consumption optimized	– optymalizacja zużycia powietrza
lubrication free	– sprężanie bezolejowe
ergonomic	– ergonomia
air tool	– urządzenie pneumatyczne
noise reduction	– redukcja hałasu

Wiertarka pneumatyczna	prosta	Forma pistoletowa					
Numer katalogowy	0 607 154 101	0 607 161 100	... 101	... 102	... 103	0 607 153 520	... 523
Prędkość obrotowa bez obciążenia	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700
Moc wyjściowa	W	120	400	400	400	400	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24
maks. średnica wiercenia w stali	mm	4	8	10	8	10	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"
Zakres dostawy							
– Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski		–	–	–	–	–	•
– Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym		•	•	•	•	•	–
Bieg w prawo/w lewo		–	–	–	–	–	–
Gwint wrzeciona wiertarki							
– 3/8"-24 UNF-2A		•	–	–	–	–	•
– 1/2"-20 UNF-2A		–	•	•	•	•	•
Miejsce przyłożenia klucza na wrzecionie	mm	14	17	17	17	17	14
Średnica kołnierza mocującego	mm	28	46	46	46	46	–
Ciśnienie nominalne	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91
Gwint przyłączeniowy		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Średnica węża	mm	6	10	10	10	10	10
Zużycie powietrza pod obciążeniem	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7
Ciężar urządzenia (bez osprzętu)	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8
ok.	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8

Informacja na temat hałasu i wibracji

Zmierzone wartości hałasu wyznaczone zgodnie z normą EN ISO 15744.

Określony wg skali A poziom

hałasu emitowanego przez urządzenie pneumatyczne wynosi standardowo:

Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Poziom natężenia dźwięku L _{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Niepewność pomiaru K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stosować ochronniki słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 28927 wynoszą:

Wiercenie w metalu:								
a _h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

148 | Polski

Wiertarka pneumatyczna		Forma pistoletowa						
Numer katalogowy		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Prędkość obrotowa bez obciążenia	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Moc wyjściowa	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
maks. średnica wiercenia w stali	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Zakres dostawy								
– bez uchwytu wiertarskiego		–	–	●	–	–	–	–
– Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski		–	●	–	–	●	–	–
– Uchwyt wiertarski z wiercem zębatym		●	–	–	●	–	●	●
Bieg w prawo/w lewo		–	–	–	–	–	●	●
Gwint wrzeczona wiertarki – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Miejsce przyłożenia klucza na wrzecionie	mm	12	12	12	14	14	14	12
Ciśnienie nominalne	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Gwint przyłączeniowy		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Średnica węża	mm	10	10	10	10	10	10	10
Zużycie powietrza pod obciążeniem	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Ciężar urządzenia (bez osprzętu) ok.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Informacja na temat hałasu i wibracji

Zmierzone wartości hałasu wyznaczone zgodnie z normą EN ISO 15744.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie pneumatyczne wynosi standardowo:

Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Poziom natężenia dźwięku L_{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Niepewność pomiaru K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stosować ochronniki słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 28927 wynoszą:

Wiercenie w metalu:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Wiertarka pneumatyczna		Forma pistoletowa							
Numer katalogowy		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Prędkość obrotowa bez obciążenia	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Moc wyjściowa	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
maks. średnica wiercenia w stali	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Zakres dostawy									
– Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski		–	–	–	–	•	•	•	•
– Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym		•	•	•	•	–	–	–	–
Bieg w prawo/w lewo		–	–	–	–	–	–	–	–
Gwint wrzeczona wiertarki – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Miejsce przyłożenia klucza na wrzecionie	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Średnica kołnierza mocującego	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Ciśnienie nominalne	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Gwint przyłączeniowy		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Średnica węża	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Zużycie powietrza pod obciążeniem	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Ciężar urządzenia (bez osprzętu) ok.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informacja na temat hałasu i wibracji

Zmierzone wartości hałasu wyznaczono zgodnie z normą EN ISO 15744.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie pneumatyczne wynosi standardowo:

Poziom ciśnienia akustycznego L _{pa}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Poziom natężenia dźwięku L _{wa}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Niepewność pomiaru K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stosować ochronniki słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 28927 wynoszą:

Wiercenie w metalu:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN ISO 11148 zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

R. Schneider *E. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montaż

Zawieszanie i mocowanie

Uchwyt do zawieszania (zob. rys. A)

- ▶ Jeżeli narzędzie pneumatyczne ma być używane, po umieszczeniu go w uchwycie do zawieszania lub w uchwycie mocującym, należy je najpierw zamocować w uchwycie, a następnie podłączyć do zasilania powietrzem. W ten sposób uniknie się niezamierzonego rozruchu urządzenia.

Zamocowanie narzędzia pneumatycznego w urządzeniu mocującym odbywa się za pomocą pomocy wieszaka 4.

Dotyczy 0 607 ...
następujących modeli: ... 153 5..

- Nałożyć zaczep do zawieszania 4 na urządzenie pneumatyczne, tak, aby zaskoczył on w otworach 10. W zależności od punktu ciężkości urządzenia pneumatycznego, stosować można przednie lub tylne szczeliny.

Dotyczy 0 607 ...
następujących modeli: ... 161 5..

- Nałożyć zaczep do zawieszania 4 na zakres mocowania 2.

- ▶ Należy regularnie kontrolować stan zaczepu do zawieszania i haków w uchwycie do zawieszania.

Uchwyt mocujący

Dotyczy 0 607 ...
następujących modeli: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Zamocowanie narzędzia pneumatycznego w urządzeniu mocującym możliwe jest w podanym zakresie mocowania 2. Jeżeli jest to możliwe należy wykorzystywać cały zakres mocowania. Im mniejszy zakres mocowanie tym silniej działają siły mocujące.

Nie należy przeciążać zakresu mocowania i zadbać o pewne i bezpieczne osadzenie narzędzia pneumatycznego w urządzeniu mocującym.

Montowanie uchwytu dodatkowego

Dotyczy 0 607 ...
następujących modeli: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Nasunąć rękojeść dodatkową 9 na zakres mocowania 2. Aby móc zająć stabilną i niemęczącą pozycję pracy, można dowolnie wychylić uchwyt dodatkowy 9.
- Pokręcać śrubę skrzydełkową do przestawienia uchwytu dodatkowego w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wychylić uchwyt dodatkowy 9 na życzoną pozycję. Następnie ponownie dokręcić śrubę skrzydełkową w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Odprowadzanie powietrza wylotowego

Funkcja odprowadzania powietrza gwarantuje odprowadzenie zużytego powietrza za pomocą specjalnego węża w pewnej odległości od stanowiska roboczego, a równocześnie zapewnia zmniejszony poziom hałasu. Ponadto znacznie zwiększa się komfort pracy, gdyż stanowisko pracy nie jest zanieczyszczone powietrzem z zawartością oleju. Unika się też dzięki temu wzbijania kurzu i wiórów.

Decentralnie prowadzone powietrze wylotowe (zob. rys. B)

Dotyczy następujących 0 607 ...
modeli: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Wykręcić tłumik przy wlocie powietrza 8, a na jego miejsce wkręcić złączkę do węża 5.
- Poluzować opaskę zaciskową 11 węża powietrza wylotowego 12, i zamocować wąż powietrza wylotowego na złączce do węża 5, mocno dociągając opaskę zaciskową.

Dotyczy następujących 0 607 ...
modeli: ... 153 5.. | ... 154 101

Prowadzenie powietrza wylotowego należy zamontować jeszcze przed podłączeniem zasilania sprężonym powietrzem, gdyż do tego celu konieczne jest usunięcie pokrywy obudowy 14.

Powietrze wylotowe można kierować również do specjalnego zbiornika.

- Odkręcić trzy śruby mocujące 13, zdjąć pokrywę obudowy 14.
- Zdjąć tłumik, a na jego miejsce wkręcić nakrętkę sześciokątną 15 i ponownie zamocować pokrywę obudowy za pomocą wszystkich trzech śrub.
- Wkręcić złączkę do węża 5 do nakrętki sześciokątnej 15.
- Poluzować opaskę zaciskową 11 węża powietrza wylotowego 12, i zamocować wąż powietrza wylotowego na złączce do węża 5, mocno dociągając opaskę zaciskową.

Decentralnie prowadzone powietrze wylotowe przy użyciu zestawu (zob. rys. C)

Dotyczy następujących 0 607 ...
modeli: ... 161 1..

Powietrze wylotowe można kierować również do specjalnego zbiornika, po zamocowaniu decentralnego zestawu 17.

Wskazówka: Należy przy tym zwrócić uwagę, aby złączka do węża 5 nie została wkręcona do króćca przyłączeniowego 20 przy wlocie powietrza i aby uszczelka 16 leżała dokładnie w rowku między pokrywą obudowy i zestawem 17, tak, aby wypływające powietrze mogło przedostawać się tylko do przewodu wylotowego 12.

- Wkręcić króciec przyłączeniowy 18 zestawu do króćca przyłączeniowego 20 przy wlocie powietrza, a następnie nakręcić złączkę do węża 5 na króciec 18.
- Tłumik 19 na zestawie należy zastąpić złączką do węża, należącą do zestawu.

- Poluzować opaskę zaciskową 11 węża powietrza wylotowego 12, i zamocować wąż powietrza wylotowego na złączce do węża 5, mocno dociągając opaskę zaciskową.

Centralnie prowadzone powietrze wylotowe (zob. rys. D)

Dodrzecz następujących 0607 ...

modeli: ... 161 1... |... 161 5...

- Poluzować opaskę zaciskową 11 węża powietrza wlotowego 21, i zamocować wąż powietrza wlotowego na złączce do węża 5, mocno dociągając opaskę zaciskową.
- Wąż powietrza wylotowego (centralny) 22, wyprowadzający powietrze wylotowe ze stanowiska pracy należy nałożyć na wąż powietrza zasilającego 21. Następnie podłączyć narzędzie pneumatyczne do zasilania powietrzem (zob. „Podłączenie zasilania powietrzem”, str. 151) i naciągnąć (centralny) wąż powietrza wylotowego 22 poprzez uprzednio zamontowany wąż powietrza zasilającego na końcówkę urządzenia.

Podłączenie zasilania powietrzem (zob. rys. E)

► **Narzędzie pneumatyczne dostosowane jest do ciśnienia pracy 6,3 bar (91 psi) i dlatego ciśnienie powietrza nie powinno spadać poniżej tej wartości.**

Dla maksymalnej wydajności urządzenia parametry średnicy węża i gwintu podłączeniowego powinny być zgodne z wartościami podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Dla zachowania pełnej wydajności należy używać węże o długości nie przekraczającej 4 m.

Aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniami i tworzeniem się rdzy należy doprowadzać sprężone powietrze nie zanieczyszczone ciałami obcymi i wolne od wilgoci.

Wskazówka: Niezbędne jest użycie zespołu przygotowania powietrza. Zapewnia on niezawodne funkcjonowanie narzędzi pneumatycznych.

Należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi zespołu przygotowania powietrza.

Wszystkie przewody, złączki i węże muszą być odpowiednio przystosowane do ciśnienia i do wydatku powietrza.

Należy unikać zwężenia przewodów zasilających, np. przez zgniecenie, załamanie lub rozciąganie!

W razie wątpliwości należy za pomocą manometru skontrolować ciśnienie przy wlocie powietrza, po uprzednim wyłączeniu narzędzia pneumatycznego.

Podłączenie zasilania powietrzem do narzędzia pneumatycznego

- Wkręcić złączkę do węża 5 do króćca przyłączeniowego, znajdującego się przy wlocie powietrza 20. Aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych części zaworu narzędzia pneumatycznego, należy przy wkręcaniu i wykręcaniu złączki 5 przytrzymać króciec przyłączeniowy przy wlocie powietrza 20 za pomocą klucza widelkowego (o rozwarości 22 mm).
- Rozluźnić opaski zaciskowe 11 węża powietrza zasilającego 21, i przymocować wąż powietrza zasilającego do złączki 5 przez dociągnięcie opaski zaciskowej.

- Nałożyć wąż powietrza zasilającego 21 na wtyczkę złączki szybkozłączającej 23 i umocować go, mocno zaciskając opaskę zaciskową 11.
- Przykręcić złącze węża 24 do otworu wylotu powietrza przy zespole przygotowania powietrza 25. Automatyczne złącza węża umożliwiają szybkie połączenie i zatrzymują dopływ powietrza przy rozłączeniu w sposób automatyczny.

Wskazówka: Wąż powietrza zasilającego należy przymocować zawsze najpierw do narzędzia pneumatycznego, a następnie do zespołu przygotowania powietrza.

- Włożyć szybkozłączkę 23 do łącznika 24, aby przyłączyć wąż powietrza zasilającego do zespołu przygotowania powietrza.

Montaż uchwytu wiertarskiego (zob. rys. F)

- Unieruchomić wrzeciono wiertarki 1, przykładając odpowiedni klucz widelkowy do miejsca pod klucz 6, a następnie osadzić uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 26 lub szybkozłączający uchwyt wiertarski 27 na wrzecionie.

► **Mocno dokręcić uchwyt wiertarski momentem obrotowym wynoszącym ok. 20 – 25 Nm.**

Wymiana uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym

- Unieruchomić wrzeciono wiertarki 1, przykładając odpowiedni klucz widelkowy do przeznaczonego do tego celu miejsca.
- Włożyć klucz do uchwytu wiertarskiego 28 do jednego z trzech otworów uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym 26 i odkręcić uchwyt wiertarski, przekręcając go w lewo.

Wskazówka: Mocno siedzący uchwyt wiertarski można odkręcić, przytrzymując uchwyt narzędziowy 29 za pomocą klucza imbusowego.

Wymiana szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego

- Urządzenie pneumatyczne położyć na stabilnym podłożu (np. na ławie roboczej).
- Unieruchomić wrzeciono wiertarki 1, przykładając odpowiedni klucz widelkowy do miejsca pod klucz 6, a następnie odkręcić szybkozłączający uchwyt wiertarski 27, przekręcając go w lewo.

Wskazówka: Mocno siedzący uchwyt wiertarski można odkręcić, przytrzymując uchwyt narzędziowy 29 za pomocą klucza imbusowego.

Wymiana narzędzi (zob. rys. G)

Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

- Otworzyć uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 26 obracając nim, aż możliwe będzie włożenie narzędzia robocznego. Włożyć narzędzie robocze.
- Włożyć klucz 28 w odpowiednie otwory uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym 26 i unieruchomić równomiernie narzędzie robocze.

Wymywanie oprządkowania (narzędzia pomocniczego):

152 | Polski

- Za pomocą klucza do uchwytu wiertarskiego obracać tulejkę uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym **26** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie możliwe wyjęcie narzędzia roboczego.

Szybkoszaciskowy uchwyt wiertarski

- Przytrzymując tylną tuleję **30** szybkoszaciskowego uchwytu wiertarskiego **27** przekręcić przednią tuleję **31** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na tyle, by narzędzie robocze dało się wstawić. Wstawić narzędzie robocze.
- Przytrzymując tylną tuleję **30** szybkoszaciskowego uchwytu wiertarskiego **27** silnie dokręcić ręcznie przednią tuleję **31** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż słyszalne będzie charakterystyczne kliknięcie. Uchwyt wiertarski został w ten sposób automatycznie zaryglowany.

Wymijowanie oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego):

- Ponowne zwolnienie blokady następuje po przekręceniu w przeciwnym kierunku – w celu wyjęcia narzędzia roboczego – przedniej tulei **31**.

Praca**Uruchomienie**

Optymalna wydajność narzędzia pneumatycznego osiągana jest przy ciśnieniu nominalnym 6,3 bar (91 psi), mierzonym przy włączonym urządzeniu na wlocie powietrza.

Włączanie/wyłączanie (zob. rys. H)

Wskazówka: W przypadku, gdy urządzenie nie włącza się, np. po dłuższej przerwie, należy odłączyć dopływ powietrza i obrócić kilkakrotnie silnik, obracając trzpieniem uchwytu narzędziowego **29**. W ten sposób można usunąć siły przylegania (adhezji).

Dotyczy następujących 0 607 ...

modeli: ... 154 101 | ... 161 1..

- Aby **włączyć** urządzenie pneumatyczne, należy wcisnąć dźwignię **3** i przytrzymać ją w tej pozycji przez cały czas trwania procesu obróbki.
- Aby **wyłączyć** urządzenie pneumatyczne, należy zwolnić dźwignię **3**.

Dotyczy następujących 0 607 ...

modeli: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Aby **włączyć** urządzenie pneumatyczne, należy wcisnąć włącznik/wyłącznik **7** i przytrzymać w tej pozycji przez cały czas trwania procesu obróbki.
- Aby **wyłączyć** urządzenie pneumatyczne, należy zwolnić włącznik/wyłącznik **7**.

Dotyczy następujących 0 607 ...

modeli: ... 161 5..

- Aby **włączyć** urządzenie pneumatyczne, należy wcisnąć dwuczęściowy włącznik/wyłącznik **7** albo u góry, albo u dołu przytrzymać go w tej pozycji przez cały czas trwania procesu obróbki.
- Aby **wyłączyć** narzędzie pneumatyczne, należy zwolnić włącznik/wyłącznik **7**.

Ustawianie kierunku obrotów (zob. rys. I)

Dotyczy następujących 0 607 ...

modeli: ... 160 509 | .. 160 511

- **Obroty w prawo** – przestawić przełącznik zmiany kierunku obrotów **32** aż do oporu w prawo.
- **Obroty w lewo** – przestawić przełącznik zmiany kierunku obrotów **32** aż do oporu w lewo.

Wskazówki dotyczące pracy

Nagle występujące obciążenia powodują silny spadek prędkości obrotowej lub zatrzymanie urządzenia, nie szkodzą jednak silnikowi.

Konserwacja i serwis**Konserwacja i czyszczenie**

Jeśli narzędzie pneumatyczne, mimo starannych metod produkcji i kontroli narzędzie uległoby awarii, naprawę powinien wykonać autoryzowany punkt serwisowy firmy Bosch.

Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego znajdującego się na tabliczce znamionowej narzędzia pneumatycznego.

- **Przeprowadzanie konserwacji i napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi.** W ten sposób zagwarantowane jest zachowanie narzędzia pneumatycznego.

Autoryzowany punkt obsługi klienta firmy Bosch przeprowadza te prace szybko i niezawodnie.

Regularne czyszczenie

- Należy regularnie czyścić sito przy wlocie powietrza narzędzia pneumatycznego. W tym celu należy wykręcić złączkę do węża **5** i usunąć cząstki kurzu i brudu z sita. Następnie należy ponownie mocno wkręcić złączkę.

Wskazówka: Aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych części zaworu narzędzia pneumatycznego, należy przy wkręcaniu i wykręcaniu złączki **5** przytrzymać króciec przyłączeniowy przy wlocie powietrza **20** za pomocą klucza widelkowego (o rozwarości 22 mm).

- Zawarte w sprężonym powietrzu cząstki wody i zanieczyszczeń powodują powstanie rdzy i prowadzą do ścierania się płytek, zaworów itd. Aby temu zapobiec należy wlać parę kropli oleju silnikowego do wlotu powietrza **20**. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania powietrzem (zob. „Podłączenie zasilania powietrzem”, str. 151) i uruchomić je na 5–10 sekund, zbierając w tym czasie wypływający olej szmatką. **Podczas każdego dłuższego przestoju narzędzia pneumatycznego, proces ten należy powtórzyć.**

Konserwacja cykliczna

- Po ok. 150 godzinach pracy przekładnię należy oczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem. Należy przy tym stosować się do wskazówek producenta rozpuszczalnika dotyczących użycia i likwidacji środka. Na zakończenie należy nasmarować przekładnię specjalnym smarem do przekładni firmy Bosch. Operację należy powtarzać co 300 godzin pracy, licząc od pierwszego czyszczenia. Smar specjalny do przekładni (225 ml)
Numer katalogowy 3 605 430 009
- Płytki silnika należy okresowo poddawać fachowej kontroli i w razie konieczności wymienić.

Smarowanie urządzeń pneumatycznych, nie należących do serii CLEAN

W przypadku wszystkich narzędzi pneumatycznych firmy Bosch, które nie wchodzą w skład serii CLEAN (specjalny rodzaj silników pneumatycznych, funkcjonujących z bezolejowym powietrzem sprężonym) konieczne jest stałe dodawanie mgły olejowej. Niezbędna do tego celu smarownica sprężonego powietrza wchodzi w skład zespołu przygotowania powietrza, umieszczonego przed urządzeniem (bliższe dane można otrzymać od producenta sprzętów).

Do bezpośredniego smarowania urządzenia pneumatycznego lub jako dodatku przy zespole przygotowania powietrza należy używać oleju silnikowego SAE 10 lub SAE 20.

Osprzęt

Wszystkie wiertarki pneumatyczne można wyposażyć w wieniec zębaty lub w szybkozaciskowy uchwyt wiertarski. O całościowym programie osprzętu wysokiej jakości można poinformować się w Internecie pod adresem www.bosch-pt.com i www.boschproductiontools.com lub w specjalistycznych punktach sprzedaży.

Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne

Robert Bosch GmbH odpowiada zgodnie z umową za dostawę tego produktu w ramach ustawowych/specyficznych dla kraju przepisów. W razie reklamacji produktu należy zwracać się do:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Usuwanie odpadów

Narzędzie pneumatyczne, osprzęt i opakowanie należy zlikwidować zgodnie z zasadami ochrony środowiska, np. dostarczając do punktów odbioru surowców wtórnych.

- **Środki smarne i czyszczące należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska. Należy też przestrzegać przepisów prawnych.**
- **Płytki silnika należy zutylizować w odpowiedni sposób!** Płytki silnika zawierają teflon. Nie należy ich rozgrzewać powyżej 400 °C, gdyż mogą powstać niebezpieczne dla zdrowia opary.

Jeżeli narzędzie pneumatyczne nie nadaje się już do użytku, należy oddać je do punktów odbioru surowców wtórnych, lub oddać do placówki handlowej, np. w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Bosch.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná bezpečnostní upozornění pro pneumatická nářadí

⚠ VAROVÁNÍ Před sestavením, provozem, opravou, údržbou a výměnou dílů příslušenství a též před prací v blízkosti pneumatického nářadí čtěte a dbejte všech upozornění. Při nerespektování následujících bezpečnostních upozornění mohou být důsledkem závažná zranění.

Bezpečnostní upozornění dobře uschovejte a předejte je obsluhující osobě.

Bezpečnost pracoviště

- ▶ **Dávejte pozor na povrchy, které se díky použití stroje mohou stát kluzkými, a dávejte pozor na nebezpečí klopýtnutí dané pneumatickou či hydraulickou hadicí.** Smeknutí se, klopýtnutí a pád jsou hlavní důvody pro zranění na pracovišti.
- ▶ **S pneumatickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Při opracování obrobku mohou vznikat jiskry, které zapálí prach či výpary.
- ▶ **Když používáte pneumatické nářadí, zadržte přihlížející, děti a návštěvníky daleko od Vašeho pracoviště.** Při rozptylování jinými osobami můžete ztratit kontrolu nad pneumatickým nářadím.

Bezpečnost pneumatických nářadí

- ▶ **Proud vzduchu nikdy nemířte sami na sebe ani proti jiným osobám a studený vzduch ved'te pryč od rukou.** Tlakový vzduch může způsobit závažná zranění.
- ▶ **Kontrolujte přípojky a napájecí potrubí.** Veškeré úpravné jednotky, spojky a hadice musejí být se zřetelem na tlak a množství vzduchu dimenzovány podle technických dat. Příliš nízký tlak negativně ovlivňuje funkci pneumatického nářadí, příliš vysoký tlak může vést k věcným škodám a ke zraněním.
- ▶ **Hadice chraňte před zlomením, zúžením, před rozpouštědly a ostrými hranami. Hadice udržujte daleko od tepla, oleje a rotujících dílů. Poškozenou hadici neprodlené nahraďte.** Poškozené napájecí vedení může vést k bičující tlakové hadici a může způsobit zranění. Rozvířený prach a špony mohou vyvolat těžká poranění očí.
- ▶ **Dbejte na to, aby hadicové spony byly vždy pevně utažené.** Málo utažené nebo poškozené hadicové spony mohou nechat vzduch nekontrolovaně unikat.

Bezpečnost osob

- ▶ **Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s pneumatickým nářadím s rozumem. Nepoužívejte žádné pneumatické nářadí, pokud jste unavení či pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti při používání pneumatického nářadí může vést k závažným zraněním.

- ▶ **Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle.** Nošení osobního ochranného vybavení, jako respirátoru, protiskluzové bezpečnostní obuvi, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle pokynů Vašeho zaměstnavatele nebo vyžadované podle pracovních předpisů a předpisů pro ochranu zdraví, snižuje riziko zranění.
- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než pneumatické nářadí připojíte na zdroj vzduchu, než jej uchopíte nebo ponesete, přesvědčte se, že je vypnuté.** Pokud máte při nošení pneumatického nářadí prst na spínači nebo připojíte pneumatické nářadí na zdroj vzduchu zapnuté, pak to může vést k úrazům.
- ▶ **Než pneumatické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje.** Seřizovací nástroj, který se nachází v otáčivém dílu pneumatického nářadí, může vést ke zraněním.
- ▶ **Nepřeceňujte se. Postarejte se o spolehlivý postoj a neustále udržujte rovnováhu.** Spolehlivý postoj a vhodná držení těla Vám umožňují pneumatické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný široký oděv nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice daleko od pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- ▶ **Pokud lze namontovat přípravky pro odsávání či zachytávání prachu, přesvědčte se, že jsou připojené a že budou správně použité.** Používání těchto přípravků snižuje ohrožení prachem.
- ▶ **Výstupní vzduch přímo nevdechujte. Zabraňte tomu, aby se výstupní vzduch dostal do očí.** Výstupní vzduch pneumatického nářadí může obsahovat vodu, olej, kovové částice a nečistoty z kompresoru. To může způsobit újmou na zdraví.

Pečlivé zacházení a používání pneumatického nářadí

- ▶ **Pro pevné podržení a podepření obrobku používejte upínací přípravky nebo svěrák.** Pokud držíte obrobek pevně rukou nebo přitisknuté na těle, nemůžete pneumatické nářadí bezpečně ovládat.
- ▶ **Pneumatické nářadí nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené pneumatické nářadí.** S vhodným pneumatickým nářadím pracujete v daném rozsahu výkonu lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte žádné pneumatické nářadí, jehož spínač je vadný.** Pneumatické nářadí, které už nelze zapnout či vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Přerušete napájení vzduchem než přistoupíte k seřízení stroje, výměně dílů příslušenství nebo při delším nepoužívání.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu pneumatického nářadí.
- ▶ **Nepoužívaná pneumatická nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nenechte pneumatické nářadí používat osobám, jež s ním nejsou seznámeny nebo nečtly tyto pokyny.** Pneumatické nářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.

- ▶ **Starejte se o pneumatické nářadí s pečlivostí.** Kontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nesvírají se, a zda díly nejsou prasklé nebo tak poškozené, že je negativně ovlivněna funkce pneumatického nářadí. Poškozené díly nechte před nasazením pneumatického nářadí opravit. Mnoho úrazů má svou příčinu ve špatně udržovaném pneumatickém nářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně svírají a lehčeji vedou.
- ▶ **Používejte pneumatické nářadí, příslušenství, nasazovací nástroje atd. podle těchto pokynů.** Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Tím budou tak daleko, jak je to jen možné, redukovány tvorba prachu, vibrace a vznik hluku.
- ▶ **Pneumatické nářadí by mělo být instalováno, seřizováno nebo používáno výhradně kvalifikovanou a proškolenou obsluhou.**
- ▶ **Pneumatické nářadí nesmí být pozměňováno.** Změny mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit riziko pro obsluhu.

Servis

- ▶ **Nechte své pneumatické nářadí opravit jen kvalifikovaným odborným personálem a pouze originálními náhradními díly.** Tím bude zaručeno, že bezpečnost pneumatického nářadí zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro pneumatické vrtačky

- ▶ **Kontrolujte, zda je typový štítek čitelný.** Případně si zajistěte náhradu od výrobce.
- ▶ **Při prasknutí obrobku nebo dílu příslušenství či dokonce pneumatického nářadí samotného mohou být díly odmrštěny s vysokou rychlostí.**
- ▶ **Při provozu a též při pracích oprav a údržby a při výměně dílů příslušenství na pneumatickém nářadí vždy noste protinázarovou ochranu očí.** Stupeň potřebné ochrany by měl být vyhodnocen odděleně pro každé jednotlivé nasazení.
- ▶ **Obsluha a personál údržby musejí být fyzicky ve stavu zvládnout velikost, hmotnost a výkon pneumatického nářadí.**
- ▶ **Buďte připraveni na neočekávané pohyby pneumatického nářadí, které mohou vzniknout v důsledku reakčních sil nebo prasknutí nasazovacího nástroje.** Držte pneumatické nářadí dobře a pevně a dejte své tělo a paže do polohy, v níž můžete tyto pohyby zachytit. Tato preventivní opatření mohou zabránit zraněním.
- ▶ **Pokud se nasazovací nástroj zablokuje, ihned pneumatické nářadí vypněte. Buďte připraveni na vysoké reakční momenty, jež způsobují zpětný ráz.** Nasazovací nástroj se zablokuje, když:
 - je pneumatické nářadí přetížené,
 - je v opracovávaném obrobku zpříčené nebo
 - projde hrotem skrz opracovávaný materiál.

- ▶ **Používejte pomocné prostředky pro zachycení reakčních momentů, jako např. podpěrné přípravky.** Není-li to možné, použijte přidavnou rukojeť.
- ▶ **Nikdy nedávejte svou ruku do blízkosti otáčejících se nasazovacích nástrojů.** Můžete se zranit.
- ▶ **Při přerušení dodávky vzduchu nebo při redukováním provozním tlaku pneumatické nářadí vypněte.** Zkontrolujte provozní tlak a nastartujte znovu při optimálním provozním tlaku.
- ▶ **Při používání pneumatického nářadí může obsluha při provádění činností vztahujících se k práci zažít nepříjemné pocity v rukou, pažích, ramenou nebo na dalších částech těla.**
- ▶ **Zaujměte pro práci s tímto pneumatickým nářadím pohodlnou polohu, dbejte na bezpečné držení a vyhněte se nevýhodným pozicím nebo takovým, u kterých je obtížné udržet rovnováhu.** Obsluha by měla během dlouhotrvající práce měnit držení těla, což může pomoci zabránit nepříjemnostem a únavě.
- ▶ **Pokud na sobě obsluha pozoruje symptomy jako např. trvalý nevolnost, obtíže, bušení, bolest, brnění, hluchota, pálení nebo ztuhlost, neměly by se tyto varovné příznaky ignorovat.** Obsluha by je měla sdělit svému zaměstnavateli a konzultovat je s kvalifikovaným lékařem.
- ▶ **Pozor! Nasazovací nástroje mohou být při delším provozu pneumatického nářadí horké.** Používejte ochranné rukavice.
- ▶ **Použijte vhodná hledací zařízení k vyhledání skrytých rozvodných vedení nebo přizvěte místní dodavatelskou společnost.** Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a elektrickému úderu. Poškození plynového vedení může vést k explozi. Proniknutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.
- ▶ **Zabraňte kontaktu s elektrickým vedením pod napětím.** Pneumatické nářadí není izolované a kontakt s elektrickým vedením pod napětím může vést k zásahu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ Při smrkování, řezání, broušení, vrtání a podobných činnostech

vznikající prach může mít karcinogenní účinky, poškozovat plodiny nebo pozměňovat genetickou výstavu. Některé v tomto prachu obsažené látky jsou:

- olovo v barvách a lácích s obsahem olova;
- krystalický oxid křemičitý v cihlách, cementu a dalších zednických dílech;
- arzén a chromát v chemicky ošetřeném dřevu.

Riziko onemocnění závisí od toho, jak často jste těmto látkám vystaveni. Pro snížení nebezpečí byste měli pracovat pouze v dobře větraných prostorech s příslušným ochranným vybavením (např. se speciálně konstruovanými přístroji k ochraně dýchacího ústrojí, které odfiltrují i nejmenší částice prachu).

- ▶ **Při práci na obrobku může vznikat další zatížení hlukem, kterému lze vhodnými opatřeními zamezit, jako např. používání izolačních materiálů při výskytu zvonivého hluku na obrobku.**

156 | Česky

- **Disponuje-li pneumatické nářadí tlumičem hluku, je třeba vždy zajistit, aby byl při práci pneumatického nářadí na svém místě a nacházel se v dobrém pracovním stavu.**
- **Účinek vibrací může způsobit poškození nervů a poruchy krevního oběhu v rukou a pažích.**
- **Noste těsně přiléhající rukavice.** Rukojeti pneumatického nářadí jsou díky proudění tlakového vzduchu studené. Teplé ruce jsou necitlivé vůči vibracím. Široké rukavice mohou být zachyceny rotujícími díly.
- **Pokud zjistíte, že pokožka na Vašich prstech či rukou je necitlivá, brní, bolí nebo se zbarvuje do bíla, zastavte práci s pneumatickým nářadím, uvědomte Vašeho zaměstnavatele a konzultujte to s lékařem.**
- **Nenechte vrták na obrobku drncet.** To může vést k značnému zesílení vibrací.
- **Pro udržení tíhy pneumatického nářadí využívejte, je-li to možné, stojan, pružinový závěs nebo vyvažovací zařízení.**
- **Držte pneumatické nářadí nepřiliš pevným, ale spolehlivým úchopem při zachování potřebných reakčních sil ruky.** Vibrace se mohou zesilovat, čím pevněji nářadí držíte.
- **Přerušte napájení vzduchem než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo při delším nepoužívání.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu pneumatického nářadí.
- **Pokud používáte univerzální otočné spojky (zubové spojky), musí být vloženy aretační kolíky.** Používejte pojistku hadice Whipcheck kvůli poskytnutí ochrany pro případ selhání spojení hadice s pneumatickým nářadím nebo hadic mezi sebou.
- **Nikdy nenoste pneumatické nářadí za hadici.**

Symbols

Následující symboly mohou mít význam pro použití Vašeho pneumatického nářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže pneumatické nářadí lépe a bezpečněji používat.

Symbol	Význam	
W	Watt	Výkon
Hp	Koňská síla	
Nm	Newtonmetr	Jednotka energie (kroučícího momentu)
ft-lbs	librostopa	
kg	Kilogram	Hmota, hmotnost
lbs	libra	
mm	Milimetr	Délka
in	inch	
min	Minuta	Čas, doba trvání
s	Sekunda	
min ⁻¹	Otáčky nebo pohyby	Otáčky naprázdno za minutu

Symbol	Význam	
bar	bar	Tlak vzduchu
psi	libra na čtvereční palec	
l/s	Litr za sekundu	Spotřeba vzduchu
cfm	kubická stopa za minutu	
°C	Stupeň Celsia	Teplota
°F	Stupeň Fahrenheita	
dB	Decibel	Uváděná míra relativní intenzity zvuku
UNF	US jemný závit (Unified National Fine Thread Series)	Nástrojový držák
G	Trubkový závit	Přípojovací závit
NPT	National pipe thread	
	Běh vpravo	Směr otáčení
	Běh vlevo	



- **Před sestavením, provozem, opravou, údržbou a výměnou dílů příslušenství a též před prací v blízkosti pneumatického nářadí čtěte a dbejte všech upozornění.** Při nerespektování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou být důsledkem závažná zranění.

Popis výrobku a specifikací



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Vyklopte prosím odklápecí stranu se zobrazením pneumatického nářadí a nechte tuto stranu během čtení návodu k provozu otevřenou.

Určující použití

Pneumatické nářadí je určeno k vrtání do dřeva, kovu, keramiky a umělé hmoty.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení na grafické straně. Vyobrazení jsou částečně schématická a mohou se u Vašeho pneumatického nářadí odlišovat.

- 1 Vrtací vřeteno
- 2 Oblast upnutí (např. pro přídatnou rukojeť)
- 3 Spínač (páčka)
- 4 Zavěšovací třmen
- 5 Hadicová vsuvka
- 6 Ploška pro klíč na vrtacím vřeteni
- 7 Spínač
- 8 Výfuk vzduchu s tlumičem hluku
- 9 Přídatná rukojeť*
- 10 Upevňovací zářezy pro zavěšovací třmen
- 11 Hadicová spona
- 12 Hadice výfukového vzduchu
- 13 Upevňovací šroub víka tělesa
- 14 Víko tělesa
- 15 Výfuk vzduchu se šestihrannou maticí
- 16 Těsnící kroužek
- 17 Sada výfuku vzduchu (decentralizovaného)
- 18 Připojovací hrdlo na sadě výfuku vzduchu
- 19 Tlumič hluku na sadě výfuku vzduchu
- 20 Připojovací hrdlo na přívodu vzduchu
- 21 Hadice přívodního vzduchu
- 22 Hadice výfukového vzduchu centrální
- 23 Vsuvka spojky (vsuvka s hadicovým nátrubkem)
- 24 Hadicová spojka
- 25 Výstup vzduchu na úpravné jednotce
- 26 Ozubené skličidlo
- 27 Rychloupínací skličidlo
- 28 Klička skličidla
- 29 Nástrojový držák
- 30 Zadní objímka
- 31 Přední objímka
- 32 Přepínač směru otáčení

*Zobrazené nebo popsání příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Platí pro následující 0 607 ...
typy: ... 153 5.. | ... 154 101

Tato pneumatická nářadí patří ke konstrukční řadě CLEAN.

Technika CLEAN firmy Bosch šetří uživatele a životní prostředí díky práci bez oleje a též menší spotřebou vzduchu a energie.

Provoz pomocí vzduchu s obsahem oleje je však rovněž možný.



consumption optimized	– optimalizováno ve spotřebě vzduchu
lubrication free	– bez oleje
ergonomic	– ergonomické
air tool	– pneumatické nářadí
noise reduction	– redukována hladina hluku

158 | Česky

Pneumatická vrtačka		Přímé provedení				Pistolový tvar		
Objednací číslo		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Výstupní výkon	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Max. průměr vrtání do oceli	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Obsah dodávky								
– Rychloupínací sklíčidlo		–	–	–	–	–	–	•
– Ozubené sklíčidlo		•	•	•	•	•	•	–
Chod vpravo/vlevo		–	–	–	–	–	–	–
Závit vrtacího vřetene								
– 3/8"-24 UNF-2A		•	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	•	•	•	•	•	•
Ploška pro klíč na vrtacím vřeteni	mm	14	17	17	17	17	14	14
Průměr upínacího krku	mm	28	46	46	46	46	–	–
Jmenovitý tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Připojovací závit		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Světlost hadice	mm	6	10	10	10	10	10	10
Spotřeba vzduchu při zatížení	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Hmotnost (bez příslušenství) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN ISO 15744.

Hodnocená hladina hluku A

pneumatického nářadí činní

typicky:

Hladina akustického tlaku L_{pA} dB(A) 76 75 75 75 75 72 72Hladina akustického výkonu L_{wA} dB(A) 87 86 86 86 86 83 83

Nepřesnost K dB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Noste ochranu sluchu!Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 28927:

Vrtání do kovu:

 a_h m/s² 4,5 9 9 9 9 < 2,5 < 2,5K m/s² 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Pneumatická vrtačka		Pistolový tvar						
Objednáací číslo		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Výstupní výkon	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Max. průměr vrtání do oceli	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Obsah dodávky								
– Bez sklíčidla		–	–	●	–	–	–	–
– Rychloupínací sklíčidlo		–	●	–	–	●	–	–
– Ozubené sklíčidlo		●	–	–	●	–	●	●
Chod vpravo/vlevo		–	–	–	–	–	●	●
Závit vrtacího vřetene								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Ploška pro klíč na vrtacím vřeteni	mm	12	12	12	14	14	14	12
Jmenovitý tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Připojovací závit		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Světlost hadice	mm	10	10	10	10	10	10	10
Spotřeba vzduchu při zatížení	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Hmotnost (bez příslušenství) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN ISO 15744.

Hodnocená hladina hluku A

pneumatického nářadí činní

typicky:

Hladina akustického tlaku L_{pA} dB(A) 82 82 82 82 82 82 82

Hladina akustického výkonu L_{wA} dB(A) 93 93 93 93 93 93 93

Nepřesnost K dB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 28927:

Vrtání do kovu:

a_h m/s² 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

K m/s² 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

160 | Česky

Pneumatická vrtačka		Pistolový tvar							
Objednáací číslo		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Výstupní výkon	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Max. průměr vrtání do oceli	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Obsah dodávky									
– Rychloupínací sklíčidlo		–	–	–	–	•	•	•	•
– Ozubené sklíčidlo		•	•	•	•	–	–	–	–
Chod vpravo/vlevo		–	–	–	–	–	–	–	–
Závit vrtacího vřetene – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Ploška pro klíč na vrtacím vřeteni	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Průměr upínacího krku	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Jmenovitý tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Připojovací závit		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Světlost hadice	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Spotřeba vzduchu při zatížení	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Hmotnost (bez příslušenství) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN ISO 15744.

Hodnocená hladina hluku A

pneumatického nářadí činní

typicky:

Hladina akustického tlaku L_{pA} dB(A) 73 73 73 73 73 73 73 73Hladina akustického výkonu L_{wA} dB(A) 84 84 84 84 84 84 84 84

Nepřesnost K dB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Noste ochranu sluchu!Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 28927:

Vrtání do kovu:

 a_h m/s² 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5K m/s² 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8**Prohlášení o shodě**

Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN ISO 11148 podle ustanovení směrnice 2006/42/ES.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montáž

Závěsný a upínací přípravek

Zavěšovací přípravek (viz obr. A)

- Pokud chcete pneumatické nářadí provozovat v závěsném nebo upínacím přípravku, dbejte na to, aby dříve než jej připojíte na zdroj tlakového vzduchu byl nejprve upnut do přípravku. Tím zabráníte neúmyslnému uvedení do provozu.

Pomocí zavěšovacího trmenu **4** můžete pneumatické nářadí upnout do závěsného přípravku.

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 153 5..

- Nasadte zavěšovací trmen **4** na pneumatické nářadí a nechte jej v zářezech **10** zaskočit. Podle těžiště pneumatického nářadí můžete použít buď přední nebo zadní zářez.

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 161 5..

- Nastrčte zavěšovací trmen **4** na oblast upnutí **2**.

- Pravidelně kontrolujte stav závěsného trmenu a závěsu v závěsném přípravku.

Upínací přípravek

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- V uvedené oblasti upnutí **2** můžete upnout pneumatické nářadí do upínacího přípravku. Využijte pokud možno celou oblast upnutí. Čím menší oblast upnutí, tím silněji působí upínací síly.

Oblast upnutí nepřetěžujte a postarejte se o to, aby upínací přípravek držel pneumatické nářadí spolehlivě a pevně.

Montáž přidavné rukojeti

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Nasuňte přidavnou rukojet **9** na oblast upnutí **2**.

Abyste dosáhli bezpečné a bezúnavové pracovní držení, můžete přidavné držadlo **9** libovolně natočit.

- Otočte křídlový šroub pro přestavení přidavné rukojeti proti směru hodinových ručiček a otočte přidavné držadlo **9** do požadované polohy. Potom opět utáhněte křídlový šroub ve směru hodinových ručiček.

Vedení výstupního vzduchu

Pomocí vedení výstupního vzduchu můžete odvést výfukový vzduch hadicí výfukového vzduchu pryč od Vašeho pracoviště a současně dosáhnout optimálního tlumení hluku. Mimoto zlepšíte své pracovní podmínky, poněvadž už nebude Vaše pracoviště kontaminováno vzduchem s obsahem oleje nebo zde nebude vířit prach popř. piliny.

Decentralizované vedení výfuku vzduchu (viz obr. B)

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Vyšroubujte ven tlumič hluku na výfuku vzduchu **8** a nahraďte jej hadicovou vsuvkou **5**.
- Povolte hadicovou sponu **11** hadice výfukového vzduchu **12** a hadici výfukového vzduchu upevněte na hadicové vsuvce **5** tím, že hadicovou sponu pevně utáhněte.

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 153 5.. | ... 154 101

Vedení výfukového vzduchu by mělo být namontováno před připojením na zdroj vzduchu, poněvadž se musí odstranit víko tělesa **14**.

Výfukový vzduch můžete vést do jímky výfukového vzduchu.

- Uvolněte tři upevňovací šrouby **13** a odstraňte víko tělesa **14**.
- Nyní vyměňte tlumič hluku za šestihrannou matici **15** a víko tělesa zase upevněte pomocí tří upevňovacích šroubů.
- Našroubujte hadicovou vsuvku **5** do šestihranné matice **15** na výfuku vzduchu.
- Povolte hadicovou sponu **11** hadice výfukového vzduchu **12** a hadici výfukového vzduchu upevněte na hadicové vsuvce **5** tím, že hadicovou sponu pevně utáhněte.

Decentralizované vedení výfuku vzduchu se sadou výfuku vzduchu (viz obr. C)

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 161 1..

Výfukový vzduch můžete vést do jímky výfukového vzduchu tak, že připevníte decentralizovanou sadu výfuku vzduchu **17**.

Upozornění: Dbejte na to, aby hadicová vsuvka **5** nebyla našroubovaná do připojovacího hrdla **20** na přívodu vzduchu a těsnící kroužek **16** ležel v zahlobnutí mezi tělesem a sadou výfukového vzduchu **17**, tím může vycházející vzduch unikat pouze hadicí výfukového vzduchu **12**.

- Našroubujte připojovací hrdlo **18** sady výfukového vzduchu pevně do připojovacího hrdla **20** na přívodu vzduchu a následně hadicovou vsuvku **5** na připojovací hrdlo **18**.
- Nahraďte tlumič hluku **19** na sadě výfukového vzduchu hadicovou vsuvkou sady výfukového vzduchu.
- Povolte hadicovou sponu **11** hadice výfukového vzduchu **12** a hadici výfukového vzduchu upevněte na hadicové vsuvce **5** tím, že hadicovou sponu pevně utáhněte.

Centrální vedení výfuku vzduchu (viz obr. D)

Platí pro následující 0 607 ...

typy: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Povolte hadicovou sponu **11** hadice přívodního vzduchu **21** a hadici přívodního vzduchu upevněte na hadicové vsuvce **5** tím, že hadicovou sponu pevně utáhněte.
- Nahrňte hadici výstupního vzduchu (centrální) **22**, jež odvádí výfukový vzduch pryč od Vašeho pracovního místa, přes hadici přívodního vzduchu **21**. Pneumatické nářadí pak připojte na zdroj vzduchu (viz „Připojení na zdroj vzduchu“, strana 162) a hadici výstupního vzduchu (centrální) **22** přetáhněte přes namontovanou hadici přívodního vzduchu na koncovku stroje.

162 | Český

Připojení na zdroj vzduchu (viz obr. E)

- **Dbejte na to, aby tlak vzduchu nebyl nižší než 6,3 bar (91 psi), poněvadž pneumatické nářadí je pro tento provozní tlak dimenzováno.**

Pro maximální výkon musejí být zachovány hodnoty světlosti hadice a též připojovací závity, jak je uvedeno v tabulce „Technická data“. Pro zachování plného výkonu používejte pouze hadice do délky maximálně 4 m.

Priváděný tlakový vzduch musí být bez cizích těles a vlhkosti, aby bylo pneumatické nářadí chráněno před poškozením, znečištěním a tvorbou rzi.

Upozornění: Je nutné použití úpravné jednotky tlakového vzduchu. Ta zaručuje bezvadnou funkci pneumatického nářadí.

Dbejte návodu k obsluze úpravné jednotky.

Veškeré armatury, spojovací vedení a hadice musejí být dimenzovány podle tlaku a potřebného množství vzduchu.

Zabraňte zúžení přívodních vedení, např. smáčkutím, zlomením nebo cloumáním!

Ve sporných případech zkontrolujte tlak na vstupu vzduchu pomocí manometru při zapnutém pneumatickém nářadí.

Připojení zdroje vzduchu na pneumatické nářadí

- Hadicovou vsuvku **5** našroubujte do připojovacího hrdla na přívodu vzduchu **20**. Aby se zabránilo poškození uvnitř uložených ventilových dílů, měli byste při zašroubování a vyšroubování hadicové vsuvky **5** podržet proti na vyčnívajícímu hrdle přívodu vzduchu **20** pomocí stranového klíče (otvor klíče 22 mm).
- Uvolněte hadicové spony **11** hadice přívodního vzduchu **21** a hadici přívodního vzduchu upevněte na hadicovou vsuvku **5** tím, že hadicovou sponu pevně utáhnete.
- Hadici přívodního vzduchu **21** nahrňte na vsuvku spojky **23** a hadici přívodního vzduchu upevněte tím, že hadicovou sponu **11** pevně utáhnete.
- Automatickou hadicovou spojku **24** našroubujte do výstupu vzduchu úpravné jednotky **25**. Automatické hadicové spojky umožňují rychlé spojení a automaticky uzavřou přívod vzduchu při rozpojení.

Upozornění: Hadici přívodního vzduchu upevněte vždy nejprve na pneumatické nářadí, potom na úpravnou jednotku.

- Pro připojení hadice přívodního vzduchu na úpravnou jednotku nastrčte vsuvku spojky **23** do spojky **24**.

Montáž sklíčidla (viz obr. F)

- Pevně podržte vrtací vřeteno **1** na ploše pro klíč **6** pomocí vhodného stranového klíče a našroubujte ozubené sklíčidlo **26** nebo rychloupínací sklíčidlo **27** na vrtací vřeteno.

- **Vrtací sklíčidlo musí být pevně utaženo utahovacím momentem ca. 20 – 25 Nm.**

Výměna ozubeného sklíčidla

- Pevně podržte vrtací vřeteno **1** na ploše pro klíč pomocí vhodného stranového klíče.
- Nastrčte klíčku sklíčidla **28** do jednoho ze tří otvorů na ozubeném sklíčidlu **26** a vrtací sklíčidlo uvolněte otáčením doleva.

Upozornění: Pevně usazené vrtací sklíčidlo povolíte tím, že podržíte proti pomocí klíče na vnitřní šestihrany v nástrojovém držáku **29**.

Výměna rychloupínacího sklíčidla

- Položte pneumatické nářadí na stabilní podložku (např. pracovní stůl).
- Pevně podržte vrtací vřeteno **1** na ploše pro klíč **6** pomocí vhodného stranového klíče a rychloupínací sklíčidlo **27** uvolněte z vrtacího vřetene otáčením doleva.

Upozornění: Pevně usazené vrtací sklíčidlo povolíte tím, že podržíte proti pomocí klíče na vnitřní šestihrany v nástrojovém držáku **29**.

Výměna nástroje (viz obrázek G)**Ozubené sklíčidlo**

- Otáčením otevřete ozubené sklíčidlo **26** až lze vložit nástroj. Nasadte nástroj.
- Nastrčte klíčku sklíčidla **28** do příslušných otvorů ozubeného sklíčidla **26** a nástroj rovnoměrně upněte.

Odejmутí nástroje:

- Otáčejte pouzdro ozubeného sklíčidla **26** pomocí klíčky proti směru hodinových ručiček až lze nástroj odejmout.

Rychloupínací sklíčidlo

- Pevně podržte zadní objímku **30** rychloupínacího sklíčidla **27** a otáčejte přední objímku **31** proti směru hodinových ručiček, až lze nasadit nástroj. Nástroj nasadte.
- Pevně podržte zadní objímku **30** rychloupínacího sklíčidla **27** a otáčejte silně rukou přední objímku **31** ve směru hodinových ručiček, až je slyšet kliknutí. Sklíčidlo se tím automaticky zajistí.

Odejmутí nástroje:

- Zajištění se opět uvolní, pokud pro odstranění nástroje otočíte předním pouzdem **31** v protisměru.

Provoz**Uvedení do provozu**

Pneumatické nářadí optimálně pracuje při jmenovitém tlaku 6,3 bar (91 psi), měřeném na vstupu vzduchu při zapnutém pneumatickém nářadí.

Zapnutí/vypnutí (viz obr. H)

Upozornění: Nerozeběhne-li se pneumatické nářadí, např. po dlouhém prostoji, přerušete zásobování vzduchem a protočte několikrát motor na nástrojovém držáku **29**. Tím se odstraní přilnavé síly.

Platí pro následující 0 607 ...
typy: ... 154 101 | ... 161 1..

- Pro **zapnutí** pneumatického nářadí stiskněte páčku **3** a podržte ji během pracovní operace stisknutou.
- Pro **vypnutí** pneumatického nářadí páčku **3** uvolněte.

Platí pro následující 0 607 ...
typy: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Pro **zapnutí** pneumatického nářadí stlačte spínač **7** a podržte jej během pracovní operace stlačený.
- Pro **vypnutí** pneumatického nářadí spínač **7** uvolněte.

Platí pro následující 0 607 ...
typy: ... 161 5..

- Pro **zapnutí** pneumatického nářadí stlačte dvoudílný spínač **7** buď nahore nebo dole a podržte jej během pracovní operace stlačený.
- Pro **vypnutí** pneumatického nářadí spínač **7** uvolněte.

Nastavení směru otáčení (viz obr. I)

Platí pro následující 0 607 ...
typy: ... 160 509 | .. 160 511

- **Běh vpravo:** stlačte přepínač směru otáčení **32** až na doraz doprava.
- **Běh vlevo:** stlačte přepínač směru otáčení **32** až na doraz doleva.

Pracovní pokyny

Náhle se vyskytující zatížení způsobuje silný pokles počtu otáček nebo zastavení, avšak nepoškozuje motor.

Údržba a servis

Údržba a čištění

Pokud pneumatické nářadí přes pečlivou výrovu a zkoušky jednou vysadí, nechte opravu provést v autorizovaném servisním středisku pro elektronářadí Bosch.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku pneumatického nářadí.

- **Práce údržby a opravy nechte provést jen kvalifikovaným odborným personálem.** Tím bude zajištěno, že pneumatického nářadí zůstane zachována.

Autorizované servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

Pravidelné čištění

- Pravidelně čistěte sítko přívodu vzduchu pneumatického nářadí. K tomu odšroubujte hadicovou vsuvku **5** a odstraňte částice prachu a nečistot ze sítka. Hadicovou vsuvku poté opět pevně zašroubujte.

Upozornění: Aby se zabránilo poškození uvnitř uložených ventilových dílů, měli byste při zašroubování a vyšroubování hadicové vsuvky **5** podržet proti na vyčnívající hrdle přívodu vzduchu **20** pomocí stranového klíče (otvor klíče 22 mm).

- V tlakovém vzduchu obsažené částice vody a nečistot způsobují tvorbu rzi a vedou k opotřebení lamel, ventilů atd. Aby se tomu zabránilo, měli byste do přívodu vzduchu **20** nakapat několik kapek motorového oleje. Pneumatické nářadí opět připojte na zdroj vzduchu (viz „Připojení na zdroj vzduchu“, strana 162) a nechte jej 5–10 s běžet, zatímco vystupující olej pohlcujete hadříkem. **Nebude-li pneumatické nářadí delší dobu potřeba, měli byste tento postup vždy provést.**

Pravidelně opakovaná údržba

- Po prvních 150 provozních hodinách vyčistěte převodovku pomocí jemného rozpouštědla. Řiďte se upozorněními výrobce rozpouštědla k použití a likvidaci odpadů. Poté převodovku namažte speciálním převodovým tukem Bosch. Proces čištění opakujte pokaždé po 300 provozních hodinách od prvního vyčištění.
 Speciální převodový tuk (225 ml)
 Objednací číslo 3 605 430 009
- Lamely motoru by měly být po pravidelné době zkontrolovány odborným personálem a případně vyměněny.

Mazání u pneumatického nářadí, jež nepatří ke konstrukční řadě CLEAN

U všech pneumatických nářadí Bosch, jež nepatří do série CLEAN (speciální druh pneumatického motoru, který funguje s nemazaným tlakovým vzduchem), byste měli procházet tlakový vzduch trvale přimazávat olejovou mlhou. K tomu potřebná maznice tlakového vzduchu se nachází na pneumatickému nářadí předřazené úpravné jednotce (bližší údaje k tomu obdržíte u výrobce kompresorů).

Pro přímé mazání pneumatického nářadí nebo přimíchávání na úpravné jednotce byste měli používat motorový olej SAE 10 nebo SAE 20.

Příslušenství

Všechny pneumatické vrtačky lze vybavit ozubeným sklíčidlem nebo rychloupínacím sklíčidlem.

O kompletním programu kvalitního příslušenství se můžete informovat na internetu na www.bosch-pt.com a www.boschproductiontools.com nebo u Vašeho odborného prodejce.

Zákaznická a poradenská služba

Firma Robert Bosch GmbH ručí za smluvní dodávku tohoto produktu v rámci zákonných/podle země specifických ustanovení. Při reklamaci produktu se prosím obraťte na následující místo:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Zpracování odpadů

Pneumatické nářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

- **Mazací a čistící látky ekologicky zlikvidujte. Dbejte zákonných předpisů.**
- **Lamely motoru zlikvidujte podle jejich povahy!** Lamely motoru obsahují teflon. Nezahřívajte je nad 400 °C, jinak mohou vznikat zdraví škodlivé páry.

Pokud už není Vaše pneumatické nářadí upotřebitelné, dodejte jej prosím do recyklačního centra nebo jej odevzdejte u prodejce, např. v autorizovaném servisním středisku Bosch.

Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie

⚠ POZOR Prečítajte si všetky pokyny pred montážou, používaním, opravou, údržbou a výmenou súčiastok a príslušenstva a takisto aj pred prácou v blízkosti ručného pneumatického náradia. Ak by ste nedodržali nasledujúce bezpečnostné pokyny, mohlo by to mať za následok vážne poranenie.

Tieto Bezpečnostné pokyny dobre uschovajte a odovzdajte ich obsluhujúcej osobe.

Bezpečnosť na pracovisku

- **Dávajte pozor na také povrchové plochy, ktoré sa mohli pri používaní náradia stať klzkými, a takisto na pneumatické a hydraulické hadice, na ktorých by sa prípadne mohli potknúť.** Pošmyknutie, podknutie a pády bývajú najčastejšími príčinami poranení na pracovisku.
- **Nepracujte s týmto ručným pneumatickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Pri opracovaní obrobku môžu vzniknúť iskry, ktoré zapália prach alebo horľavé pary.
- **Náhodných prizerajúcich, detí a návštevy nepúšťajte do blízkosti svojho pracoviska, keď používate toto ručné pneumatické náradie.** V prípade odpútania Vašej pozornosti inou osobou môžete stratiť kontrolu nad ručným pneumatickým náradím.

Bezpečnosť ručného pneumatického náradia

- **Nikdy nesmerujte prúd vzduchu na seba samého ani na iné osoby a odvádzajte studený vzduch smerom preč od rúk.** Tlakový vzduch môže spôsobiť človeku vážne poranenie.
- **Prekontrolujte všetky prípojky a prírodné potrubia.** Všetky jednotky na úpravu vzduchu, všetky spojky a hadice musia byť dimenzované so zreteľom na tlak vzduchu a množstvo vzduchu podľa príslušných technických parametrov. Príliš nízky tlak negatívne ovplyvňuje fungovanie ručného pneumatického náradia, príliš vysoký tlak môže spôsobiť vecné škody, alebo mať za následok poranenia.
- **Chráňte hadice pred zlomením, zúžením ich profilu, pred rozpúšťadlami a ostrými hranami.** Dávajte pozor na to, aby sa hadice nedostali do blízkosti zdrojov vysokej teploty, chráňte ich pred olejom a rotujúcimi súčiastkami. Poškodenú hadicu bez odkladu vymeňte za novú. Poškodené prírodné potrubie môže vyvolať poletovanie tlakovej hadice po miestnosti a môže spôsobiť vážne poranenie. Rozvírený prach alebo kovové triesky z obrábania môžu spôsobiť vážne poranenie zraku.
- **Dávajte pozor na to, aby boli hadicové spojky vždy pevné a správne utiahnuté.** Cez neutiahnuté alebo poškodené hadicové spojky môže nekontrolovaným spôsobom uniknúť tlakový vzduch.

Bezpečnosť osôb

- **Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným pneumatickým náradím pristupujte s rozumom.** Nepracujte s ručným pneumatickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
- **Noste osobné ochranné pomôcky a vždy používajte ochranné okuliare.** Používanie osobných ochranných pomôcok, ako sú pomôcky na ochranu dýchacích ciest, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou podrážky, ochranná pracovná prilba alebo chrániče sluchu, v zmysle pokynov zo strany Vášho zamestnávateľa alebo podľa predpisov o ochrane zdravia pri práci znižuje riziko poranenia.
- **Predchádzajte možnosti neúmyselného zapnutia náradia.** Presvedčte sa ešte predtým, ako pripojíte ručné pneumatické náradie na zdroj tlakového vzduchu, predtým, ako ho budete dvíhať, alebo ako ho prípadne budete prenášať, či je ručné pneumatické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného pneumatického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné pneumatické náradie pripojíte na prívod tlakového vzduchu zapnuté, môže to mať za následok úraz.
- **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie.** Nastavovací nástroj, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného pneumatického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- **Nikdy sa nepreceňujte. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu.** Bezpečný postoj a vhodné držanie tela umožňujú lepšie kontrolovanie ručného pneumatického náradia v neočakávaných situáciách.
- **Pri práci noste vhodný pracovný odev.** Nenoste voľné kusy oblečenia a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti pohybujúcich sa súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného náradia.
- **Ak existuje možnosť namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú pripojené a správne používané.** Používanie týchto zariadení znižuje ohrozenie zdravia prachom.
- **Nevdychujte priamo spotrebovaný vzduch z náradia.** Vyhybajte sa tomu, aby sa vám dostal spotrebovaný vzduch do očí. Spotrebovaný vzduch ručného pneumatického náradia môže obsahovať vodu, olej, kovové čistočky alebo iné drobné nečistoty z kompresora. To môže spôsobiť poškodenie zdravia.

Starostlivá manipulácia s pneumatickým náradím a jeho používanie

- **Na pevné uchytenie alebo na podopieranie obrobku používajte upínacie zariadenia alebo zverák.** Ak budete pridržovať obrobok rukou, alebo si ho pritláčať o telo, nebudete môcť ručné pneumatické náradie bezpečne obsluhovať.

- **Ručné pneumatické náradie nikdy nepreťažujte.** Používajte také pneumatické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného pneumatického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
 - **Nepoužívajte nikdy také ručné pneumatické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Ručné pneumatické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho poslať do opravy.
 - **Predtým ako začnete vykonávať na náradí nastavovanie, vymieňať príslušenstvo a pred dlhším nepoužívaním náradia vždy prerušte prívod tlakového vzduchu.** Toto preventívne bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia.
 - **Nepoužívané ručné pneumatické náradie uschovávajúce tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať pneumatické náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné pneumatické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
 - **Ručné pneumatické náradie starostlivo ošetrujte.** Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky ručného pneumatického náradia bezchybne fungujú, alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať fungovanie ručného pneumatického náradia. Pred použitím ručného pneumatického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Veľa pracovných úrazov bolo spôsobených nedostatočnou údržbou ručného pneumatického náradia.
 - **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
 - **Ručné pneumatické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte podľa týchto pokynov.** Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Takýmto spôsobom sa v maximálnej možnej miere zredukuje produkovanie prachu, vibrácií a hluku.
 - **Ručné pneumatické náradie smú inštalovať a pripravovať, nastavovať alebo používať výlučne iba kvalifikovaní a zaškolení pracovníci.**
 - **Na tomto ručnom pneumatickom náradí sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.** Zmeny by mohli znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a zvýšiť riziko pre obsluhujúci personál.
- Servis**
- **Ručné pneumatické náradie nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť ručného pneumatického náradia zostane zachovaná.
- Bezpečnostné pokyny pre pneumatické vrtáčky**
- **Prekontrolujte, či je typový štítok náradia čitateľný.** V prípade potreby si obstarajte náhradný štítok od výrobcu produktu.
 - **Ak sa zlomí pracovný nástroj, alebo niektorá časť príslušenstva, prípadne dokonca samotné pneumatické náradie, môže dôjsť k vymršteniu niektorej zo súčiastok obrovskou rýchlosťou.**
 - **Pri používaní pneumatického náradia, ako aj pri jeho oprave alebo údržbe a pri výmene náhradných súčiastok náradia treba vždy používať ochranu zraku odolávajúcu nárazom.** Stupeň požadovanej ochrany treba konkrétne zvážiť pre každý jednotlivý prípad použitia osobitnen.
 - **Obsluhujúca osoba a takisto aj personál vykonávajúci údržbu musia byť v stave fyzicky zvládnuť veľkosť, hmotnosť a výkon tohto pneumatického náradia.**
 - **Buďte pripravený na neočakávané pohyby pneumatického náradia, ktoré môžu vzniknúť následkom reakčných síl alebo v prípade zlomenia použitého pracovného nástroja.** Ručné pneumatické náradie držte pevne a svoje telo a svoje ruky udržiavajte vždy v takej polohe, aby ste prípadný spätný ráz náradia mohli zachytiť. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia Vám pomôžu vyhnúť sa poraneniam.
 - **Keď sa pracovný nástroj zablokuje, ručné pneumatické náradie okamžite vypnite.** Buďte pripravený na vznik intenzívnych reakčných momentov, ktoré spôsobia spätný ráz náradia. Pracovný nástroj sa zablokuje v týchto prípadoch:
 - keď je náradie preťažené,
 - keď sa náradie zaseklo v obrábanom materiáli – v obrobní, alebo
 - keď prechádza cez obrábaný materiál hrotom.
 - **Používajte pomocné prostriedky na zachytenie reakčných momentov, ako je napríklad prípravok na podporu. V takom prípade, keď to nie je možné, použite prídavnú rukoväť.**
 - **Nikdy nedávajte svoju ruku do blízkosti rotujúceho pracovného nástroja.** Mohli by ste sa poraniť.
 - **V prípade prerušenia dodávky tlakového vzduchu alebo pri redukovanom prevádzkovom tlaku ručné pneumatické náradie vypnite.** Skontrolujte prevádzkový tlak a pri optimálnom prevádzkovom tlaku náradie znova zapnite.
 - **Pri používaní tohto ručného pneumatického náradia môže mať obsluhujúca osoba pri vykonávaní niektorých činností nepríjemné pocity v rukách, ramenách, pleciah, v oblasti krku alebo v iných orgánoch tela.**
 - **Pri práci s týmto ručným pneumatickým náradím zaujmite pohodlný postoj, dbajte na bezpečné držanie a vyhýbajte sa nepriaznivým polohám a takisto takým polohám, pri ktorých sa Vám ťažko udržiava rovnováha.** Obsluhujúca osoba by mala počas dlho trvajúcej práce meniť polohu tela, čo jej môže pomáhať odvrátiť nepríjemné pocity a únavu.

166 | Slovensky

- **V takom prípade, keď obsluhujúca osoba pociť symptómy ako napr. trvalý pocit nevoľnosti, búšenie, bolesť, mravčenie, trpnutie, pálenie alebo strpnutosť, nemala by tieto varujúce signály v žiadnom prípade ignorovať.** Obsluhujúca osoba by o nich mala informovať zamestnávateľa a vyhľadať odbornú lekársku pomoc príslušného špecialistu.
- **Zachovajte opatrnosť!** Pri dlhšej prevádzke ručného pneumatického náradia sa môžu pracovné nástroje veľmi zahriať. Používajte pracovné rukavice.
- **Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavrtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky.** Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Peniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú škodu.
- **Vyhýbajte sa kontaktu s elektrickým vedením pod napätím.** Toto ručné pneumatické náradie nie je izolované, a kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod napätím, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

⚠ POZOR Prach, ktorý vzniká pri brúsení brúsny papierom, pri pílení, brúsení, vŕtaní alebo pri podobných činnostiach, môže byť rakovinotvorný, môže vyvolávať poškodenie plodu alebo negatívnu zmenu dedičných znakov. Niektoré látky, ktoré sa v tomto prachu vyskytujú, sú:

- olovo v olovnatých farbách a lakoch;
- kryštalická štrkovitá zem v tehlách, cemente a v iných murárskych materiáloch;
- arzén a chróm (chromitan) v chemicky ošetrovanom dreve.

Riziko ochorenia závisí od toho, ako často ste vplyvu týchto látok vystavovaní. Aby ste zredukovali nebezpečenstvo, mali by ste pracovať len v dobre vetraných miestnostiach a s primeraným vybavením ochrannými pomôckami (napríklad so špeciálnymi dýchacími prístrojmi, ktoré odfiltrujú aj najmenšie čiastočky prachu).

- **Pri práci na obrobku môže vzniknúť dodatočné zaťaženie hlukom, ktorému sa dá predísť pomocou vhodných opatrení, ako napríklad použitím izolačných materiálov pri zaznievaní zvonivých zvukov.**
- **Ak je ručné pneumatické náradie vybavené tlmičom hluku, treba za každých okolností zabezpečiť, aby sa pri používaní ručného pneumatického náradia nachádzal na pracovisku a bol v dobrom technickom stave.**
- **Účinkom vibrácií môže dochádzať u obsluhujúcej osoby k poškodeniu nervov a k poruchám krvného obehu v oblasti rúk a ramien.**
- **Používajte tesne priliehajúce pracovné rukavice.** Rukavice ručného pneumatického náradia bývajú následkom prúdenia vzduchu studené. Teplé ruky nie sú také citlivé na vibrácie. Voľné rukavice by mohli rotujúce súčiastky náradia zachytiť.

- **Vo chvíli, keď zistíte, že Vám pokožka na prstoch alebo rukách trpne, začína svrbieť, bolieť, alebo sa sfarbila na bielo, prácu s ručným pneumatickým náradím prerušte, oznámte to svojmu zamestnávateľovi (nadiadnému) a vyhľadajte lekársku pomoc.**
- **Nenechávajte vrták poskakovať na obrobku.** Mohlo by to viesť k výraznému zosilneniu vibrácií.
- **Na udržanie váhy ručného pneumatického náradia využívajte podľa možnosti nejaký stojan, kladkostroj alebo nejaké vyvažovacie zariadenie.**
- **Držte ručné pneumatické náradie nie príliš pevným, ale spoľahlivým úchopom a tak, aby ste súčasne zachovali potrebné reakčné sily ruky.** Vibrácie sa môžu zosilniť úmerne s tým, čím pevnejšie náradie držíte.
- **Vždy predtým ako začnete vykonávať na náradí nastavovanie, vymieňať príslušenstvo a takisto pred dlhším nepoužívaním náradia, prerušte prívod tlakového vzduchu.** Toto preventívne bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného pneumatického náradia.
- **V takom prípade, keď sa používajú univerzálne rotačné spojky (zubové spojky), treba pracovať s aretačnými kolíkmi.** Používajte hadicové spojky Whipcheck, aby ste zabezpečili ochranu pre prípad zlyhania prepojenia hadice s ručným pneumatickým náradím alebo prepojenia hadíc medzi sebou navzájom.
- **Nikdy neprenášajte ručné pneumatické náradie držaním za hadicu.**

Symbody

Nasledujúce symbody môžu byť pre používanie Vášho ručného pneumatického náradia dôležité. Zapamätajte si láskavo tieto symbody a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať toto ručné pneumatické náradie lepšie a bezpečnejšie používať.

Symbol	Význam	Výkon
W	Watt	
Hp	Horsepower (konské sily)	
Nm	Newtonmeter	Jednotka energie (krútiaci moment)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Váha, hmotnosť
lbs	Funty	
mm	Milimeter	Dĺžka
in	palce	
min	Minúty	Časový úsek, trvanie
s	Sekundy	
min ⁻¹	Obrátky alebo pohyby za minútu	Počet voľnobežných obrátok
bar	bar	Tlak vzduchu
psi	pounds per square inch (funty na štvorcový palec)	

Symbol	Význam	
l/s	Litrov za sekundu	Spotreba vzduchu
cfm	cubic feet/minute (kubické stopy/minútu)	
°C	Stupne Celzia	Teplota
°F	Stupne Fahrenheitia	
dB	Decibelov	Hodnota relatívnej hlasitosti
UNF	Americký jemný závit (Unified National Fine Thread Series)	Skľučovadlo
G	Whitworthov závit	Pripojovací závit
NPT	National pipe thread (rúrkový závit NPT)	
	Pravobežný chod	Smer otáčania
	Ľavobežný chod	



► **Prečítajte si všetky pokyny pred montážou, používaním, opravou, údržbou a výmenou súčiastok a príslušenstva a takisto aj pred prácou v blízkosti ručného pneumatického náradia.** Ak by ste nedodržiali nasledujúce bezpečnostné pokyny a upozornenia, mohlo by to mať za následok vážne poranenie.

Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým

prúdom, spôsobí požiar a/alebo ťažké poranenie.

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami ručného pneumatického náradia a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

Používanie podľa určenia

Toto ručné pneumatické náradie je určené na vŕtanie do dreva, kovu, keramiky a plastov.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie výrobku na grafických stranách tohto Návodu na používanie. Niektoré obrázky sú čiastočne schematické a na Vašom ručnom pneumatickom náradí môžu vyzerať odlišne.

- 1 Vŕtacie vreteno
- 2 Upínací priestor (napríklad pre prídavnú rukoväť)

- 3 Vypínač (páčka)
- 4 Závesný strmienok
- 5 Hadicový nátrubok
- 6 Plôška na kľúč na vŕtacom vretene
- 7 Vypínač
- 8 Výstup vzduchu s tlmičom hluku
- 9 Prídavná rukoväť*
- 10 Upevňovacie štrbiny pre závesný strmienok
- 11 Hadicová sponka
- 12 Hadica spotrebovaného vzduchu
- 13 Upevňovacia skrutka pre veko telesa náradia
- 14 Veko telesa náradia
- 15 Výstup vzduchu so šesťhrannou maticou
- 16 Tesniaci krúžok
- 17 Súprava pre spotrebovaný vzduch (decentrálna)
- 18 Pripájacie hrdlo na súprave pre spotrebovaný vzduch
- 19 Tlmič na súprave pre spotrebovaný vzduch
- 20 Pripájací nátrubok na privode tlakového vzduchu
- 21 Hadica privodu vzduchu
- 22 Hadica spotrebovaného vzduchu, centrálna
- 23 Spojka (hadicová spojka s hadicovou koncovkou)
- 24 Hadicová spojka
- 25 Výstup vzduchu z jednotky na úpravu tlakového vzduchu
- 26 Skľučovadlo s ozubeným vencom
- 27 Rýchloupínacie skľučovadlo
- 28 Doťahovací kľúč
- 29 Upínací mechanizmus
- 30 Žadná objímka
- 31 Predná objímka
- 32 Prepínač smeru otáčania

*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

Technické údaje

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 153 5.. | ... 154 101

Toto pneumatické náradie patrí do konštrukčného radu CLEAN.

Výrovky označené ako Bosch CLEAN-Technik šeria užívateľa aj životné prostredie vďaka fungovaniu bez oleja ako aj vďaka menšej spotrebe vzduchu a energie.

Náradie však môže pracovať aj so vzduchom s obsahom oleja.



consumption optimized	– optimalizovaná spotreba vzduchu
lubrication free	– bez oleja
ergonomic	– ergonomický
air tool	– Ručné pneumatické náradie
noise reduction	– redukovaná hladina hluku

168 | Slovensky

Pneumatická vrtáčka		rovné vyhotovenie				Pistoľový tvar		
Vecné číslo		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Počet voľnobežných obrátok	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Výkon	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. priemer vrtaného otvoru do ocele	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Obsah dodávky (základná výbava)								
– Rýchlopínacie sklúčovadlo		–	–	–	–	–	–	●
– Sklúčovadlo s ozubeným vencom		●	●	●	●	●	●	–
Pravobežný/ľavobežný chod		–	–	–	–	–	–	–
Závit vrtacieho vretena								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Plôška na kľúč na vrtacom vretene	mm	14	17	17	17	17	14	14
Priemer upínacieho krčka	mm	28	46	46	46	46	–	–
Menovitý tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Pripojovací závit		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svetlosť hadice	mm	6	10	10	10	10	10	10
Spotreba vzduchu pri zaťažení	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Hmotnosť (bez príslušenstva) cca	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hluku zistené podľa EN ISO 15744.

Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto ručného pneumatického náradia je typicky:

Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Hladina akustického výkonu L _{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Nepresnosť merania K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Používajte chrániče sluchu!Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 28927:

Vŕtanie do kovu:								
a _h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Pneumatická vrtačka		Pištoľový tvar						
Vecné číslo		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Počet voľnobežných obrátok	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Výkon	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. priemer vrtaného otvoru do ocele	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Obsah dodávky (základná výbava)								
– bez skľučovadla		–	–	●	–	–	–	–
– Rýchlopínacie skľučovadlo		–	●	–	–	●	–	–
– Skľučovadlo s ozubeným vencom		●	–	–	●	–	●	●
Pravobežný/ľavobežný chod		–	–	–	–	–	●	●
Závit vrtacieho vretena – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Plôška na kľúč na vrtacom vretene	mm	12	12	12	14	14	14	12
Menovitý tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Pripojovací závit		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Svetlosť hadice	mm	10	10	10	10	10	10	10
Spotreba vzduchu pri zaťažení	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Hmotnosť (bez príslušenstva) cca	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Informácia o hlučnosti/vibráciách								
Namerané hodnoty hluku zistené podľa EN ISO 15744.								
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto ručného pneumatického náradia je typicky:								
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Hladina akustického výkonu L _{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Nepresnosť merania K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Používajte chrániče sluchu!								
Celkové hodnoty vibrácií a _h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 28927:								
Vrtanie do kovu:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

170 | Slovensky

Pneumatická vrtačka		Pištoľový tvar							
Vecné číslo		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Počet voľnobežných obrátok	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Výkon	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. priemer vrtaného otvoru do ocele	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Obsah dodávky (základná výbava)									
– Rýchlopínacie skľučovadlo		–	–	–	–	•	•	•	•
– Skľučovadlo s ozubeným vencom		•	•	•	•	–	–	–	–
Pravobežný/ľavobežný chod		–	–	–	–	–	–	–	–
Závit vrtacieho vretena – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Plôška na kľúč na vrtacom vretene		mm	17	17	17	17	17	17	17
Priemer upínacieho kľčka		mm	48	48	48	48	48	48	48
Menovitý tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Pripojovací závit		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svetlosť hadice		mm	10	10	10	10	10	10	10
Spotreba vzduchu pri zaťažení	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Hmotnosť (bez príslušenstva) cca	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hluku zistené podľa EN ISO 15744.

Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto ručného pneumatického náradia je typicky:

Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Hladina akustického výkonu L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Nepresnosť merania K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 28927:

Vrtanie do kovu:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Vyhlásenie o konformite **CE**

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“, sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN ISO 11148 podľa ustanovení smernice 2006/42/ES.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montáž

Závsné a upínacie zariadenie

Pomôcka na zavesenie – závsné zariadenie
(pozri obrázok A)

► Keď chcete používať ručné pneumatické náradie v závsnom alebo v upínacom prípravku, dávajte pozor na to, aby ste ho do upínacieho zariadenia upevnili ešte predtým, ako ho pripojíte na zásobovanie tlakovým vzduchom. Tým sa vyhnete neúmyselnému uvedeniu náradia do činnosti.

Pomocou závsného strmienka **4** môžete ručné pneumatické náradie upevniť do závsného prípravku.

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 153 5..

- Namontujte závsný strmienok **4** na ručné pneumatické náradie a nechajte ho zaskočiť do štrbín **10**. Podľa toho, kde sa nachádza ťažisko ručného pneumatického náradia, môžete použiť buď predné alebo zadné štrbiny.

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 161 5..

- Nasuňte závsný strmienok **4** na upínací priestor **2**.

► **Pravidelne kontrolujte stav závsného strmienka a háčik závsného prípravku.**

Upínacie zariadenie

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- V uvedenom upínacom priestore **2** môžete ručné pneumatické náradie upevniť do upínacieho zariadenia. Podľa možnosti využívajte celý upínací priestor. Čím bude upínací priestor menší, tým silnejšie budú upínacie sily pôsobiť.

Neprefažujte upínací priestor a postarajte sa o to, aby upínacie zariadenie uplo ručné pneumatické náradie spoľahlivo a pevne.

Montáž prídavnej rukoväte

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Nasuňte prídavnú rukoväť **9** na upínací priestor **2**.

Prídavnú rukoväť **9** môžete ľubovoľne otočiť, aby ste dosiahli bezpečnú a minimálne unavujúcu pracovnú polohu.

- Otáčajte krídlovú skrutku na nastavenie prídavnej rukoväte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a prídavnú rukoväť **9** natočte do požadovanej polohy. Potom krídlovú skrutku v smere pohybu hodinových ručičiek opäť utiahnite.

Odvod spotrebovaného vzduchu

Pomocou zariadenia na odvod spotrebovaného vzduchu môžete odvádzať spotrebovaný vzduch preč zo svojho pracoviska a súčasne dosiahnuť optimálne tlmenie hluku. Okrem toho zlepšíte pracovné podmienky na svojom

pracovisku, pretože Vaše pracovisko už nebude znečistené vzduchom s obsahom oleja a nebude sa môcť na ňom víriť prach, prípadne triesky.

Decentrálny odvod spotrebovaného vzduchu
(pozri obrázok B)

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Odskrutkujte tlmič hluku z výstupu vzduchu **8** a nahraďte ho hadicovým nátrubkom **5**.
- Uvoľnite hadicovú sponku **11** hadice spotrebovaného vzduchu **12**, a upevnite hadicu spotrebovaného vzduchu nad hadicovým nátrubkom **5** takým spôsobom, že hadicovú sponku pevne utiahnete.

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 153 5.. | ... 154 101

Odvod spotrebovaného vzduchu treba namontovať pred pripojením na prívod tlakového vzduchu, pretože pritom treba demontovať veko telesa **14**.

Spotrebovaný vzduch môžete odvádzať do nádrže na spotrebovaný vzduch.

- Naskrutkujte tri upevňovacie skrutky **13** a demontujte veko telesa **14**.
- Potom vymeňte tlmič hluku za skrutku so šesťhrannou maticou **15** a veko telesa znova pripevnite pomocou troch upevňovacích skrutiek.
- Hadicový nátrubok **5** naskrutkujte do šesťhrannej matice **15** na výstupe vzduchu.
- Uvoľnite hadicovú sponku **11** hadice spotrebovaného vzduchu **12**, a upevnite hadicu spotrebovaného vzduchu nad hadicovým nátrubkom **5** takým spôsobom, že hadicovú sponku pevne utiahnete.

Decentrálny odvod vzduchu so súpravou pre spotrebovaný vzduch (pozri obrázok C)

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 161 1..

Spotrebovaný vzduch môžete odvádzať do nádrže na spotrebovaný vzduch takým spôsobom, že najprv upevníte decentrálnu súpravu pre spotrebovaný vzduch **17**.

Upozornenie: Dajte pozor na to, aby hadicový nátrubok **5** nebol naskrutkovaný do pripojovacieho hrdla prívodu vzduchu **20** a tesniaci krúžok **16** sa nachádzal v priehlbine medzi telesom a súpravou spotrebovaného vzduchu **17**, aby mohol vychádzajúci vzduch unikať len k hadici spotrebovaného vzduchu **12**.

- Naskrutkujte pripájacie hrdlo **18** súpravy pre spotrebovaný vzduch **20** na pripájacie hrdlo na prívode vzduchu a potom hadicový nátrubok **5** na pripájacie hrdlo **18**.
- Nahraďte tlmič hluku **19** na súprave pre spotrebovaný vzduch hadicovým nátrubkom súpravy pre spotrebovaný vzduch.
- Uvoľnite hadicovú sponku **11** hadice spotrebovaného vzduchu **12**, a upevnite hadicu spotrebovaného vzduchu nad hadicovým nátrubkom **5** takým spôsobom, že hadicovú sponku pevne utiahnete.

172 | Slovensky

Centrálny odvod spotrebovaného vzduchu (pozri obrázok D)**Platí pre** 0 607 ...**nasledujúce typy:** ... 161 1.. | ... 161 5..

- Uvoľnite hadicovú sponku **11** hadice prívodu vzduchu **21** a upevnite hadicu prívodu vzduchu nad hadicovým nátrubkom **5** takým spôsobom, že hadicovú sponku pevne utiahnete.
- Nasadte hadicu spotrebovaného vzduchu (centrálnu) **22**, ktorá odvádza spotrebovaný vzduch preč z Vášho pracoviska ponad hadicu prívodu vzduchu **21**. Pripojte potom ručné pneumatiké náradie na rozvod tlakového vzduchu (pozri „Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu“, strana 172) a pretiahnite hadicu spotrebovaného vzduchu (centrálnu) **22** ponad hadicu prívodu vzduchu na konci pneumatikého náradia.

Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu (pozri obrázok E)

- **Dávajte pozor na to, aby nebol tlak vzduchu nižší ako 6,3 bar (91 psi), pretože pneumatiké náradie bolo skonštruované práve na tento prevádzkový tlak.**

Na dosiahnutie maximálneho výkonu musia byť dodržané svetlosti prívodných hadíc ako aj závit prípojky podľa parametrov uvedených v tabuľke „Technické údaje“. Na zachovanie plného výkonu používajte len hadice s maximálnou dĺžkou 4 m.

Privádzaný stlačený vzduch nesmie obsahovať cudzie teleská ani vlhkosť, aby bolo pneumatiké náradie chránené pred poškodením, znečistením a vytváraním hrdz.

Upozornenie: Používanie jednotky úpravy tlakového vzduchu je nevyhnutné. Táto jednotka zabezpečuje to bezchybné fungovanie každého pneumatikého náradia.

Dodržiavajte Návod na používanie jednotky úpravy tlakového vzduchu (jednotky údržby).

Všetky armatúry, spojovacie potrubia a hadice musia byť dimenzované na príslušný tlak a požadované množstvo vzduchu.

Vyhýbajte sa zúženiu prívodných potrubí, napríklad stlačením, zlomením alebo ťahaním!

V prípade pochybností prekontrolujte tlak na vstupe pomocou nejakého manometra pri súčasne zapnutom ručnom pneumatikom náradí.

Pripojenie tlakového vzduchu na ručné pneumatiké náradie

- Zaskrutkujte hadicový nátrubok **5** do pripájacieho nátrubku prívodu vzduchu **20**. Aby ste sa vyhlí poškodeniam súčiastok ventilov nachádzajúcich sa vnútri pneumatikého náradia, mali by ste pri naskrutkovaní a vyskrutkovaní hadicového nátrubka **5** na pripájací nátrubok prívodu vzduchu **20** pridržiavať pripájací nátrubok prívodu vzduchu pomocou vidlicového kľúča (veľkosť kľúča 22 mm).
- Uvoľnite hadicové sponky **11** hadice prívodu tlakového vzduchu **21**, a upevnite hadicu prívodu vzduchu nad hadicovým nátrubkom **5**, pomocou hadicovej sponky tým, že ju dobre utiahnete.

- Nasadte hadicu prívodu tlakového vzduchu **21** na spojku **23** a prívodnú hadicu tlakového vzduchu upevnite tým, že hadicovú sponku **11** pevne utiahnete.
- Naskrutkujte automatickú hadicovú spojku **24** do výstupu vzduchu jednotky na úpravu vzduchu **25**. Automatické hadicové spojky umožňujú vytvorenie rýchleho spojenia a v prípade odpojenia prívodu vzduchu automaticky vypnú.

Upozornenie: Hadicu prívodu tlakového vzduchu upevňujte vždy najprv na pneumatiké náradie, až potom na jednotku úpravy tlakového vzduchu.

- Zasuňte nátrubok **23** do spojky **24**, čím pripojíte hadicu prívodu tlakového vzduchu s jednotkou úpravy tlakového vzduchu.

Montáž skľučovadla (pozri obrázok F)

- Pridržite vrtacie vreteno **1** na ploške pre vidlicový kľúč **6** pomocou vhodného vidlicového kľúča a naskrutkujte skľučovadlo s ozubeným vencom **26** alebo rýchlopínacie skľučovadlo **27** na vrtacie vreteno.

- **Skľučovadlo treba ťahovať ťahovacím momentom cca 20 – 25 Nm.**

Výmena skľučovadla s ozubeným vencom

- Pridržite vrtacie vreteno **1** na ploške pre kľúč pomocou vhodného vidlicového kľúča.
- Zasuňte doťahovací kľúč **28** do jedného z troch otvorov na skľučovadle s ozubeným vencom **26** a otáčaním doľava skľučovadlo uvoľnite.

Upozornenie: Zablokované skľučovadlo uvoľnite tak, že ho pridržíte pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom vloženým do upínacej hlavy (skľučovadla) **29**.

Výmena rýchlopínacieho skľučovadla

- Položte ručné pneumatiké náradie na nejakú stabilnú podložku (napríklad na pracovný stôl).
- Pridržite vrtacie vreteno **1** na ploške pre vidlicový kľúč **6** pomocou vhodného vidlicového kľúča a otáčaním doľava uvoľnite rýchlopínacie skľučovadlo **27** z vrtacieho vretena.

Upozornenie: Zablokované skľučovadlo uvoľnite tak, že ho pridržíte pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom vloženým do upínacej hlavy (skľučovadla) **29**.

Výmena nástroja (pozri obrázok G)**Skľučovadlo s ozubeným vencom**

- Otvorte skľučovadlo s ozubeným vencom **26** otáčaním tak, aby sa dal doň vložiť pracovný nástroj. Vložte pracovný nástroj.
- Doťahovací kľúč **28** vložte do príslušných otvorov skľučovadla s ozubeným vencom **26** a nástroj rovnomerne upnite.

Demontáž pracovného nástroja:

- Otáčajte objímku skľučovadla s ozubeným vencom **26** pomocou ťahovacieho kľúča proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až sa dá pracovný nástroj so skľučovadla vybrať.

Rýchlopínacie skľučovadlo

- Podržte zadnú objímku **30** rýchlopínacieho skľučovadla **27** a otáčajte prednú objímku **31** proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až budete môcť vložiť do skľučovadla pracovný nástroj. Vložte pracovný nástroj.
- Podržte zadnú objímku **30** rýchlopínacieho skľučovadla **27** a rukou energicky otočte prednú objímku **31** v smere pohybu hodinových ručičiek, až začujete hlasné kliknutie. Skľučovadlo sa tým automaticky zaaretuje.

Demontáž pracovného nástroja:

- Aretácia sa opäť uvoľní, keď otočíte pri vyberaní nástroja prednú objímku **31** opačným smerom.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

Ručné pneumatické náradie pracuje optimálne pri menovitom tlaku 6,3 bar (91 psi), meranom na vstupe tlakového vzduchu pri bežiacom náradí.

Zapnutie/vypnutie (pozri obrázky H)

Upozornenie: Keď sa ručné pneumatické náradie napr. po dlhšej prestávke v používaní nerozbehne, prerušte prívod tlakového vzduchu a niekoľkokrát za upínací mechanizmus **29** pretočte motor náradia. Tým sa odstránia adhézne sily.

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 154 101 | ... 161 1..

- Ak chcete toto ručné pneumatické náradie **zapnúť**, stlačte páčku **3** a podržte ju v stlačenej polohe počas celého pracovného úkonu.
- Ak chcete toto ručné pneumatické náradie **vypnúť**, uvoľnite páčku **3**.

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Na **zapnutie** tohto ručného pneumatického náradia stlačte vypínač **7** podržte ho v stlačenej polohe počas celého pracovného úkonu.
- Na **vypnutie** vypnutie ručného pneumatického náradia vypínač **7** uvoľnite.

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 161 5..

- Ak chcete toto ručné pneumatické náradie **zapnúť**, zatlačte dvojdielny vypínač **7** buď smerom hore alebo smerom dole a podržte ho v stlačenej polohe počas celého pracovného úkonu.
- Na **vypnutie** vypnutie ručného pneumatického náradia vypínač **7** uvoľnite.

Nastavenie smeru otáčania (pozri obrázky I)

Platí pre 0 607 ...
nasledujúce typy: ... 160 509 | .. 160 511

- **Pravobežný chod:** Prepínač smeru otáčania **32** zatlačte smerom doprava až na doraz.
- **Ľavobežný chod:** Prepínač voľby smeru otáčania **32** zatlačte smerom doľava až na doraz.

Pokyny na používanie

Náhle sa objavené zaťaženie spôsobí výrazné zníženie počtu obrátok alebo zastavenie náradia, motor však nepoškodí.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

Ak by tento výrobok napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku ručného pneumatického náradia.

► **Práce na údržbe a oprave zverujte iba kvalifikovanému odbornému personálu.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť ručného pneumatického náradia zostane zachovaná.

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

Pravidelné čistenie

- Pravidelne čistite sitko prívodu tlakového vzduchu ručného pneumatického náradia. Odskrutkujte na tento účel hadicový nátrubok **5** a odstráňte zo sitka prach a čiastočky nečistoty. Potom hadicový nátrubok opäť naskrutkujte a utiahnite.

Upozornenie: Aby ste sa vyhlí poškodeniam súčiastok ventilov nachádzajúcich sa vnútri pneumatického náradia, mali by ste pri naskrutkovaní a vyskrutkovaní hadicového nátrubka **5** na pripájací nátrubok prívodu vzduchu **20** pridržiavať pripájací nátrubok prívodu vzduchu pomocou vidlicového kľúča (veľkosť kľúča 22 mm).

- Čiastočky vody a drobné častice prachu obsiahnuté v tlakovom vzduchu spôsobujú vytváranie hrdze a majú za následok opotrebovanie lamiel, ventilov a podobne. Aby ste tomu zabránili, mali by ste do pripájacieho otvoru prívodu vzduchu **20** nakvapkať niekoľko kvapiek motorového oleja. Potom opäť pripojte ručné pneumatické náradie na rozvod tlakového vzduchu (pozri „Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu“, strana 172) a nechajte ho 5–10 sek. bežať, zatiaľ čo budete pomocou nejakej handry zachytávať vytekajúci olej. **Keď sa náradie dlhší čas nepoužívalo, mali by ste tento úkon vykonať vždy.**

Turnusovitá údržba

- Každých 150 prevádzkových hodín vyčistíte prevodovku pomocou málo agresívneho rozpúšťadla. Dodržiavajte pokyny výrobcu rozpúšťadla o používaní a likvidácii. Prevodovku potom namastíte špeciálnym prevodovým tukom Bosch. Toto čistenie zopakujte po prvom čistení po každých ďalších 300 prevádzkových hodinách náradia. Špeciálny prevodový tuk (225 ml)
Vecné číslo 3 605 430 009
- Lamely motora by mal odborný personál v pravidelných intervaloch kontrolovať a v prípade potreby ich vymeniť.

174 | Slovensky

Mastenie ručného pneumatického náradia, ktoré nepatrí do konštrukčného radu CLEAN

Pri všetkých druhoch ručného pneumatického náradia Bosch, ktoré nepatrí do série CLEAN (špeciálny druh pneumatického motora, ktorý funguje na tlakový vzduch bez obsahu oleja), treba do privádzaného tlakového vzduchu stále primiešavať olejovú hmlu. Olejnička potrebná na tento účel sa nachádza na jednotke na úpravu tlakového vzduchu, ktorá je predradená pred náradie (bližšie údaje získate od výrobcu kompresorovej jednotky).

Na priame mastenie ručného pneumatického náradia alebo na primiešavanie oleja pomocou jednotky úpravy tlakového vzduchu by ste mali používať motorový olej SAE 10 alebo SAE 20.

Príslušenstvo

Všetky pneumatické vrtáčky môžu byť vybavené skľučovadlom (upínacou hlavou) s ozubeným vekom alebo rýchlopínacím skľučovadlom.

O kompletnom programe kvalitného príslušenstva sa môžete informovať na internetových stránkach www.bosch-pt.com a www.boschproductiontools.com alebo u svojho autorizovaného predajcu.

Servisné stredisko a poradenská služba pre zákazníkov

Firma Robert Bosch GmbH ručí za zmluvnú dodávku tohto produktu v rámci zákonných ustanovení/predpisov špecifických pre danú krajinu. V prípade reklamácie produktu sa láskavo obráťte na nasledovné pracovisko:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Likvidácia

Ručné pneumatické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

► **Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy.**

► **Lamely motora dajte na odbornú likvidáciu podľa predpisov!** Lamely motora obsahujú teflón. Nezahrievajte ich na teplotu nad 400 °C, pretože by sa v takom prípade mohli vytvárať zdraviu škodlivé výpary.

Keď sa Vaše ručné pneumatické náradie už prestane dať používať, dajte ho do strediska na recykláciu alebo ho odovzdajte v obchode, napríklad aj v autorizovanom servisnom stredisku Bosch.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások a sűrített levegős szerszámokhoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el a beszerelés, az üzemeltetés, a javítás, a karbantartás és a tartozék alkatrészek kicserélése, valamint a préslevegős szerszám közelében végzendő bármely munka előtt az összes tájékoztatót és tartsa be azok utasításait. A következő biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása komoly személyi sérülésekhez vezethet.

Kérjük őrizze meg és adja át a kezelőnek biztonsági útmutatót.

Munkahelyi biztonság

- ▶ **Ügyeljen azokra a felületekre, amelyek a berendezés használata következtében csúszóssá válhatnak és a levegő- vagy hidraulikai tömlőben való megbotlás veszélyére is.** A munkahelyeken a kicsúszás, megbotlás és elesés vezet a legtöbb személyi sérüléshez.
- ▶ **Ne dolgozzon a sűrített levegős kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A munkadarab megmunkálása során szikrák keletkezhetnek, amelyek meggyújtják a port vagy a gőzöket.
- ▶ **Tartsa távol a nézőket, gyerekeket és látogatókat a munkahelyétől, ha a sűrített levegős kéziszerszámmal dolgozik.** Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a sűrített levegős kéziszerszám felett.

A sűrített levegős kéziszerszámok biztonsága

- ▶ **Sohase irányítsa saját magára vagy másokra a légáramot és vezesse el a kezétől a hideg levegőt.** A préslevegő komoly személyi sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ellenőrizze a csatlakozásokat és a tápvezetéseket.** Valamennyi karbantartási egységnek, csőkapcsolatnak és tömlőnek a műszaki adatoknak megfelelően meg kell felelnie a sűrített levegős kéziszerszámhoz szükséges levegő nyomásának és levegőáramának. A túl alacsony nyomás károsan befolyásolja a sűrített levegős kéziszerszám működését, a túl magas nyomás anyagi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Óvja meg a tömlőket a megtöréstől, összenyomástól, oldószerektől és az éles sarkoktól. Tartsa távol a tömlőket a hőhatásoktól, olajtól és forgó alkatrészekről. Ha egy tömlő megrongálódott, azt azonnal cserélje ki.** Egy megrongálódott tápvezeték ahhoz vezethet, hogy a sűrített levegős tömlő kivágódik és személyi sérüléseket okoz. A felvert por vagy forgács súlyos szemsérülésekhez vezethet.
- ▶ **Ügyeljen arra, hogy a tömlőbilincsek mindig szorosan meg legyenek húzva.** A lazán meghúzott vagy megrongálódott tömlőbilincsek ahhoz vezethetnek, hogy a levegő kijut a vezetékéből.

Személyi biztonság

- ▶ **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a sűrített levegős kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a sűrített levegős kéziszerszámot.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség a sűrített levegős kéziszerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mind védőálc, nem csúszós védőcipő, védősisak vagy zajtompító fülvédő viselése, amint azt a munkaadó utasításai vagy a munka- és egészségvédelmi előírások megkövetelik, csökkenti a sérülések kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy a préslevegős kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt azt a préslevegő ellátáshoz csatlakoztatná, felemelné, vagy valahova vinné.** Ha a préslevegős kéziszerszám felemelése közben az ujját a be-/kikapcsolón tartja, vagy ha a préslevegős kéziszerszámot bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a préslevegő ellátáshoz, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ **A préslevegős kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat.** A préslevegős kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Ha biztos alapon áll és a munkának megfelelő testtartásban dolgozik, akkor a préslevegős kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részekről.** A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal rántathatják.
- ▶ **Ha a készülékre fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** Ezen berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
- ▶ **Ne lélegezze be közvetlenül a szerszámból kilépő levegőt. Ügyeljen arra is, hogy a szerszámból kilépő levegő ne jusson a szemébe.** A préslevegős kéziszerszámból kilépő levegő vizet, olajat, fémrészecskéket és a légsűrítőtől származó szennyező anyagokat tartalmazhat. Ez egészségkárosodásokhoz vezethet.

A préslevegős kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **A munkadarab rögzítésére és megtámasztására használjon megfelelő befogószerszámot, vagy satut.** Ha a megmunkálásra kerülő munkadarabot a kezével fogja vagy a testéhez szorítja, nem tudja biztonságosan kezelni a préslevegős kéziszerszámot.

176 | Magyar

- ▶ **Ne terhelje túl a préslevegős kéziszerszámot. A munkájához csak az arra szolgáló préslevegős kéziszerszámot használja.** Egy alkalmas préslevegős kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan préslevegős kéziszerszámot, amelynek a be-/kikapcsolója elromlott.** Egy olyan préslevegős kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- ▶ **Kapcsolja ki a préslevegő-ellátást, mielőtt a berendezésen beállításokat hajt végre, kicseréli a tartozékokat, vagy ha hosszabb ideig nem akarja használni a berendezést.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a préslevegős kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **A használaton kívüli préslevegős kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a préslevegős kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt a kezelési utasítást.** A préslevegős szerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- ▶ **Gondosan ápolja a préslevegős kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a préslevegős kéziszerszám működésére. A préslevegős kéziszerszám alkalmazása előtt javíttassa ki a megrongálódott alkatrészeket.** Sok olyan baleset történik, amelyet a préslevegős kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolott vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ **A préslevegős kéziszerszámot, a tartozékokat, a betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Ezzel amennyire lehet, lecsökkenti a porképződést, a rezgéseket és a zajokat is.
- ▶ **A préslevegős szerszámot kizárólag szakképzett és iskolázott kezelők szerelhetik fel, állíthatják be és használhatják.**
- ▶ **A préslevegős szerszámot nem szabad megváltoztatni.** A változtatások csökkenthetik a biztonsági útmutató előírásainak hatékonyságát és megnövelhetik a kezelőre váró veszélyeket.

Szerviz

- ▶ **A sűrített levegős kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a sűrített levegős kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

Biztonsági előírások préslevegős fúrógépek számára

- ▶ **Ellenőrizze, hogy olvasható-e a típustábla.** Adott esetben szerezzen be a gyártótól egy póttípustáblát.
- ▶ **Egy munkadarab, egy tartozék alkatrész, vagy maga a préslevegős szerszám eltörésekor egyes alkatrészek nagy sebességgel kirepülhetnek.**
- ▶ **Üzemközben, javítási és karbantartási munkák végrehajtásakor, valamint a préslevegős szerszám tartozék alkatrészeinek kicserélésekor mindig viseljen ütészálló védőszemüveget.** A szükséges védelmi szintet minden egyes alkalmazás esetén külön kell kiértékelni.
- ▶ **A kezelőnek és a karbantartó személyzetnek fizikailag olyan állapotban kell lenniük, megfelelően kezelni tudják a préslevegős szerszám méretét, súlyát és teljesítményét.**
- ▶ **Álljon készen a préslevegős szerszám váratlan mozgásaira, amelyek a reakciós erők, vagy a betétszerszám eltörése következtében felléphetnek. Tartsa szorosan fogva a préslevegős kéziszerszámot, és hozza a testét és a karjait olyan helyzetbe, amelyben fel tudja venni ezeket a mozgásokat.** Ezek az óvintézkedés segíthetnek a személyi sérülések megelőzésében.
- ▶ **Ha a betétszerszám leblokkolt, azonnal kapcsolja ki a préslevegős szerszámot. Mindig számíton nagy reakciós nyomatékokra, amelyek egy visszarugás esetében felléphetnek.** A betétszerszám leblokkol, ha:
 - a préslevegős szerszám túl van terelve,
 - a préslevegős szerszám beékelődik a munkadarabba vagy
 - a csúcsával áthalad a megmunkálásra kerülő anyagon.
- ▶ **A reakciós nyomaték felfogásához használjon egédeszközöket, például egy támasztó szerkezetet. Ha erre nincs lehetőség, használjon egy pótfogantyút.**
- ▶ **Sohase vigye a kezét a forgó betétszerszám közelébe.** Ellenkező esetben sérüléseket szenvedhet.
- ▶ **A préslevegő-ellátás megszakadása, vagy csökkentett üzemi nyomás esetén kapcsolja ki a préslevegős kéziszerszámot.** Ellenőrizze az üzemi nyomást és az optimális üzemi nyomás elérésekor ismét indítsa el a készüléket.
- ▶ **A préslevegős szerszám alkalmazásakor a munkával kapcsolatos tevékenységek végrehajtása közben a kezelő különböző testrészeiben, – kéz, karok, vállak, nyak stb., – kellemetlen érzések léphetnek fel.**
- ▶ **Vegyen fel az ezen préslevegős szerszámmal végzendő munkához egy kényelmes helyzetet, ügyeljen, hogy biztonságosan álljon és kerülje el az előnytelen és olyan testtartásokat, amelyekben nehéz megtartani az egyensúlyt. Hosszabb munkák során célszerű, ha a kezelő megváltoztatja a testtartását, ez segíthet a kellemetlen érzések és a fáradtság elkerülésében.**

- ▶ Ha a kezelő olyan tüneteket észlel saját magánál, mint például tartós rosszullét, panaszok, erős szívdobogás, fájdalom, bizsergés, zsibbadás, égő vagy merev végtagok, ezeket a figyelmeztető jeleket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kezelőnek ezt közölnie kell a munkaadóval és egy szakképzett orvoshoz kell fordulnia.
- ▶ Vigyázat! A betétszerszámok a préslevegős kéziszerszám hosszabb ideig tartó üzemeltetése során erősen felforrósodhatnak. Viseljen védő kesztyűt.
- ▶ A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát. Ha egy elektromos vezetéket a berendezéssel megérint, az tűzhoz és áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást eredményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk keletkeznek.
- ▶ Kerülje el a feszültség alatt álló vezetékek megérintését. A préslevegős kéziszerszám nincs szigetelve és a feszültség alatt álló vezeték megérintése áramütéshez vezethet.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A köszörülés, fűrészelés, csiszolás, fúrás és a további

ehhez hasonló tevékenységek során keletkező por rákkeltő vagy az embriókra káros hatásúak lehetnek és megváltoztathatják az öröklődő tulajdonságokat meghatározó géneket. Ezekben a porokban többek között a következő anyagok találhatók:

- ólom az ólomtartalmú festékekben és lakkokban;
- kristályos kovaföld a téglában, cementben és más falakban;
- arzén és kromát a vegyszerekkel kezelt faanyagokban.

A megbetegedés kockázata attól függ, milyen gyakran van egy személy kitéve az anyag hatásainak. A veszély csökkentésére csak jól szellőztetett helyiségekben és az anyagnak megfelelő védőfelszerelésben (például olyan különleges maszkkal felszerelve, amely a legkisebb por-részecskéket is kiszűri) dolgozzon.

- ▶ A munkadarab megmunkálása során még további zajterhelés léphet fel, amelyet megfelelő intézkedésekkel el lehet kerülni, például ha a munkadarab csengő hangot bocsát ki, ezt hangszigetelő anyagok alkalmazásával el lehet fojtani.
- ▶ Ha a préslevegős szerszámmal egy hangtompító is tartozik, akkor mindig biztosítani kell, hogy ez a préslevegős szerszám üzemeltetésekor kéznél legyen és a használatához megfelelő állapotban legyen.
- ▶ A rezgések a kezekben és karokban idegserüléseket és vérkeringési zavarokat okozhatnak.
- ▶ Viseljen kézhez simuló kesztyűt. A préslevegős kéziszerszámok fogantyúi a préslevegő átáramlása következtében lehűlnek. A meleg kezek kevésbé érzékenyek a rezgésekkel szemben. A bő kesztyűket a forgó alkatrészek elkapathatják.
- ▶ Ha azt látja, hogy a bőr az ujjain vagy a kezén zsibbad, bizsereg, fáj vagy fehérré válik, hagyja abba a préslevegős szerszámmal végzett munkát, tájékoztassa a munkaadóját és forduljon orvoshoz.

- ▶ Ne hagyja, hogy a fúró a munkadarabon kattogva mozogjon. Ez a rezgések lényeges felerősödéséhez vezethet.
- ▶ A préslevegős szerszám súlyának megtartásához lehetőleg használjon egy állványt, egy húzórugót vagy egy kiegyenlítő felszerelést.
- ▶ A préslevegős szerszámot ne túl szorosan, de biztonságosan tartsa, készüljön fel a kezeire ható reakcióerőkre. A rezgések felerősödhetnek, minél szorosabban tartja a szerszámot.
- ▶ Kapcsolja ki a levegőellátást, mielőtt a berendezésen beállításokat hajt végre, kicseréli a tartozékokat, vagy ha hosszabb ideig nem akarja használni a berendezést. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a préslevegős kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ Ha univerzális forgó tengelykapcsolók (körmös tengelykapcsolók) kerülnek alkalmazásra, reteszelőcsapokat kell beszerelni. Használjon Whipcheck-tömlőbiztosítókat, hogy a tömlő és a préslevegős szerszám vagy több tömlő közötti kapcsolat meghibásodásakor rendelkezzen megfelelő védelemmel.
- ▶ Sohase vigye a préslevegős szerszámot a tömlőnél fogva.

Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön sűrített levegős kéziszerszámának használata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a sűrített levegős kéziszerszám jobb és biztonságosabb használatában.

Jel	Magyarázat	
W	Watt	Teljesítmény
Hp	(Horsepower) is	
Nm	Newtonméter	Energia egysége
ft-lbs	(foot-pounds) is	(forgató nyomaték)
kg	Kilogramm	Tömeg, súly
lbs	Font	
mm	Milliméter	Hosszúság
in	coll	
perc	Percek	Időtartam
s	Másodpercek	
perc ⁻¹	Fordulat vagy mozgás (pl. löket) percenként	Üresjárat fordulatszám
bar	bar	Légnyomás
psi	(pounds per square inch) is	
l/s	liter/másodperc	Levegőfogyasztás
cfm	köbláb/perc	

178 | Magyar

Jel	Magyarázat	
°C	Celsius fok	Hőmérséklet
°F	Fahrenheit fok	
dB	Decibel	Relatív hangerő egysége
UNF	US-finommenet (Unified National Fine menet sorozat)	Szerszámbefogó egység
G	Whitworth menet	Csatlakozó menet
NPT	National Pipe Thread menet	
	Jobbraforgás	Forgásirány
	Balraforgás	



► **Olvassa el a beszerelés, az üzemeltetés, a javítás, a karbantartás és a tartozék alkatrészek kicserélése, valamint a préslevegős szerszám közelében végzendő bármely munka előtt az összes tájékoztatót és tartsa be azok utasításait.** A biztonsági előírások és utasítások figyelmen kívül hagyása komoly személyi sérülésekhez vezethet.

A termék és alkalmazási lehetőségei leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a sűrített levegős kéziszerszám képét tartalmazó kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtván, miközben ezt a üzemeltetési útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat

A préslevegős szerszám fában, fémekben, kerámiában és műanyagokban végzett fúrássra szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az ábrának az ábrákat tartalmazó oldalon. Az ábrák részben csak sematikus ábrák és eltérhetnek az Ön préslevegős szerszámától.

- 1 Fúrotengely
- 2 Befogási terület (például egy pótfogantyúnál)
- 3 Be-/kikapcsoló (kar)
- 4 Akasztókengyel
- 5 Tömlőcsatlakozó
- 6 Kulcsfelület a fúrotengelyen

- 7 Be-/kikapcsoló
- 8 Levegőkilépés hangtompítóval
- 9 Pótfogantyú*
- 10 A felakasztó kengyel számára szolgáló rögzítő rés
- 11 Tömlőbilincs
- 12 Levegő elvezető tömlő
- 13 Rögzítőcsavar a ház fedeléhez
- 14 Ház fedele
- 15 Levegőkilépés hatlapú anyával
- 16 Tömítőgyűrű
- 17 Levegő elvezető készlet (decentralizált)
- 18 Levegő elvezető készlet csatlakozócsonk
- 19 Hangtompító a levegő elvezető készleten
- 20 Csatlakozócsonk a levegő-beömlő nyílásnál
- 21 Táplevegő tömlő
- 22 Központi levegő elvezető tömlő
- 23 Csőcsatlakozó (tömlőcsatlakozó tömlőadapterrel)
- 24 Tömlőcsatlakozó
- 25 A karbantartási egység levegőkilépési pontja
- 26 Fogaskoszorús fúrótokmány
- 27 Gyorsbefogó fúrótokmány
- 28 Tokmánykulcs
- 29 Szerszámbefogó egység
- 30 Hátsó hüvely
- 31 Első hüvely
- 32 Forgásirány-átkapcsoló

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

A következő típusokra érvényes: 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

Ezek a préslevegős kéziszerszámok a CLEAN gyártási sorozathoz tartoznak.

A Bosch CLEAN-technika az olajat nem igénylő működése és alacsonyabb levegő- és energiafogyasztás jobban kíméli a felhasználót és a környezetet.

A berendezéseket azonban olajat tartalmazó levegővel is lehet üzemeltetni.



consumption optimized	– optimalizált levegőfogyasztás
lubrication free	– olajmentes
ergonomic	– ergonómikus
air tool	– préslevegős szerszám
noise reduction	– csökkentett zajszint

Préslevegős fúrógép	egyenes kivitel				pisztoly alakú			
Cikkszám		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Üresjárat fordulatszám	perc ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Leadott teljesítmény	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
max. furatátmérő acélban	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Szállítmány tartalma								
– Gyorsbefogó fúrótokmány		–	–	–	–	–	–	●
– Fogaskoszorús fúrótokmány		●	●	●	●	●	●	–
Jobbra forgás/balra forgás		–	–	–	–	–	–	–
Fúróorsó menete								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Kulcsfelület a fúró tengelyen	mm	14	17	17	17	17	14	14
Nyakátmérő	mm	28	46	46	46	46	–	–
Névleges nyomás	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Csatlakozó menet		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Belső tömlőátmérő	mm	6	10	10	10	10	10	10
Levegőfogyasztás terhelés alatt	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Tömeg (tartozékok nélkül) kb.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN ISO 15744 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A préslevegős szerszám

A-kiértékelt zajszintjének tipikus értéke:

Hangnyomás-szint, L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Hangteljesítmény-szint, L_{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Bizonytalanság, K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Viseljen zajtompító fülvédőt!

a_h rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 28927 szabvány szerint:

Fúrás fémben:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

180 | Magyar

Préslevegős fúrógép		pisztoly alakú						
Cikkszám		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Üresjárat fordulatszám	perc ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Leadott teljesítmény	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
max. furatátmérő acélban	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Szállítvány tartalma								
– fúrótokmány nélkül		–	–	●	–	–	–	–
– Gyorsbefogó fúrótokmány		–	●	–	–	●	–	–
– Fogaskoszorús fúrótokmány		●	–	–	●	–	●	●
Jobbra forgás/balra forgás		–	–	–	–	–	●	●
Fúróorsó menete								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Kulcsfelület a fúró tengelyen	mm	12	12	12	14	14	14	12
Névleges nyomás	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Csatlakozó menet		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Belső tömlőátmérő	mm	10	10	10	10	10	10	10
Levegőfogyasztás terhelés alatt	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Tömeg (tartozékok nélkül) kb.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Zaj és vibráció értékek								
A zajmérési eredmények az EN ISO 15744 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.								
A préslevegős szerszám								
A-kiértékelt zajszintjének tipikus értéke:								
Hangnyomás-szint, L _{PA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Hangteljesítmény-szint, L _{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Bizonytalanság, K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Viseljen zajtompító fülvédőt!								
a _h rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 28927 szabvány szerint:								
Fúrás fémben:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Préslevegős fúrógép		pisztoly alakú							
Cikkszám		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Üresjárat fordulatszám	perc ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Leadott teljesítmény	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
max. furatátmérő acélban	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Szállítvány tartalma									
– Gyorsbefogó fúrótokmány		–	–	–	–	•	•	•	•
– Fogaskoszorús fúrótokmány		•	•	•	•	–	–	–	–
Jobbra forgás/balra forgás		–	–	–	–	–	–	–	–
Fúróorsó menete									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Kulcsfelület a fúró tengelyen	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Nyakátmérő	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Névleges nyomás	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Csatlakozó menet		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Belső tömlőátmérő	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Levegőfogyasztás terhelés alatt	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Tömeg (tartozékok nélkül) kb.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN ISO 15744 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A préslevegős szerszám

A-kiértékelt zajsztintjének

tipikus értéke:

Hangnyomás-szint, L_{PA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Hangteljesítmény-szint, L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Bizonytalanság, K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Visszajelző fülvédőt!

a_h rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 28927 szabvány szerint:

Fúrás fémben:									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN ISO 11148 a 2006/42/EK irányelv rendelkezései értelmében.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

[Handwritten signatures]

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Összeszerelés

Felakasztó és befogó szerkezet

Felakasztó szerkezet (lásd az „A” ábrát)

- Ha a **sűrített levegős kéziszerszámot egy felakasztó vagy befogó berendezésbe befogva akarja használni, akkor mindenképpen rögzítse a készüléket a berendezésben, mielőtt csatlakoztatná a levegőellátáshoz.** Így elkerülheti, hogy a készülék akaratlanul elinduljon.

A **4** felakasztó kengyel segítségével a készüléket egy felakasztó szerkezetre lehet rögzíteni.

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 153 5..

- Tegye fel a **4** felakasztó kengyelt a préslevegős számszámra, és pattintsa be a **10** részbe. A préslevegős számszám súlypontjának helyzetétől függően az első vagy a hátsó részt lehet használni.

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 161 5..

- Helyezze fel a **4** akasztó kengyelt a **2** befogási tartományra.

- **Rendszeresen ellenőrizze a felakasztó kengyel és a felakasztó szerkezet horgának az állapotát.**

Befogó eszköz

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- A megadott **2** befogási tartományban a sűrített levegős kéziszerszámot befoghatja egy befogó szerkezetbe. A lehetőségek szerint használja ki az egész befogási tartományt. Minél kisebb a befogási tartomány, annál erősebben hatnak a befogási erők.

Sohase terhelje túl a befogási tartományt és gondoskodjon arról, hogy a befogó szerkezet biztosan és stabilan tartsa a sűrített levegős kéziszerszámot.

A pótfogantyú felszerelése

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Tolja rá a **9** pótfogantyút a **2** befogási tartományra.

A **9** pótfogantyút tetszőleges helyzetbe el lehet forgatni, hogy így a munkát a lehető leginkább fáradtságmentes módon lehessen végezni.

- Forgassa el a pótfogantyú beállítására szolgáló szárnyascsavart az óramutató járásával ellenkező irányba és forgassa el a **9** pótfogantyút a kívánt helyzetbe. Ezután az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg ismét szorossra a szárnyascsavart.

Az elvezetett levegő útvonala

Egy levegőelvezetéssel elvezetheti a levegőt egy levegő elvezető tömlőn keresztül a munkahelyéről és ezzel egyidejűleg optimális hangtompítást érhet el. Ezzel egyidejűleg a munka feltételeit is megjavíthatja, mivel a munkahelyét ekkor már nem szennyezi el az olajat tartalmazó levegő és az nem kavarja fel a port, illetve a forgácsot.

Decentralizált levegő elvezetés (lásd a „B” ábrát)

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Csavarja ki a **8** levegőkilépési pontban elhelyezett hangtompítót és rögzítse a helyére az **5** tömlőcsatlakozót.
- Lazítsa ki a **12** levegő elvezető tömlő **11** tömlőbilincset és az **5** tömlőcsatlakozó segítségével rögzítse az elvezető tömlőt, ehhez erősen szorítsa meg a tömlőbilincset.

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 153 5.. | ... 154 101

A levegő elvezető vezetéket a préslevegő-ellátás csatlakoztatása előtt kell felszerelni, mivel ehhez a ház **14** fedelét el kell távolítani.

Az elvezetett levegőt egy tartályba lehet vezetni.

- Csavarja ki a három **13** rögzítőcsavart és távolítsa el a ház **14** fedelét.
- Cserélje ki a hangtompítót a **15** hatlapú anyával és ismét rögzítse a három rögzítőcsavarral a ház fedelét.
- Csavarja bele az **5** tömlőcsatlakozót a levegőkilépési pontnál a **15** hatlapú anyába.
- Lazítsa ki a **12** levegő elvezető tömlő **11** tömlőbilincset és a **5** tömlőcsatlakozó segítségével rögzítse az elvezető tömlőt, ehhez erősen szorítsa meg a tömlőbilincset.

Decentralizált levegő elvezetés levegő elvezető készlettel (lásd a „C” ábrát)

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 161 1..

A levegőt egy levegő tartályba vezetheti, ehhez szereljen fel egy decentralizált **17** levegő elvezető készletet.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az **5** tömlőcsatlakozó ne a levegő-beömlő nyílás **20** csatlakozócsonkjába legyen becsavarva és hogy a **16** tömítőgyűrű a ház és a **17** levegő elvezető készlet közötti bemélyedésben helyezkedjen el, hogy a kiáramló levegő csak a **12** levegő elvezető tömlőn keresztül tudjon kijutni.

- Csavarja bele szorosan a levegő elvezető készlet **18** csatlakozócsonkját a levegő-beömlő nyílás **20** csatlakozócsonkjába, majd szerelje rá az **5** tömlőcsatlakozót a **18** csatlakozócsonkra.
- Cserélje ki a levegő elvezető készlet **19** hangtompítóját a levegő elvezető készlet tömlőcsatlakozójára.
- Lazítsa ki a **12** levegő elvezető tömlő **11** tömlőbilincset és az **5** tömlőcsatlakozó segítségével rögzítse az elvezető tömlőt, ehhez erősen szorítsa meg a tömlőbilincset.

Központi levegő elvezetés (lásd a „D” ábrát)

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Lazítsa ki a **21** légbevezető tömlő **11** tömlőbilincset és rögzítse az **5** tömlőcsatlakozó segítségével a táplevegőtömlőt, ehhez erősen szorítsa meg a tömlőbilincset.
- Húzza fel a (központi) **22** levegő elvezető tömlőt, amely elvezeti a levegőt a munkahelyéről, a **21** táplevegőtömlőre. Csatlakoztassa a sűrített levegős kéziszerszámot a sűrített levegő-ellátáshoz (lásd „Csatlakoztatás a sűrített levegő-ellátáshoz”, 183. oldal) és húzza rá a (központi) **22** levegő

elvezető tömlőt a már felszerelt tápvegyőtömlőn át a készülék végére.

Csatlakoztatás a sűrített levegő-ellátáshoz (lásd az „E” ábrát)

- **Ügyeljen arra, hogy a levegő nyomása ne legyen alacsonyabb mint 6,3 bar (91 psi), mivel a sűrített levegős szerszám erre az üzemi nyomásra van méretezve.**

A maximális teljesítmény biztosítására tartsa be a „Műszaki adatok” táblázatban megadott belső tömlőátmérő- és csatlakozó menet-méretet. A teljes teljesítmény biztosítására a tömlők hossza nem haladhatja meg a 4 m-t.

A szerszámmal vezetett sűrített levegőnek nem szabad sem idegen anyagokat, sem nedvességet tartalmaznia, nehogy a sűrített levegős kéziszerszám megrongálódjon, elszennyeződjön vagy megrepedjék.

Megjegyzés: Ennek biztosítására egy préslevegő karbantartási egységet kell használni. Ez biztosítja a sűrített levegős kéziszerszámok kifogástalan működését.

Tartsa be a karbantartási egység használati utasításában leírtakat.

Valamennyi armatúrának, összekötővezetéknek és tömlőnek legalább a maximális nyomásra és a szükséges levegőátáramlásra kell méretezve lennie.

Kerülje el a tápvezetékek összenyomását, megtörését, meghúzását, nehogy azok beszűküljenek.

Kétségek felmerülése esetén bekapcsolt sűrített levegős kéziszerszám mellett ellenőrizze a belépési ponton a levegő nyomását egy nyomásmérővel.

A sűrített levegő ellátás csatlakoztatása a sűrített levegős kéziszerszámmal

- Csavarja bele az **5** tömlőcsatlakozót a levegő-beömlő nyílás **20** csatlakozócsonkjába. A sűrített levegős kéziszerszám belső szeleprészei megrongálódásának megelőzésére az **5** tömlőcsatlakozó be- és kicsavarásakor tartson ellen a levegő-beömlő nyílás **20** kiálló csatlakozócsonkjára felhelyezett 22 mm-es villáskulccsal.
- Lazítsa ki a **21** tápvegyőtömlő **11** tömlőbilincseit és rögzítse a tápvegyőtömlőt a **5** tömlőcsatlakozóval, ehhez húzza meg szorosan a tömlőbilincset.
- Húzza rá az **21** tápvegyőtömlőt a **23** csőkapcsolóra és rögzítse a tápvegyőtömlőt, ehhez szorosan húzza meg a **11** tömlőbilincset.
- Csavarjon bele egy automatikus **24** tömlőcsatlakozót a **25** karbantartási egység levegőkilépő csatlakozójába. Az automatikus csatlakozókkal a tömlőket gyorsan össze lehet kapcsolni; a kapcsolás megbontásakor a gyorscsatlakozó a tápvegyőt automatikusan lezárja.

Megjegyzés: Az tápvegyőtömlőt mindig előbb a sűrített levegős kéziszerszámmal, és csak ezután a karbantartási egységgel kapcsolja össze.

- Dugja bele a **23** csőcsatlakozót a **24** csatlakozóba, hogy hozzacsatlakoztassa a tápvegyőtömlőt a karbantartási egységhez.

A fúrótokmány felszerelése (lásd az „F” ábrát)

- Tartsa fogva az **1** fúróorsót a **6** kulcsfelületre felhelyezett hozzáillő villáskulccsal és csavarja rá a fúróorsóra a **26** fogaskoszorús fúrótokmányt vagy a **27** gyorsbefogó fúrótokmányt.

- **A fúrótokmányt kb. 20 – 25 Nm nyomatékkal kell meghúzni.**

A fogaskoszorús fúrótokmány kicserélése

- Tartsa fogva az **1** fúróorsót a kulcsfelületre felhelyezett megfelelő villáskulccsal.
- Dugja be a **28** tokmánykulcsot a **26** fogaskoszorús fúrótokmány három furata közül az egyikbe és balra forgatva lazítsa ki a fúrótokmányt.

Megjegyzés: Egy beékelődött fúrótokmányt a **29** szerszámbefogó egységbe bedugott imbuszkulccsal ellentartva lehet kioldani.

A gyorsbefogó fúrótokmány kicserélése

- Tegye le a préslevegős szerszámot egy stabil alátétre (például egy munkapadra).
- Tartsa fogva az **1** fúróorsót a **6** kulcsfelületre felhelyezett megfelelő villáskulccsal, majd balra forgatva szerelje le a **27** gyorsbefogó fúrótokmányt a fúróorsóról.

Megjegyzés: Egy beékelődött fúrótokmányt a **29** szerszámbefogó egységbe bedugott imbuszkulccsal ellentartva lehet kioldani.

Szerszámcseré (lásd a „G” ábrát)

Fogaskoszorús fúrótokmány

- Forgatással nyissa szét a **26** fogaskoszorús fúrótokmányt, amíg a szerszámot be nem lehet helyezni. Tegye be a szerszámot a tokmányba.
- Dugja be a **28** tokmánykulcsot a **26** fogaskoszorús fúrótokmány megfelelő furataiba és egyenletesen beszorítva rögzítse a szerszámot.

A betétszerszám kivétele:

- Forgassa el a **26** fogaskoszorús fúrótokmány hüvelyét a tokmánykulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg ki nem lehet venni a betétszerszámot.

Gyorsbefogó fúrótokmány

- Tartsa fogva a **27** gyorsbefogó fúrótokmány **30** hátsó hüvelyét, és forgassa el a **31** első hüvelyt az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg be nem lehet tenni a szerszámot a szerszámbefogó egységbe. Tegye be a szerszámot a tokmányba.
- Tartsa fogva a **27** gyorsbefogó fúrótokmány **30** hátsó hüvelyét, és csavarja el kézzel erőteljesen a **31** első hüvelyt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg egy kattantást nem lehet hallani. Ezzel a fúrótokmány automatikusan reteszelésre kerül.

A betétszerszám kivétele:

- A reteszelés automatikusan feloldódik, ha a szerszám eltávolításához a **31** első hüvelyt ellenkező irányban elforgatja.

Üzemeltetés

Üzembe helyezés

A sűrített levegős kéziszerszám a bekapcsolt állapotban a levegő belépési pontján mért 6,3 bar (91 psi) névleges nyomás mellett működik optimálisan.

Be-/kikapcsolás (lásd a „H” ábrát)

Megjegyzés: Ha a sűrített levegős kéziszerszám például hosszabb állásidő után nem indulna el, szakítsa meg a levegőellátást, és a **29** szerszámbefogó egységnél fogva forgassa át néhányszor a motort. Így meg lehet szüntetni az adhéziós erőket.

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 154 101 | ... 161 1..

- A préslevegős szerszám **bekapcsolásához** nyomja le és a munka során tartsa lenyomva a **3** kart.
- A préslevegős szerszám **kikapcsolásához** ismét engedje el a **3** kart.

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 153 5.. | ... 160 5..

- A sűrített levegős kéziszerszám **bekapcsolásához** nyomja be a **7** be-/kikapcsolót és tartsa azt a munkaművelet során benyomva.
- A sűrített levegős kéziszerszám **kikapcsolásához** engedje el az **7** be-/kikapcsolót.

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 161 5..

- A préslevegős szerszám **bekapcsolásához** nyomja meg vagy fent vagy lent és a munka során tartsa lenyomva a kétrészes **7** be-/kikapcsolót.
- A sűrített levegős kéziszerszám **kikapcsolásához** engedje el az **7** be-/kikapcsolót.

Forgásirány beállítása (lásd az „I” ábrát)

A következő 0 607 ...

típusokra érvényes: ... 160 509 | .. 160 511

- **Jobbra forgás:** Tolja el ütközésig jobbra a **32** forgásirány-átkapcsolót.
- **Balra forgás:** Tolja el ütközésig balra a **32** forgásirány-átkapcsolót.

Munkavégzési tanácsok

A hirtelen fellépő terhelések a fordulatszám nagymértékű csökkenéséhez vezetnek, vagy akár le is állítják a berendezést, de nem rongálják meg a motort.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

Ha a sűrített levegős kéziszerszám a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszám ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg a sűrített levegős kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű rendelési számot.

- **A karbantartási- és javítási munkákkal csak szakképzett személyzetet bízson meg.** Ez biztosítja, hogy az levegős kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

Az erre feljogosított Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálat ezeket a munkákat gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

Rendszeres tisztítás

- Rendszeresen tisztítsa meg a sűrített levegős kéziszerszámnak a levegő-beömlő nyílásnál elhelyezett szitáját. Ehhez csavarja le az **5** tömlőcsatlakozót és távolítsa el a szitáról a port és a szennyező részecskéket. Ezután ismét csavarja rá szorosan a tömlőcsatlakozót.

Megjegyzés: A sűrített levegős kéziszerszám belső szeleprészei megrongálódásának megelőzésére az **5** tömlőcsatlakozó be- és kicsavarásakor tartsa ellen a levegő-beömlő nyílás **20** kiálló csatlakozócsonkjára felhelyezett 22 mm-es villáskulccsal.

- A sűrített levegőben található víz- és szennyezésrészecskék rozsdaképződéshez vezetnek és elkoaptatják a lamellákat, a szelepet stb. Ennek megakadályozására töltsön be a **20** levegő-beömlő nyílásba néhány csepp motorolajat. Csatlakoztassa a sűrített levegős kéziszerszámot ismét a sűrített levegő-ellátáshoz (lásd „Csatlakoztatás a sűrített levegő-ellátáshoz”, 183. oldal), és hagyja 5 – 10 másodpercig járni, a kilépő olajat szívja fel egy kendővel. **Ha a sűrített levegős kéziszerszámot hosszabb ideig nem akarja használni, hajtsa mindig végre ezt az eljárást.**

Rendszeres időközönként végrehajtott karbantartás

- Az első 150 üzemóra elteltével tisztítsa meg egy gyenge oldószerrel a hajtóművet. Tartsa be az oldószer gyártójának az oldószer használatával és eltávolításával kapcsolatos tájékoztatóját. Ezután kenje meg a hajtóművet különleges Bosch hajtóműzsírral. Az első tisztítás után 300 üzemóránként ismételje meg a tisztítási eljárást. Különleges hajtóműzsír (225 ml)
Cikkszám 3 605 430 009
- A motorlamellákat egy szakemberrel megfelelő időszakonként felül kell vizsgálatni és szükség esetén ki kell cserélni.

Kenés a nem a CLEAN gyártási sorozathoz tartozó préslevegős kéziszerszámok esetén

Valamennyi olyan Bosch sűrített levegős kéziszerszámnál, amely nem tartozik a CLEAN-sorozathoz (ez egy különleges sűrített levegős motor, amely olajmentes sűrített levegővel működik), az átáramló levegőhöz állandóan olajpárát kell keverni. Az ehhez szükséges sűrített levegő-olajozó a sűrített levegős kéziszerszám elé kapcsolt sűrített levegő-karbantartási egységben található (közelebbi adatokat ehhez a kompresszort gyártó cégtől kaphat).

A sűrített levegős kéziszerszám közvetlen kenéséhez, vagy a karbantartási egységnél végrehajtásra kerülő hozzákeveréshez használjon SAE 10 vagy SAE 20 motorolajat.

Tartozékok

Minden préslevegős fúrógépet fel lehet szerelni fogaskoszorús fúrótokmánnal vagy gyorsbefogó fúrótokmánnal is.

A minőségi tartozékaink teljes választékáról az Internetben a www.bosch-pt.com és www.boschproductiontools.com címeken vagy a megfelelő szakboltokban informálódhat.

Vevőszolgálat és tanácsadás

A Robert Bosch Kft az illető országban érvényes törvényes előírásoknak megfelelően szavatolja az ezen termék szerződésnek megfelelő szállítását. A termékkel kapcsolatos panaszával forduljon a következő ponthoz:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Eltávolítás

A sűrített levegős kéziszerszámot, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

- **A kenő és tisztítószereket környezetbarát módon kell eltávolítani. Ügyeljen a törvényes előírások betartására.**
- **A motorlamellákat szakszerűen kell ártalmatlanítani!** A motorlamellák teflont tartalmaznak. Ne hevítse fel ezeket 400 °C fölé, mivel ellenkező esetben egészségkárosító hatású gázok keletkezhetnek.

Ha a sűrített levegős kéziszerszám már nem használható tovább, kérjük adja le egy újrafelhasználási központban vagy a kereskedőnél, például egy erre felhatalmazott Bosch vevőszolgálatnál.

A változtatások joga fenntartva.

Русский

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для пневматических инструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед монтажом, эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием и заменой принадлежностей пневматических инструментов, а также перед работой вблизи них, внимательно прочитайте и выполняйте все указания. Невыполнение нижеследующих указаний может повлечь за собой серьезные травмы.

Сохраняйте указания по технике безопасности и предоставляйте их операторам.

Безопасность на рабочем месте

- ▶ Следите за поверхностями, которые вследствие использования инструмента могут стать скользкими, а также предотвращайте опасность спотыкания о пневматические или гидравлические шланги. Поскальзывание, спотыкание и падение являются основными причинами травм на рабочем месте.
- ▶ Не работайте с пневматическим инструментом во взрывоопасной среде, в которой находятся горючие жидкости, газы или пыль. При обработке обрабатываемой заготовки могут образовываться искры, от которых возможно воспламенение пыли или паров.
- ▶ При работе с пневматическим инструментом не подпускайте к рабочему месту зрителей, детей и посетителей. Если Вас отвлекут посторонние, Вы можете потерять контроль над пневматическим инструментом.

Техника безопасности при работе с пневматическими инструментами

- ▶ Никогда не направляйте поток воздуха на себя и других людей и не направляйте холодный воздух на руки. Сжатый воздух может привести к серьезным травмам.
- ▶ Проверяйте соединения и линии питания. Все узлы техобслуживания, муфты и шланги должны быть рассчитаны на давление и объем воздуха, указанные в технических данных. Слишком низкое давление отрицательно сказывается на функциональной способности пневмоинструмента, слишком большое давление может нанести материальный ущерб и привести к травмам.
- ▶ Защищайте шланги от изгиба, сужения, растворителей и острых краев. Защищайте шланги от тепла, масла и вращающихся деталей. Немедленно меняйте поврежденный шланг. Повреждение линии питания может привести к биению пневматического шланга и травмам. Поднятая пыль или стружка могут поранить глаза.

- ▶ Следите за тем, чтобы зажим для шланга всегда был хорошо затянут. Вследствие плохой затяжки или повреждения зажимов для шланга возможен неконтролируемый выход воздуха.

Безопасность людей

- ▶ Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно подходите к работе с пневматическим инструментом. Не работайте с пневматическим инструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Минутная невнимательность при работе с пневматическим инструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ Одевайте рабочую одежду и обязательно надевайте защитные очки. Индивидуальные средства защиты, такие как защита органов дыхания, защитная нескользящая обувь, защитная каска или наушники, – в зависимости от инструкций работодателя или требований техники безопасности или санитарных норм – снижают риск травм.
- ▶ Избегайте непреднамеренного включения. Перед тем, как подключить пневматический инструмент к источнику воздуха, поднять или перенести его, убедитесь в том, что пневматический инструмент выключен. Переноска пневматического инструмента с пальцем на выключателе или подключение включенного пневматического инструмента к источнику воздуха могут привести к несчастным случаям.
- ▶ Перед включением пневматического инструмента уберите настроечные инструменты. Настроечный инструмент, находящийся во вращающейся детали пневматического инструмента, может стать причиной травмы.
- ▶ Не переоценивайте себя. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Устойчивое положение и соответствующее положение тела позволят Вам лучше сохранять контроль над пневматическим инструментом в неожиданных ситуациях.
- ▶ Носите подходящую одежду. Не носите просторную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы на расстоянии от вращающихся деталей. Просторная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть во вращающиеся детали.
- ▶ Если предусмотрена возможность монтажа устройств для отсоса и сбора пыли, проверьте правильность их подключения и использования. Использование таких устройств сокращает риск возникновения опасных ситуаций из-за пыли.
- ▶ Не вдыхайте напрямую отработанный воздух. Избегайте попадания отработанного воздуха в глаза. Отработанный воздух, выходящий из пневматического инструмента, может содержать воду, масло, металлические частички и загрязнения из компрессора. Это чревато ущербом для здоровья.

Правильное обращение с пневматическим инструментом и его использование

- ▶ **Используйте зажимные устройства или тиски для закрепления или подпорки обрабатываемого материала.** Придерживая обрабатываемую деталь рукой или прижимая ее к телу, нельзя обеспечить безопасность при работе с пневматическим инструментом.
- ▶ **Не перегружайте пневматический инструмент. Используйте пневматический инструмент, который специально предназначен для Вашего вида работ.** Подходящий пневматический инструмент работает лучше и надежнее в указанном для него диапазоне мощности.
- ▶ **Не используйте пневматический инструмент с поврежденным выключателем.** Пневматический инструмент, который не включается или не выключается, опасен и требует ремонта.
- ▶ **Отключайте подачу воздуха перед настройкой инструмента, заменой принадлежностей или если Вы долгое время не будете его использовать.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пневматического инструмента.
- ▶ **Храните неиспользуемые пневматические инструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться пневматическим инструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Пневматические инструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за пневматическим инструментом.** Следите за тем, чтобы подвижные детали инструмента работали исправно и не заедали и чтобы детали, которые могут влиять на работу пневматического инструмента, не были сломаны или повреждены. Перед использованием пневматического инструмента поврежденные детали необходимо отремонтировать. Множество несчастных случаев происходит по причине плохого ухода за пневматическим инструментом.
- ▶ **Содержите режущий инструмент в чистоте и вовремя затачивайте его.** Тщательно ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заклиниваются и их легче вести.
- ▶ **Используйте пневматический инструмент, принадлежности к нему, сменные рабочие инструменты и т. д. в соответствии с настоящими указаниями.** Учитывайте при этом условия и специфику выполняемой работы. Это поможет максимально снизить образование пыли, вибрацию и шум.
- ▶ **Настраивать, регулировать и использовать пневматические инструменты разрешается только квалифицированным и обученным операторам.**
- ▶ **Вносить изменения в пневматический инструмент запрещается.** Подобные изменения могут снизить эффективность мер по технике безопасности и повысить риск для оператора.

Сервис

- ▶ **Ремонт Вашего пневмоинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей.** Этим обеспечивается безопасность пневмоинструмента в дальнейшем.

Указания по технике безопасности для пневматических дрелей

- ▶ **Следите за тем, чтобы данные, указанные на заводской табличке, были разборчивы.** При необходимости запросите у производителя новую табличку.
- ▶ **В случае поломки обрабатываемой заготовки, принадлежности или самого пневматического инструмента обломки могут разлетаться с высокой скоростью.**
- ▶ **При эксплуатации, а также во время ремонта, техобслуживания и замены принадлежностей пневматического инструмента всегда обязательно носите противоударные защитные очки.** Необходимая степень защиты определяется для каждого отдельного случая использования инструмента конкретно.
- ▶ **Оператор и обслуживающий персонал должны быть в соответствующей физической форме, необходимой для работы с пневматическим инструментом данного размера, веса и мощности.**
- ▶ **Будьте готовы к неожиданным движениям пневмоинструмента, вызванным реактивными силами или поломкой сменного рабочего инструмента.** Крепко держите пневматический инструмент и приведите корпус и руки в такое положение, при котором Вы сможете противодействовать этим движениям. Эти меры предосторожности помогут предотвратить травмы.
- ▶ **Немедленно выключите пневмоинструмент, если сменный рабочий инструмент заклинило. Будьте готовы к высоким реактивным моментам, которые приводят к отдаче.** Сменный рабочий инструмент заклинивает, если:
 - пневматический инструмент перегружен,
 - инструмент перекошен в обрабатываемой заготовке или
 - если его кончик вышел с обратной стороны обрабатываемого материала.
- ▶ **Для гашения реактивных моментов используйте вспомогательные устройства, напр., опору. Если это невозможно, используйте дополнительную рукоятку.**
- ▶ **Никогда не подносите руку к вращающемуся сменному рабочему инструменту.** Вы можете пораниться.
- ▶ **При переборах с подачей воздуха и при уменьшении рабочего давления выключите пневматический инструмент.** Проверьте рабочее давление и опять включите инструмент, когда рабочее давление снова будет оптимальным.

188 | Русский

- ▶ Во время работы с пневматическим инструментом у оператора могут возникать неприятные ощущения в кистях, руках, плечах, шее или других частях тела.
- ▶ Для работы с этим пневматическим инструментом примите удобную позу, следите за стойким положением тела и избегайте неудобных поз или поз, в которых сложно удерживать равновесие. При продолжительной работе оператор должен менять положение тела во избежание неудобства и усталости.
- ▶ Оператору нельзя игнорировать такие симптомы, как напр., длительное недомогание, появление жалоб, учащенное сердцебиение, боли, зуд, глухота, жжение или онемение. Оператор должен сообщить об этом работодателю и обратиться за квалифицированной медицинской консультацией.
- ▶ Осторожно! При длительной эксплуатации пневматического инструмента сменный рабочий инструмент может нагреваться. Одевайте защитные перчатки.
- ▶ Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем электро-, газо- и водоснабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального снабжения. Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба.
- ▶ Избегайте контакта с проводкой под напряжением. Пневматический инструмент не имеет изоляции и контакт с проводкой под напряжением может привести к поражению электрическим током.
- ▶ Если пневматический инструмент оснащен глушителем, всегда проверяйте его наличие на своем месте и исправное рабочее состояние.
- ▶ Вибрация может вредно воздействовать на нервы и кровообращение кистей и рук.
- ▶ Одевайте плотно облегающие перчатки. Из-за потока воздуха рукоятки пневматических инструментов могут охлаждаться. Теплые руки менее подвержены влиянию вибрации. Широкие перчатки могут попадать во вращающиеся детали.
- ▶ Если кожа на пальцах или кистях немеет, зудит, болит или бледнеет, прекратите работу с пневматическим инструментом, сообщите об этом работодателю и обратитесь к врачу.
- ▶ Не давайте сверлу биться об обрабатываемую заготовку. Поскольку это может привести к значительному усилению вибрации.
- ▶ Для подпирания пневматического инструмента ввиду его веса по возможности используйте подставки, пружинные оттяжки или балансир.
- ▶ Держите пневматический инструмент не слишком крепко, но уверенно в соответствии с силами реакции руки. Чем крепче Вы держите инструмент, тем больше может усиливаться вибрация.
- ▶ Отключайте подачу воздуха перед настройкой инструмента, заменой принадлежностей или если Вы долгое время не будете его использовать. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение пневматического инструмента.
- ▶ Если используются универсальные вращающиеся сочленения (кулачковые муфты), необходимо устанавливать стопорные штифты. Используйте предохранительный тросик для шланга во избежание нарушения соединения шланга с пневматическим инструментом или нарушения соединения шлангов между собой.
- ▶ Никогда не переносите пневматический инструмент за шланг.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пыль, которая образуется при обработке наждаком, распиливании, шлифовке, сверлении и подобных работах, может быть канцерогенной, вредной для плода или изменять генетический материал. В частности, пыль может содержать следующие вещества:

- свинец в красках и лаках;
- кристаллический кремнезем в кирпиче, цементе и прочих материалах, которые применяются при кладочных работах;
- мышьяк и хроматы в обработанной химикатами древесине.

Риск заболевания зависит от того, как часто Вы подвергались воздействию этих веществ. Для уменьшения опасности необходимо работать в хорошо проветриваемых помещениях и одевать соответствующие средства защиты (напр., специальный респиратор, который фильтрует мельчайшие частицы пыли).

- ▶ При работе с заготовкой могут возникнуть дополнительные шум, которые можно предотвратить при помощи соответствующих мер, напр., путем использования изоляционных материалов для защиты от дребезжания во время контакта с заготовкой.

Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего пневмоинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим пневмоинструментом.

Символ	Значение	
Вт	Ватт	Мощность
л. с.	лошадиные силы	
Нм	Ньютон-метр	Единица энергии
ft-lbs	футлофты	(крутящий момент)
кг	килограмм	Масса, вес
lbs	фунты	

Символ	Значение	
мм	миллиметр	Длина
in	дюйм	
мин	минуты	Продолжительно
с	секунды	сть
мин ⁻¹	число оборотов или движений в минуту	Число оборотов холостого хода
bar	бар	атмосферное давление
psi	фунты на квадратный дюйм	
л/с	литры в секунду	Потребление воздуха
cfm	кубические футы в минуту	
°C	градусы Цельсия	температура
°F	градусы Фаренгейта	
дБ	децибелы	Единица относительной силы звука
UNF	стандарт точной резьбы США (Единый национальный эталон точной обработки США)	Патрон
G	резьба Уитворта	Присоединительная резьба
NPT	национальный стандарт трубной резьбы США	
	Правое направление вращения	Направление вращения
	Левое направление вращения:	



► **Перед монтажом, эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием и заменой принадлежностей пневматических инструментов, а также перед работой вблизи них, внимательно прочитайте и выполняйте все указания.** Невыполнение нижеследующих инструкций и указаний по технике безопасности может повлечь за собой серьезные травмы.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями пневмоинструмента и оставляйте ее открытой пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению

Пневматический инструмент предназначен для сверления древесины, металла, керамики и пластмассы.

Изображенные составные части

Нумерация изображенных деталей выполнена по рисункам на странице с изображениями. Изображения до некоторой степени схематичны и могут отличаться от Вашего пневматического инструмента.

- 1 Сверлильный шпиндель
- 2 Диапазон зажима (напр., для дополнительной рукоятки)
- 3 Выключатель (рычаг)
- 4 Подвесная скоба
- 5 Шланговый ниппель
- 6 Поверхность под ключ на сверлильном шпинделе
- 7 Выключатель
- 8 Отверстие для выхода воздуха с глушителем
- 9 Дополнительная рукоятка*
- 10 Шлицы для крепления подвесной скобы
- 11 Зажим для шланга
- 12 Шланг отработанного воздуха
- 13 Крепежный винт крышки корпуса
- 14 Крышка корпуса
- 15 Отверстие для выхода воздуха с шестигранной гайкой
- 16 Уплотнительное кольцо
- 17 Вытяжной комплект (децентрализованный)
- 18 Присоединительный штуцер на вытяжном комплекте
- 19 Глушитель на вытяжном комплекте
- 20 Присоединительный штуцер на входе воздуха
- 21 Шланг подачи воздуха
- 22 Центральный шланг отработанного воздуха
- 23 Соединительный ниппель (шланговый ниппель со шланговым наконечником)
- 24 Шланговая муфта
- 25 Отверстие для выхода воздуха из блока воздухоподготовки
- 26 Сверлильный патрон с зубчатым венцом
- 27 Быстрозажимной сверлильный патрон
- 28 Ключ для сверлильного патрона
- 29 Патрон
- 30 Задняя гильза
- 31 Передняя гильза
- 32 Переключатель направления вращения

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

190 | Русский

Технические данные

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 153 5.. | ... 154 101

Данные пневматические инструменты входят в серию CLEAN.

Техника CLEAN компании Bosch оберегает пользователя и окружающую среду, она работает без машинного масла и потребляет лишь небольшое количество воздуха и энергии.

Тем не менее, данные инструменты могут также работать с воздухом, содержащим машинное масло.



consumption optimized	– оптимизированное потребление воздуха
lubrication free	– отсутствие смазки
ergonomic	– эргономика
air tool	– пневматический инструмент
noise reduction	– снижение уровня шума

Пневматическая дрель		Прямая форма				Пистолетная форма		
Товарный №		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Число оборотов холостого хода	мин ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Полезная мощность	Вт	120	400	400	400	400	180	180
	л. с.	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Макс. диаметр сверленого отверстия в стали	мм	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Комплект поставки								
– Быстрозажимной сверлильный патрон								
– Сверлильный патрон с зубчатым венцом								
Правое/левое направление вращения								
Резьба сверлильного патрона								
– 3/8"-24 UNF-2A								
– 1/2"-20 UNF-2A								
Поверхность под ключ на сверлильном шпинделе								
Диаметр зажимной шейки								
Номинальное давление	бар	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Присоединительная резьба		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Внутренний диаметр шланга	мм	6	10	10	10	10	10	10
Расход воздуха под нагрузкой	л/с	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Вес (без принадлежностей), ок.	кг	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Данные по шуму и вибрации

Параметры шума измерены согласно EN ISO 15744.

А-взвешенный уровень шума от пневмоинструмента составляет обычно:

уровень звукового давления L_{pA}	дБ(A)	76	75	75	75	75	72	72
уровень звуковой мощности L_{wA}	дБ(A)	87	86	86	86	86	83	83
погрешность K	дБ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Одевайте наушники!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 28927:

Сверление металла:

a_h	м/с ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	м/с ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Пневматическая дрель		Пистолетная форма						
Товарный №		O 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Число оборотов холостого хода	мин ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Полезная мощность	Вт	320	320	320	320	320	320	320
	л. с.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Макс. диаметр сверленого отверстия в стали	мм	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Комплект поставки								
– Без сверлильного патрона		–	–	●	–	–	–	–
– Быстрозажимной сверлильный патрон		–	●	–	–	●	–	–
– Сверлильный патрон с зубчатым венцом		●	–	–	●	–	●	●
Правое/левое направление вращения		–	–	–	–	–	●	●
Резьба сверлильного патрона – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Поверхность под ключ на сверлильном шпинделе	мм	12	12	12	14	14	14	12
Номинальное давление	бар	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Присоединительная резьба		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Внутренний диаметр шланга	мм	10	10	10	10	10	10	10
Расход воздуха под нагрузкой	л/с	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Вес (без принадлежностей), ок.	кг	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Данные по шуму и вибрации

Параметры шума измерены согласно EN ISO 15744.

А-взвешенный уровень шума от пневмоинструмента составляет обычно:

уровень звукового давления L_{pA}	дБ(A)	82	82	82	82	82	82	82
уровень звуковой мощности L_{wA}	дБ(A)	93	93	93	93	93	93	93
погрешность K	дБ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Одевайте наушники!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 28927:

Сверление металла:								
a_h	м/с ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	м/с ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

192 | Русский

Пневматическая дрель		Пистолетная форма							
Товарный №		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Число оборотов холостого хода	мин ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Полезная мощность	Вт	400	400	400	400	400	400	400	400
	л. с.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Макс. диаметр сверленого отверстия в стали	мм	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Комплект поставки									
– Быстрозажимной сверлильный патрон		–	–	–	–	•	•	•	•
– Сверлильный патрон с зубчатым венцом		•	•	•	•	–	–	–	–
Правое/левое направление вращения		–	–	–	–	–	–	–	–
Резьба сверлильного патрона – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Поверхность под ключ на сверлильном шпинделе	мм	17	17	17	17	17	17	17	17
Диаметр зажимной шейки	мм	48	48	48	48	48	48	48	48
Номинальное давление	бар	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Присоединительная резьба		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Внутренний диаметр шланга	мм	10	10	10	10	10	10	10	10
Расход воздуха под нагрузкой	л/с	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Вес (без принадлежностей), ок.	кг	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Данные по шуму и вибрации

Параметры шума измерены согласно EN ISO 15744.

А-взвешенный уровень шума от пневмоинструмента составляет обычно:									
уровень звукового давления L_{pA}	дБ(А)	73	73	73	73	73	73	73	73
уровень звуковой мощности L_{wA}	дБ(А)	84	84	84	84	84	84	84	84
погрешность К	дБ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Одевайте наушники!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность К определены в соответствии с EN 28927:

Сверление металла:									
a_h	м/с ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
К	м/с ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Заявление о соответствии **CE**

Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в разделе «Технические данные» продукт полностью соответствует следующим нормам и нормативным документам: EN ISO 11148 в соответствии с положениями директивы 2006/42/EC.

Техническая документация (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Schneider *Dr. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Сборка

Приспособление для подвешивания и крепления

Приспособление для подвешивания (см. рис. А)

- При использовании пневмоинструмента в приспособлении для подвешивания или крепления следите за тем, чтобы сначала пневмоинструмент был закреплен в приспособлении и после этого подключен к воздухопитанию. Этим Вы исключаете непреднамеренное включение пневмоинструмента.

С помощью подвесной скобы **4** Вы можете закрепить пневмоинструмент на приспособлении для подвешивания.

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 153 5..

- Наденьте подвесную скобу **4** на пневматический инструмент, чтобы она вошла в шлицы **10**.
В зависимости от центра тяжести пневматического инструмента можно использовать передние или задние шлицы.

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 161 5..

- Наденьте подвесную скобу **4** на зону зажима **2**.
- Регулярно проверяйте состояние подвесной скобы и крюка в приспособлении для подвешивания.

Зажимное устройство

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- На указанном участке зажима **2** Вы можете закрепить пневмоинструмент с помощью крепежного приспособления. По возможности используйте весь участок зажима. Чем короче зона зажима, тем сильнее действуют зажимные силы.

Не перегружайте этот участок и обеспечьте надежное и прочное крепление пневмоинструмента в приспособлении.

Установка дополнительной рукоятки

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Наденьте дополнительную рукоятку **9** на зону зажима **2**.

Дополнительную рукоятку **9** можно повернуть в любое положение, чтобы обеспечить возможность безопасной и не утомляющей работы с инструментом.

- Поверните барашковый винт для установки дополнительной рукоятки против часовой стрелки и поверните рукоятку **9** в нужное положение. Затем крепко затяните барашковый винт в направлении часовой стрелки.

Отвод отработанного воздуха

Через компоненты для отвода отработанного воздуха Вы можете отводить отработанный воздух по шлангу от Вашего рабочего места при одновременном оптимальном глушении выхлопа. Кроме того, этим улучшаются Ваши рабочие условия, так как Ваше рабочее место больше не загрязняется воздухом с содержанием масла и в воздухе не поднимается пыль и стружка.

Децентрализованный отвод отработанного воздуха (см. рис. В)

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Выкрутите глушитель из отверстия для выхода воздуха **8** и поставьте на его место шланговый ниппель **5**.
- Ослабьте хомут **11** шланга для отработанного воздуха **12** и закрепите шланг для отработанного воздуха на шланговом ниппеле **5**, туго затянув шланговый хомут.

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 153 5.. | ... 154 101

Отвод отработанного воздуха монтируется перед подключением к источнику воздуха, поскольку нужно снимать крышку корпуса **14**.

Отработанный воздух можно отводить в резервуар.

- Открутите крепежные винты **13** и снимите крышку корпуса **14**.
- Замените глушитель на шестигранную гайку **15** и снова закрепите крышку корпуса тремя крепежными винтами.
- Вкрутите шланговый ниппель **5** в шестигранную гайку **15** на отверстии для выхода воздуха.
- Ослабьте хомут **11** шланга для отработанного воздуха **12** и закрепите шланг для отработанного воздуха на шланговом ниппеле **5**, туго затянув шланговый хомут.

Децентрализованный отвод отработанного воздуха с вытяжным комплектом (см. рис. С)

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 161 1..

Чтобы отводить отработанный воздух в резервуар, необходимо подключить децентрализованный вытяжной комплект **17**.

Указание: Следите за тем, чтобы шланговый ниппель **5** не был закручен в присоединительный штуцер **20** на входе для подачи воздуха и чтобы уплотнительное кольцо **16** находилось в углублении между корпусом и вытяжным комплектом **17**, – выходящий воздух должен попадать только в шланг для отработанного воздуха **12**.

- Сначала туго вкрутите присоединительный штуцер **18** вытяжного комплекта в соединительный штуцер **20** на входе для подачи воздуха и лишь после этого накручивайте шланговый ниппель **5** на присоединительный штуцер **18**.
- Вместо глушителя **19** поставьте на вытяжной комплект шланговый ниппель.
- Ослабьте хомут **11** шланга для отработанного воздуха **12** и закрепите шланг для отработанного воздуха на шланговом ниппеле **5**, туго затянув шланговый хомут.

194 | Русский

Централизованный отвод отработанного воздуха (см. рис. D)**Действительно для** 0 607 ...**следующих типов:** ... 161 1..|... 161 5..

- Ослабьте хомут **11** шланга подачи воздуха **21** и закрепите шланг для подачи воздуха на шланговом ниппеле **5**, туго затянув шланговый хомут.
- Проведите шланг для отработанного воздуха (центральный) **22**, который отводит отработанный воздух от Вашего рабочего места, по шлангу подачи **21** до пневмоинструмента. После этого подключите пневмоинструмент к питанию сжатым воздухом (см. «Подключение к источнику сжатого воздуха», стр. 194) и насадите шланг для отработанного воздуха (центральный) **22** на конец пневмоинструмента.

Подключение к источнику сжатого воздуха (см. рис. E)

- Следите за тем, чтобы давление воздуха было не менее 6,3 бар (91 psi), так как пневмоинструмент рассчитан на это рабочее давление.

Для достижения максимальной мощности необходимо выдерживать для внутреннего диаметра шланга и присоединительной резьбы значения, приведенные в таблице «Технические данные». Для сохранения полной мощности пользуйтесь шлангами с длиной не более 4 м.

Для защиты пневмоинструмента от повреждений, загрязнения и образования коррозии подаваемый сжатый воздух должен быть очищен от посторонних частиц и влаги.

Указание: Необходимо применять блок воздухоподготовки. Он обеспечивает безупречную функцию пневмоинструмента.

Соблюдайте руководство по эксплуатации блока воздухоподготовки.

Все управляющие элементы, соединительные линии и шланги должны быть рассчитаны на необходимое давление и объемный расход воздуха.

Предотвращайте сужения подводящих линий, например, в результате пережатия, перегибов или растягивания!

При возникновении сомнений следует измерить давление манометром на входе включенного пневмоинструмента.

Присоединение питания сжатым воздухом к пневмоинструменту

- Ввинтите шланговый ниппель **5** в присоединительный штуцер на входе воздуха **20**.
Для предотвращения повреждений внутренних частей вентиля пневмоинструмента следует при ввертывании и вывертывании шлангового ниппеля **5** удерживать присоединительный штуцер входа воздуха **20** гаечным ключом (зев 22 мм).
- Ослабьте хомуты **11** шланга подачи воздуха **21** и закрепите шланг на ниппеле **5**, затянув для этого хомуты.
- Насадите шланг подачи воздуха **21** на присоединительный ниппель **23** и закрепите шланг хомутиком **11**.

- Ввинтите быстроразъемную шланговую муфту **24** в выход воздуха блока воздухоподготовки **25**.
Быстроразъемные муфты дают возможность быстрого соединения и автоматического перекрытия подачи воздуха при разъединении.

Указание: Всегда закрепляйте шланг подачи воздуха сначала на пневмоинструменте и затем на блоке воздухоподготовки.

- Вставьте соединительный ниппель **23** в муфту **24**, чтобы подключить шланг подачи воздуха к блоку техобслуживания.

Установка сверлильного патрона (см. рис. F)

- Держите сверлильный шпindel **1** за поверхность под ключ **6** соответствующим вилочным гаечным ключом и накрутите зубчатый сверлильный патрон **26** или быстрозажимной сверлильный патрон **27** на сверлильный шпindel.

- Сверлильный патрон нужно затянуть до момента затяжки прибл. 20 – 25 Нм.

Смена патрона с зубчатым венцом

- Держите сверлильный шпindel **1** за поверхность под ключ соответствующим вилочным гаечным ключом.
- Вставьте ключ для сверлильного патрона **28** в одно из трех отверстий на зубчатом сверлильном патроне **26** и вращением влево открутите сверлильный патрон.

Указание: Если сверлильный патрон сидит очень плотно, помогите себе вставленным в патрон **29** торцевым шестигранным ключом.

Смена быстрозажимного сверлильного патрона

- Положите пневматический инструмент на прочное основание (напр., на верстак).
- Держите сверлильный шпindel **1** за поверхность под ключ **6** соответствующим вилочным гаечным ключом и вращением влево открутите быстрозажимной сверлильный патрон **27** от сверлильного шпинделя.

Указание: Если сверлильный патрон сидит очень плотно, помогите себе вставленным в патрон **29** торцевым шестигранным ключом.

Замена рабочего инструмента (см. рис. G)**Сверлильный патрон с зубчатым венцом**

- Поверните патрон с зубчатым венцом **26** настолько, чтобы можно было вставить инструмент. Вставьте инструмент.
- Вставьте ключ от патрона **28** в соответствующие отверстия патрона с зубчатым венцом **26** и равномерно зажмите рабочий инструмент.

Изъятие инструмента из патрона:

- Поверните гильзу сверлильного патрона с зубчатым венцом **26** с помощью ключа для патрона против часовой стрелки настолько, чтобы можно было вынуть рабочий инструмент.

Быстрозажимной сверлильный патрон

- Крепко охватите заднюю гильзу **30** быстрозажимного патрона **27** рукой и поверните переднюю гильзу **31** против часовой стрелки настолько, чтобы можно было вставить рабочий инструмент. Вставьте инструмент.
- Крепко держите заднюю гильзу **30** быстрозажимного патрона **27** рукой и с силой поверните переднюю гильзу **31** по часовой стрелке до слышимого щелчка. Сверлильный патрон автоматически блокируется.

Изъятие инструмента из патрона:

- Блокировка снимается при вращении передней гильзы **31** в противоположном направлении, после чего можно вынуть рабочий инструмент.

Работа с инструментом**Включение**

Оптимально пневмоинструмент работает при номинальном давлении в 6,3 бар (91 psi) на входе воздуха при включенном пневмоинструменте.

Включение/выключение (см. рис. Н)

Указание: Если после продолжительного простоя пневмоинструмент не запускается, то перекройте подачу воздуха и проверните за четырехгранник **29** мотор несколько раз. Этим устраняются силы сцепления.

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 154 101 | ... 161 1..

- Для **включения** пневматического инструмента прижмите рычаг **3** и удерживайте его нажатом во время выполнения рабочей операции.
- Для **выключения** отпустите рычаг **3**.

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Для **включения** пневматического инструмента нажмите выключатель **7** и удерживайте его нажатом во время выполнения рабочей операции.
- Для **выключения** отпустите выключатель **7**.

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 161 5..

- Для **включения** пневматического инструмента прижмите выключатель **7** вверх или вниз и удерживайте его нажатом во время выполнения рабочей операции.
- Для **выключения** отпустите выключатель **7**.

Установка направления вращения (см. рис. I)

Действительно для 0 607 ...
следующих типов: ... 160 509 | .. 160 511

- **Правое направление вращения:** Переведите переключатель направления вращения **32** направо до упора.
- **Левое направление вращения:** Переведите переключатель направления вращения **32** налево до упора.

Указания по применению

Резкие нагрузки, вызывающие падение числа оборотов или останов инструмента, не наносят вреда мотору.

Техобслуживание и сервис**Техобслуживание и очистка**

Если пневмоинструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания выйдет из строя, то ремонт следует поручить авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы Бош.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке пневмоинструмента.

- **Поручайте выполнение техобслуживания и ремонта только квалифицированному персоналу.** Этим обеспечивается сохранность безопасности пневмоинструмента.

Сервисная мастерская фирмы Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

Регулярная очистка

- Регулярно очищайте сетку на входе сжатого воздуха пневмоинструмента. Для этого отвинтите шланговый ниппель **5** и очистите сетку от пыли и частиц загрязнений. После этого привинтите шланговый ниппель на место.

Указание: Для предотвращения повреждений внутренних частей вентиля пневмоинструмента следует при ввертывании и вывертывании шлангового ниппеля **5** удерживать присоединительный штуцер входа воздуха **20** гаечным ключом (зев 22 мм).

- Содержащиеся в сжатом воздухе частицы воды и загрязнений вызывают образование коррозии и ведут к износу лопастей, клапанов и т. д. Для предотвращения этого следует закапать на входе воздуха **20** несколько капель моторного масла. После этого подключите пневмоинструмент к питанию сжатым воздухом (см. «Подключение к источнику сжатого воздуха», стр. 194) и включите мотор на 5 – 10 с, собирая при этом вытекающее масло тряпкой. **При продолжительном простое пневмоинструмента следует всегда применять этот метод.**

Периодическое техобслуживание

- После первых 150 рабочих часов очистите редуктор слабым растворителем. Следуйте указаниям изготовителя растворителя по применению и утилизации. После этого смажьте редуктор специальной редукторной смазкой Bosch. После первой очистки повторяйте эту процедуру с интервалом в 300 рабочих часов.
Специальная редукторная смазка (225 мл)
Товарный № 3 605 430 009
- Лопасте мотора должны регулярно проверяться специалистами и при надобности заменяться.

196 | Русский**Смазывание пневматических инструментов, не относящихся к серии CLEAN**

Для всех пневмоинструментов Bosch, которые не относятся к серии CLEAN (специальный вид пневмомотора, который работает на сжатом воздухе без масла), в струю сжатого воздуха следует постоянно подавать масляный туман. Необходимая для этого масленка сжатого воздуха находится в блоке воздухоподготовки, который находится перед пневмоинструментом (подробные данные Вы получите от изготовителя компрессора).

Для непосредственного смазывания пневмоинструмента или для подачи в блок воздухоподготовки следует использовать моторное масло SAE 10 или SAE 20.

Принадлежности

Все пневматические дрели могут оснащаться зубчатым сверлильным патроном или быстрозажимным сверлильным патроном.

Комплексную программу качественных принадлежностей Вы найдете в Интернете на странице www.bosch-pt.com и www.boschproductiontools.com или у Вашего специализированного дилера.

Сервисное обслуживание и консультация покупателей

Фирма Robert Bosch GmbH несет ответственность за поставку в соответствии с договором этого продукта в рамках законных/специфичных для страны предписаний. С претензиями по этому продукту обращайтесь, пожалуйста, по адресу:

Факс: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Утилизация

Отслуживший свой срок пневмоинструмент, принадлежности и упаковку следует сдать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

► **Смазочные материалы и средства для очистки должны утилизироваться экологически чистым образом. Выполняйте законные предписания.**

► **Согласно предписаниям подвергайте утилизации лопасти мотора!** Лопасты мотора содержат тефлон. Не нагревайте их свыше 400 °C, так как при этом возможно выделение вредных для здоровья паров.

Если Ваш пневмоинструмент больше неработоспособен, то сдайте его, пожалуйста, в центр утилизации или в торговлю, например, в авторизованную сервисную мастерскую Бош.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні вказівки з техніки безпеки для пневматичних приладів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Перед монтажем, використанням, ремонтом технічним обслуговуванням і заміною приладдя пневматичних інструментів, а також перед тим, як працювати поблизу них, уважно прочитайте усі інструкції і дотримуйтесь їх. Невиконання наступних вказівок з техніки безпеки може призвести до серйозних травм.

Зберігайте вказівки з техніки безпеки і надавайте їх операторам.

Безпека на робочому місці

- ▶ Слідкуйте за поверхнями, які через використання інструменту можуть стати слизькими, а також запобігайте небезпеці перечеплення через пневматичні або гідравлічні шланги. Посковзання, перечеплення і падіння є головними причинами тілесних ушкоджень на робочому місці.
- ▶ Не працюйте з пневматичним інструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. При обробці оброблюваної деталі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ Під час роботи з пневматичним інструментом не підпускайте до робочого місця глядачів, дітей і відвідувачів. Якщо Ваша увага буде відвернута іншими особами, Ви можете втратити контроль над пневматичним інструментом.

Небезпека пневматичних інструментів

- ▶ Ніколи не спрямовуйте повітряний потік на себе або на інших людей і не спрямовуйте холодне повітря на руки. Стиснуте повітря може призвести до серйозних тілесних ушкоджень.
- ▶ Перевіряйте з'єднання і лінії живлення. Всі вузли технічного обслуговування, муфти і шланги мають бути розраховані на тиск і кількість повітря, зазначені в технічних даних. Замалий тиск негативно впливає на функціонування пневматичного інструменту, занадто великий тиск може призводити до пошкодження матеріальних цінностей і травм.
- ▶ Захищайте шланги від перегинання, звуження, попадання розчинників і гострих країв. Захищайте шланги від тепла, олій і деталей, що обертаються. негайно міняйте пошкоджений шланг. Пошкодження живильної лінії може призводити до крутіння напірного шланга і поранень ним. Піднятий пил і тирса/стружка можуть ранити очі.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб затискна скоба шланга завжди була добре затягнута. Через погано затягнуті або пошкоджені шлангові скоби може неконтрольовано виходити повітря.

Безпека людей

- ▶ Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з пневматичним інструментом. Не користуйтеся пневматичним інструментом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неувважності при користуванні пневматичним інструментом може призводити до серйозних травм.
- ▶ Вдягайте робочий одяг та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Особисте захисне спорядження, як напр., захист органів дихання, захисне взуття, що не ковзається, захисна каска або навушники, – в залежності від інструкцій роботодавця або вимог техніки безпеки чи санітарних норм – зменшує ризик травм.
- ▶ Уникайте ненавмисного вмикання. Перш ніж під'єднувати пневматичний інструмент до повітря, підняти або переносити його, упевніться в тому, що пневматичний інструмент вимкнений. Перенесення пневматичного інструменту з пальцем на вмикачі або підключення увімкненого пневматичного інструменту до повітря може призводити до нещасних випадків.
- ▶ Перед тим, як вмикати пневматичний інструмент, приборіть налагоджувальні інструменти. Знаходження налагоджувального інструмента в деталі пневматичного інструменту, що обертається, може призводити до травм.
- ▶ Не переоцінюйте себе. Зберігайте стійке положення та рівновагу. Стійке положення і відповідне положення тіла дозволять Вам краще зберігати контроль над пневматичним інструментом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці близько до деталей, що рухаються. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть попадати в деталі, що обертаються.
- ▶ Якщо існує можливість для монтажу пиловідсмоктувальних та пилозбірних пристроїв, перевірте, щоб правильно вони під'єднані та правильно використовуються. Використання таких пристроїв зменшує ризик виникнення небезпечних ситуацій через пил.
- ▶ Не вдихайте безпосередньо відпрацьоване повітря. Слідкуйте за тим, щоб відпрацьоване повітря не потрапляло в очі. Відпрацьоване повітря, що виходить з пневматичного інструменту, може містити воду, олію, металеві частинки та забруднення з компресора. Це може шкодити здоров'ю.

Правильне поводження та користування пневматичними інструментами

- ▶ Для закріплення або підпирання оброблюваного матеріалу користуйтеся затискними пристроями або лещатами. Притримуючи оброблювану деталь однією рукою або притискуючи її до тіла, неможливо досить безпечно працювати з пневматичним інструментом.

198 | Українська

- ▶ **Не перенавантажуйте пневматичний інструмент.** Використовуйте такий пневматичний інструмент, що спеціально призначений для Ваших видів робіт. Придатний пневматичний інструмент працює краще та надійніше в зазначеному діапазоні його потужності.
- ▶ **Не користуйтеся пневматичним інструментом, якщо пошкоджений вимикач.** Пневматичний інструмент, що не вмикається або не вимикається, є небезпечним і потребує ремонту.
- ▶ **Перед тим, як налаштувати інструмент, міняйте приладдя або якщо Ви довгий час не будете користуватися інструментом, вимкніть повітря.** Ці попереджальні заходи запобігають ненавмисному вмиканню пневматичного інструменту.
- ▶ **Зберігайте пневматичні інструменти, якими Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей.** Не дозволяйте користуватися пневматичним інструментом особам, що не знайомі з його роботою або не читали цю інструкцію. У разі застосування недосвідченими особами пневматичні інструменти несуть в собі небезпеку.
- ▶ **Старанно доглядайте за Вашим пневматичним інструментом.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі інструменту бездоганно працювали та не заїдали та щоб деталі, які можуть впливати на функціонування пневматичного інструменту, не були поламаними або пошкодженими. Перш, ніж користуватися пневматичним інструментом, пошкоджені деталі треба відремонтувати. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за пневматичними інструментами.
- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними і чистими.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострими різальними краями менш заклинюються і їх легше вести.
- ▶ **Використовуйте пневматичний інструмент, приладдя до нього, вставні робочі інструменти тощо відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Це допоможе максимально зменшити утворення пилю, вібрацію і шуми.
- ▶ **Налаштовувати, регулювати та використовувати пневматичні інструменти дозволяється лише кваліфікованим і навченим операторам.**
- ▶ **Вносити зміни до пневматичного інструменту забороняється.** Такі зміни можуть зменшити дієвість заходів з техніки безпеки і збільшити ризик для оператора.

Сервіс

- ▶ **Ремонтувати пневмоприлад дозволяється лише кваліфікованим фахівцям з використанням оригінальних запчастин.** Лише так робота з пневмоприладом не буде викликати небезпеки.

Вказівки з техніки безпеки для пневматичних дрелів

- ▶ **Перевірте, чи чітко читається заводська табличка.** За необхідністю зверніться до виробника за новою.
- ▶ **У випадку поломки оброблюваної заготовки або приладдя чи навіть самого пневматичного інструменту частини можуть розлітатися з високою швидкістю.**
- ▶ **При експлуатації, а також під час ремонту, техобслуговування і заміни приладдя пневматичного інструменту завжди обов'язково носіть протидарні захисні окуляри.** Необхідний ступінь захисту визначається окремо для кожного конкретного випадку використання інструменту.
- ▶ **Оператор і обслуговуючий персонал повинні мати належну фізичну форму, щоб бути в змозі працювати з пневматичним інструментом таких розмірів, з такою вагою і такою потужністю.**
- ▶ **Будьте готові до несподіваних рухів пневматичного інструменту, які можуть виникнути внаслідок реакційних моментів або поломки вставного робочого інструмента.** Міцно тримайте пневматичний інструмент, тримайте своє тіло та руки у положенні, в якому Ви зможете протистояти цим рухам. Ці застережні заходи допоможуть запобігти травмам.
- ▶ **Негайно вимкніть пневматичний інструмент, якщо вставний робочий інструмент заклинило.** Будьте готові до високих реактивних моментів, що призводять до сіпання. Вставний робочий інструмент заклинює, якщо:
 - пневматичний інструмент перенавантажений,
 - перекошений в оброблюваній заготовці або
 - якщо носик пневматичний інструмент виходить з оброблюваного матеріалу.
- ▶ **Для погашення реакційних моментів використовуйте допоміжний пристрій, наприклад, опору.** Якщо це неможливо, використовуйте додаткову рукоятку.
- ▶ **Ніколи не тримайте руку поблизу від робочого інструмента, що обертається.** Ви можете поранитися.
- ▶ **При перебоях з постачанням повітря і при зменшенні робочого тиску вимкніть пневматичний інструмент.** Перевірте робочий тиск і знову увімкніть інструмент, коли робочий тиск знову буде оптимальним.
- ▶ **Під час роботи з пневматичним інструментом в оператора можуть виникнути неприємні відчуття в кистях, руках, плечах, шиї або в інших частинах тіла.**
- ▶ **Для роботи з цим пневматичним інструментом станьте у зручну позу, не забувайте надійно тримати інструмент і уникайте незручних положень або положень, в яких важко зберігати рівновагу.** Під час тривалої роботи оператор повинен змінювати положення тіла для запобігання незручності та стомлення.

- ▶ **Оператору не можна ігнорувати такі симптоми, як напр., тривале нездужання, поява скарг, часте серцебиття, болі, свербіж, глухота, печіння або зніміння. Оператор повинен повідомити про це роботодавцю і звернутись за кваліфікованою медичною консультацією.**
- ▶ **Обережно! При тривалій експлуатації пневматичного інструменту вставний робочий інструмент може нагріватися.** Вдягайте захисні рукавиці.
- ▶ **Для знаходження труб і проводки використовуйте придатні прилади або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- та водопостачання.** Зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення газової труби може призводити до вибуху. Зачеплення водопровідної труби може завдати шкоду матеріальним цінностям.
- ▶ **Уникайте контакту з проводкою, що знаходиться під напругою.** Пнеumoінструмент не має ізоляції, і контакт з проводкою, що знаходиться під напругою, може призвести до ураження електричним струмом.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Пил, що утворюється при обробці наждаком, розпилюванні, шліфуванні, свердленні і подібних роботах, може бути канцерогенним, шкідливим для плода або змінювати складовий матеріал. Зокрема, пил може містити:

- свинець у фарбах і лаках;
- кристалічний кремнезем в цеглі, цементі та інших матеріалах, що застосовуються при муруванні стін;
- арсен і хромат в деревині, що була оброблена хімікатами.

Ризик захворювання залежить від того, як часто Ви зазнавали дію цих речовин. Для зменшення небезпеки треба працювати в добре провітрюваних приміщеннях і вдягати відповідне захисне спорядження (напр., спеціальний респіратор, що відфільтровує навіть щонайменші пилини).

- ▶ **При роботі із заготовкою можуть виникнути додаткові шуми, яких можна запобігти за допомогою відповідних заходів, напр., використання ізоляційних матеріалів при дзеленчанні при контакт із заготовкою.**
- ▶ **Якщо пневматичний інструмент оснащений шумоглушиком, завжди перевіряйте його наявність на своєму місці і добрий робочий стан.**
- ▶ **Вібрація може завдати шкоди нервам і кровообігу кистей і рук.**
- ▶ **Вдягайте вузькі рукавички.** Через потік повітря рукоятки пневматичних інструменти можуть охолоджуватись. Теплі руки менш вразливі до вібрації. Широки рукавички можуть зачепитись у деталях, що обертаються.
- ▶ **Якщо шкіра на пальцях або кистях німіє, свербить, болять або біліє, припиніть роботу з пневматичним інструментом, повідомте про це роботодавцю і зверніться до лікаря.**

- ▶ **Не давайте свердлу битися об оброблювану заготовку.** Це може призвести до значного посилення вібрації.
- ▶ **Для підтримання ваги пневматичного інструменту використовуйте за можливістю підставки, пружинні відтяжки або балансири.**
- ▶ **Тримайте пневматичний інструмент не занадто міцно, але впевнено відповідно до сил реакції руки.** Чим міцніше Ви тримаєте інструмент, тим більше може посилитись вібрація.
- ▶ **Перед тим, як налаштувати інструмент, міняти приладдя або якщо Ви довгий час не будете користуватись інструментом, вимкніть повітря.** Ці попереджальні заходи запобігають ненавмисному вмиканню пневматичного інструменту.
- ▶ **Якщо використовуються універсальні обертальні зчеплення (кулачкові муфти), необхідно встановлювати стопорні штифти.** Використовуйте запобіжний тросик для шланга, щоб уникнути порушення з'єднання шланга з пневматичним інструментом або шлангів між собою.
- ▶ **Ніколи не переносьте пневматичні інструменти за шланг.**

СИМВОЛИ

Нижчеподані символи можуть знадобитись Вам при користуванні Вашим пневмоприладом. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися пневмоприладом.

Символ	Значення	
Вт	Ват	Потужність
к.с.	кінські сили	
Нм	Ньютон-метр	Одиниця енергії
ft-lbs	футуфунти	(обертальний момент)
кг	кілограм	Маса, вага
lbs	фунти	
мм	міліметр	Довжина
in	дюйм	
хвил.	хвилини	Тривалість
с	секунди	
хвил. ⁻¹	оберти або рухи за хвилину	Кількість обертів на холостому ходу
bar	бар	Повітряний тиск
psi	фунти на квадратний дюйм	
л/с	літри за секунду	Витрата повітря
cfm	кубічні фути за хвилину	
°C	градуси Цельсія	Температура
°F	градуси Фаренгейта	

200 | Українська

Символ	Значення	
дБ	децибели	Особлива одиниця відносної голосності
UNF	стандарт точної різі США (Єдиний національний еталон точної обробки США)	Патрон
G NPT	різь Уїтворта національний стандарт трубної різі США	Сполучна різь
	Обертання праворуч	Напрямок обертання
	Обертання ліворуч	



► **Перед монтажем, використанням, ремонтом технічним обслуговуванням і заміною приладдя пневматичних інструментів, а також перед тим, як працювати поблизу них, уважно прочитайте усі інструкції і дотримуйтесь їх.** Невиконання наступних вказівок з техніки безпеки й інструкцій може призвести до серйозних травм.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням пневматичного приладу і залишайте її перед собою увесь час, коли Ви будете читати інструкцію з експлуатації.

Призначення

Пневматичний інструмент призначений для свердлення в деревині, металі, кераміці та пластмасі.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення на сторінці з малюнком. Зображення є деякою мірою схематичні і можуть відрізнятися від Вашого пневматичного інструменту.

- 1 Свердильний шпіндель
- 2 Зона затискання (напр., для додаткової рукоятки)
- 3 Вимикач (важіль)
- 4 Дужка для підвішування
- 5 Шланговий ніпель

- 6 Поверхня під ключ на свердильному шпінделі
- 7 Вимикач
- 8 Отвір для виходу повітря з шумоглушником
- 9 Додаткова рукоятка*
- 10 Кріпильний паз під дужку для підвішування
- 11 Хомут
- 12 Шланг для відпрацьованого повітря
- 13 Кріпильний гвинт кришки корпусу
- 14 Кришка корпусу
- 15 Отвір для виходу повітря з шестигранною гайкою
- 16 Ущільнювальне кільце
- 17 Витяжний комплект (децентралізований)
- 18 Приєднувальний штуцер на витяжному комплекті
- 19 Шумоглушник на витяжному комплекті
- 20 Сполучний штуцер на вході повітря
- 21 Шланг для подачі повітря
- 22 Шланг для відпрацьованого повітря (центрального)
- 23 Муфтовий ніпель (шланговий ніпель з шланговим наконечником)
- 24 Шлангова муфта
- 25 Отвір для виходу повітря на вузлі техобслуговування
- 26 Зубчастий свердильний патрон
- 27 Швидкозатискний патрон
- 28 Ключ до свердильного патрона
- 29 Патрон
- 30 Задня втулка
- 31 Передня втулка
- 32 Перемикач напрямку обертання

*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 153 5... | ... 154 101

Ці пневматичні інструменти належать до серії CLEAN.

Техніка CLEAN компанії Bosch оберігає користувача і навколишнє середовище, вона працює без машинної оливи і споживає лише небагато повітря й енергії.

Ці інструменти можуть також працювати з повітрям, що містить оливи.



consumption optimized	– оптимізоване споживання повітря
lubrication free	– відсутність мастил
ergonomic	– ергономіка
air tool	– пневматичний інструмент
noise reduction	– знижене шумоутворення

Українська | 201

Пневматичний дріль	Рівна форма	Пістолетна форма						
Товарний номер		0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 161 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...	0 607 153 ...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Кількість обертів на холостому ході	хвил. ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Корисна потужність	Вт	120	400	400	400	400	180	180
	к.с.	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
макс. діаметр свердління в сталі	мм	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Обсяг поставки								
– Швидкозатискний свердильний патрон		–	–	–	–	–	–	●
– Зубчастий свердильний патрон		●	●	●	●	●	●	–
Обертання праворуч/ліворуч		–	–	–	–	–	–	–
Різь свердильного патрона								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Поверхня під ключ на свердильному шпindelі	мм	14	17	17	17	17	14	14
Діаметр затискної шийки	мм	28	46	46	46	46	–	–
Номинальний тиск	бар	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Сполучна різь		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Чистий діаметр шланга	мм	6	10	10	10	10	10	10
Витрата повітря під навантаженням	л/с	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Вага без приладдя бл.	кг	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN ISO 15744.

А-зважений рівень звукового тиску від пневмоприладу, як правило, становить:

звукове навантаження L_{pA} звукова потужність L_{wA}

похибка К

дБ(А)	76	75	75	75	75	72	72
дБ(А)	87	86	86	86	86	83	83
дБ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Вдягайте навушники!Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 28927:

Свердлення в метали:

a_h	м/с ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
К	м/с ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

202 | Українська

Пневматичний дріль		Пістолетна форма						
Товарний номер		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Кількість обертів на холостому ходу	хвил. ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Корисна потужність	Вт	320	320	320	320	320	320	320
	к.с.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
макс. діаметр свердління в сталі	мм	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Обсяг поставки								
– Без свердильного патрона		–	–	●	–	–	–	–
– Швидкозатискний свердильний патрон		–	●	–	–	●	–	–
– Зубчастий свердильний патрон		●	–	–	●	–	●	●
Обертання праворуч/ліворуч		–	–	–	–	–	●	●
Різь свердильного патрона – 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Поверхня під ключ на свердильному шпинделі	мм	12	12	12	14	14	14	12
Номінальний тиск	бар	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Сполучна різь		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Чистий діаметр шланга	мм	10	10	10	10	10	10	10
Витрата повітря під навантаженням	л/с	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Вага без приладдя бл.	кг	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN ISO 15744.

A-зважений рівень звукового тиску від пневмоприладу, як правило, становить:

звукове навантаження L_{pA}	дБ(A)	82	82	82	82	82	82	82
звукова потужність L_{WA}	дБ(A)	93	93	93	93	93	93	93
похибка K	дБ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Вдягайте навушники!Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка K визначені відповідно до EN 28927:

Свердлення в метали:								
a_h	м/с ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	м/с ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Пневматичний дріль		Пістолетна форма							
Товарний номер		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Кількість обертів на холостому ходу	хвил. ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Корисна потужність	Вт	400	400	400	400	400	400	400	400
	к.с.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
макс. діаметр свердління в сталі	мм	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Обсяг поставки									
– Швидкозатискний свердильний патрон		–	–	–	–	•	•	•	•
– Зубчастий свердильний патрон		•	•	•	•	–	–	–	–
Обертання праворуч/ліворуч		–	–	–	–	–	–	–	–
Різь свердильного патрона – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Поверхня під ключ на свердильному шпинделі	мм	17	17	17	17	17	17	17	17
Діаметр затискної шийки	мм	48	48	48	48	48	48	48	48
Номінальний тиск	бар	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Сполучна різь		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Чистий діаметр шланга	мм	10	10	10	10	10	10	10	10
Витрата повітря під навантаженням	л/с	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Вага без приладдя бл.	кг	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN ISO 15744.

А-зважений рівень звукового тиску від пневмоприладу, як правило, становить:

звукове навантаження L_{pA}	дБ(А)	73	73	73	73	73	73	73	73
звукова потужність L_{wA}	дБ(А)	84	84	84	84	84	84	84	84
похибка К	дБ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Вдягайте навушники!Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 28927:

Свердлення в металі:									
a_h	м/с ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
К	м/с ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Заява про відповідність **CE**

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN ISO 11148 відповідно до положень директиви 2006/42/ЄС.

Технічна документація (2006/42/ЄС):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Монтаж

Підвісний/затискний пристрій

Пристосування для підвішування (див. мал. А)

- Якщо Ви збираєтесь експлуатувати пневмоприлад в підвісному або в затискному пристрої, слідкуйте за тим, щоб прилад спочатку був закріплений в пристрої, і лише після цього під'єднуйте його до джерела повітря. Цим запобігається ненавмисне вмикання приладу.

Пневмоприлад можна підвісити за дужку для підвішування 4.

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 153 5..

- Надіньте дужку для підвішування 4 на пневматичний інструмент, щоб вона зайшла в зачеплення в пази 10. В залежності від центру ваги пневматичного інструменту можна використовувати передні або задні пази.

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 161 5..

- Надіньте дужку для підвішування 4 на зону затискання 2.
- Регулярно перевіряйте стан дужки для підвішування та гак пристосування для підвішування.

Затискний пристрій

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- В зазначеній зоні затискання 2 пневмоприлад можна закріпити в затискному пристрої. За можливістю старайтеся використовувати всю зону затискання. Чим вужча зона затискання, тим сильніше затискне зусилля.

Не перенавантажуйте зону затискання, слідкуйте за тим, щоб пневмоприлад добре і надійно сидів у затискному пристрої.

Монтаж додаткової рукоятки

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Надіньте додаткову рукоятку 9 на зону затискання 2.

Додаткову рукоятку 9 можна повертати в будь-яке положення, що забезпечує зручну роботу без втоми рук.

- Відкрутіть гвинт-баранчик для регулювання додаткової рукоятки проти стрілки годинника і поверніть додаткову рукоятку 9 в бажане положення. Після цього затягніть гвинт-баранчик повертанням за стрілкою годинника.

Відведення відпрацьованого повітря

Цілеспрямованим відведенням відпрацьованого повітря Ви можете відводити відпрацьоване повітря через шланг з Вашого робочого місця, одночасно забезпечуючи оптимальне глушіння шумів. Крім того, цим Ви покращите Ваші умови роботи, оскільки Ваше робоче місце більше не буде забруднюватися жирним повітрям і в повітрі не буде пилу та тирси/стружки.

Децентралізоване відведення відпрацьованого повітря (див. мал. В)

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Відкрутіть шумоглушник на виході повітря 8 і поставте на його місце ніпель 5.
- Послабте хомут 11 шланга для відпрацьованого повітря 12 і закріпіть шланг для відпрацьованого повітря на шланговому ніпелі 5, туго затягнувши шланговий хомут.

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 153 5.. | ... 154 101

Відведення відпрацьованого повітря монтується перед підключенням до джерела повітря, оскільки треба знімати кришку корпусу 14.

Відпрацьоване повітря можна відводити у посудину.

- Відкрутіть кріпильні гвинти 13 і зніміть кришку корпусу 14.
- Замініть шумоглушник на шестигранну гайку 15 і знову закріпіть кришку корпусу трьома кріпильними гвинтами.
- Закрутіть шланговий ніпель 5 в шестигранну гайку 15 на отворі для виходу повітря.
- Послабте хомут 11 шланга для відпрацьованого повітря 12 і закріпіть шланг для відпрацьованого повітря на шланговому ніпелі 5, туго затягнувши шланговий хомут.

Децентралізоване відведення відпрацьованого повітря з витяжним комплектом (див. мал. С)

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 161 1..

Ви можете відводити відпрацьоване повітря в посудину, для чого треба підключити децентралізований витяжний комплект 17.

Вказівка: Слідкуйте за тим, щоб шланговий ніпель 5 не був закручений в приєднувальний штуцер 20 на вході повітря, а також щоб ущільнювальне кільце 16 знаходилося в поглибленні між корпусом і витяжним комплектом 17, – повітря, що виходить, повинне попадати лише в шланг для відпрацьованого повітря 12.

- Спочатку міцно закрутіть приєднувальний штуцер 18 витяжного комплекту в приєднувальний штуцер 20 на вході повітря і лише потім прикручуйте шланговий ніпель 5 на приєднувальний штуцер 18.
- Замість шумоглушника 19 поставте на витяжний комплект шланговий ніпель.
- Послабте хомут 11 шланга для відпрацьованого повітря 12 і закріпіть шланг для відпрацьованого повітря на шланговому ніпелі 5, туго затягнувши шланговий хомут.

Центральне відведення відпрацьованого повітря (див. мал. D)

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Послабте хомут 11 шланга для подачі повітря 21 і закріпіть шланг для подачі повітря на шланговому ніпелі 5, туго затягнувши шланговий хомут.
- Надіньте на шланг для подачі повітря 21 шланг для відпрацьованого повітря (центрального) 22, через який з Вашого робочого місця буде відводитися відпрацьоване

повітря. Під'єднайте пневмоприлад до джерела повітря (див. «Підключення до джерела повітря», стор. 205) і підтягніть шланг для відпрацьованого повітря (центральный) **22** на монтваному шланзі для подачі повітря до краю приладу.

Підключення до джерела повітря (див. мал. Е)

- Слідкуйте за тим, щоб повітряний тиск був не менший за 6,3 бар (91 psi), оскільки пневматичний прилад розрахований на такий робочий тиск.

Для досягнення максимальної потужності мають бути витримані зазначені в таблиці «Технічні дані» значення чистого діаметра шланга і приєднувальної різі. Щоб отримати повну потужність, використовуйте лише шланги довжиною до макс. 4 м.

Щоб на пневматичному приладі не утворювалося пошкоджень, забруднень і іржі, напірне повітря не повинне містити чужорідних частинок і вологи.

Вказівка: Треба користуватися вузлом техобслуговування для стиснутого повітря. Такий вузол забезпечує бездоганне функціонування пневматичних приладів.

Додержуйтеся інструкції з експлуатації вузла техобслуговування.

Вся арматура, сполучні труби і шланги повинні бути розраховані на відповідний тиск і необхідну кількість повітря.

Уникайте звуження ліній, напр., внаслідок придавлювання, перегинання або розтягування!

У разі сумнівів перевірте тиск на вході повітря при увімкненому пневматичному приладі за допомогою манометра.

Підключення повітря до пневматичного приладу

- Закрутіть шланговий ніпель **5** в сполучний штуцер на вході повітря **20**.
Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх частин клапана, при закручуванні і відкручуванні шлангового ніпеля **5** треба притримувати виступаючий сполучний штуцер на вході повітря **20** гайковим ключем (розмір під ключ 22 мм).
- Послабте хомути **11** шланга для подачі повітря **21** і закріпіть шланг для подачі повітря на шланговому ніпелі **5**, туго затягнувши хомут.
- Надіньте шланг для подачі повітря **21** на муфтовий ніпель **23** і закріпіть його, туго затягнувши хомут **11**.
- Закрутіть автоматичну шлангову муфту **24** в отвір для виходу повітря вузла технічного обслуговування **25**. Автоматичні шлангові муфти дозволяють дуже швидко здійснювати з'єднання і автоматично припиняють подачу повітря при роз'єднанні.

Вказівка: Шланг для подачі повітря треба завжди спочатку монтувати до пневматичного приладу і лише після цього до вузла техобслуговування.

- Встроміть муфтовий ніпель **23** у муфту **24**, щоб підключити шланг для подачі повітря до вузла технічного обслуговування.

Монтаж свердильного патрона (див. мал. F)

- Добре візьміться відповідним гайковим ключем за поверхню під ключ **6** свердильного шпинделя **1** і накрутіть на свердильний шпindel зубчастий свердильний патрон **26** або швидкозатискний свердильний патрон **27**.

- Свердильний патрон треба затягнути до моменту затягування прибіл. 20–25 Нм.

Заміна зубчастого свердильного патрона

- Добре візьміться за поверхню під ключ свердильного шпинделя **1** відповідним гайковим ключем.
- Встроміть ключ до свердильного патрона **28** в один з трьох отворів у зубчастому свердильному патроні **26** і відкрутіть свердильний патрон повертанням ліворуч.

Вказівка: Якщо свердильний патрон сидить дуже міцно, допоможіть собі встромленим в затискач робочого інструмента **29** торцевим шестигранним ключем.

Заміна зубчастого свердильного патрона

- Покладіть пневматичний інструмент на стійку основу (напр., на верстак).
- Візьміться за поверхню під ключ **6** свердильного патрона **1** відповідним гайковим ключем і повертанням ліворуч відкрутіть швидкозатискний свердильний патрон **27** із свердильного шпинделя.

Вказівка: Якщо свердильний патрон сидить дуже міцно, допоможіть собі встромленим в затискач робочого інструмента **29** торцевим шестигранним ключем.

Заміна робочого інструмента (див. мал. G)

Зубчастий свердильний патрон

- Повертаючи, відкрийте зубчастий свердильний патрон **26**, щоб в нього можна було встромити робочий інструмент. Встроміть робочий інструмент.
- Встроміть ключ до свердильного патрона **28** у відповідні отвори в зубчастому свердильному патроні **26** і рівномірно затягніть робочий інструмент.

Виймання робочого інструмента:

- За допомогою ключа до свердильного патрона поверніть втулку зубчастого свердильного патрона **26** проти стрілки годинника, щоб можна було вийняти робочий інструмент.

Швидкозатискний свердильний патрон

- Міцно тримайте задню втулку **30** швидкозатискного патрона **27** і поверніть передню втулку **31** проти стрілки годинника, щоб можна було встромити робочий інструмент. Встроміть робочий інструмент.
- Міцно тримайте задню втулку **30** швидкозатискного патрона **27** і з силою поверніть рукою передню втулку **31** за стрілкою годинника, щоб почулося клацання. Свердильний патрон автоматично фіксується.

Виймання робочого інструмента:

- Щоб зняти фіксацію і вийняти робочий інструмент, повертайте передню втулку **31** у протилежному напрямку.

206 | Українська

Експлуатація

Початок роботи

Пневматичний прилад працює оптимально, якщо під час роботи номінальний тиск на вході повітря становить 6,3 бар (91 psi).

Вмикання/вимикання (див. мал. Н)

Вказівка: Якщо, напр., після тривалої паузи, пневмоприлад не вмикається, перекрийте постачання повітря і декілька разів перевірте мотор, взявшись за затискач робочого інструмента **29**. Цим знімається адгезія.

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 154 101 | ... 161 1..

- Щоб **увімкнути** пневматичний інструмент, притисніть важіль **3** і тримайте його під час роботи натиснутим.
- Щоб **вимкнути** пневматичний інструмент, відпустіть важіль **3**.

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Щоб **увімкнути** пневматичний прилад, натисніть вимикач **7** і тримайте його під час виконання робочої операції натиснутим.
- Щоб **вимкнути** пневматичний прилад, відпустіть вимикач **7**.

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 161 5..

- Щоб **увімкнути** пневматичний інструмент, притисніть вимикач **7** вниз або догори і тримайте його під час роботи натиснутим.
- Щоб **вимкнути** пневматичний прилад, відпустіть вимикач **7**.

Встановлення напрямку обертання (див. мал. I)

Розповсюджується 0 607 ...
на наступні типи: ... 160 509 | .. 160 511

- **Обертання праворуч:** притисніть перемикач напрямку обертання **32** до упору праворуч.
- **Обертання ліворуч:** притисніть перемикач напрямку обертання **32** до упору ліворуч.

Вказівки щодо роботи

Несподіване навантаження призводить до сильного зменшення кількості обертів і навіть до зупинки приладу, але це не шкодить мотору.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

Якщо незважаючи на ретельну процедуру виготовлення і випробування пневматичний прилад все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише майстерня, авторизована для електроінструментів Bosch.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на заводській таблиці пневматичного приладу.

► **Техобслуговування та ремонт приладу дозволяється виконувати лише кваліфікованим фахівцям.** Лише за таких умов Ваш пневматичний прилад і надалі буде залишатися безпечним.

Авторизована майстерня Bosch виконує такі роботи швидко і надійно.

Регулярне чищення

- Регулярно прочищайте ситечко на вході повітря. Для цього відкрутіть шланговий ніпель **5** і прочистіть ситечко від пилу та забруднень. Після цього знову прикрутіть шланговий ніпель.

Вказівка: Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх частин клапана, при закручуванні і відкручуванні шлангового ніпеля **5** треба притримувати виступаючий сполучний штуцер на вході повітря **20** гайковим ключем (розмір під ключ 22 мм).

- Вода і забруднення, що містяться у стиснутому повітрі, спричиняють утворення іржі і призводять до зносу пластинок, клапанів т. і. Щоб запобігти цьому, на вході повітря **20** треба крапнути декілька крапок моторної олії. Знову під'єднайте пневмоприлад до джерела повітря (див. «Підключення до джерела повітря», стор. 205) і дайте йому попрацювати 5 – 10 с, збираючи ганчіркою олію, що витікає. **Повторюйте цю процедуру кожний раз перед тривалою перервою в користуванні пневматичним приладом.**

Періодичне технічне обслуговування

- Після перших 150 годин роботи прочистіть редуктор м'яким розчинником. Виконуйте вказівки виробника розчинника щодо користування і видалення. Потім змастіть редуктор спеціальним трансмісійним мастилом Bosch. Повторюйте процедуру очищення кожні 300 годин роботи, починаючи з першого очищення. Спеціальне трансмісійне мастило (225 мл)
Товарний номер 3 605 430 009
- Пластили мотора повинні регулярно перевірятися фахівцями і за необхідністю мінятися.

Змащування пневматичних інструментів, які не належать до серії CLEAN

В усіх пневматичних приладах Bosch, що не належать до серії CLEAN (спеціальний вид пневматичного мотора, що працює на нежирному повітрі), до проточного повітря треба постійно додавати олійний туман. Необхідна для цього мазиця знаходиться на вузлі технічного обслуговування компресора, що знаходиться попереду пневматичного приладу (докладну інформацію можна отримати у виготовлювача компресора).

Для прямого змащування пневматичного приладу або для примішування олії через вузол техобслуговування треба використовувати моторну олію SAE 10 або SAE 20.

Приладдя

Всі пневматичні дрилі можуть бути обладнані зубчастим свердильним патроном або швидкозатискним свердильним патроном.

Повний асортимент високоякісного приладдя Ви можете подивитися в Інтернеті за адресою: www.bosch-pt.com і www.boschproductiontools.com або запитати в спеціалізованому магазині.

Сервісна майстерня і обслуговування клієнтів

Robert Bosch GmbH відповідає за відповідність поставленого продукту укладеній угоді згідно законодавства/специфіки країни. З рекламціями щодо продукту, будь ласка, звертайтеся за такою адресою:

Факс: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Утилізація

Пневматичний прилад, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

► **Видаляйте мастила і очисні засоби екологічно чистим способом. Зважайте на законодавчі приписи.**

► **Пластини мотора треба видаляти належним чином!** Пластини мотора містять тефлон. Не нагрівайте їх понад 400 °C, оскільки це може призводити до утворення шкідливих для здоров'я парів.

Якщо Ваш пневматичний прилад остаточно вийшов з ладу, його треба здати в пункт збору вторинної сировини або в магазин, напр., в авторизовану майстерню Bosch.

Можливі зміни.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Instrucțiuni generale privind siguranța și protecția muncii pentru scule pneumatice

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate instrucțiunile înainte de montare, exploatare, reparare, întreținere și schimbare a accesoriilor cât și înainte de a lucra în apropierea sculei pneumatice. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni generale de siguranță poate duce la răni grave.

Păstrați în condiții bune instrucțiunile de siguranță și dați-le operatorului.

Siguranța și protecția muncii la postul de lucru

- ▶ **Fiți atenți la suprafețele care ar putea deveni alunecoase prin folosirea mașinii și la pericolul de împiedicare din cauza furtunului de aer sau a furtunului hidraulic.** Alunecarea, împiedicarea și căderea sunt cauzele principale la răniilor de la postul de lucru.
- ▶ **Nu lucrați cu scula pneumatică în mediu cu pericol de explozie, în care se află lichide, gaze sau praf inflamabil.** La prelucrarea piesei de lucru se pot degaja scântei care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ **Țineți spectatorii, copiii și vizitatorii departe de postul dumneavoastră de lucru atunci când folosiți scula pneumatică.** Dacă atenția vă este distrasă de alte persoane puteți pierde controlul asupra sculei pneumatice.

Siguranța sculelor pneumatice

- ▶ **Nu îndreptați niciodată fluxul de aer spre dumneavoastră înșivă sau spre alte persoane și direcți aerul rece în direcție opusă mâinilor dumneavoastră.** Aerul comprimat poate provoca răni grave.
- ▶ **Controlați racordurile și conductele de alimentare.** Toate unitățile de întreținere, cuplajele și furtunurile trebuie să fie dimensionate conform Datelor tehnice în ceea ce privește presiunea și debitul de aer. O presiune prea mică afectează funcționarea sculei pneumatice, o presiune prea mare poate duce la pagube materiale și răni.
- ▶ **Potejați furtunurile împotriva îndoirii, strangulărilor, solvenților și muchiilor ascuțite. Feriți furtunurile de căldură, ulei și componente care se rotesc. Schimbați imediat un furtun deteriorat.** O conductă de alimentare defectă poate face furtunul pneumatic să lovească necontrolat și să provoace răni. Praful sau așchiile ridicate în aer pot cauza vătămări grave ale ochilor.
- ▶ **Aveți grijă ca brățile de furtun să fie întotdeauna bine strânse.** Brățile de furtun care nu sunt bine strânse sau sunt deteriorate pot lăsa aerul să scape necontrolat.

Siguranța persoanelor

- ▶ **Fiți atenți, aveți grijă la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă pneumatică. Nu folosiți scula pneumatică atunci când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul folosirii sculei pneumatice poate duce la răni grave.
- ▶ **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Folosirea echipamentului personal de protecție ca mască de protecție a respirației, încălțăminte de siguranță, antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă conform indicațiilor angajatorului dumneavoastră sau conform cerințelor normelor de securitate și protecție a muncii, reduce riscul vătămarilor corporale.
- ▶ **Evitați o punere în funcțiune accidentală. Asigurați-vă că scula pneumatică este oprită înainte de a o racorda la instalația de alimentare cu aer, de a o prinde sau de a o transporta.** Dacă, în timpul transportului sculei pneumatice, țineți degetul pe întrerupătorul pornit/oprit sau dacă racordați scula pneumatică deja pornită la instalația de alimentare cu aer, se pot produce accidente.
- ▶ **Îndepărați cheile de reglare înainte de a porni scula pneumatică.** O cheie de reglare aflată într-o componentă a sculei pneumatice care se rotește, poate provoca răni.
- ▶ **Nu vă supraevaluați. Adoptați o poziție stabilă și păstrați-vă echilibrul în orice moment.** O poziție stabilă și o postură corporală adecvată vă vor permite să controlați mai bine scula pneumatică în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminte și mânușile departe de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și pot fi utilizate corect.** Utilizarea acestor echipamente reduce pericolele cauzate de praf.
- ▶ **Nu inspirați direct aerul uzat. Evitați să vă între aerul uzat în ochi.** Aerul uzat eliminat de o sculă pneumatică poate conține apă, ulei, particule de metal și impurități din compresor. Acestea pot cauza vătămări ale sănătății.

Manevrarea și utilizarea atentă a sculelor pneumatice

- ▶ **Folosiți dispozitive de prindere sau o menghină pentru a fixa sau sprijini scula pneumatică.** Dacă fixați piesa de lucru cu mâna sau dacă o apăsați cu corpul, nu veți putea manevra în condiții de siguranță scula pneumatică.
- ▶ **Nu suprasolicitați scula pneumatică. Folosiți scula pneumatică destinată lucrării dumneavoastră.** Cu o sculă pneumatică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.
- ▶ **Nu folosiți o sculă pneumatică dacă are întrerupătorul pornit/oprit defect.** O sculă pneumatică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.

- ▶ **Întrerupeți alimentarea cu aer, înainte de a efectua reglaje la scula pneumatică, de a schimba accesorii sau în caz de nefolosire mai îndelungată.** Această măsură preventivă împiedică pornirea involuntară a sculei pneumatice.
- ▶ **Depozitați sculele pneumatice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu permiteți folosirea sculei pneumatice de persoane nefamiliarizate cu acestea sau care nu au citit prezentele instrucțiuni.** Sculele pneumatice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- ▶ **Întrețineți-vă cu grijă scula pneumatică. Controlați dacă, componentele mobile ale sculei pneumatice funcționează impecabil și nu se blochează și dacă nu sunt piese rupte sau deteriorate care să afecteze buna funcționare a sculei pneumatice. Înainte de utilizare, reparați piesele defecte ale sculei pneumatice.** Cauza multor accidente o constituie sculele pneumatice întreținute necorespunzător.
- ▶ **Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu muchii de tăiere bine ascuțite, se blochează mai rar și sunt mai ușor de condus.
- ▶ **Folosii scula pneumatică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Țineți seama în acest sens de activitatea ce urmează să o desfășurați.** Astfel veți reduce cât mai mult posibil degajarea prafului, vibrațiile și zgomotele.
- ▶ **Scula pneumatică ar trebui să fie montată, reglată sau utilizată numai de către operatori corespunzător calificați și instruiți.**
- ▶ **Nu este permisă modificarea sculei pneumatice.** Modificările pot diminua eficiența măsurilor de securitate și mări riscurile pentru operator

Service

- ▶ **Nu permiteți repararea sculei dumneavoastră pneumatice decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți avea garanția că este menținută siguranța sculei pneumatice.

Instrucțiuni de siguranță și protecția muncii pentru mașini de găurit pneumatice

- ▶ **Controlați dacă plăcuța indicatoare a tipului mașinii este lizibilă.** Dacă este necesar procurați-vă o plăcuță de schimb de la producător.
- ▶ **În cazul ruperii piesei de lucru sau a unui accesoriu sau chiar a sculei pneumatice, componente ale acestora pot fi aruncate afară cu viteză mare.**
- ▶ **În timpul funcționării cât și în timpul lucrărilor de reparații sau întreținere și la schimbarea accesoriilor sculei pneumatice trebuie să purtați întotdeauna un echipament de protecție a ochilor rezistent la șocuri. Gradul de protecție necesar ar trebui evaluat pentru fiecare utilizare în parte.**
- ▶ **Operatorul și personalul de întreținere trebuie să fie capabili din punct de vedere fizic să manevreze dimensiunile, greutatea și puterea sculei pneumatice.**
- ▶ **Fiți pregătiți în caz de mișcări neașteptate ale sculei pneumatice, care ar putea fi provocate de forțele de reacțiune sau de ruperea accesoriului. Fixați bine scula pneumatică și aduceți-vă corpul și brațele într-o poziție în care să puteți frâna aceste mișcări.** Prin astfel de măsuri preventive pot fi evitate vătămările corporale.
- ▶ **Opriți imediat scula pneumatică, în cazul în care accesoriul se blochează. Fiți pregătiți în caz de recul provocat de momentele reactive puternice.** Accesoriul se blochează dacă:
 - scula pneumatică este suprasolicitată,
 - accesoriul este înclinat greșit în piesa de lucru sau
 - străpunge cu vârful materialul de prelucrat.
- ▶ **Folosii mijloace auxiliare pentru a contracara momentele reactive, ca de exemplu un dispozitiv de sprijinire. Dacă aceasta nu este posibil, folosiți un mâner suplimentar.**
- ▶ **Nu țineți niciodată mâna în apropierea accesoriilor care se rotesc.** Vă puteți răni.
- ▶ **Opriți scula pneumatică în cazul unei întreruperi a alimentării cu aer sau în cazul scăderii presiunii de lucru.** Verificați presiunea de lucru și reporniți scula pneumatică atunci când presiunea de lucru este din nou optimă.
- ▶ **În timpul utilizării sculei pneumatice operatorul poate avea senzații neplăcute în mâini, brațe, umeri, în zona gâtului sau în alte părți ale corpului, atunci când efectuează diferite lucrări.**
- ▶ **Adoptați o postură comodă pentru lucrul cu această sculă pneumatică, aveți grijă să aveți stabilitate și evitați pozițiile nefavorabile sau acele poziții în care vă este dificil să vă mențineți echilibrul.** Operatorul a trebui să-și modifice postura corporală în timpul lucrului de lungă durată, ceea ce îl poate ajuta să evite eventualele neplăceri cât și oboseala.
- ▶ **Dacă operatorul acuză simptome ca e exemplu indispoziție prelungită, tulburări, palpitații, durere, furnicături, surditate, usturimi sau anchilozare, nu ar trebui să ignore aceste semne de avertizare. Operatorul trebuie să-și informeze în acest sens angajatorul și să consulte un medic corespunzător calificat.**
- ▶ **Atenție! În timpul unei funcționări mai îndelungate a sculei pneumatice accesoriile se pot înfierbânta.** Folosiți mănuși de protecție.
- ▶ **Folosii detectoare adecvate pentru a depista conductori și conducte de alimentare ascunse sau adresați-vă în acest scop regiei locale furnizoare de utilități.** Atingerea conductorilor electrici poate duce la incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Străpungerea unei conducte de apă provoacă pagube materiale.

210 | Română

- **Evitați contactul cu un conductor aflat sub tensiune.**
Scula pneumatică nu este izolată iar contactul cu un conductor aflat sub tensiune poate duce la electrocutare.

⚠ AVERTISMENT Praful degajat la șmirgheluire, debitare, șlefuire, găurire și în timpul unor activități similare poate avea efect cancerigen, teratogen sau mutagen. Unele din substanțele conținute de aceste pulberi sunt:

- plumb în vopselele și lacurile pe bază de plumb;
- siliciu cristalin în cărămidă, ciment și alte materiale de zidărie;
- arsen și cromat în lemnul tratat chimic.

Riscul unei îmbolnăviri depinde de cât de des sunteți expuși acestor substanțe. Pentru a reduce pericolul, ar trebui să lucrați numai în încăperi bine aerisite și cu echipament de protecție corespunzător (de exemplu cu aparate de protecție a respirației special construite care să filtreze și particulele de praf foarte mici).

- **În timpul prelucrării piesei de lucru este posibil să se producă zgomot suplimentar care însă poate fi evitat prin adoptarea unor măsuri adecvate, ca de exemplu utilizarea materialelor de izolație atunci când se aude un țârâit la piesa de lucru.**
- **Dacă scula pneumatică este prevăzută cu un amortizor de zgomot, trebuie întotdeauna să ne asigurăm că acesta este prezent și în bună stare în timpul funcționării sculei pneumatice.**
- **Vibrațiile pot deteriora nervii și provoca tulburări ale circulației sanguine în mâini și brațe.**
- **Folosiiți mănuși strânse pe mână.** Mănerul sculelor pneumatice se răcesc sub efectul fluxului de aer comprimat. Măinile calde sunt mai insensibile la vibrații. Mănușile largi pot fi prinse în componentele care se rotesc.
- **În cazul în care constatați că pielea de pe degete sau mâini vă amortește, dacă simțiți furnicături, dacă vă doare sau se decolorează devenind albă, opriți lucrul cu scula pneumatică, înștiințați-vă angajatorul și consultați un medic.**
- **Nu lăsați burghiul să zăgăne pe piesa de lucru.** Aceasta ar putea duce la creșterea considerabilă a vibrațiilor.
- **Pentru susținerea greutateii sculei pneumatice folosiți, dacă este posibil, un stativ, un dispozitiv de echilibrare sau un balansier.**
- **Prindeți scula pneumatică nu prea strâns dar sigur, luând în considerare forțele de reacțiune necesare ale mâinii.** Vibrațiile pot crește în funcție de cât de strâns țineți scula pneumatică.
- **Întrerupeți alimentarea cu aer înainte de a efectua reglaje la scula pneumatică, de a schimba accesoriile și în caz de neafosire mai îndelungată.** Această măsură preventivă împiedică pornirea involuntară a sculei pneumatice.

- **În cazul utilizării de cuplaje rotative universale (cuplaje cu gheare), trebuie să se întrebuințeze știfturi de blocare. Pentru protecție împotriva desprinderii furtunului de scula pneumatică sau a desprinderii furtunurilor unele de altele, folosiți cabluri de siguranță whipcheck pentru furtun.**

- **Nu transportați în niciun caz scula pneumatică ținând-o de furtun.**

Simboluri

Următoarele simboluri pot fi importante pentru utilizarea sculei dumneavoastră pneumatice. Vă rugăm să rețineți aceste simboluri și semnificația lor. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să folosiți mai bine și mai sigur scula pneumatică.

Simbol	Semnificație	
W	wați	Putere
Hp	cai putere	
Nm	newtonmetri	Unitate de energie
ft-lbs	picioar-pfund	(moment de torsune)
kg	kilograme	Masă, greutate
lbs	livre	
mm	milimetri	Lungime
in	țoli	
min	minute	Interval de timp,
s	secunde	durată
rot./min	rotații sau mișcări pe minut	Turație la mersul în gol
bar	bari	Presiunea aerului
psi	pfunzi pe țol pătrat	
l/s	litri pe secundă	Consum de aer
cfm	picioare cub feet/minut	
°C	grade Celsius	Temperatură
°F	grade Fahrenheit	
dB	decibeli	Unitate de măsură pentru puterea sonoră relativă
UNF	filet cu pas fin (standard SUA) (Unified National Fine Thread Series)	Sistem de prindere accesorii
G	filet Whitworth	Filet racord
NPT	National pipe thread	
	Funcționare spre dreapta	Direcție de rotație
	Funcționare spre stânga	

Simbol

Semnificație



► **Citiți și respectați toate instrucțiunile înainte de montaj, exploatare, reparații, întreținere și schimbarea accesoriilor cât și înainte de a lucra în apropierea sculei pneumatice.** În cazul nerespectării instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță și protecția muncii s-ar putea ajunge la răni grave.

Descrierea produsului și a performanțelor



Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Vă rugăm să desfășurați pagina pliantă cu redarea sculei pneumatice și să o lăsați desfășurată cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

Utilizare conform destinației

Scula pneumatică este destinată găuririi în lemn, metal, ceramică și material plastic.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schițele de la pagina grafică. Schițele sunt parțial schematice și pot diferi față de scula dumneavoastră pneumatică.

- 1 Arbore portburghiu
- 2 Domeniu de prindere (de exemplu pentru un mâner suplimentar)
- 3 Întrerupător pornit/oprit (cu manetă)
- 4 Cârlig de agățare
- 5 Niplu furtun
- 6 Suptafață pentru chei pe arborele portburghiu
- 7 Întrerupător pornit/oprit
- 8 Ieșire aer cu amortizor de zgomot
- 9 Mâner suplimentar*
- 10 Fante de fixare pentru cârligul de agățare
- 11 Brătară de furtun
- 12 Furtun de evacuare a aerului uzat
- 13 Șurub de fixare pentru capacul carcasei
- 14 Capac carcasă
- 15 Ieșire aer cu piuliță hexagonală

- 16 Presgarnitură
- 17 Set aer uzat (decentralizat)
- 18 Ștuț de racordare la setul pentru aer uzat
- 19 Amortizor de zgomot la setul pentru aer uzat
- 20 Ștuț de racordare pentru admisia aerului
- 21 Furtun de alimentare cu aer
- 22 Furtun de evacuare a aerului uzat, central
- 23 Niplu de cuplare (niplu de furtun cu ștuț pentru furtun)
- 24 Cuplaj furtun
- 25 Ieșire aer la unitatea de întreținere
- 26 Mandrină cu coroană dințată
- 27 Mandrină rapidă
- 28 Cheie pentru mandrine
- 29 Sistem de prindere accesorii
- 30 Bucșă posterioară
- 31 Bucșă anterioară
- 32 Comutator de schimbare a direcției de rotație

* **Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.**

Date tehnice

Valabile pentru următoarele tipuri: 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

Aceste scule pneumatice fac parte din seria CLEAN.

Tehnica CLEAN Bosch menajează utilizatorul și mediul prin lucrul fără ulei cât și prin consumul mai redus de aer și energie.

Totuși funcționarea cu aer care conține ulei este de asemeni posibilă.



consumption optimized	– consum de aer optimizat
lubrication free	– fără ulei
ergonomic	– ergonomic
air tool	– sculă pneumatică
noise reduction	– nivel redus de zgomot

212 | Română

Mașină de găurit pneumatică		execuție dreaptă					în formă de pistol	
Număr de identificare		0 607 154 ...	0 607 161 ...	...	...	...	0 607 153 ...	...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Turație la mersul în gol	rot./min	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Putere debitată	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Diam. maxim de găurire în oțel	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Set de livrare								
– Mandrină rapidă		–	–	–	–	–	–	●
– Mandrină cu coroană dîntată		●	●	●	●	●	●	–
Funcționare dreapta/stînga		–	–	–	–	–	–	–
Filet arbore portburghiu								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Suprafață pentru chei pe arborele potburghiu	mm	14	17	17	17	17	14	14
Diam. guler de prindere	mm	28	46	46	46	46	–	–
Presiune nominală	bari	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Filet racord		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Lărgime interioară furtun	mm	6	10	10	10	10	10	10
Consum de aer în sarcină	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Greutate (fără accesorii) aprox.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile măsurate pentru zgomot, determinate conform EN ISO 15744.

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei pneumatice este în mod normal:

Nivel presiune sonoră L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Nivel putere sonoră L_{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Incertitudine K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrațiilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 28927:

Găurire în metal:

a_h	m/s^2	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s^2	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Mașină de găurit pneumatică în formă de pistol								
Număr de identificare		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Turație la mersul în gol	rot./min	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Putere debitată	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Diam. maxim de găurire în oțel	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Set de livrare								
– fără mandrină		–	–	•	–	–	–	–
– Mandrină rapidă		–	•	–	–	•	–	–
– Mandrină cu coroană dințată		•	–	–	•	–	•	•
Funcționare dreapta/stânga		–	–	–	–	–	•	•
Filet arbore portburghiu – 3/8"-24 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•
Suprafață pentru chei pe arborele potburghiu	mm	12	12	12	14	14	14	12
Presiune nominală	bari	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Filet racord		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Lărgime interioară furtun	mm	10	10	10	10	10	10	10
Consum de aer în sarcină	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Greutate (fără accesorii) aprox.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Informație privind zgomotul/vibrațiile								
Valorile măsurate pentru zgomot, determinate conform EN ISO 15744.								
Nivelul de zgomot evaluat A al sucei pneumatice este în mod normal:								
Nivel presiune sonoră L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Nivel putere sonoră L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Incertitudine K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Purtați aparat de protecție auditivă!								
Valorile totale ale vibrațiilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 28927:								
Găurire în metal:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

214 | Română**Mașină de găurit pneumatică****în formă de pistol**

Număr de identificare		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Turație la mersul în gol	rot./min	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Putere debitată	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Diam. maxim de găurire în oțel	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Set de livrare									
– Mandrină rapidă		–	–	–	–	•	•	•	•
– Mandrină cu coroană dîntată		•	•	•	•	–	–	–	–
Funcționare dreapta/stînga		–	–	–	–	–	–	–	–
Filet arbore portburghiu – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Suprafață pentru chei pe arborele potburghiu	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Diam. guler de prindere	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Presiune nominală	bari	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Filet racord		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Lărgime interioară furtun	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Consum de aer în sarcină	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Greutate (fără accesorii) aprox.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile măsurate pentru zgomot, determinate conform EN ISO 15744.

Nivelul de zgomot evaluat A al
sucei pneumatice este în mod
normal:

Nivel presiune sonoră L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Nivel putere sonoră L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Incertitudine K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

**Purtați aparat de protecție
auditivă!**

Valorile totale ale vibrațiilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 28927:

Găurire în metal:

a_h	m/s^2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s^2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Declarație de conformitate

Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la
paragraful „Date tehnice” corespunde următoarelor
standarde sau documente normative: EN ISO 11148
conform prevederilor Directivei 2006/42/CE.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montare

Dispozitiv de suspendare și de prindere

Dispozitiv de suspendare (vezi figura A)

- Dacă intenționați să folosiți scula pneumatică fixând-o într-un dispozitiv de suspendare sau de prindere, aveți grijă să o fixați mai întâi în acel dispozitiv și numai după aceea să o racordați la instalația de alimentare cu aer. Astfel veți evita punerea involuntară în funcțiune a sculei pneumatice.

Cu cârligul de agățare **4** puteți fixa scula pneumatică de un dispozitiv de suspendare.

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 153 5..

- Așezați cârligul de suspendare **4** pe scula pneumatică și fixați-l în fantele **10**. În funcție de centrul de greutate al sculei pneumatice puteți folosi fie fantele anterioare fie cele posterioare.

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 161 5..

- Montați cârligul de suspendare **4** în zona de prindere **2**.

- **Controlați regulat starea cârligului de agățare și a cârligului din dispozitivul de suspendare.**

Dispozitiv de prindere

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- În domeniul de strângere **2** specificat puteți fixa scula pneumatică într-un dispozitiv de prindere. Pe cât posibil folosiți în întregime domeniul de strângere. Cu cât este mai mic domeniul de strângere, cu atât mai puternică este acțiunea forțelor de pretensionare.

Nu suprasolicitați domeniul de strângere, și aveți grijă ca dispozitivul de prindere să țină sigur și strâns scula pneumatică.

Montarea mânerului suplimentar

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Împingeți mânerul suplimentar **9** pe zona de prindere **2**.

Puteți întoarce mânerul suplimentar **9** cum vreți, pentru a ajunge într-o poziție de lucru sigură și comodă.

- Rotiți șurubul fluture de reglare a mânerului suplimentar în sens contrar mișcării acelor de ceasornic și întoarceți mânerul suplimentar **9** în poziția dorită. Apoi strângeți din nou la loc șurubul-fluture rotindu-l în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Evacuarea aerului uzat

Cu un ghidaj de evacuare a aerului uzat puteți îndepărta aerul uzat de la locul dumneavoastră de muncă, printr-un furtun de evacuare a aerului uzat obținând totodată și o amortizare optimă a zgomotului. În plus vă îmbunătățiți condițiile de lucru, deoarece locul dumneavoastră de muncă nu va mai fi poluat cu aer care conține ulei sau praful și șpanul nu vor mai fi antrenate de curentul de aer.

Evacuare decentralizată a aerului uzat (vezi figura B)

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Deșurubați amortizorul de zgomot de la ieșirea aerului **8** și înlocuiți-l cu niplul de furtun **5**.
- Slăbiți brățara **11** a furtunului de evacuare a aerului uzat **12** și fixați furtunul de evacuare a aerului uzat pe niplul de furtun **5**, strângând bine brățara de furtun.

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 153 5.. | ... 154 101

Furtunul de evacuare a aerului uzat ar trebui montat înainte de racordarea la instalația de alimentare cu aer deoarece trebuie îndepărtat capacul carcasei **14**.

Puteți dirija aerul uzat într-un recipient pentru aer uzat.

- Deșurubați cele trei șuruburi de fixare **13** și scoateți capacul carcasei **14**.
- Înlocuiți acum amortizorul de zgomot cu piulița hexagonală **15** și prindeți la loc capacul carcasei cu cele trei șuruburi de fixare.
- Înșurubați niplul de furtun **5** în piulița hexagonală **15** de la ieșirea aerului.
- Slăbiți brățara **11** a furtunului de evacuare a aerului uzat **12** și fixați furtunul de evacuare a aerului uzat pe niplul de furtun **5**, strângând bine brățara de furtun.

Evacuare descentralizată a aerului uzat cu set pentru aer uzat (vezi figura C)

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 161 1..

Puteți dirija aerul uzat într-un recipient pentru aer uzat, fixând un set pentru aer uzat **17**.

Indicație: Aveți grijă ca niplul de furtun **5** să nu fie înșurubat în ștuțul de racordare **20** de la admisia aerului iar garnitura inelară **16** să se afle în adâncitura dintre carcasa și setul pentru aer uzat **17**, pentru ca aerul degajat să nu poată fi direcționat decât spre furtunul de evacuare a aerului uzat **12**.

- Înșurubați strâns ștuțul de racordare **18** a setului pentru aer uzat în ștuțul de racordare **20** de la admisia aerului și apoi niplul de furtun **5** pe ștuțul de racordare **18**.
- Înlocuiți amortizorul de zgomot **19** de pe setul pentru aer uzat cu niplul de furtun al setului de aer uzat.
- Slăbiți brățara **11** a furtunului de evacuare a aerului uzat **12** și fixați furtunul de evacuare a aerului uzat pe niplul de furtun **5**, strângând bine brățara de furtun.

Evacuare centralizată a aerului uzat (vezi figura D)

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Slăbiți brățara **11** furtunului de admisie a aerului **21** și fixați furtunul de admisie a aerului pe niplul de furtun **5**, strângând bine brățara de furtun.
- Trageți furtunul de evacuare a aerului uzat (central) **22**, care îndepărtează aerul uzat din sectorul dumneavoastră de lucru, deasupra furtunului de alimentare cu aer **21**. Racordați apoi scula pneumatică la instalația de alimentare cu aer (vezi „Racordarea la instalația de alimentare cu aer“).

216 | Română

pagina 216) și trageți furtunul de evacuare a aerului uzat (central) **22** peste furtunul de alimentare cu aer deja montat, pe capătul sculei pneumatice.

Racordarea la instalația de alimentare cu aer (vezi figura E)

- **Aveți grijă ca presiunea aerului să nu fie inferioară valorii de 6,3 bari (91 psi), deoarece scula pneumatică este proiectată pentru această presiune de regim.**

Pentru atingerea unor performanțe de lucru maxime, trebuie respectate valorile referitoare la lărgimea interioară a furtunului și la filetul de racordare menționate în tabelul „Date tehnice”. Pentru menținerea puterii nominale se vor folosi numai furtunuri până la o lungime de maximum 4 m.

Aerul comprimat nu trebuie să conțină corpuri străine și să nu fie umed pentru a proteja scula pneumatică împotriva deteriorărilor, murdăririi și formării de rugină.

Indicație: Este necesară utilizarea unei unități de întreținere pentru aer comprimat. Aceasta asigură funcționarea impecabilă a sculelor pneumatice.

Respectați instrucțiunile de folosire ale unității de întreținere. Toate armăturile, conductele de legătură și furtunurile trebuie să fie calibrate corespunzător presiunii și debitului de aer necesar.

Evitați strângările conductelor de alimentare, de exemplu prin strivire, îndoire sau smulgere!

În caz de dubiu, cu scula pneumatică pornită, verificați cu un manometru presiunea la admisia aerului.

Racordarea sculei pneumatice la instalația de alimentare cu aer

- Introduceți prin înșurubare niplul de furtun **5** în ștuțul de racordare al admisei aerului **20**.
Pentru a evita deteriorarea componentelor de supape din interiorul sculelor pneumatice, în momentul înșurubării și deșurubării niplului de furtun **5** ar trebui să sprijiniți ștuțul de racordare al admisei aerului **20** ieșit în afară cu o cheie fixă (deschidere cheie 22 mm).
- Slăbiți strânsoarea brățarilor de furtun **11** ale furtunului de alimentare cu aer **21** și fixați-l pe acesta din urmă pe niplul de furtun **5**, strângând bine brățara de furtun.
- Trageți furtunul de alimentare cu aer **21** pe niplul de cuplare **23** și fixați furtunul de alimentare cu aer, strângând bine brățara de furtun **11**.
- Introduceți prin înșurubare un cuplaj de furtun **24** automat în tubul de ieșire a aerului al unității de întreținere **25**. Cuplajele de furtun automate permit o racordare rapidă și întrerup automat alimentarea cu aer în momentul decuplării.

Indicație: Fixați furtunul de alimentare cu aer întotdeauna mai întâi la scula pneumatică și numai după aceea la unitatea de întreținere.

- Introduceți niplul de cuplaj **23** în cuplajul **24**, pentru a racorda furtunul de alimentare cu aer la unitatea de întreținere.

Montarea mandrinei (vezi figura F)

- Imobilizați arborele portburghiu **1** cu o cheie fixă potrivită ținută pe suprafața pentru chei **6** și înșurubați mandrina cu coroană dințată **26** sau mandrina rapidă **27** pe arborele portburghiu.

- **Mandrina trebuie strânsă cu un moment de strângere de aprox. 20 – 25 Nm.**

Schimbarea mandrinei cu coroană dințată

- Imobilizați arborele portburghiu **1** cu o cheie fixă potrivită ținută pe suprafața pentru chei.
- Introduceți cheia pentru mandrine **28** într-una din găurile mandrinei cu coroană dințată **26** și slăbiți mandrina rotind-o spre stânga.

Indicație: Puteți debloca o mandrină înțepenită, ținând contra cu o cheie imbus introdusă în sistemul de prindere accesorii **29**.

Schimbarea mandrinei rapide

- Așezați scula pneumatică pe o suprafață stabilă (de exemplu un banc de lucru).
- Imobilizați arborele portburghiu **1** cu o cheie fixă potrivită ținută pe suprafața pentru chei **6** și desprindeți-o de pe arborele portburghiu rotind spre stânga mandrina rapidă **27**.

Indicație: Puteți debloca o mandrină înțepenită, ținând contra cu o cheie imbus introdusă în sistemul de prindere accesorii **29**.

Schimbarea accesoriilor (vezi figura G)

Mandrină cu coroană dințată

- Deschideți prin rotire mandrina cu coroană dințată **26** astfel încât să poată fi introdus accesoriul. Introduceți accesoriul.
- Introduceți cheia de mandrine **28** în găurile corespunzătoare ale mandrinei cu coroană dințată **26** și strângeți uniform accesoriul.

Extragerea accesoriului:

- Rotiți manșonul mandrinei cu coroană dințată **26** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic cu ajutorul cheii de mandrine, până când accesoriul poate fi scos.

Mandrină rapidă

- Fixați bușa posterioară **30** a mandrinei rapide **27** și rotiți bușa anterioară **31** în sens contrar direcției de mișcare a acelor de ceasornic, până când accesoriul poate fi introdus.
- Fixați bușa posterioară **30** a mandrinei rapide **27** și închideți, rotind puternic cu mâna, în sensul mișcării acelor de ceasornic, bușa anterioară **31**, până auziți un zgomot de înclicetare. Mandrina se va bloca astfel automat.

Extragerea accesoriului:

- Mandrina se va debloca din nou, atunci când, pentru îndepărtarea accesoriului, veți roti bușa anterioară **31** în direcție opusă.

Funcționare

Punere în funcțiune

Scula pneumatică lucrează optim la o presiune nominală de 6,3 bari (91 psi), măsurată la admisia aerului cu scula pneumatică pornită.

Conectare/deconectare (vezi figura H)

Indicație: Dacă scula pneumatică nu pornește, de exemplu, după o perioadă mai îndelungată de pauză, întrerupeți alimentarea cu aer și învârtiți de mai multe ori sistemul de prindere a accesoriilor **29** pentru a porni motorul. Prin aceasta se înlătură forțele de adeziune.

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 154 101 | ... 161 1..

- Pentru **pornirea** sculei peumaice apăsați maneta **3** și țineți-o apăsată în timpul procesului de lucru.
- Pentru **oprirea** sculei pneumatice eliberați maneta **3**.

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Pentru **pornirea** sculei pneumatice apăsați întrerupătorul pornit/oprit **7** și țineți-l apăsat în timpul procesului de lucru.
- Pentru **oprirea** sculei pneumatice eliberați întrerupătorul pornit/oprit **7**.

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 161 5..

- Pentru **pornirea** sculei pneumatice apăsați întrerupătorul pornit/oprit secționat **7** fie în partea de sus fie în partea de jos și țineți-l apăsat în timpul procesului de lucru.
- Pentru **oprirea** sculei pneumatice eliberați întrerupătorul pornit/oprit **7**.

Reglarea direcției de rotație (vezi figura I)

Valabile pentru 0 607 ...
următoarele tipuri: ... 160 509 | .. 160 511

- **Funcționare spre dreapta:** apăsați și împingeți comutatorul de schimbare a direcției de rotație **32** până la punctul de oprire, spre dreapta.
- **Funcționare spre stânga:** apăsați și împingeți comutatorul de schimbare a direcției de rotație **32** până la punctul de oprire, spre stânga.

Instrucțiuni de lucru

Solicitările bruște au drept efect o scădere puternică a duratei sau oprirea sculei pneumatice, dar nu afectează motorul.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

Dacă, în ciuda procedurilor de fabricație și control riguroase scula pneumatică are totuși o pană, repararea acesteia se va executa de către un centru autorizat de service și asistență post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare format din 10 cifre de pe plăcuța indicatoare a tiupului sculei pneumatice.

- **Nu permiteți efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații decât de către personal de specialitate corespunzător calificat.** Astfel veți avea garanția menținerii siguranței în exploatare a sculei pneumatice.

Un centru de service și asistență post-vânzări autorizat Bosch poate executa aceste lucrări rapid și fiabil.

Curățare regulată

- Curățați regulat sita de la admisia aerului. Deșurubați în acest scop niplul de furtun **5** și îndepărtați particulele de praf și murdărie de pe sită. Înșurubați apoi din nou strâns niplul de furtun.

Indicație: Pentru a evita deteriorarea componentelor de suape din interiorul sculelor pneumatice, în momentul înșurubării și deșurubării niplului de furtun **5** ar trebui să sprijiniți ștuțul de racordare al admisiei aerului **20** ieșit în afară cu o cheie fixă (deschidere cheie 22 mm).

- Particulele de apă și murdărie din aerul comprimat provoacă formarea ruginii și duc la uzura lamelelor, supapelor etc. Pentru a evita acest fenomen, ar trebui să turnați în orificiul de admisie a aerului **20** câteva picături de ulei de motor. Racordați din nou scula pneumatică la instalația de alimentare cu aer (vezi „Racordarea la instalația de alimentare cu aer”, pagina 216) și lăsați-o să funcționeze 5 – 10 s, timp în care veți absorbi uleiul scurs cu o lavetă. **În cazurile în care nu aveți nevoie de scula pneumatică perioade mai îndelungate de timp, ar trebui să executați întotdeauna această procedură.**

Întreținere periodică

- După primele 150 de ore de funcționare curățați angrenajul cu un solvent slab. Respectați în acest sens instrucțiunile de folosire și eliminare ale producătorului solventului respectiv. Apoi gresați angrenajul cu vaselină specială pentru angrenaje Bosch. Repetați procedura de curățare la 300 de ore de funcționare după prima curățare. Vaselina specială pentru angrenaje (225 ml) Număr de identificare 3 605 430 009
- Lamelele rotorului trebuie verificate prin rotație, iar dacă este cazul, înlocuite de către personal de specialitate.

Lubrifierea la sculele pneumatice care nu fac parte din seria CLEAN

La toate sculele pneumatice care nu aparțin seriei CLEAN (un tip special de motor pneumatic care funcționează cu aer comprimat fără adaos de ulei), este necesară pulverizarea continuă de ulei în aerul comprimat care alimentează scula pneumatică. Dispozitivul de gresare a aerului comprimat necesar în acest scop se află montat la unitatea de service pentru aerul comprimat preconnectată sculei pneumatice (detalii suplimentare găsiți la producătorul compresorului dumneavoastră).

Pentru gresarea directă a sculei pneumatice sau pentru realizarea amestecului din unitatea de service ar trebui să folosiți ulei de motor SAE 10 sau SAE 20.

218 | Română**Accesorii**

Toate mașinile de găurit pneumatice pot fi echipate cu mandrină cu coroană dințată sau cu mandrină rapidă.

Vă puteți informa cu privire la programul complet de accesorii de calitate la adresa de internet www.bosch-pt.com și www.boschproductiontools.com sau la distribuitorul dumneavoastră autorizat.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Robert Bosch GmbH grantează livrarea conform contractului pentru acest produs în cadrul prevederilor legale/specifice fiecărei țări. În caz de reclamații legate de produs vă rugăm să vă adresați la:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Eliminare

Scula pneumatică, accesoriile și ambalajul trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.

► **Eliminați ecologic lubrifianții și detergenții. Respectați prevederile legale.**

► **Eliminați în mod corespunzător lamelele rotorului!**

Lamele rotorului conțin teflon. Nu le încălziți la peste 400 °C, deoarece în caz contrar se pot degaja vapori dăunători sănătății.

Dacă scula dumneavoastră pneumatică nu mai este în stare de funcționare, vă rugăm să o direcționați către o stație de reciclare sau să o predați unei unități de distribuție, de ex. unui centru de service și asistență post-vânzări autorizat Bosch.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа с пневматични инструменти

⚠ ВНИМАНИЕ Преди монтиране, работа с пневматичния инструмент, ремонт, техническо обслужване и замяна на приспособления и модули, както и преди работа в близост до него прочетете всички указания. Ако не спазвате указанията за безопасност по-долу последствията могат да бъдат тежки травми.

Съхранявайте указанията за безопасна работа на сигурно място и ги давайте на ратещия с пневматичния инструмент.

Безопасност на работното място

- ▶ **Внимавайте за повърхности, които може да са станали хлъзгави вследствие ползването на машината, както и да не се спънете от въздушния или хидравличния шланг.** Подхлъзване, претъпване и падане са главните причини за наранявания на работното място.
- ▶ **Не работете с пневматичния инструмент в среда с повишена опасност от експлозии, където има леснозапалими течности, газове или прах.** При обработване на детайла могат да се образуват искри, които да възпламенят праха или парите.
- ▶ **Дръжте наблюдатели, деца и посетители на безопасно разстояние от работното място, докато ползвате пневматичния инструмент.** Ако отклонявате вниманието си с други лица можете да загубите контрол над пневматичния инструмент.

Сигурност при работа с пневматични инструменти

- ▶ **Никога не насочвайте изходящата въздушна струя към себе си или към други лица; отклонявайте студената въздушна струя от ръцете си.** Въздухът под налягане може да причини тежки травми.
- ▶ **Проверявайте съединения и тръбопроводи.** Всички редуцир-вентили, омаслители, съединения и маркучи трябва да съответстват на техническите параметри по отношение на налягане и дебит на въздуха. Твърде ниско налягане влошава работата на пневматичния инструмент, твърде високо налягане може да предизвика материални щети и наранявания.
- ▶ **Предпазвайте маркучите от прегъване, свиване, от контакт с разтворители и остри ръбове.** Дръжте маркучите на разстояние от източници на топлина и въртящи се елементи на машини, предпазвайте ги от омасляване. Веднага заменяйте маркучите, ако се повредят. Повреда в хранящия тракт може да предизвика съсване и ускоряващ се в различни посоки вследствие на реактивните сили свободен край на маркуч, който да причини наранявания. Вдигнати и завихрени от въздушната струя прах и стружки могат да причинят тежки травми на очите.

- ▶ **Внимавайте всички скоби на маркучи да са постоянно здраво затегнати.** Незатегнати или повредени скоби на маркучи могат да причинят неконтролирано изтичане на въздух.

Сигурност на персонала

- ▶ **Бъдете внимателни, съсредоточавайте се върху дейността, която извършвате и бъдете предпазливи, когато работите с пневматични инструменти.** Не използвайте пневматичен инструмент, когато сте изморени или когато сте под влиянието на упойващи средства, алкохол или медикаменти. Един миг невнимание при работа с пневматичен инструмент може да предизвика сериозни травми.
- ▶ **Работете с лични предпазни средства и винаги с предпазни очила.** Носенето на лични предпазни средства, напр. дихателна маска, здрави работни обувки със стабилни грайфери, предпазен шлем или шумозаглушители (антифони) съгласно указанията на работодателя или съгласно предписанията на валидните разпоредби по охрана на труда намалява опасността от наранявания.
- ▶ **Взимайте мерки за избягване на включването по невнимание.** Уверявайте се, че пневматичният инструмент е изключен, преди да го свързвате към хранящата мрежа за въздух под налягане. Ако държите пръста си върху пусковия прекъсвач, докато пренасяте пневматичния инструмент, или ако го свързвате към мрежата за въздух под налягане, докато е включен, могат да възникнат трудови злополуки.
- ▶ **Преди да включите пневматичния инструмент се уверявайте, че всички помощни инструменти са отстранени от него.** Инструмент за регулиране, забравен във въртящо се звено на пневматичния инструмент, може да предизвика тежки травми.
- ▶ **Не надценявайте възможностите си. Заемайте винаги стабилно положение на тялото си и поддържайте постоянно равновесие.** Стабилното положение на тялото, съобразено с извършваната в момента дейност, ще Ви позволи да контролирате по-добре пневматичния инструмент при възникване на неочаквани ситуации.
- ▶ **Работете с подходящо облекло.** Не носете широки дрехи или украшения. Дръжте косите си, дрехите си и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена. Широки дрехи, украшения или дълги коси могат да бъдат увлечени от въртящите се звена на пневматичния инструмент.
- ▶ **Ако могат да бъдат монтирани прахоуловителна или аспирационна система, се уверявайте, че те са включени и функционират правилно.** Използването на такива системи намалява вредните последствия, предизвиквани от висока запрашеност.
- ▶ **Не вдъшвайте непосредствено отработилия състен въздух.** Избягвайте попадането на въздушната струя в очите Ви. Струята отработил състен въздух може да съдържа водни, маслени или метални частички или замърсявания от компресора. Те могат да предизвикат увреждане на здравето.

220 | Български

Грижливо отношение към пневматичните инструменти

- ▶ **Използвайте приспособления за захващане или менеме, за да обездвижите обработвания детайл.** Когато държите детайла с ръка или го притискате към тялото си, не можете да контролирате сигурно пневматичния инструмент.
- ▶ **Не претоварвайте пневматичния инструмент. За всяка операция, която изпълнявате, ползвайте предвидения за целта пневматичен инструмент.** С подходящ пневматичен инструмент и в посочения от производителя работен диапазон ще работите по-сигурно и по-качествено.
- ▶ **Не използвайте пневматичен инструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Пневматичен инструмент, който не може да бъде включен или изключен по предвидения от производителя начин, е опасен.
- ▶ **Преди да извършвате настройки по пневматичния инструмент, да замените приспособления или когато продължително време няма да го използвате, прекъсвайте подаването на състен въздух.** Тази мярка предотвратява включването на пневматичния инструмент по невнимание.
- ▶ **Съхранявайте пневматични инструменти на места, недостъпни за деца. Не допускайте пневматичният инструмент да бъде ползван от лица, които нямат опит или не са прочели тези указания за безопасност.** Когато бъдат ползвани от неопитни потребители, пневматичните инструменти са опасни.
- ▶ **Отнасяйте се грижливо към пневматичния инструмент. Проверявайте дали подвижните модули функционират нормално и не се заклинват, дали няма повредени или счупени елементи, вследствие на което пневматичният инструмент да не функционира, както е предвидено. Преди да ползвате пневматичния инструмент организирате ремонтването на повредени модули.** Много от трудовете злополуки се дължат на лошо поддържани пневматични инструменти.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклинват по-рядко и позволяват по-леко водене на машината.
- ▶ **Използвайте пневматичния инструмент, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н. съгласно тези указания. При това спазвайте работните условия и посочените стъпки за изпълнение на операциите.** Така отделянето на прах, вибрациите и шума се ограничават, доколкото е възможно.
- ▶ **Пневматичният инструмент трябва да бъде монтиран, обслужван и ползван само от квалифициран и съответно обучен персонал.**
- ▶ **Не се допуска изменението на пневматичния инструмент.** Измененията по пневматичния инструмент могат да влошат безопасността му и да увеличат рисковете за персонала.

Сервиз

- ▶ **Допускайте Вашият пневматичен инструмент да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с оригинални резервни части.** С това се гарантира, че сигурността на пневматичния инструмент ще бъде запазена.

Указания за безопасна работа за пневматични бормашини

- ▶ **Данните на табелката на уреда трябва да могат да се четат.** При необходимост се снабдете с резервна табелка от производителя.
- ▶ **При счупване на обработвания детайл, на елемент на допълнително приспособление или на самия пневматичен инструмент могат да отхвъркнат части, ускорени до висока скорост.**
- ▶ **По време на работа с пневматичния инструмент, както и при извършване на ремонт или техническо обслужване или смяна на допълнителни приспособления трябва винаги да се носи устойчива на удари защита на очите. Степента на необходимата защита трябва да бъде оценявана във всеки отделен случай.**
- ▶ **Работещите с пневматичния инструмент и персоналът по поддръжката му трябва да са физически годни да се справят с размерите, масата и мощността на пневматичния инструмент.**
- ▶ **Бъдете подготвени за неочаквано отскачане на пневматичния инструмент, възникващо вследствие на реактивни сили при обработването на детайла или счупване на работния инструмент. Дръжте пневматичния инструмент здраво, а тялото и ръцете си – в позиция, при която да можете да противодействате на отскачането на пневматичния инструмент. Тези предпазни мерки могат да предотвратят наранявания.**
- ▶ **Ако работният инструмент се заклини, изключвайте пневматичния инструмент незабавно. Бъдете подготвени за големи реакционни моменти, които предизвикват откат. Работният инструмент блокира, когато:**
 - пневматичният инструмент бъде претоварен,
 - се заклини в обработвания детайл или
 - острието му премине през обработвания детайл.
- ▶ **Използвайте помощни приспособления за поемане на реакционните моменти, напр. подходящи подпори. Ако това не е възможно, използвайте спомагателна ръкохватка.**
- ▶ **Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртящи се работни инструменти. Можете да се нараните.**
- ▶ **При прекъсване на подаването на състен въздух или при понижаване на налягането изключвайте пневматичния инструмент. Проверете налягането и започнете отново работа при достигане на оптимални стойности.**

- ▶ При използване на пневматичния инструмент работещият с него може да има неприятно усещане на ръцете, раменете в зоната на врата или в други части на тялото.
 - ▶ При работа с този пневматичен инструмент заемайте удобна позиция, внимавайте да сте в стабилно положение на тялото и избягвайте неудобните позиции или такива, при които поддържате равновесие с усилие. При извършване на продължителни дейности работещият с пневматичния инструмент трябва периодично да променя положението на тялото си, което помага за намаляване на неприятните усещания и умората.
 - ▶ Ако работещият с пневматичния инструмент усеща симптоми като неразположение, тежест, сърцебиене, болка, сърбежи, заглъхване на ушите, парене или скованост, тези признаци не трябва да бъдат игнорирани. Работникът трябва да информира работодателя си и да се консултира с квалифицирано медицинско лице.
 - ▶ **Внимание!** При продължителни използване на пневматичния инструмент работните инструменти могат да се нагорещат. Използвайте предпазни ръкавици.
 - ▶ Използвайте подходящи уреди, за да проверите за наличието на скрити под повърхността електро- или тръбопроводи, или се обърнете за информация към съответните местни снабдителни служби. Влизането на работния инструмент в съприкосновение с електропроводи може да предизвика пожар или токов удар. Увреждането на газопровод може да предизвика експлозия. Увреждането на водопровод предизвиква значителни материални щети.
 - ▶ Избягвайте допиране на електрически проводници под напрежение. Пневматичният инструмент не е изолиран и съприкосновението му с проводник под напрежение може да предизвика токов удар.
- ⚠ ВНИМАНИЕ** Отделящият се при шмиргелене, рязане, шлифване, пробиване и др.п. дейности прах може да бъде канцерогенен, да уврежда плода на бременни жени или да предизвиква изменения на наследствената информация. Някои от съдържащите се в този прах вещества са:
- олово в оловосъдържащи бои и лакове;
 - кристален силициев двуокис в тухли и керемиди, цимент и други зидарски материали;
 - арсен и хромат в химично обработена дървесина.
- Рискът от заболяване зависи от това, колко често сте изложени на влиянието на тези вещества. За да ограничите опасността, трябва да работите само в добре проветрявани помещения и със съответните лични предпазни средства (напр. със специално конструирани дихателни апарати, които филтрират и най-малките частички прах).
- ▶ При обработване на детайли може в допълнение да има силно натоварване на слуховия апарат от генериран шум, което може да бъде намалено чрез вземането на подходящи предпазни мерки, напр. използването на шумопоглъщащи материали възникване на камбанен ефект при обработването на детайла.
 - ▶ Ако пневматичният инструмент е съоръжен със шумозаглушител, по време на работа той трябва да е наличен, да бъде в изрядно състояние и да функционира правилно.
 - ▶ Генерираните вибрации могат да причинят увреждане на нервите и смущения в циркулацията на кръв на ръцете.
 - ▶ **Работете с плътни ръкавици.** Ръкохватките на пневматични инструменти се охлаждат вследствие на потока съгъстен въздух. Топлите ръце понасят по-леко натоварванията от вибрации. Широките ръкавици могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
 - ▶ Ако усетите, че кожата на ръцете Ви стане нечувствителна, усещате сърбежи или болка или се оцвети в бяло, преустановете работата с пневматичния инструмент, уведовете работодателя си и се консултирайте с лекар.
 - ▶ Не оставяйте свредлото да вибрира по детайла. Това предизвиква значително увеличаване на вибрациите на машината.
 - ▶ За поддържане на пневматичния инструмент по възможност използвайте стенд, пружинно окачване или балансатор.
 - ▶ **Дръжте пневматичния инструмент сигурно, но не прекалено здраво, като противодействате на възникващите реакционни сили.** Вибрациите могат да се засилят, ако държите пневматичния инструмент твърде здраво.
 - ▶ **Преди да промените настройки по пневматичния инструмент, да замените приспособления или при продължителни паузи прекъсвайте подаването на съгъстен въздух.** Тази предпазна мярка предотвратява включването на пневматичния инструмент по невнимание.
 - ▶ Ако се използват универсални съединители (палцови съединители), трябва да се поставят застопоряващи щифтове. Използвайте осигуряващи връзки Whipcheck за защита в случай на отказ на съединението на маркуча за съгъстен въздух към пневматичния инструмент или на връзки между маркучи.
 - ▶ Никога не пренасяйте пневматичния инструмент, като го държите за маркуча.

222 | Български

Символи

Символите по-долу могат да бъдат от значение при използване на Вашия пневматичен инструмент. Моля, запомнете символите и тяхното значение. Правилното интерпретиране на символите ще Ви помогне да използвате Вашия пневматичен инструмент по-добре и по-сигурно.

Символ	Значение	
W	Ват	Мощност
Hp	Horsepower (Конска сила)	
Nm	Нютон-метър	Единица за енергия (въртящ момент)
ft-lbs	Фут-паунд	
kg	Килограм	Маса, тегло
lbs	Паунд	
mm	Милиметър	Дължина
in	инчове	
min	Минути	Време, продължителност
s	Секунди	
min ⁻¹	Обороти или движения за минута	Скорост на въртене на празен ход
bar	bar	Въздушно налягане
psi	Паунда на квадратен инч	
l/s	Литра за секунда	Разход на въздух
cfm	кубични фута/минута	
°C	Градуса по Целзий	Температура
°F	Градуса по Фаренхайт	
dB	Децибели	Безразмерна единица за относителна сила на звука
UNF	Фина цолова резба по американски стандарт (Unified National Fine Thread Series)	Гнездо за работен инструмент
G	Whitworth-резба	Присъединителна резба
NPT	National pipe thread	
	въртене надясно	Посока на въртене
	въртене наляво	

Символ

Значение



► **Преди монтиране, работа с, ремонт, техническо обслужване и замяна на приспособления и модули, както и преди работа в близост до пневматичния инструмент прочетете всички указания.** Ако не спазвате указанията за безопасност по-долу последствията могат да бъдат тежки травми.

Описание на продукта и възможностите му

**Прочетете внимателно всички указания.**

Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгръщащата се корица с изображението на пневматичния инструмент и я оставете така, докато четете ръководството за експлоатация.

Предназначение на инструмента

Пневматичният инструмент е предназначен за пробиване в дървесни материали, метали, керамика и пластмаси.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурите на графичната страница. Фигурите са частично схематични и могат да се отличават от Вашия пневматичен инструмент.

- 1 Вал на електроинструмента
- 2 Зона за захващане (напр. за спомагателна ръкохватка)
- 3 Пусков прекъсвач (лостов)
- 4 Скоба за окачване
- 5 Нипел за маркуча
- 6 Повърхност за захващане на вала на машината с гаечен ключ
- 7 Пусков прекъсвач
- 8 Отвор за изходящия въздух с шумозаглушител
- 9 Спомагателна ръкохватка*
- 10 Канали за захващане на скобата за окачване
- 11 Скоба за маркуча
- 12 Маркуч за изходящия въздух
- 13 Застопоряващ винт за капака на корпуса
- 14 Капак на корпуса
- 15 Изходящ отвор с шестостенна гайка за въздуха
- 16 Уплътнителен пръстен

- 17 Комплект за отвеждане на въздуха (странично)
- 18 Щуцер на комплекта за отвеждане на въздуха
- 19 Шумозаглушител на комплекта за отвеждане на въздуха
- 20 Присъединителен щуцер на отвора за входящия въздух
- 21 Маркуч за подаване на сгъстен въздух
- 22 Маркуч за изходящия въздух (централен)
- 23 Съединителен нипел (нипел с конусен щуцер за маркуч)
- 24 Съединител за маркуч
- 25 Изходящ отвор на комбинирания предпазител
- 26 Патронник със зъбен венец
- 27 Патронник за бързо захващане
- 28 Ключ за патронника
- 29 Гнездо
- 30 Задна втулка
- 31 Предна втулка
- 32 Превключвател за посоката на въртене

***Изображенията на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.**

Технически данни

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 153 5.. | ... 154 101

Тези пневматични инструменти се причисляват към серията CLEAN.

Машините от серията CLEAN на Бош са щадящи към хората и природата благодарение на работата си без машинно масло, както и на по-малкия разход на сгъстен въздух и енергия.

Въпреки това се допуска и работата им с омаслен въздух.



consumption optimized – оптимизиран разход на сгъстен въздух

lubrication free – без омасляване
 ergonomic – ергономични
 air tool – пневматичен инструмент
 noise reduction – ограничено ниво на шума

224 | Български

Пневматична бормашина		право изпълнение					пистолетна форма	
Каталожен номер		0 607 154 ...	0 607 161 ...				0 607 153 ...	
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Скорост на въртене на празен ход	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Полезна мощност	W	120	400	400	400	400	180	180
	hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Макс. диаметър на отвор в стомана	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Окомплектовка								
– Патронник за бързо захващане		–	–	–	–	–	–	●
– Патронник със зъбен венец		●	●	●	●	●	●	–
Въртене надясно/наляво		–	–	–	–	–	–	–
Присъединителна резба на вала								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Скосена повърхност за захващане на вала с гаечен ключ	mm	14	17	17	17	17	14	14
Диаметър на шийката на вала	mm	28	46	46	46	46	–	–
Номинално налягане	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Присъединителна резба		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Светъл отвор	mm	6	10	10	10	10	10	10
Разход на въздух под натоварване	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Маса (без допълнителни принадлежности), прикл.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите за генерирания шум са определени съгласно EN ISO 15744.

Равнището A на генерирания от пневматичния инструмент шум обикновено е:

Равнище на звуковото налягане L _{рА}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Мощност на звука L _{вА}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Неопределеност K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 28927:

Пробиване в метал:								
a _h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Пневматична бормашина		пистолетна форма						
Каталожен номер		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Скорост на въртене на празен ход	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Полезна мощност	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Макс. диаметър на отвор в стомана	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Окомплектовка								
– без патронник		–	–	•	–	–	–	–
– Патронник за бързо захващане		–	•	–	–	•	–	–
– Патронник със зъбен венец		•	–	–	•	–	•	•
Въртене надясно/наляво		–	–	–	–	–	•	•
Присъединителна резба на вала								
– 3/8"-24 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•
Скосена повърхност за захващане на вала с гаечен ключ								
Номинално налягане	mm	12	12	12	14	14	14	12
	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Присъединителна резба		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Светъл отвор								
Разход на въздух под натоварване	mm	10	10	10	10	10	10	10
	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Маса (без допълнителни принадлежности), прикл.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Информация за излъчван шум и вибрации								
Стойностите за генерирания шум са определени съгласно EN ISO 15744.								
Равнището A на генерирания от пневматичния инструмент шум обикновено е:								
Равнище на звуковото налягане L _{рА}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Мощност на звука L _{вА}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Неопределеност K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Работете с шумозаглушители!								
Пълната стойност на вибрациите a _h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 28927:								
Пробиване в метал:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

226 | Български

Пневматична бормашина		пистолетна форма							
Каталожен номер		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Скорост на въртене на празен ход	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Полезна мощност	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Макс. диаметър на отвор в стомана	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Окомплектовка									
– Патронник за бързо захващане		–	–	–	–	●	●	●	●
– Патронник със зъбен венец		●	●	●	●	–	–	–	–
Въртене надясно/наляво		–	–	–	–	–	–	–	–
Присъединителна резба на вала – 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Скосена повърхност за захващане на вала с гаечен ключ	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Диаметър на шийката на вала	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Номинално налягане	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Присъединителна резба		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Светъл отвор	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Разход на въздух под натоварване	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Маса (без допълнителни принадлежности), прикл.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите за генериран шум са определени съгласно EN ISO 15744.

Равнището A на генериран шум от пневматичния инструмент шум обикновено е:									
Равнище на звуковото налягане L_{pa}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Мощност на звука L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Неопределеност K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 28927:

Пробиване в метал:									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Декларация за съответствие **CE**

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи:
EN ISO 11148 съгласно изискванията на Директива 2006/42/EO.

Техническа документация (2006/42/EO) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Монтиране

Подемно приспособление за окачване и приспособление за застопоряване

Приспособление за окачване (вижте фиг. А)

- Ако искате да използвате пневматичния инструмент с подемно приспособление или монтиран в стенд, първо го монтирайте, и включвайте системата за съгъстен въздух след това. Така избягвате опасността да го включите по невнимание.

С помощта на скобата за окачване **4** можете да окачите пневматичния инструмент на подемно приспособление.

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 153 5..

- Поставете скобата за окачване **4** на пневматичния инструмент и я вкарайте, докато се захване с прещракване в каналите **10**.
В зависимост от положението на центъра на тежестта на пневматичния инструмент можете да използвате предните или задните канали.

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 161 5..

- Поставете скобата за окачване **4** на зоната за захващане **2**.

- Редовно проверявайте състоянието на скобата и куката на подемното приспособление.

Приспособление за захващане

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Можете да монтирате пневматичния инструмент в приспособление, като използвате показаната зона **2**. Използвайте по възможност цялата зона за монтиране. Колкото е по-малка зоната на захващане, толкова по-големи са възникващите сили.

Не претоварвайте зоната за монтиране и осигурявайте сигурно и стабилно захващане на пневматичния инструмент от приспособлението.

Монтиране на спомагателната ръкохватка

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Поставете спомагателната ръкохватка **9** на зоната за захващане **2**.

Можете да поставите спомагателната ръкохватка **9** практически в произволна позиция, за да си осигурите удобна и безопасна позиция на работа.

- Завъртете винта с крилчатата глава за настройване на спомагателната ръкохватка обратно на часовниковата стрелка и поставете ръкохватката **9** в желаната от Вас позиция. След това затегнете отново винта с крилчатата глава, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.

Отвеждане на отработилия въздух

Можете да отведете отработилия въздух извън зоната на работа с маркуч, който да включите в отвора за изходящия въздух, и така същевременно да постигнете частично заглушаване на шума. Освен това подобрявате условията на работното място, тъй като то не се замърсява от съдържащо машинно масло въздух и не се увеличат прах и стружки.

Странично отвеждане на въздуха (вижте фиг. В)

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Развийте шумозаглушителя от отвора за изходящ въздух **8** и го заменете с нипела за маркуч **5**.
- Освободете скобата на маркуча **11** за изходящ въздух **12** и захванете маркуча за изходящ въздух към нипела **5**, като затегнете здраво скобата на маркуча.

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 153 5.. | ... 154 101

Преди включването към системата за подаване на съгъстен въздух трябва да бъде монтирано отвеждането на въздуха, тъй като за целта трябва да бъде демонтиран капака на корпуса **14**.

Можете да отведете отработилия въздух в предвиден за целта резервоар.

- Развийте трите винта **13** и демонтирайте капака на корпуса **14**.
- След това заменете шумозаглушителя с шестостенната гайка **15** и отново поставете и затегнете капака с трите застопоряващи винта.
- Навийте нипела **5** за маркуча в гайката **15** на отвора за изходящ въздух.
- Освободете скобата на маркуча **11** за изходящ въздух **12** и захванете маркуча за изходящ въздух към нипела **5**, като затегнете здраво скобата на маркуча.

Странично отвеждане на въздуха с комплекта за отвеждане на въздух (вижте фиг. С)

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 161 1..

Можете да отведете отработилия съгъстен въздух в предвиден за целта резервоар, като монтирате комплекта за странично отвеждане на въздуха **17**.

Упътване: Уверете се, че нипелът **5** не е навит в щучера **20** на отвора за изходящия въздух и уплътнителният пръстен **16** е в каналчето между корпуса и комплекта за странично отвеждане на въздуха **17**, дъз да бъде отклоняван отработилият съгъстен въздух само към маркуча **12**.

- Навийте щучера **18** на комплекта за странично отвеждане на въздуха **20** към отвора за изходящия въздух и след това нипела **5** към щучера **18**.
- Заменете шумозаглушителя **19** на комплекта за отвеждане на въздуха с нипела за маркуч.
- Освободете скобата на маркуча **11** за изходящ въздух **12** и захванете маркуча за изходящ въздух към нипела **5**, като затегнете здраво скобата на маркуча.

228 | Български

Централно отвеждане на въздуха (вижте фиг. D)**Отнася се за** 0 607 ...**следните модели:** ... 161 1.. | ... 161 5..

- Разхлабете скобата на маркуча **11** за подаване на съгстен въздух **21** и захванете маркуча за подаване на съгстен въздух към нипела **5** като затегнете здраво скобата на маркуча.
- Поставете маркуча за отработилия въздух (централен) **22**, който отвежда отработилия въздух от работната площадка, върху подаващия въздух маркуч **21**. След това включете пневматичния инструмент към системата за съгстен въздух (вижте «Включване към системата за съгстен въздух», страница 228) и издърпайте маркуча за отработилия въздух (централен) **22** към пневматичния инструмент, както е върху монтирания въздухподаващ маркуч.

Включване към системата за съгстен въздух (вижте фиг. E)

- **Внимавайте налягането на съгстения въздух да не е по-малко от 6,3 bar (91 psi), тъй като пневматичният инструмент е проектиран за такова налягане.**

За постигането на максимална производителност е необходимо спазването на посочените в таблица «Технически данни» стойности за светъл отвор на маркуча, както и на присъединителната резба. За запазването на пълната мощност използвайте маркучи с максимална обща дължина 4 m.

За да бъде предпазен пневматичният инструмент от увреждане, ръжда и замърсяване, подаваният съгстен въздух не трябва да съдържа твърди частици и влажност.

Упътване: Необходимо е използването на комбиниран предпазител (обезвлажнител, омаслител, предпазен и/или редуцир-вентил). Той осигурява оптимални условия за безаварийна работа на пневматичните инструменти.

Спазвайте указанията в ръководството за експлоатация на комбинирания предпазител.

Цялата използвана арматура, съединителни звена и маркучи трябва да съответстват на номиналните налягане и дебит на съгстения въздух.

Избягвайте стеснявания на въздухподаващите маркучи, напр. в резултат на прегъване, притискане или силно обтагане!

При съмнение проверявайте с манометър налягането на входа на пневматичния инструмент по време на работа.

Включване на системата за съгстен въздух към пневматичния инструмент

- Навийте нипела **5** в щучера на отвора за входящия въздух **20**.
За да избегнете увреждания на вътрешните детайли на вентила на пневматичния инструмент, при навиване и развиване на нипела **5** към подаващия се щучер на отвора за входящия въздух **20** трябва да задържате контра с гаечен ключ (размер на ключа 22 mm).
- Освободете скобата **11** и вкарайте и застопорете маркуча за подаване на съгстен въздух **21** на нипела **5**, като затегнете здраво скобата.

- Вкарайте маркуча за подаване на съгстен въздух **21** на съединителния нипел **23** и застопорете маркуча, като затегнете здраво скобата **11**.
- Навийте автоматичен съединител за маркуч **24** на изходящия отвор на комбинирания предпазител **25**. Автоматичните съединители позволяват бързото свързване на маркучите и при отделяне автоматично спират изтичането на въздух.

Упътване: Винаги захващайте маркуча за подаване на съгстен въздух първо към пневматичния инструмент, а след това към комбинирания предпазител.

- За да включите маркуча за подаване на съгстен въздух към комбинирания редуцир-вентил, вкарайте съединителния нипел **23** в автоматичното съединително звено **24**.

Монтиране на патронника (вижте фигура F)

- Захванете вала **1** за скосените повърхности **6** с подходящ гаечен ключ и навийте на вала патронника със зъбен венец **26** или патронника за бързо захващане **27**.

- **Патронникът трябва да бъде затегнат с въртящ момент прикл. 20 – 25 Nm.**

Смяна на патронника със зъбен венец

- Захванете вала **1** за скосените повърхности с подходящ гаечен ключ.
- Вкарайте ключа за патронника **28** в един от трите отвора за затягане на зъбния венец **26** и развийте патронника, като го въртите наляво.

Упътване: Ако патронникът е затегнат, можете да го освободите, като задържате «контра» с шестостенен ключ, вкаран в гнездото за инструменти **29**.

Смяна на патронника за бързо захващане

- Поставете пневматичния инструмент върху твърда повърхност (напр. работен тезгях).
- Захванете вала **1** за скосените повърхности **6** с подходящ гаечен ключ и развийте патронника за бързо захващане **27** от вала чрез завъртане наляво.

Упътване: Ако патронникът е затегнат, можете да го освободите, като задържате «контра» с шестостенен ключ, вкаран в гнездото за инструменти **29**.

Смяна на работния инструмент (вижте фигура G)**Патронник със зъбен венец**

- Чрез завъртане наляво отворите патронника със зъбен венец **26**, толкова, че работният инструмент да може да бъде поставен.
- Вкарайте специализирания ключ **28** в предвидените за целта отвори на патронника **26** и затегнете работния инструмент равномерно, като използвате всички отвори.

Демонтиране на работния инструмент:

- Завъртете втулката на патронника със зъбен венец **26** обратно на часовниковата стрелка с помощта на специализирания ключ, докато работният инструмент може да бъде изваден.

Патронник за бързо захващане

- Задръжте задната втулка **30** на патронника за бързо застопоряване **27** и завъртете предната втулка **31** обратно на часовниковата стрелка, докато работният инструмент може да бъде поставен. Вкарайте работния инструмент.
- Задръжте задната втулка **30** на патронника за бързо застопоряване **27** и завъртете предната втулка **31** по часовниковата стрелка, докато чуete прещракване (клик). С това патронникът захваща инструмента.

Демонтиране на работния инструмент:

- Инструментът се освобождава, когато завъртите предната втулка **31** в противоположна посока.

Работа

Включване

Пневматичният инструмент работи оптимално при номинално налягане 6,3 bar (91 psi), измерено на входа на пневматичния инструмент по време на работа.

Включване и изключване (вижте фигура H)

Упътване: Ако при включване пневматичният инструмент не се върти, напр. след като продължително време не е бил използван, прекъснете подаването на въздух и завъртете двигателя няколко пъти, като завъртате патронника **29**. С това се премахват адхезионните сили.

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 154 101 | ... 161 1..

- За **включване** на пневматичния инструмент натиснете лоста **3** и по време на работа го задръжте натиснат.
- За **изключване** на пневматичния инструмент отпуснете лоста **3**.

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 153 5.. | ... 160 5..

- За **включване** на пневматичния инструмент натиснете пусковия прекъсвач **7** и по време на работа го задръжте натиснат.
- За **изключване** на пневматичния инструмент отпуснете пусковия прекъсвач **7**.

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 161 5..

- За **включване** на пневматичния инструмент натиснете двусекционния пусков прекъсвач **7** в горната или в долната част и по време на работа го задръжте натиснат.
- За **изключване** на пневматичния инструмент отпуснете пусковия прекъсвач **7**.

Избор на посоката на въртене (вижте фиг. I)

Отнася се за 0 607 ...
следните модели: ... 160 509 | .. 160 511

- **Въртене надясно:** натиснете превключвателя за посоката на въртене **32** до упор надясно.
- **Въртене наляво:** натиснете превключвателя за посоката на въртене **32** до упор наляво.

Указания за работа

Внезапно възникващи натоварвания предизвикват рязко падане на оборотите или спиране на въртенето, но не вредят на двигателя.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервис за инструменти на Бош. Винаги, когато се обръщате към представителите на Бош с въпроси, моля непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на пневматичния инструмент.

► Допускайте техническото обслужване и ремонтът да бъдат извършвани само от квалифицирани техници.

С това се гарантира, че сигурността на пневматичния инструмент ще бъде запазена.

Тази дейност може да бъде изпълнена бързо и качествено в оторизиран сервис за инструменти на Бош.

Текущо почистване

- Редовно почиствайте ситото на въздухоподавателния отвор на пневматичния инструмент. За целта развийте нипела **5** и почистете ситото от прах и замърсявания. След това навийте отново и затегнете добре нипела за маркуча.

Упътване: За да избегнете увреждания на вътрешните детайли на вентила на пневматичния инструмент, при навиване и развиване на нипела **5** към подаващия се щуцер на отвора за входящия въздух **20** трябва да задръжате контра с гаечен ключ (размер на ключа 22 mm).

- Съдържащите се в състения въздух вода и твърди частички предизвикват корозия и водят до увеличено износване на ламели, вентили и т. н. За да предотвратите това, трябва да капнете няколко капки двигателно масло през въздухоподавателния отвор **20**. Включете пневматичния инструмент отново към системата за състен въздух (вижте «Включване към системата за състен въздух», страница 228) и го оставете да работи 5–10 s, като попивате излизащото масло с кърпа. **Когато пневматичният инструмент няма да бъде използван продължително време, трябва винаги да изпълнявате тази процедура.**

230 | Български

Периодично почистване

- След първите 150 работни часа почистете редуктора с мек разтворител. Спазвайте указанията на производителя на разтворителя относно начина му на използване и изхвърляне. След това смажете редуктора със специалната смазка на Бош за редуктори. След това повтаряйте тази процедура на всеки 300 работни часа. Специална смазка за редуктори (225 ml)
Каталожен номер 3 605 430 009
- Ламелите на турбината на двигателя трябва редовно да бъдат проверявани от квалифициран техник за износване и при необходимост да бъдат заменени.

Смазване на пневматичните инструменти, които не са от серията CLEAN

При всички пневматични инструменти на Бош, които не са от серията CLEAN (специален вид турбинен двигател, който работи със състен въздух без машинно масло), трябва постоянно към преминаващия през тях състен въздух да добавяте разпръснато машинно масло. Необходимият за това омаслител на състения въздух се намира на включения пред пневматичния инструмент комбиниран предпазител (по-подробна информация можете да получите от производителя на компресора).

За директно смазване на пневматичния инструмент или за добавяне към състения въздух през комбинирания предпазител трябва да използвате моторно масло SAE 10 или SAE 20.

Допълнителни приспособления

Всички пневматични бормашины могат да бъдат съоръжени с патронник със зъбен венец или с патронник за бързо захващане.

Подробна информация за пълната гама висококачествени допълнителни приспособления можете да намерите в Интернет на адреси www.bosch-pt.com и www.boschproductiontools.com или при Вашия специализиран търговец.

Сервиз и консултации

Роберт Бош ЕООД носи отговорност за доставката на този продукт съгласно валидните нормативни актове и закони в съответната страна. За рекламации, моля, обръщайте се към:

Факс: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Бракуване

С оглед опазване на околната среда пневматичният инструмент, допълнителните приспособления и опаковките трябва да се предават за рециклиране.

- **Изхвърляйте смазочни и почистващи препарати по начин, който не замърсява околната среда. Спазвайте законовите разпоредби.**
- **Изхвърляйте ламелите на турбината на двигателя съгласно валидните разпоредби!** Ламелите съдържат тефлон. Не ги нагрявайте над 400 °C, тъй като над тази температура могат да се отделят отровни пари.

Когато Вашият пневматичен инструмент не може да се използва повече, моля, предайте го за рециклиране или го върнете в специализираната търговска мрежа, напр. в оторизиран сервиз за инструменти на Бош.

Правата за изменения запазени.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opšta uputstva o sigurnosti za pneumatske alate

⚠ UPOZORENJE Pročitajte i obratite pažnju pre ugradnje, rada, popravke, održavanja i promene delova pribora kao i pre rada u blizini pneumatskog alata na sva uputstva. Kod neobraćanja pažnje na sledeća sigurnosna uputstva mogu posledice biti ozbiljne povrede.

Čuvajte sigurnosna uputstva dobro i dajte je radniku.

Sigurnost na radnom mestu

- ▶ **Pazite na površine, koje upotrebom mašine mogu postati klizave i na opasnosti od spoticanja uslovljeno crevima za vazduh i pneumatiku.** Isklizavanje, spoticanje i padanje su glavni razlozi za povrede na radnom mestu.
- ▶ **Ne radite sa pneumatskim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Kod obrade radnog komada mogu nastati varnice koje pale prašinu ili isparenja.
- ▶ **Držite gledaoce, decu i posetioce dalje od Vašeg radnog mesta, kada koristite vazduh pneumatike.** Usled skretanja zbog drugih osoba možete izgubiti kontrolu nad pneumatskim alatom.

Sigurnost pneumatskih alata

- ▶ **Ne upravljajte struju vazduha nikada na sebe samog ili na druge osobe i odvodite hladni vazduh dalje od ruku.** Pneumatski vazduh može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ▶ **Kontrolišite priključke i vodove snabdevanja.** Sve jedinice održavanja, spojnice i creva moraju u vezi sa pritiskom i količinom vazduha biti konstruisani prema tehničkim podacima. Suviše mali pritisak oštećuje funkciju pneumatskog alata, suviše veliki pritisak može uticati na oštećenja predmeta i povrede.
- ▶ **Zaštitite creva od preloma, suženja, rastvarača i oštih ivica. Držite creva dalje od toplota, ulja i rotirajućih delova. Zamenite oštećeno crevo.** Oštećeni vod za snabdevanje može uticati na pneumatsko crevo koje udara okolo i može prouzrokovati povrede. Uskovitlana prašina ili opilci mogu izazvati teške povrede očiju.
- ▶ **Pazite na to, da su obujmice creva uvek čvrsto stegnute.** Nezategnute ili oštećene obujmice creva mogu nekontrolisano ispuštati vazduh.

Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na rad sa vašim pneumatskim alatom. Ne upotrebljavajte pneumatski alat kada ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje pri upotrebi pneumatskog alata može uticati na ozbiljne povrede.

- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenjem lične zaštitne opreme, kao zaštite za disanje, sigurnosnih cipela koje ne klizu, zaštitnog šlema ili zaštite za sluh, koji se zahtevaju prema uputstvima Vašeg poslodavca ili prema propisima o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja, smanjuje se rizik od povreda.
 - ▶ **Izbegavajte slučajno puštanje u rad. Uverite se da je pneumatski alat isključen, pre nego što ga priključite na snabdevanje vazduhom, uzmete ga ili nosite.** Ako pri nošenju pneumatskog alata nosite prst na prekidaču za uključivanje-isključivanje ili je pneumatski alat uključen na snabdevanje vazduhom, može ovo uticati na nesreće.
 - ▶ **Uklonite alate za podešavanja, pre nego što uključite pneumatski alat.** Alat za podešavanje koji se nalazi u rotirajućem delu pneumatskog alata, može uticati na povrede.
 - ▶ **Ne precenjujte se. Pobrinite se da sigurno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Sigurnim stajanjem i pogodnim držanjem tela možete bolje kontrolisati pneumatski alat u neočekanim situacijama.
 - ▶ **Nosite pogodno odelo. Ne nosite široko odelo ili nakit. Držite kosu, odelo i rukavice dalje od pokretnih delova.** Opušteno odelo, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od pokretnih delova.
 - ▶ **Kada se mogu montirati uredjaji za usisavanje i prihvatanje prašine, uverite se, da su isti priključeni i ispravno se upotrebljavaju.** Korišćenje ovih uredjaja smanjuje opasnosti od prašine.
 - ▶ **Ne udišite direktno izradjeni vazduh. Izbegavajte da izradjeni vazduh dodje u oči.** Izradjeni vazduh pneumatskog alata može sadržati vodu, ulje, metalne čestice i nečistoće iz kompresora. Ovo može prouzrokovati zdravstvene tegobe.
- Brižljiv rad sa pneumatskim alatima i njihova upotreba**
- ▶ **Upotrebljavajte zatezne uredjaje ili stegu, da bi čvrsto držali i poduprli radni komad.** Kada radni komad držite rukom ili pritiskate telom, ne možete sigurno raditi sa pneumatskim alatom.
 - ▶ **Ne preopterećujte pneumatski alat. Upotrebljavajte za Vaš posao pneumatski alat koji je određen za to.** Sa odgovarajućim pneumatskim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
 - ▶ **Ne upotrebljavajte pneumatski alat čiji je prekidač za uključivanje-isključivanje u kvaru.** Pneumatski alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
 - ▶ **Prekinite snabdevanje vazduhom, pre nego što preduzmete podešavanja uredjaja, promenu delova pribora ili kod duge neupotrebe.** Ova mera opreza sprečava slučajan start pneumatskog alata.
 - ▶ **Čuvajte nekorisćene pneumatske alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte osobama korišćenje pneumatskog alata, sa kojim nisu upoznati ili nisu pročitali ova uputstva.** Pneumatski alati su opasni kada ga koriste neiskusne osobe.

232 | Srpski

- ▶ **Pažljivo negujte pneumatski alat.** Kontrolišite da li pokretni delovi uredjaja funkcionišu besprekorno i ne lepe, i da li su delovi slomljeni ili oštećeni, da li je oštećena funkcina pneumatskog alata. Popravite oštećene delove pre upotrebe pneumatskog alata. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim pneumatskim alatima.
- ▶ **Održavajte alate za sečenje oštre i čiste.** Brižljivo negovani alati za sečenje sa oštrim ivicama za sečenje slepljuju manje i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte pneumatski alat, pribor, umetnute alate itd. prema ovim uputstvima.** Obratite pažnju pritom na uslove rada i delatnost koju treba obavljati. Na taj način se u velikoj meri koliko je moguće redukuje razvoj prašine, vibracije i pojava šumova.
- ▶ **Pneumatski alat bi isključivo trebali da instaliraju, podešavaju ili koriste stručni i obučeni radnici.**
- ▶ **Pneumatski alat se nesme menjati.** Promene mogu umanjiti delotvornost sigurnosnih mera i povećati rizik za radnika.

Servis

- ▶ **Neka Vaš pneumatski alat popravljaju samo stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da ostanu sačuvana sigurnost pneumatskog alata.

Sigurnosna uputstva za pneumatske bušilice

- ▶ **Prekontrolišite da li je tipiska tablica čitljiva.** U datom slučaju pobrinite se za zamenu od proizvođača.
- ▶ **Pri prelomu radnog komada ili nekog od delova pribora ili samog pneumatskog alata mogu se delovi izbaciti napolje velikom brzinom.**
- ▶ **Prilikom rada kao i radova popravke ili održavanja i pri promeni delova pribora na pneumatskom alatu morate uvek nositi zaštitu za oči koja je otporna na udarce.** Stepen potrebne zaštite trebao bi se posebno procenjivati za svaki pojedinačan slučaj.
- ▶ **Radnik i osoblje održavanja moraju psihički da budu u stanju, da rukuju veličinom, težinom i snagom pneumatskog alata.**
- ▶ **Budite svesni neočekivanih pokreta pneumatskih alata, koji mogu nastati usled reakcionih sila ili lomom pneumatskog alata.** Čvrsto i dobro držite pneumatski alat i dovedite Vaše telo i Vaše ruke u poziciju u kojoj možete da dočekate ove pokrete. Ove mere opreza mogu izbeći povrede.
- ▶ **Isključite pneumatski alat odmah ako umetnuti alat blokira.** Budite spremni na velike reakcione momente, koji mogu prouzrokovati povratan udarac. Umetnuti alat blokira kada:
 - je pneumatski alat preopterećen,
 - je iskošen u radnom komadu koji se obrađuje ili
 - prolazi sa vrhom kroz materijal koji treba obrađivati.
- ▶ **Upotrebljavajte pomoćna sredstva za prihvatanje reakcionih momenata, kao na primer uredjaj za učvršćivanje.** Ako to nije moguće, upotrebljavajte dodatnu dršku.
- ▶ **Ne dovodite Vašu ruku nikada u blizinu rotirajućih umetnutih alata.** Možete se povrediti.
- ▶ **Pri nekom prekidu snabdevanja vazduhom ili redukovanom radnom komadu isključuje se pneumatski alat.** Prekontrolišite radni pritisak i startujte ponovo pri optimalnom radnom pritisku.
- ▶ **Kod upotrebe pneumatskog alata može radnik pri izvođenju da spozna neprijatne osećaje u rukama, šakama, području grla ili na drugim delovima tela koji su vezani sa ovim poslom.**
- ▶ **Zauznite za rad sa ovim pneumatskim alatom neku udobnu poziciju, pazite na sigurno držanje i izbegavajte nepovoljne pozicije ili takve kod kojih je teško, održavati ravnotežu.** Radnik bi trebao za vreme dužeg rada da menja držanje tela, što može pomoći, da se izbegnu neprijatnosti i umor.
- ▶ **Ako radnik primeti simptome kod sebe kao na primer kontinuiranu nevolnost, tegobe, lupanje srca, bol, razdražljivost, gluvoću, žarenje ili ukočenost, ne bi trebalo da ignorišete ove opominjuće znake.** Radnik bi trebao da ih saopšti svome poslodavcu i da konsultuje nekog stručnog medicinara.
- ▶ **Oprez! Umetnuti alati mogu u dužem radu pneumatskog alata da budu vrela.** Upotrebljavajte zaštitne rukavice.
- ▶ **Upotrebljavajte pogodne aparate za detekciju, da bi ušli u trag skrivenim vodovima snabdevanja, ili pozovite za to mesno društvo za napajanje.** Kontakt sa električnim vodovima može voditi vatri i električnom udaru. Oštećenje nekog gasovoda može voditi eksploziji. Prodiranje u vod sa vodom prouzrokuje oštećenje predmeta.
- ▶ **Izbegavajte kontakt sa vodom koji provodi napon.** Pneumatski alat nije izoliran i konakt sa jednim vodom koji provodi napon može uticati na električni udar.

⚠ UPOZORENJE

Prašina koja nastaje pri šmirglanju, testerisanju, brušenju, bušenju i sličnim radovima može uticati na pojavu raka, na promene u nasledju ili oštetiti plod. Neke materije koje se nalaze u ovim prašinama:

- Olovo u bojama i lakovima koje ga sadrže;
- Kristalna silikatna zemlja u opeci, cementu i drugim radovima zidara;
- Arsen i hromati u hemijski obradjenom drvetu.

Rizik od obolevanja zavisi od toga, koliko često ste izloženi ovim materijama. Da bi smanjili opasnost, trebali bi da radite samo u dobro provetrenim prostorijama sa odgovarajućom zaštitnom opremom (na primer sa specijalno konstruisanim zaštitnim uredjajima za disanje, koji i najmanje čestice prašine filtriraju).

- ▶ **Kod rada na radnom komadu može nastati dodatno zvučno opterećenje, koje se može izbeći pogodnim merama, kao na primer korišćenjem materijala za prigušivanje kada se pojavi zvuk zvonjenja na radnom komadu.**

- ▶ **Ako pneumatski alat raspolaže sa jednim prigušivačem zvuka, mora se uvek osigurati, da je on u radu pneumatskog alata tu i nalazi se u dobrom radnom stanju.**
- ▶ **Delovanje vibracija može izazvati oštećenje živaca i poremećaje u cirkulaciji krvi u rukama i šakama.**
- ▶ **Nosite rukavice koje usko naležu.** Drške pneumatskih alata se hlade usled strujanja vazduha pod pritiskom. Tople ruke su neosetljivije na vibracije. Široke rukavice mogu biti zahvaćene od rotirajućih delova.
- ▶ **Ako utvrdite da koža na Vašim prstima ili rukama pecka, boli ili se boji u belo, obustavite rad sa pneumatskim alatom, obavestite Vašeg poslodavca i konsultujte nekog lekara.**
- ▶ **Ne dozvolite da burgija klopata na radnom komadu.** Ovo može uticati na znatno pojačavanje vibracija.
- ▶ **Koristite za držanje težine pneumatskog alata ako je moguće neki stalak, neku dizalicu ili neki korekcionni uređaj.**
- ▶ **Ne držite pneumatski alat sa suviše čvrstim, međutim sigurnim hvatanjem održavajući potrebnu reakcionu snagu ruke.** Vibracije se mogu pojačati, što čvršće držite alat.
- ▶ **Prekinite snabdevanje vazduhom, pre nego što izvršite podešavanja uređaja, promenite delove pribora i kod duge neupotrebe.** Ove mere opreza spečavaju slučajan start pneumatskog alata.
- ▶ **U slučaju da se koriste univerzalni rotirajući spojevi (kandžaste spojnice), moraju se upotrebiti i čivijice za blokadu.** Ako upotrebljavate Whipcheck- osiguranje creva, da bi pružili zaštitu za slučaj otkazivanja veze sa pneumatskim alatom ili creva međusobom.
- ▶ **Ne nosite nikada pneumatski alat za crevo.**

Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg pneumatskog alata. Upamtite molimo simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola će Vam pomoći da bolje i sigurnije koristite pneumatski alat.

Simbol	Značenje	
W	Watt	Snaga
Hp	Horsepower	
Nm	Newtonmeter	Jedinica za energiju
ft-lbs	foot-pounds	(obrotni moment)
kg	Kilogram	Masa, težina
lbs	Pounds	
mm	Milimeter	Dužina
in	inch	
min	Minuti	Vreme, trajanje
s	Sekunde	
min ⁻¹	Obrtaja ili pokreta u minuti	Broj obrtaja na prazno

Simbol	Značenje	
bar	bar	Vazdušni pritisak
psi	pounds per square inch	
l/s	Litra u sekundi	Utrošak vazduha
cfm	cubic feet/minute	
°C	Grad Celsius	Temperatura
°F	Grad Fahrenheit	
dB	Decibeli	Odnosna mera relativne glasnoće
UNF	US-fini navoj (Unified National Fine Thread Series)	Prihvata za alat
G	Whitworth-navoj	Priključni navoj
NPT	National pipe thread	
	Desni smer	Pravac okretanja
	Levi smer	



- ▶ **Pročitajte i obratite pažnju pre ugradnje, rada, popravke, održavanja i promene delova pribora kao i rada u blizini pneumatskog alata na sva uputstva.** Kod neobraćanja pažnje na sigurnosna uputstva i savete mogu biti posledica ozbiljne povrede.

Opis proizvoda i rada



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Molimo otvorite preklapljenu stranu sa prikazom alata na komprimovani vazduh i ostavite je otvorenu, dok čitate ovo uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

Pneumatski alat je odredjen za bušenje u drvetu, metalu, keramici i plastici.

234 | Srpski

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaze na grafičkoj stranici. Prikazi su delimično šematski i mogu odstupati kod Vašeg pneumatskog alata.

- 1 Vreteno bušilice
- 2 Područje pritezanja (na primer za jednu dodatnu dršku)
- 3 Prekidač za uključivanje-isključivanje (poluga)
- 4 Koleno za vešanje
- 5 Spojni naglavak za crevo
- 6 Površina za ključ na vretenu bušilice
- 7 Prekidač za uključivanje-isključivanje
- 8 Izlaz za vazduh sa prigušivačem zvuka
- 9 Dodatna drška*
- 10 Prorezi za pričvršćivanje za koleno za vešanje
- 11 Obujmica creva
- 12 Crevo za izradjeni vazduh
- 13 Zavrtanj za pričvršćivanje poklopca kućišta
- 14 Poklopac kućišta
- 15 Izlaz za vazduh sa šestougaonom navrtkom
- 16 Zaptivni prsten
- 17 Set za izradjeni vazduh (decentralno)
- 18 Priključna štuca za set izradjenog vazduha
- 19 Prigušivač zvuka na setu za izradjeni vazduh
- 20 Priključak za ulaz vazduha
- 21 Crevo za dovod vazduha
- 22 Crevo za izradjeni vazduh centralno
- 23 Nastavak spojnice (nastavak spojnice sa tuljkom za crevo)
- 24 Spojnica creva
- 25 Izlaz za vazduh na jedinici za održavanje
- 26 Nazubljena stezna glava
- 27 Stezna glava sa brzim stezanjem
- 28 Ključ za steznu glavu
- 29 Prihvat za alat
- 30 Zadnja čaura
- 31 Prednja čaura
- 32 Preklopnik smera okretanja

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Važi za sledeće 0 607 ...
tipove: ... 153 5.. | ... 154 101

Ovi pneumatski alati spadaju u CLEAN-seriju.

Bosch CLEAN-tehnika čuva radnika i okolinu sa radom bez ulja kao i malom potrošnjom vazduha i energije.

Rad sa vazduhom koji ima u sebi ulje je isto tako moguć.



consumption optimized	– u potrošnji vazduha je optimizirano
lubrication free	– bez ulja
ergonomic	– ergonomski
air tool	– Pneumatski alat
noise reduction	– redukovani nivo zvuka

Pneumatska bušilica		Pravo izvodjenje				Oblik pištolja		
Broj predmeta		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Broj obrtaja na prazno	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Predana snaga	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
maks. presek bušenja u čeliku	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Obim isporuke								
– Stezna glava sa brzim stezanjem		–	–	–	–	–	–	●
– Nazubljena stezna glava		●	●	●	●	●	●	–
Desni-levi smer		–	–	–	–	–	–	–
Navoj vretena bušilice								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Površina za ključ na vretenu bušilice	mm	14	17	17	17	17	14	14
Presek zateznog rukavca	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominalni pritisak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svetao promer creva	mm	6	10	10	10	10	10	10
Utrošak vazduha pod opterećenjem	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Težina (bez pribora) ca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0
Informacije o šumovima/vibracijama								
Merne vrednosti za šumove dobijene su prema EN ISO 15744.								
A-vrednovani nivo zvuka pneumatskog alata iznosi tipično:								
Nivo pritiska zvuka L _{PA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Nivo snage zvuka L _{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Nesigurnost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nosite zaštitu za sluh!								
Ukupne vrednosti vibracija a _h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 28927:								
Bušenje u metalu:								
a _h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

236 | Srpski

Pneumatska bušilica		Oblik pištolja						
Broj predmeta		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Broj obrtaja na prazno	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Predana snaga	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
maks. presek bušenja u čeliku	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Obim isporuke								
– Bez stezne glave		–	–	●	–	–	–	–
– Stezna glava sa brzim stezanjem		–	●	–	–	●	–	–
– Nazubljena stezna glava		●	–	–	●	–	●	●
Desni-levi smer		–	–	–	–	–	●	●
Navoj vretena bušilice								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Površina za ključ na vretenu bušilice	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominalni pritisak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Svetao promer creva	mm	10	10	10	10	10	10	10
Utrošak vazduha pod opterećenjem	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Težina (bez pribora) ca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Informacije o šumovima/vibracijama								
Merne vrednosti za šumove dobijene su prema EN ISO 15744.								
A-vrednovani nivo zvuka								
pneumatskog alata iznosi tipično:								
Nivo pritiska zvuka L _{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Nivo snage zvuka L _{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Nesigurnost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nosite zaštitu za sluh!								
Ukupne vrednosti vibracija a _h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 28927:								
Bušenje u metalu:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Pneumatska bušilica		Oblik pištolja							
Broj predmeta		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Broj obrtaja na prazno	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Predana snaga	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
maks. presek bušenja u čeliku	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Obim isporuke									
– Stezna glava sa brzim stezanjem		–	–	–	–	•	•	•	•
– Nazubljena stezna glava		•	•	•	•	–	–	–	–
Desni-levi smer		–	–	–	–	–	–	–	–
Navoj vretena bušilice									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Površina za ključ na vretenu bušilice									
	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Presek zateznog rukavca	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominalni pritisak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svetao promer creva	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Utrošak vazduha pod opterećenjem	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Težina (bez pribora) ca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informacije o šumovima/vibracijama

Merne vrednosti za šumove dobijene su prema EN ISO 15744.

A-vrednovani nivo zvuka pneumatskog alata iznosi tipično:									
Nivo pritiska zvuka L _{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Nivo snage zvuka L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Nesigurnost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 28927:

Bušenje u metalu:									
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ usaglašen sa sledećim standardima i normativnim aktima: EN ISO 11148 prema odredbama smernica 2006/42/EG.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EG) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

238 | Srpski

Montaža

Uredjaj za stezanje i vešanje

Uredjaj za vešanje (pogledajte sliku A)

- Ako hoćete da radite sa pneumatskim alatom u nekom uredjaju koji visi ili priboru gde je zategnut, pazite na to, da ga prvo pričvrstite u uredjaj, pre nego što priključite na snabdevanje vazduhom. Tako ćete izbeći, da ga nenamerno pustite u rad.

Sa kolenom za vešanje **4** možete učvrstiti pneumatski alat na uredjaju za vešanje.

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 153 5..

- Stavite koleno za vešanje **4** na pneumatski alat i neka uskoči o proreze **10**.
Zavisno od težišta pneumatskog alata možete upotrebljavati ili prednje ili zadnje proreze.

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 161 5..

- Natakните koleno za vešanje **4** na zatezno područje **2**.
- Kontrolišite redovno stanje kolena za vešanje i kuke u uredjaju za vešanje.

Uredjaj za zatezanje

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- U navedenom području stezanja **2** možete pneumatski alat pričvrstiti u nekom uredjaju za stezanje. Koristite što je više moguće celo područje stezanja. Ukoliko je manje područje stezanja, utoliko jače deluju sile stezanja.

Ne preopterećujte područje stezanja i povedite brigu o tome, da uredjaj za stezanje sigurno i čvrsto drži pneumatski alat.

Montiranje dodatne drške

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Navucite dodatnu dršku **9** na područje zatezanja **2**.

Vi možete dodatnu dršku **9** po želji iskrenuti, da bi postigli sigurno i za ruku nezamarajuće držanje u radu.

- Okrenite leptir zavrtanj za podešavanje dodatne drške nasuprot kazaljke na satu i iskrenite dodatnu dršku **9** u željenu poziciju. Posle toga stegnite leptir zavrtanj u pravcu kazaljke na satu čvrsto.

Odvodjenje izradjenog vazduha

Sa sprovođenjem izradjenog vazduha možete izradjeni vazduh odvoditi kroz crevo za izradjeni vazduh sa Vašeg radnog mesta i istovremeno postići optimalno prigušenje zvuka. Uz ovo poboljšavate Vaše radne uslove, jer se Vaše radno mesto nemože više prijeti vazduhom u kojem ima ulja ili prašine odnosno uskovitlana piljevina.

Decentralno vodjenje izradjenog vazduha (pogledajte sliku B)

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Odvrnite napolje prigušivač zvuka na izlazu za vazduh **8**, i zamenite ga sa cevnom priključkom **5**.
- Otpustite obujmicu creva **11** za izradjeni vazd uh **12**, i pričvrstite crevo za izradjeni vazduh preko priključka creva **5**, pričem obujmicu za crevo čvrsto stegnite.

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Odvodjenje izradjenog vazduha bi trebalo montirati ispred priključka na snabdevanje vazduhom, jer se poklopac kućišta **14** mora ukloniti.

Možete odvesti izradjeni vazduh u neki rezervar za izradjeni vazduh.

- Navrnite tri zavrtnja za pričvršćivanje **13** i uklonite poklopac kućišta **14**.
- Zamenite sada prigušivač zvuka sa šestougaonom navrtkom **15** i pričvrstite poklopac kućišta ponovo sa zavrtnjima za pričvršćivanje.
- Zavrnite cevni priključak **5** u šestougaonu navrtku **15** na izlazu za vazduh.
- Otpustite obujmicu creva **11** za izradjeni vazd uh **12**, i pričvrstite crevo za izradjeni vazduh preko priključka creva **5**, pričem obujmicu za crevo čvrsto stegnite.

Decentralno odvodjenje izradjenog vazduha sa garniturom za izradjeni vazduh (pogledajte sliku C)

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 161 1..

Možete izradjeni vazduh odvoditi u neki rezervar za izradjeni vazduh pričem pričvršćujete decentralnu garnituru za izradjeni vazduh **17**.

Pažnja: Pazite na to, da cevni spoj **5** nije uvrnut u priključnu šćucnu **20** na ulazu za vazduh i zaptivni prsten **16** da naleže u udubljenje izmedju kućišta i garniture za izradjeni vazduh **17** da bi izlazeći vazduh mogao da izadje samo u crevo za izradjeni vazduh **12**.

- Uvrnite čvrsto priključni nastavak **18** garniture za izradjeni vazduh u priključni nastavak **20** na ulazu za vazduh i na kraju nastavak creva **5** na priključnu šćucnu **18**.
- Zamenite prigušivač zvuka **19** na garnituri za izradjeni vazduh sa cevnom nastavkom garniture za izradjeni vazduh.
- Otpustite obujmicu creva **11** za izradjeni vazd uh **12**, i pričvrstite crevo za izradjeni vazduh preko priključka creva **5**, pričem obujmicu za crevo čvrsto stegnite.

Centralno odvodjenje izradjenog vazduha (pogledajte sliku D)

Važi za sledeće 0 607 ...
tipove: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Otpustite obujmicu za crevo **11** dovodnog creva za vazduh **21**, i pričvrstite dovodno crevo za vazduh preko nastavka za crevo **5**, pritežući čvrsto obujmicu za crevo.
- Navucite crevo za izradjeni vazduh (centralno) **22**, koje odvodi izradjeni vazduh sa Vašeg radnog mesta, preko creva za dovodni vazduh **21**. Priključite pneumatski alat potom na snabdevanje vazduhom (pogledajte „Priključak na snabdevanje vazduhom“, stranicu 239) i navucite crevo za izradjeni vazduh (centralno) **22** na kraj uređaja preko montiranog creva za dovod vazduha.

Priključak na snabdevanje vazduhom (pogledajte sliku E)

► **Pazite na to, da komprimovani vazduh ne bude niži od 6,3 bar (91 psi), jer je alat za komprimovani vazduh konstruisan za ovaj radni pritisak.**

Za maksimalni učinak moraju se održati vrednosti za svetao promer creva kao i priključne navoje, kao što je navedeno na tabeli „Tehnički podaci“. Za dobijanje pune snage koristite samo creva do maksimalnih 4 m dužine.

Dovedeni vazduh pod pritiskom mora biti bez stranih tela i vlage, da bi se zaštitio pneumatski alat od oštećenja, prljanja i pojave rdje.

Pažnja: Upotreba jedinice za održavanje vazduha pod pritiskom je potrebna. Ona obezbeđuje besprekorno funkcionisanje pneumatskih alata.

Obratite pažnju na uputstvo za rad jedinice za održavanje.

Sve armature, vodovi veze i creva moraju biti odgovarajuće konstruisani prema pritisku i potrebnoj količini vazduha.

Izbegavajte suženja u dovodnim vodovima, na primer usled gnječenja, prelamanja ili isezanja!

Ispitajte u slučajevima sumnje pritisak na ulazu vazduha sa manometrom pri uključenom pneumatskom alatu.

Priključak za snabdevanje vazduhom na pneumatski alat

- Uvrnite spojni naglavak **5** u priključak na ulazu za vazduh **20**.
 Da bi izbegli oštećenja na delovima ventila pneumatskog alata koji su unutra, trebali bi kod uvrtanja – odvrtnja spojnog naglavka za crevo **5** držati na prednjem priključku ulaza za vazduh **20** sa viljuškastim ključem (otvor ključa 22 mm).
- Otpustite obujmice creva **11** za dovod vazduha **21**, i pričvrstite crevo za dovod vazduha preko spojnog naglavka **5**, stežući čvrsto obujmicu creva.
- Navucite crevo za dovod vazduha **21** preko spojnog naglavka spojnice **23** i pričvrstite crevo za dovod vazduha, čvrsto stežući obujmicu creva **11**.
- Uvrnite automatsku spojnicu creva **24** u izlaz za vazduh jedinice za održavanje **25**. Automatske spojnice creva omogućavaju brzo povezivanje i automatski isključuju dovod vazduha pri prekidu veze.

Pažnja: Pričvrstite crevo za dovod vazduha uvek prvo na pneumatskom alatu, potom na jedinici za održavanje.

- Utaknite nastavak spojnice **23** u spojnicu **24**, da bi priključili crevo za dotok vazduha na jedinici za održavanje.

Montaža stezne glave (pogledajte sliku F)

- Držite čvrsto vreteno bušilice **1** na površini za ključ **6** sa odgovarajućim viljuškastim ključem i navrnite nazubljenu steznu glavu **26** ili brzu steznu glavu **27** na vreteno bušilice.

► **Stezna glava se mora čvrsto steći sa priteznim momentom od ca. 20 – 25 Nm.**

Promena nazubljene stezne glave

- Držite čvrsto vreteno bušilice **1** na površini za ključ sa odgovarajućim viljuškastim ključem.
- Utaknite ključ za steznu glavu **28** u jedan od tri otvora na vencu stezne glave **26** i odvrnite levim smerom steznu glavu.

Pažnja: Čvrsto stegnutu steznu glavu odvrnite držeći sa imbus ključem u prihvatu za alat **29**.

Promena stezne glave za brzo stezanje

- Stavite pneumatski alat na neku stabilnu podlogu (na primer radni sto).
- Držite čvrsto vreteno bušilice **1** na površini za ključ **6** sa odgovarajućim viljuškastim ključem i odvrnite levim smerom brzu steznu glavu **27** sa vretena bušilice.

Pažnja: Čvrsto stegnutu steznu glavu odvrnite držeći sa imbus ključem u prihvatu za alat **29**.

Promena alata (pogledajte sliku G)

Nazubljena stezna glava

- Otvorite nazubljenu steznu glavu **26** okretanjem, sve dok se ne može ubaciti alat. Ubacite alat.
- Utaknite ključ stezne glave **28** u odgovarajuće otvore nazubljene stezne glave **26** i čvrsto i ravnomerno zategnite alat.

Vadjenje upotrebljenog alata:

- Okrećite čauru nazubljene stezne glave **26** pomoću ključa stezne glave suprotno od kazaljke na satu, sve dok upotrebljeni alat ne bude mogao da se izvadi.

Stezna glava sa brzim stezanjem

- Držite čvrsto zadnju čauru **30** brze stezne glave **27** i okrećite prednju čauru **31** nasuprot kazaljke na satu, sve dok ne budete mogli ubaciti alat. Ubacite alat.
- Držite čvrsto zadnju čauru **30** brze stezne glave **27** i zavrćite prednju čauru **31** u pravcu kazaljke na satu snažno rukom, se dok ne čujete klik. Stezna glava se tako automatski blokira.

Vadjenje upotrebljenog alata:

- Blokada se ponovo oslobadja, ako radi uklanjanja alata okrenete prednju čauru **31** u suprotnom pravcu.

Rad

Puštanje u rad

Pneumatski alat radi optimalno pri nominalnom pritisku od 6,3 bar (91 psi), mereno na ulazu za vazduh pri uključenom pneumatskom alatu.

Uključivanje-/isključivanje (pogledajte sliku H)

Pažnja: Ako pneumatski alat, na primer posle dužeg vremena mirovanja ne kreće, prekinite snabdevanje vazduhom i okrenite na prihvatu alata **29** motor više puta. Tako se uklanjaju adhezione sile.

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Za **uključivanje** pneumatskog alata pritisnite polugu **3** i držati pritisnuto za vreme rada.
- Za **isključivanje** pneumatskog alata pustite polugu **3**.

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Za **uključivanje** alata na komprimovani vazduh pritisnite prekidač za uključivanje-isključivanje **7** i držite pritisnut za vreme rada.
- Za **isključivanje** alata na komprimovani vazduh pustite prekidač za uključivanje-isključivanje **7**.

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 161 5..

- Za **uključivanje** pneumatskog alata pritisnite dvodelni prekidač za uključivanje-isključivanje **7** ili uvis ili nadole i držite pritisnut za vreme rada.
- Za **isključivanje** alata na komprimovani vazduh pustite prekidač za uključivanje-isključivanje **7**.

Podešavanje smer okretanja (pogledajte sliku I)

Važi za sledeće tipove: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Desni smer:** Pritisnite preklopnik za smer okretanja **32** do graničnika u desno.
- **Levi smer:** Pritisnite preklopnik za smer okretanja **32** do graničnika u levo.

Uputstva za rad

Iznenadna nastala opterećenja utiču na jači pad broja obrtaja ili na stajanje, međutim ne štete motoru.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

Ako bi pneumatski alat i pored brižljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki stručni servis za Bosch-električne alate.

Kod svih interesovanja i naručivanja rezervnih delova molimo da neizostavno navedete broj predmeta prema tipskoj tablici pneumatskog alata koja ima 10 mesta.

- **Neka radove održavanja i popravki obavlja samo kvalifikovano stručno osoblje.** Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost pneumatskog alata.

Jedan stručni Bosch-servis izvodi ove radove brzo i pouzdano.

Redovno čišćenje

- Čistite redovno sito na ulazu za vazduh pneumatskog alata. Odvrnite za to spojni naglavak **5** i uklonite čestice prašine i prljavštine sa sita, na kraju ponovo čvrsto uvrnite spojni naglavak.

Pažnja: Da bi izbegli oštećenja na delovima ventila pneumatskog alata koji su unutra, trebali bi kod uvrtnja – odvrtnja spojnog naglavka za crevo **5** držati na prednjem priključku ulaza za vazduh **20** sa viljuškastim ključem (otvor ključa 22 mm).

- Voda i čestice prljavštine koji se nalaze u komprimovanom vazduhu prouzrokuju pojavu rdje i utiču na habanje lamela, ventila itd. Da bi ovo sprečili, trebali bi na ulazu za vazduh **20** kanuti nekoliko kapi motornog ulja. Priključite pneumatski alat ponovo na snabdevanje vazduhom (pogledajte „Priključak na snabdevanje vazduhom“, stranica 239) i pustite da radi 5 – 10 s, dok ulje koje izlazi pokupite sa nekom krpom. **Ako pneumatski alat duže vremena nije potreban, trebali bi ovaj postupak uvek izvoditi.**

Održavanje u turnisima

- Čistite posle prvih 150 radnih sati prenosnik sa nekim blagim rastvaračem. Držite se uputstava proizvođača rastvarača radi upotrebe i uklanjanja. Podmažite prenosnik na kraju sa Bosch specijalnom mašću za prenosnike. Ponavljajte radnju čišćenja uvek posle 300 radnih sati posle prvog čišćenja. Specijalno ulje za prenosnike (225 ml)
Broj predmeta 3 605 430 009
- Motorne lamele bi trebao u ciklusima da kontroliše stručno osoblje i u datom slučaju menja.

Podmazivanje kod pneumatskih alata, koji ne spadju u CLEASN-seriju

Kod svih Bosch-pneumatskih alata, koji ne spadaju u CLEAN-seriju (specijalna vrsta pneumatskog motora, koji funkcioniše sa pneumatskim vazduhom bez ulja), trebali bi strujećem pneumatskom vazduhu stalno da dodajete uljnu maglu. Za ovo potreban uređaj za pneumatski vazduh nalazi se na jedinici za održavanje pneumatskog vazduha koja je priključena na pneumatski alat (bliže podatke za ovo možete dobiti kod proizvođača kompresora).

Za direktno podmazivanje alata na komprimovani vazduh ili mešanje u jedinici za održavanje trebali bi koristiti motorno ulje SAE 10 ili SAE 20.

Pribor

Sve pneumatske bušilice mogu se opremiti sa nazubljenom steznom glavom ili brzom steznom glavom.

O kompletnom programu kvalitetnog pribora možete se informisati na internetu pod www.bosch-pt.com i www.boschproductiontools.com ili kod Vašeg trgovca.

Servis i savetovanja kupaca

Robert Bosch GmbH garantuje za isporuku ovoga proizvoda prema ugovoru u okviru zakonskih odredbi specifičnih za zemlje. Kod reklamacija na proizvod obratite se molimo na sledeće mesto:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Uklanjanje djubreta

Pneumatski alat, pribor i pakovanje bi trebali da se odvoze na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

- **Uklanjajte maziva i sredstva za čišćenje prema zaštiti čovekove okoline. Obratite pažnju na zakonske propise.**
- **Uklanjajte motorne lamele stručno!** Motorne lamele sadrže teflon. Ne zagrevajte ih preko 400 °C, jer mogu inače nastati isparenja štetna po zdravlje.

Ako Vaš pneumatski alat nije više sposoban za upotrebu, odnesite ga molimo u neki centar za reciklažu ili predajte trgovcu, na primer kod nekog stručnog Bosch-servisa.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za pnevmatska orodja

⚠ OPOZORILO Pred vgradnjo, obratovanjem, popravilom, vzdrževanjem in zamenjavo nadomestnih delov ter pred pričetkom dela si v bližini pnevmatskega orodja preberite in upoštevajte vsa navodila. Neupoštevanje varnostnih navodil v nadaljevanju lahko povzroči težke poškodbe.

Dobro shranite vsa varnostna navodila in jo izročite posluževalcu naprave.

Varnost na delovnem mestu

- ▶ Pazite na površine, ki bi lahko zaradi uporabe stroja postale spolzke in na nevarnosti spotaknitve zaradi zračne ali hidravlične gibke cevi. Spodrslijaji, spotaknitve in padci so glavni vzroki poškodb na delovnem mestu.
- ▶ S pnevmatskim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije, ker tam obstajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Pri obdelavi obdelovanca lahko pride do iskenja, ki lahko povzroči vnetje prahu ali pare.
- ▶ Ko uporabljate pnevmatsko orodje, morate poskrbeti za to, da otroci in obiskovalci ne pridejo blizu delovnemu mestu. Če druge osebe zmotijo vašo pozornost, lahko izgubite nadzor nad pnevmatskim orodjem.

Varnost pnevmatskih orodij

- ▶ Zračnega toka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali proti drugim osebam in odvajajte hladen zrak stran od rok. Stisnjeni zrak lahko povzroči resne poškodbe.
- ▶ Kontrolirajte priključke in oskrbovalne vode. Vse vzdrževalne enote, sklopke in gibe cevi morajo glede na tlak in količino zraka biti projektirane v skladu s tehničnimi podatki. Prenizek tlak negativno vpliva na delovanje pnevmatskega orodja, previsok tlak lahko povzroči materialne škode in poškodbe.
- ▶ Zaščitite gibke cevi pred prepogibi, zoženji, topili in ostrimi robovi. Poskrbite za to, da se gibke cevi ne bodo nahajale v bližini vročine, olja in rotirajočih se delov. Nemudoma odstranite poškodovano gibko cev. Zaradi poškodovanega oskrbovalnega voda lahko tlačna gibka cev udarja naokoli in povzroči poškodbe. Dvigajoč prah ali ostružki lahko privedejo do težkih poškodb oči.
- ▶ Pazite na to, da so objemke gibke cevi vselej trdno zategnjene. Če objemke gibke cevi niso trdno zategnjene ali če so poškodovane, lahko zrak nekontrolirano uhaja.

Varnost oseb

- ▶ Bodite pozorni, pazite na to, kar delate in razumno delajte s pnevmatskim orodjem. Pnevmskega orodja ne uporabljajte, kadar ste zaspani ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepazljivosti pri uporabi pnevmatskega orodja lahko vodi do resnih poškodb.
 - ▶ Nosite osebno zaščitno opremo ter vedno tudi zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, kot je zaščitna dihal, nezdrljivih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade ali zaščite sluha v skladu z zahtevami o delovni varnosti in zaščiti zdravja, zmanjša tveganje poškodb.
 - ▶ Preprečite nenamerni zagon. Prepričajte se, da je pnevmatsko orodje izključeno, preden ga priključite na oskrbovanje z zrakom, privzdignete ali nosite. Če imate pri nošenju pnevmatskega orodja prst na vklopno/izklopno stikalo ali če pnevmatsko orodje vklopljenega priključite na oskrbovanje z zrakom, lahko to vodi do nesreč.
 - ▶ Pred vklopom pnevmatske naprave morate odstraniti vstavna orodja. Če se vstavno orodje nahaja na vrtečem se delu pnevmatskega orodja, lahko to povzroči poškodbe.
 - ▶ Ne precenjujte se. Poskrbite za varno stojišče in nikoli ne izgubite ravnotežja. Pri varnem stojišču in primerni drži telesa je možna boljša kontrola pnevmatskega orodja tudi v nepričakovanih situacijskih položajih.
 - ▶ Nosite primerno obleko. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Poskrbite za to, da bodo lasje, oblačila in rokavice v stran od premikajočih se delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zagrabijo v premikajoče se dele.
 - ▶ Če je montaža odsesovalnih in prestreznih naprav možna, se prepričajte, da so te naprave priključene in da se pravilno uporabljajo. Uporaba teh naprav zmanjša nevarnosti zaradi prahu.
 - ▶ Odpadnega zraka ne smete neposredno vdihovati. Preprečite stik odpadnega zraka z očmi. Odpadni zrak pnevmatskega orodja lahko vsebuje vodo, olje, kovinske delce in nečistoče iz kompresorja. To lahko povzroči poškodbe zdravja.
- Pazljivo ravnanje s pnevmatskim orodjem in pazljivost pri njegovi uporabi**
- ▶ Zaa pridržanje in podporo obdelovanca uporabite vpenjalne priprave ali primež. Če držite obdelovanec z roko ali če ga pritiskate ob telo, ne morete varno uporabljati pnevmatskega orodja.
 - ▶ Pnevmskega orodja ne preobremenjujte. Za vaše delo uporabljajte pnevmatska orodje v skladu z njegovo namembnostjo. Z ustreznim pnevmatskim orodjem delate bolje in varneje v navedenem območju zmogljivosti.
 - ▶ Ne uporabljajte električnega orodja z okvarjenim vklopno/izklopno stikalom. Pnevmsko orodje, ki ga ni več moč vklopiti ali izklopiti, je nevarno in se mora nujno popraviti.

- ▶ **Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali če naprave dlje časa ne uporabljate, morate prekiniti oskrbo z zrakom.** Ta previdnostni ukrep onemogoča nenamerni zagon pnevmatskega orodja.
- ▶ **Pnevmatska orodja, ki niso v uporabi, morate hraniti izven dosega otrok. Ne dovolite, da bi pnevmatsko orodje uporabljale osebe, ki niso vešče uporabe ali ki niso prebrale teh navodil.** Pnevmatika orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Pnevmatsko orodje skrbno negujte. Kontrolirajte, ali premikajoči se deli naprave brezhibno delujejo in niso zatakneni, ali če so deli zlomljeni ali poškodovani tako, da bi to okrnilo funkcijo pnevmatskega orodja. Pred uporabo pnevmatskega orodja poskrbite za to, da se poškodovani deli popravijo.** Mnogo nesreč se pripeti zaradi slabo vzdrževanih pnevmatskih orodij.
- ▶ **Poskrbite za to, da bodo rezalna orodja ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi rezil se redkeje zatakejo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Pnevmatsko orodje, pribor, vstavna orodja itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki ga želite opraviti.** Na ta način boste kar v največji možni meri zmanjšali razvoj prahu, vibracij in hrupa.
- ▶ **Naravnavanje, nastavitve ali uporaba pnevmatskega orodja se naj izvaja izključno s strani kvalificiranih in izšolanih posluževalcev.**
- ▶ **Pnevmatskega orodja ne smete spreminjati.** Spremembe lahko zmanjšajo učinkovitost varnostnih ukrepov in povečajo tveganja za posluževalca.

Servis

- ▶ **Vaše pnevmatsko orodje dajte v popravilo samo usposobljenim strokovnjakom in uporabljajte samo originalne nadomestne dele.** Na ta način boste zagotovili, da bo ohranjena varnost pnevmatskega orodja.

Varnostna navodila za pnevmatske vrtalne stroje

- ▶ **Kontrolirajte berljivost tipske tablice.** Po potrebi si priskrbite nadomestilo pri proizvajalcu.
- ▶ **Pri lomu obdelovanca ali enega izmed nadomestnih delov ali celo pnevmatskega orodja samega se lahko zgodi, da se deli z veliko hitrostjo zalučajo navzven.**
- ▶ **Pri obratovanju ter pri opravih popravila ali vzdrževanja in pri zamenjavi delov pribora pri pnevmatskem orodju morate vselej nositi zaščitno oči, ki je odporna na udarce. Stopnjo potrebne zaščite morate oceniti za vsako posamezno uporabo posebej.**
- ▶ **Posluževalec in osebe pri vzdrževanju morajo biti sposobni, da rokujejo z velikostjo, težo in zmogljivostjo tega pnevmatskega orodja.**
- ▶ **Bodite pripravljeni na nepričakovano gibanje pnevmatskega orodja, ki lahko nastanejo zaradi reakcijskih sil ali loma vstavnega orodja. Trdno pridržite pnevmatsko orodje in vaše telo in roke pomaknite v pozicijo, s katero lahko prestrezete to gibanje.** Ti previdnostni ukrepi lahko preprečijo poškodbe.

- ▶ **Če se vstavno orodje zablokira, morate pnevmatsko orodje takoj izklopiti. Bodite pripravljeni na visoke reakcijske momente, ki povzročijo udarec nazaj.**
Vstavno orodje zablokira v naslednjih primerih:
 - električno orodje je preobremenjeno ali
 - se zatakne v obdelovancu, ki ga obdelujete ali
 - gre s konico skozi material, ki ga morate obdelati.
- ▶ **Uporabite pomožna sredstva za sprejem reakcijskih momentov, kot npr. podporno napravo. Če to ni možno, uporabite dodatni ročaj.**
- ▶ **Poskrbite za to, da svoje roke nikoli ne držite v bližini vrtečih se vstavnih orodij.** Lahko bi se poškodovali.
- ▶ **Pri prekinitvi oskrbe z zrakom ali reduciranim delovnem tlaku morate izklopiti pnevmatsko orodje.** Preverite delovni tlak in ga pri optimalnem obratovalnem tlaku ponovno zaženite.
- ▶ **Pri uporabi pnevmatskega orodja lahko posluževalec pri izvajanju delovnih opravil doživi neprijetne občutke v spodnjem in zgornjem delu roke, ramenih, na področju vratu ali drugih delih telesa.**
- ▶ **Pri delu s tem pnevmatskim orodjem se postavite v udoben položaj, pazite pri tem na varno stojišče in preprečite neugodne položaje in takšne, pri katerih je pomembno držanje ravnotežja. Upravljaec lahko med dolgotrajnimi deli spremeni držo telesa, kar lahko pomaga preprečiti neprijetnosti in zaspanost.**
- ▶ **Če upravljaec začuti simptome, kot npr. trajajoče slabo počutje, težave, bitje srca, bolečine, mravljinčenje, gluhost, sklenje ali togost, teh opozorilnih znakov ne sme ignorirati. Upravljaec naj to sporoči delodajalcu in naj se posvetuje z kvalificiranim zdravnikom.**
- ▶ **Pozor! Pri daljšem obratovanju pnevmatskega orodja lahko vstavna orodja postanejo vroča.** Uporabljajte zaščitne rokavice.
- ▶ **Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte ustrezne iskalne naprave oziroma se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z elektriko, plinom in vodo.** Stik z vodo, ki so pod napetostjo, lahko povzroči požar ali električni udar. Poškodbe plinskega voda so lahko vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa ima za posledico materialno škodo.
- ▶ **Preprečite stik z napeljavo, ki je pod napetostjo.** Pnevmatika orodje ni izolirano in stik z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko vodi do električnega udara.

- ⚠ OPOZORILO** Pri smirkanju, žaganju, brušenju, vrtanju in podobnih opravilih nastane prah, ki je lahko kancerogen, zmanjšuje plodnost ali je mutagen. Nekatere snovi, ki jih vsebujejo ti prahovi:
- svinec v svinčenih barvah in lakih;
 - kristalina kremenka v opekah, cementu in pri drugih mavčnih opravilih;
 - arzen in kromat v kemično obdelanem lesu.

244 | Slovensko

Tveganje obolenja je odvisno od tega, kako pogosto se izpostavljate tem snovem. Da bi zmanjšali nevarnosti, delajte samo v dobro zračenih prostorih z ustrezno zaščitno opremo (npr. posebej konstruiranimi napravami za zaščito dihal, ki pa filtrirajo tudi najmanjše prašne delce).

- ▶ **Pri opravilih na obdelovancu lahko pride do dodatne obremenitve zaradi hrupa, ki ga lahko preprečite, npr. z uporabo izolirnega materiala pri nastanku zvonjenja obdelovanca.**
- ▶ **Če ima tlačno orodje tudi blažilec, morate zagotoviti, da bo slednji pri uporabi pnevmatskega orodja tudi na licu mesta in da se nahaja v dobrem delovnem stanju.**
- ▶ **Vplivanje vibracij lahko povzroči poškodbe živcev in motnje cirkulacije krvi v zgornjem in spodnjem delu rok.**
- ▶ **Nosite tesno prilegajoče rokavice.** Ročaji pnevmatskih orodij se zaradi toka stisnjenega zraka ohladijo. Tople roke so neobčutljivejše proti vibracijam. Rotirajoči se deli lahko ohlapne rokavice zajamejo.
- ▶ **Če ugotovite, da koža na prstih ali spodnjem delu rok otopi, mravljinči, boli ali se obarva belo, prenehajte delati s pnevmatskim orodjem in obvestite Vašega delodajalca in se posvetujte z zdravnikom.**
- ▶ **Sveder ne sme drdrati na obdelovancu.** To lahko povzroči občutno ojačitev vibracij.
- ▶ **Če je možno, uporabite za držanje teže pnevmatskega orodja držalo, vzmetno vlek ali izravnalno napravo.**
- ▶ **Pnevmatsko orodje držite z ne preveč trdnim, vendar varnim oprijemom z upoštevanjem potrebnih reakcijskih sil spodnjega dela roke.** Vibracije se lahko ojačajo, koliko bolj trdno boste držali orodje.
- ▶ **Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora in če naprave dlje časa ne uporabljate, morate prekiniti oskrbo z zrakom.** Ta previdnostni ukrep onemogoča nenamerni zagon pnevmatskega orodja.
- ▶ **Če uporabljate univerzalne vrtilne priključke (krempljaste sklopke), morate vstaviti aretirne zatiče.** Uporabite varovala gibkih cevi Whipcheck in s tem zagotovite zaščito za primer izpada zveze gibke cevi s pnevmatskim orodjem ali gibkih cevi med seboj.
- ▶ **Pnevmatskega orodja nikoli ne nosite na gibki cevi.**

Simboli

Naslednji simboli so lahko zelo pomembni za uporabo Vašega pnevmatskega orodja. Zapomnite si, prosimo, te simbole in njihov pomen. Pravilna razlaga simbolov Vam pomaga, da bolje in varneje uporabljate Vaše pnevmatsko orodje.

Simbol	Pomen	
W	Watt	Moč
Hp	Horsepower	
Nm	Newtonmeter	Enota za energijo (vrtilni moment)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Masa, teža
lbs	Pounds	
mm	Millimeter	Dolžina
in	inch	
min	Minute	Čas, trajanje
s	Sekunde	
min ⁻¹	Vrtljaji ali gibi na minuto	Število vrtljajev v prostem teku
bar	bar	Zračni pritisk
psi	pounds per square inch	
l/s	Liter na sekundo	Poraba zraka
cfm	cubic feet/minute	
°C	Grad Celsius	Temperatura
°F	Stopinja Fahrenheit	
dB	Decibel	Posebna mera za relativno jakost zvoka
UNF	Fini navoj ZDA (Unified National Fine Thread Series)	Prijemalo za orodje
G	Navoj Whitworth	Priključni navoj
NPT	National pipe thread	
	Vrtenje v desno	Smer vrtenja
	Vrtenje v levo	



- ▶ **Pred vgradnjo, obratovanjem, popravilom, vzdrževanjem in zamenjavo nadomestnih delov ter pred pričetkom dela si v bližini pnevmatskega orodja preberite in upoštevajte vsa navodila.** Neupoštevanje varnostnih navodil in napotkov lahko povzroči težke poškodbe.

Opis in zmogljivost izdelka



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Prosimo, da odprite dvojno grafično stran s slikami pnevmatskega orodja in jo pustite odprto, medtem ko berete navodilo za uporabo.

Uporaba v skladu z namenom uporabe

Pnevmatsko orodje je namenjeno za vrtnanje v les, kovino, keramiko in umetno maso.

Komponente na sliki

Oštevilčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz na grafični strani. Prikazi so delno shematski in lahko tudi odstopajo od Vašega pnevmatskega orodja.

- 1 Vrtalno vreteno
- 2 Območje vpenjanja (npr. dodatni ročaj)
- 3 Stikalo za vklop/izklop (vzvod)
- 4 Zanka za obešanje
- 5 Vložna spojka cevi
- 6 Površina za ključ na vrtalnem vretenu
- 7 Prekidač za vključevanje-isključevanje
- 8 Izstop odpadnega zraka z dušilcem zvoka
- 9 Dodatni ročaj*
- 10 Pritrdilne zareze za zanke za obešanje
- 11 Objemka gibke cevi
- 12 Odvodna gibka cev
- 13 Pritrdilni vijak za pokrov ohišja
- 14 Pokrov ohišja
- 15 Izstop zraka s šestrobno matico
- 16 Tesnilni obroč
- 17 Set izstopnega zraka (decentralno)
- 18 Priključni nastave na setu izstopnega zraka
- 19 Blažilnih pri setu izstopnega zraka
- 20 Priključni nastavek na odprtini za vhod zraka
- 21 Dovodna gibka cev
- 22 Odvodna gibka cev, centralna
- 23 Nosilec sklopke (spojnik gibke cevi s tulčkom)
- 24 Spojka gibke cevi
- 25 Izstop zraka na vzdrževalni enoti
- 26 Vpenjalna glava z zobatim vencem
- 27 Hitrovpenjalna glava
- 28 Ključ za vpenjalno glavo
- 29 Prijemalo za orodje
- 30 Zadnji tulec
- 31 Sprednji tulec
- 32 Preklopno stikalo smeri vrtenja

*Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave.
Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Velja za naslednje 0 607 ...
type: ... 153 5.. | ... 154 101

Pnevmatska orodja spadajo k seriji CLEAN.

Tehnika Bosch CLEAN varuje uporabnika in okolico, ker se delo opravlja brez olja ter z majhno porabo zraka in energije.

Vendar je obratovanje z naoljenim zrakam prav tako možno.



consumption optimized	– optimirana poraba zraka
lubrication free	– brez olja
ergonomic	– ergonomična
air tool	– pnevmatsko orodje
noise reduction	– reduciran nivo hrupa

246 | Slovensko

Pnevmatski vrtalnik		ravna izvedba				oblika pištole		
Številka artikla		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Število vrtljajev v prostem teku	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Izhodna moč	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Maks. vrtalni premer v jeklu	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Obseg pošiljke								
– Hitrovpentalna vrtalna glava		–	–	–	–	–	–	●
– Vpenjalna glava z zobatim vencem		●	●	●	●	●	●	–
Vrtanje v desno/levo		–	–	–	–	–	–	–
Navoj vrtalnega vretena								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Površina za ključ na vrtalnem vretenu								
	mm	14	17	17	17	17	14	14
Premer vpenjalnega vratu		mm	28	46	46	46	–	–
Nazivni pritisk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svetlina cevi		mm	6	10	10	10	10	10
Poraba zraka pod obremenitvijo	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Teža (brez pribora) pribl.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Podatki o hrupu/vibracijah

Merske vrednosti za hrup so bile izračunane v skladu z EN ISO 15744.

Z A-ocenjeni nivo hrupa

pnevmatskega orodja znaša

tipično:

Nivo zvočnega tlaka L_{pA} dB(A) 76 75 75 75 75 72 72

Zvočna moč hrupa L_{WA} dB(A) 87 86 86 86 86 83 83

Negotovost K dB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nosite zaščito sluha!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 28927:

Vrtanje v kovino:

a_h m/s² 4,5 9 9 9 9 < 2,5 < 2,5

K m/s² 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Pnevmatski vrtalnik		oblika pištole						
Številka artikla		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Število vrtljajev v prostem teku	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Izhodna moč	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Maks. vrtalni premer v jeklu	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Obseg pošiljke								
– Brez vpenjalne glave		–	–	●	–	–	–	–
– Hitrovpenjalna vrtalna glava		–	●	–	–	●	–	–
– Vpenjalna glava z zobatim vencem		●	–	–	●	–	●	●
Vrtanje v desno/levo		–	–	–	–	–	●	●
Navoj vrtalnega vretena								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Površina za ključ na vrtalnem vretenu								
Nazivni pritisk	mm	12	12	12	14	14	14	12
	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Svetlina cevi	mm	10	10	10	10	10	10	10
Poraba zraka pod obremenitvijo	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Teža (brez pribora) pribl.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Podatki o hrupu/vibracijah								
Merske vrednosti za hrup so bile izračunane v skladu z EN ISO 15744.								
Z A-ocenjeni nivo hrupa pnevmatskega orodja znaša tipično:								
Nivo zvočnega tlaka L _{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Zvočna moč hrupa L _{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Negotovost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nosite zaščito sluha!								
Skupne vrednosti vibracij a _h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 28927:								
Vrtanje v kovino:								
a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

248 | Slovensko

Pnevmatski vrtalnik		oblika pištole							
Številka artikla		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Število vrtljajev v prostem teku	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Izhodna moč	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Maks. vrtalni premer v jeklu	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Obseg pošiljke									
– Hitrovpentalna vrtalna glava		–	–	–	–	•	•	•	•
– Vpenjalna glava z zobatim vencem		•	•	•	•	–	–	–	–
Vrtanje v desno/levo		–	–	–	–	–	–	–	–
Navoj vrtalnega vretena									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Površina za ključ na vrtalnem vretenu									
	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Premer vpenjalnega vratu	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nazivni pritisk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svetlina cevi	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Poraba zraka pod obremenitvijo	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Teža (brez pribora) pribl.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Podatki o hrupu/vibracijah

Merske vrednosti za hrup so bile izračunane v skladu z EN ISO 15744.

Z A-ocenjeni nivo hrupa pnevmatskega orodja znaša tipično:									
Nivo zvočnega tlaka L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Zvočna moč hrupa L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Negotovost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nosite zaščito sluha!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 28927:

Vrtanje v kovino:									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Izjava o skladnosti

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod razdelkom „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom:
EN ISO 11148 v skladu z določili Direktive 2006/42/ES.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

ppa. Schneider i.v. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montaža

Obesne in vpenjalne naprave

Prilava za obešanje (glejte sliko A)

- Če želite, da pnevmatsko orodje dela v obesni ali vpenjalni napravi, pazite na to, da orodje v napravi najprej dobro pritrdite, in šele nato priključite oskrbovalno zračno cev. Tako preprečite nenamerni zagon orodja.

Z zanko za obešanje **4** lahko pritrdite pnevmatsko orodje v obesni napravi.

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 153 5..

- Namestite zanko za obešanje **4** na pnevmatskem orodju in pustite, da zaskoči v zareze **10**. Glede na težišče pnevmatskega orodja lahko uporabite ali sprednje ali zadnje zareze.

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 161 5..

- Natakните zanko za obešanje **4** na območje vpenjanja **2**.

- **Kontrolirajte redno stanje zanke za obešanje orodja in kljuko v obesni napravi.**

Vpenjalna prilava

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- V navedenem območju vpenjanja **2** lahko pnevmatsko orodje pritrdite v vpenjalno napravo. Po možnosti uporabite celotno območje vpenjanja. Manjše kot je vpenjalno območje, močnejše delujejo sile vpenjanja.

Vpenjalnega območja ne preobremenjujte in poskrbite za to, da vpenjalna naprava varno in trdno drži pnevmatsko orodje.

Montaža dodatnega ročaja

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Potisnite dodatni ročaj **9** na vpenjalno območje **2**.

Dodatni ročaj lahko **9** poljubno obračate in si tako zagotovite varno in neutrudljivo držo pri delu.

- Obrnite krilni vijak za premikanje dodatnega ročaja v protiurni smeri in premaknite dodatni ročaj **9** v želeni položaj. Nato krilni vijak ponovno privijte v urni smeri.

Odvajanje odpadnega zraka

Z vdolom odvodnega zraka lahko odvodni zrak skozi gibko cev odvajate v stran od delovnega mesta in istočasno dosežete optimalno dušenje zvoka. Poleg tega izboljšate svoje delovne pogoje, saj tako na delovnem mestu ni več zraka, ki bi bil onesažen z oljem ali pa dvigajočega se prahu oz. ostružkov.

Decentralna napeljava izstopnega zraka (glejte sliko B)

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Odvijte glušnik oz. dušilec zvoka na izstopu zraka **8** in ga nadomestite s spojko gibke cevi **5**.
- Razrahljajte objemko **11** odvodne gibke cevi **12** in to odvodno gibko cev pritrdite na spojnik gibke cevi **5** tako, da močno pritegnite objemko.

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 153 5.. | ... 154 101

Napeljavo izstopnega zraka morate montirati pred priključitvijo na oskrbovanje z zrakom, saj se mora odstraniti pokrov ohišja **14**.

Izstopni zrak lahko vodite v posodo izstopnega zraka.

- Odvijte tri pritrdilne vijake **13** in odstranite pokrov ohišja **14**.
- Zamenjajte blažilnik s šestrobno matico **15** in ponovno pritrdite pokrov ohišja s tremi pritrdilnimi vijaki.
- Privijte spojnik gibke cevi **5** v šestrobno matico **15** na izstopu zraka.
- Razrahljajte objemko **11** odvodne gibke cevi **12** in to odvodno gibko cev pritrdite na spojnik gibke cevi **5** tako, da močno pritegnite objemko.

Decentralna napeljava izstopnega zraka s setom izstopnega zraka (glejte sliko C)

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 161 1..

Izstopni zrak lahko vodite v posodo izstopnega zraka tako, da pritrdite decentralni set izstopnega zraka **17**.

Opozorilo: Pri tem pazite na to, da spojka gibke cevi **5** ni privita v priključni nastavek **20** pri vstopu zraka in tesnilni obroč **16** leži v vdolbini med ohišjem in setom izstopnega zraka **17**, tako da lahko izstopajoč uhaia samo preko odvodne gibke cevi **12**.

- Privijte priključni nastavek gibke cevi **18** seta izstopnega zraka trdno v priključni nastavek **20** na vodu zraka in nato priključek gibke cevi **5** na priključni nastavek **18**.
- Nadomestite blažilnik **19** pri setu izpustnega zraka s spojnikom gibke cevi seta za odpadni zrak.
- Razrahljajte objemko **11** odvodne gibke cevi **12** in to odvodno gibko cev pritrdite na spojnik gibke cevi **5** tako, da močno pritegnite objemko.

Centralna napeljava izstopnega zraka (glejte sliko D)

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Razrahljajte objemko **11** dovodne gibke cevi **21** in to dovodno gibko cev pritrdite na spojnik gibke cevi **5** tako, da močno pritegnite objemko.
- Potisnite cev odpadnega zraka (v sredini) **22**, ki odvaja odpadni zrak z Vašega delovnega mesta, čez cev za dovajanje zraka **21**. Nato priključite pnevmatsko orodje na oskrbovalno enoto z zrakom (glejte „Priključek na enoto za oskrbovanje z zrakom“, stran 250) in potegnite cev odpadnega zraka (v sredini) **22** čez montirano cev za dovajanje zraka do konca aparata.

250 | Slovensko

Priključek na enoto za oskrbovanje z zrakom (glejte sliko E)

- **Pazite, da zračni tlak ne bo nižji od 6,3 bara (91 psi), ker je pnevmatsko orodje konstruirano za ta delovni tlak.**

Za maksimalno zmogljivost upoštevajte vrednosti notranjega premera cevi in priključnega navoja, v skladu s tabelo „Tehnični podatki“. Za ohranitev polne zmogljivosti lahko uporabljajte cevi maksimalne dolžine 4 m.

Dovajani stisnjeni zrak ne sme vsebovati tujih teles in vlage, zato da pnevmatsko orodje varujete pred poškodbo, umazano in rjavjenjem.

Opozorilo: Uporaba oskrbovalne enote s stisnjenim zrakom je nujna. Ta zagotavlja brezhibno delovanje pnevmatskega orodja.

Upoštevajte navodila za uporabo oskrbovalne enote z zrakom.

Vse armature, povezovalni vodniki in cevi morajo biti izdelani tako, da ustrezajo pritisku in potrebni količini zraka.

Izogibajte se zožitvam cevi, npr. s stiskanjem, prepogibanjem ali nategovanjem!

V primeru dvoma preverite ob vklopljenem pnevmatskem orodju z manometrom pritisk na mestu vstopa zraka.

Priključitev oskrbovalne enote z zrakom na pnevmatsko orodje

- Vložno spojko cevi **5** privijte v priključni nastavek na odprtini za vhod zraka **20**.
Da se izognete poškodbam ventilov v notranjosti pnevmatskega orodja, morate pri privijanju in odvijanju vložne spojke cevi **5** na naprej štrlečem priključnem nastavku zadrževati silo **20** z vtičnim ključem (zev ključa 22 mm).
- Odvijte cevno objemko **11** na cevi za dovod zraka **21**, in pritrđite cev za dovod zraka na vložno spojko **5**, s tem da objemko cevi trdno privijete.
- Potisnite cev za dovod zraka **21** čez vložno spojko sklopke **23** in pritrđite dovodno zračno cev, s tem da objemko cevi **11** trdno privijete.
- Privijte avtomatsko cevno sklopko **24** v odprtino za izstop zraka iz oskrbovalne enote **25**. Avtomatske cevne sklopke omogočajo hitro povezovanje in ob razklopu samodejno prekinajo dovajanje zraka.

Opozorilo: Pritrdite cev za dovod zraka vedno najprej na pnevmatsko orodje in šele potem na enoto za oskrbovanje z zrakom.

- Vtaknite priključni spojnik **23** v sklopko **24**, da bi s tem priključili gibko cev za dovod zraka na vdrževalno enoto.

Montaža vpenjalne glave (glejte sliko F)

- Držite vrtalno vreteno **1** na površini za ključ **6** z ustreznim viličastim ključem in privijte zobničasto vpenjalno glavo **26** ali hitrovpenjalno glavo **27** na vrtalno vreteno.
- **Vrtalno vreteno morate zategniti s privojnim vrtilnim momentom ca. 20 – 25 Nm.**

Zamenjava vpenjalne glave z zobatim vencem

- Pridržite vrtalno vreteno **1** na površini za ključ z ustreznim viličastim ključem.
- Vstavite ključ vrtalnega vretena **28** v eno treh izvrtin na zobničastem vretenu **26** in z vrtenjem na levo sprostite vrtalno vreteno.

Opozorilo: Trdno nasadlo vpenjalno glavo ločite tako, da z notranjem šestrobim ključem v prijemalu orodja **29** držite proti.

Zamenjava hitrovpenjalne glave

- Pnevmatško orodje položite na stabilno podlogo (npr. delavniško mizo).
- Držite vrtalno vreteno **1** na površini za ključ **6** z ustreznim viličastim ključem in z vrtenjem v smeri levi sprostite hitrovpenjalno glavo **27** z vrtalnega vretena.

Opozorilo: Trdno nasadlo vpenjalno glavo ločite tako, da z notranjem šestrobim ključem v prijemalu orodja **29** držite proti.

Zamenjava orodja (glejte sliko G)**Vpenjalna glava z zobatim vencem**

- Z obračanjem odpirajte vpenjalno glavo z zobatim vencem **26** dokler ni toliko odprta, da lahko vanjo vstavite orodje. Vstavite orodje.
- Ključ za vpenjalno glavo **28** vtaknite v predvidene odprtine na vpenjalni glavi z zobatim vencem **26** in enakomerno trdno vpnite orodje.

Odstranitev vstavnega orodja:

- S pomočjo ključa za vpenjalne glave obračajte tulec vpenjalne glave z zobatim vencem **26** v protiurni smeri, dokler vstavnega orodja ni možno odstraniti.

Hitrovpenjalna glava

- Trdno držite zadnji tulec **30** hitrovpenjalne glave **27** in hkrati obračajte sprednji tulec **31** v protiurni smeri, dokler orodja ni možno vstaviti. Vstavite orodje.
- Trdno držite zadnji tulec **30** hitrovpenjalne glave **27**, sprednji tulec **31** pa z roko močno obračajte v urni smeri, dokler ne zaslišite klika. Vpenjalna glava se samodejno blokira.

Odstranitev vstavnega orodja:

- Blokiranje se ponovno sprostí, če sprednji tulec **31** zaradi odstranjevanja orodja obačate v nasprotni smeri.

Obratovanje**Zagon**

Pnevmatško orodje dela optimalno pri nazivnem pritisku 6,3 bar (91 psi), merjenem na mestu vhoda zraka pri vklopljenem pnevmatskem orodju.

Vklop/izklop (glejte sliko H)

Opozorilo: Če pnevmatsko orodje ne deluje, npr. po daljšem času mirovanja, prekinite oskrbovanje z zrakom in na prijemalu orodja **29** večkrat zavrtite motor. S tem odpravite adhezijske sile.

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 154 101 | ... 161 1..

- Za **vklop** pnevmatskega orodja pritisnite ročaj **3** in ga držite pritisnjene med celotnim delovnim postopkom.
- Za **izklop** pnevmatskega orodja spustite ročaj **3**.

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Za **vklop** pnevmatskega orodja pritisnite vklopno/izklopno stikalo **7** in ga držite pritisnjene med celotnim delovnim postopkom.
- Za **izklop** pnevmatskega orodja vklopno/izklopno stikalo **7** spustite.

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 161 5..

- Za **vklop** pnevmatskega orodja pritisnite dvodelno vklopno/izklopno stikalo **7** ali navzgor ali navzdol in ga držite pritisnjene med celotnim delovnim postopkom.
- Za **izklop** pnevmatskega orodja vklopno/izklopno stikalo **7** spustite.

Nastavitev smeri vrtenja (glejte sliko I)

Velja za naslednje 0 607 ...
tipe: ... 160 509 | .. 160 511

- **Vrtenje v desno:** Pritisnite stikalo za preklp smeri vrtenja **32** do omejevala na desno.
- **Vrtenje v levo:** Pritisnite stikalo za preklp smeri vrtenja **32** do omejevala na levo.

Navodila za delo

Nenadno nastale obremenitve povzročijo močan padec števila vrtljajev ali obmirovanje orodja, vendar ne škodujejo motorju.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

Če pnevmatsko orodje kljub skrbnemu postopku izdelave in preizkušanja naenkrat ne dela, ga morate dati v popravilo pooblaščenim servisnim delavnicam za Boscheva električna orodja. V primeru vseh dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici pnevmatskega orodja.

- **Vzdrževalna dela in popravila prepustite samo strokovno usposobljenemu osebu.** Tako boste zagotovili, da bo ohranjena pnevmatskega orodja.

Pooblaščen servisna delavnica za Boscheve izdelke opravlja ta dela hitro in zanesljivo.

Redno čiščenje

- Redno čistite sito na odprtini za vhod zraka. Pri tem odvijte in vzemite ven vložno spojko cevi **5** in očistite sito prahu in delcev umazanije. Nato trdno privijte nazaj vložno spojko cevi.

Opozorilo: Da se izognete poškodbam ventilov v notranjosti pnevmatskega orodja, morate pri privijanju in odvijanju vložne spojke cevi **5** na naprej štrlečem priključnem nastavku zadrževati silo **20** z vtičnim ključem (zev ključa 22 mm).

- Delci vode in umazanije, ki se nahajajo v stisnjenem zraku, povzročajo rjavenje in pripeljejo do obrabe lamel, ventilov itd. Da to preprečite, morate na priključni nastavek na odprtini za vhod zraka **20** nakapljati malo motornega olja. Nato ponovno priključite pnevmatsko orodje na enoto za oskrbovanje z zrakom (glejte „Priključek na enoto za oskrbovanje z zrakom“, stran 250) in ga pustite teči 5–10 s, medtem ko s krpo brišete olje, ki izteče. **Kadar pnevmatsko orodje dalj časa ni bilo uporabljeno, vedno ponovite ta postopek.**

Turnosno vzdrževanje

- Po 150 urah obratovanja očistite gonilo z blagim topilom. Upoštevajte navodila izdelovalca topil za uporabo in odstranitev. Nato namažite gonilo s specialnim Boschevim mazivom za gonila. Ponovite postopek čiščenja na vsakih 300 ur obratovanja od prvega čiščenja. Specialna mast za gonila (225 ml)
Številka artikla 3 605 430 009
- Motorne lamele morajo strokovnjaki v vsaki delovni izmeni preveriti in eventualno zamenjati.

Mazanje pri pnevmatskih orodjih, ki ne spadajo k seriji CLEAN

Pri vseh Boschevih pnevmatskih orodjih, ki ne pripadajo seriji CLEAN (posebna vrsta tlačnih motorjev, ki delujejo s stisnjenim zrakom brez olja), morate v tok stisnjenega zraka stalno vmešavati oljno meglenico. Mazalka na stisnjen zrak, ki jo za to potrebujete, se nahaja na enoti za oskrbovanje s stisnjenim zrakom, vklopljeni pred pnevmatskim orodjem (podrobne podatke o tem prejmete pri izdelovalcu kompresorjev).

Za direktno mazanje pnevmatskega orodja ali za primešanje na vzdrževalni enoti uporabite motorno olje SAE 10 ali SAE 20.

Pribor

Vse pnevmatske vrtalnike lahko opremite z zobničastimi ali hitrovpenjalnimi glavami.

O celotnem programu kakovostnega pribora lahko dobite informacije na spletni strani www.bosch-pt.com in www.boschproductiontools.com ali v vaši specializirani trgovini.

Servis in svetovanje

Družba Robert Bosch GmbH jamči za dobavo tega izdelka v skladu s pogodbo in v okviru zakonskih/za državo specifičnih določb. Pri reklamacijah za ta izdelek se obrnite na naslednji naslov:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

252 | Slovensko**Odlaganje**

Pnevmatsko orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

- **Maziva in čistilna sredstva odlagajte na okolju prijazen način. Upoštevajte zakonske predpise.**
- **Motorne lamele odstranite po pravilih!** Motorne lamele vsebujejo teflon. Ne segrevajte jih preko 400 °C, ker sicer lahko nastanejo zdravju škodljivi plini.

Če vaše pnevmatsko orodje ni več uporabno, ga oddajte v reciklirni center oziroma trgovcu ali pooblaščen servisni delavnici.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opće upute za sigurnost za pneumatske alate

⚠ UPOZORENJE Pročitajte i pridržavajte se svih ovih uputa prije ugradnje, rada, popravka, održavanja i zamjene dijelova pribora, kao i prije rada blizu pneumatskog alata. U slučaju nepridržavanja uputa za sigurnost i uporabu, može doći do teških ozljeda.

Upute za sigurnost dobro spremite i predajte ih osobi koja će raditi s pneumatskim alatom.

Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ Obratite pozornost na površine koje bi zbog uporabe stroja mogle postati klizave i na opasnost od spoticanja na crijeva za komprimirani zrak ili hidraulična crijeva. Klizanje, spoticanje i pad glavni su razlozi ozljeda na radnom mjestu.
- ▶ S pneumatskim alatom ne radite u radnoj okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tvari, plinovi ili prašina. Pri obradi izradaka može nastati iskrenje koje može zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ Pri radu s pneumatskim alatom, od vašeg radnog mjesta držite dalje promatrače, djecu i posjetitelje. Ako bi zbog drugih osoba došlo do skretanja pozornosti, mogli bi izgubiti kontrolu nad pneumatskim alatom.

Sigurnost pneumatskih alata

- ▶ Struju komprimiranog zraka nikada ne usmjeravajte na sebe ili druge osobe i pazite da hladni zrak ne ohladi vaše ruke. Komprimirani zrak može prouzročiti teške ozljede.
- ▶ Kontrolirajte priključke i opskrbe vodove. Sve jedinice za održavanje, spojnice i crijeva, obzirom na tlak i količinu komprimiranog zraka, moraju biti izvedeni prema tehničkim podacima. Preniski tlak negativno utječe na funkciju pneumatskog alata, a previsoki tlak može dovesti do materijalnih šteta i do ozljeda.
- ▶ Crijeva zaštitite od oštrog pregiba, suženja, otapala i oštrog rubova. Crijeva držite dalje od izvora topline, ulja i rotirajućih dijelova. Neodložno zamijenite oštećeno crijevo. Oštećeni opskrbni vod može dovesti do bacanja crijeva za komprimirani zrak i može prouzročiti ozljede. Prašina ili strugotina u vrtlogu može prouzročiti ozljede očiju.
- ▶ Pazite da obujmice crijeva budu uvijek čvrsto stegnute. Nedovoljno čvrsto stegnute ili oštećene obujmice crijeva mogu dovesti do nekontroliranog ispuštanja zraka.

Sigurnost osoba

- ▶ Budite oprezni, pazite što činite i razborito pristupite radu s pneumatskim alatom. Pneumatski alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opijata, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri uporabi pneumatskog alata može dovesti do teških ozljeda.

- ▶ Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Opasnost od ozljeda umanjit će se korištenjem osobne zaštitne opreme, kao što je oprema za zaštitu dišnih organa, sigurnosna obuća koja ne klizi, zaštitna kaciga ili štitičnici za sluh, prema uputama vašeg poslodavca ili prema propisima za zaštitu pri radu i zaštitu zdravlja.
 - ▶ Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Provjerite da je pneumatski alat isključen prije priključka opskrbe s komprimiranim zrakom, početka rada ili nošenja. Može doći do nezgoda ako pri nošenju pneumatskog alata držite prst na prekidaču za uključivanje/isključivanje ili ako pneumatski alat u uključenom stanju priključite na opskrbu komprimiranim zrakom.
 - ▶ Prije uključivanja pneumatskog alata uklonite alate za podešavanje. Alat za podešavanje koji se nalazi u okretnom dijelu pneumatskog alata može dovesti do ozljeda.
 - ▶ Ne precijenite svoje sposobnosti. Pri radu zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Sa sigurnijim i stabilnim i prikladnim položajem tijela, pneumatski alat možete bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 - ▶ Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Pazite da pomični dijelovi pneumatskog alata ne zahvate kosu, odjeću i rukavice. Mlohavu odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi pneumatskog alata.
 - ▶ Ako se može montirati sustav za usisavanje prašine i uređaji za hvatanje prašine, isti moraju biti priključeni i ispravno se koristiti. Primjenom ovih uređaja smanjuje se ugroza od prašine.
 - ▶ Ne udišite izravno ispušni zrak. Izbjegavajte da ispušni zrak uđe u vaše oči. Ispušni zrak iz pneumatskog alata može sadržavati vodu, ulje, metalne čestice i prljavštinu iz kompresora. To može ugroziti zdravlje.
- Pažljivo rukovanje i uporaba pneumatskih alata**
- ▶ Stezne naprave ili škripac koristite za stezanje i oslanjanje izratka. Ako izradak stežete rukom ili ga pritisćete na tijelo, pneumatskim alatom nećete moći sigurno rukovati.
 - ▶ Ne preopterećujte pneumatski alat. Za vaš rad koristite za to predviđeni pneumatski alat. S odgovarajućim pneumatskim alatom, u navedenom području učinka raditi ćete bolje i sigurnije.
 - ▶ Ne koristite pneumatski alat s neispravnim prekidačem za uključivanje/isključivanje. Pneumatski alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i mora se popraviti.
 - ▶ Prekinite opskrbu komprimiranim zrakom prije podešavanja pneumatskog alata, zamjene pribora ili u slučaju duljeg razdoblja neuporabe. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje pneumatskog alata.

254 | Hrvatski

- ▶ **Nekorišteni pneumatski alat spremite izvan dosega djece. Ne dopustite da pneumatskih alatom rukuju osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ove upute za rukovanje.** Pneumatski alati su opasni ako bi ih koristile nestručne osobe.
- ▶ **Pneumatski alat pažljivo održavajte. Provjerite da li pomični dijelovi pneumatskog alata besprijekorno funkcioniraju i da nisu zaglavljivi i da li su dijelovi odlomljeni ili tako oštećeni da to negativno utječe na funkciju pneumatskih alata. Prije primjene pneumatskog alata zatražite popravak oštećenih dijelova.** Mnoge nezgode mogu biti prouzročene zbog lošeg održavanja pneumatskih alata.
- ▶ **Rezne alate održavajte ostrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati, s ostrim ostricama, rjeđe će se zaglaviti i lakše će se voditi.
- ▶ **Pneumatski alat, pribor, radne alate, itd., koristite prema ovim uputama. Pri tome uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove.** Time će se u znatnoj mjeri smanjiti razvijanje prašine, vibracija i buke.
- ▶ **Pneumatski alat smiju podešavati ili s njim rukovati samo kvalificirane i školovane osobe.**
- ▶ **Na pneumatskom alatu ne smiju se izvoditi izmjene.** Izmjenama bi se mogla umanjiti djelotvornost mjera sigurnosti i povećati opasnosti za rukovatelja.

Servisiranje

- ▶ **Popravak vašeg pneumatskog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da oстане sačuvana sigurnost uređaja.

Upute za sigurnost za pneumatske bušilice

- ▶ **Kontrolirajte da li je tipska pločica čitljiva.** Ako to nije slučaj, zatražite od proizvođača novu tipsku pločicu.
- ▶ **U slučaju loma izratka ili nekog od dijelova pribora, ili čak samog pneumatskog alata, dijelovi pneumatskog alata bi mogli odletjeti velikom brzinom.**
- ▶ **Pri radu pneumatskog alata, kao i pri radovima popravaka ili održavanja i kod zamjene dijelova pribora na pneumatskom alatu, uvijek treba nositi štitnike za oči otporne na udarce. Stupanj potrebne zaštite treba se posebno vrednovati za svaki pojedinačni slučaj primjene.**
- ▶ **Rukovatelj i osoblje za održavanje moraju biti fizički u stanju da ovladaju veličinom, težinom i snagom pneumatskog alata.**
- ▶ **Rukovatelj mora biti u stanju ovladati neočekivanim gibanjima pneumatskog alata, koja bi mogla nastati zbog sila reakcije ili loma pneumatskog alata. Pneumatski alat držite čvrsto i vaše tijelo i ruke držite u položaju u kojem ćete moći preuzeti ova gibanja.** Ovim mjerama opreza mogu se izbjeći ozljede.

- ▶ **Pneumatski alat isključite odmah kada se radni alat blokira. Morate biti u stanju preuzeti velike momente reakcije koji mogu prouzročiti povratni udar.** Radni alat će se blokirati kada se:
 - pneumatski alat preopretereti,
 - pneumatski alat zaglavi ili uklješti u obrađivanom izratku ili
 - kada se šiljatom dlijetom probija obrađivani izradak.
- ▶ **Koristite pomoćna sredstva za preuzimanje sila reakcije, kao što je npr. naprava za oslanjanje. Ako to nije moguće, koristite dodatne ručke.**
- ▶ **Ruke nikada ne stavljajte blizu rotirajućeg radnog alata.** Mogli bi se ozlijediti.
- ▶ **Pneumatski alat isključite u slučaju prekida opskrbe komprimiranim zrakom ili sniženog radnog tlaka.** Ispitajte radni tlak i ponovno pokrenite pneumatski alat s optimalnim radnim tlakom.
- ▶ **Kod primjene pneumatsko alata, rukovatelj u šakama, rukama, ramenima, u području vrata ili na drugim dijelovima tijela može osjetiti neugodnosti.**
- ▶ **Pri radu s ovim pneumatskim alatom zauzmite udoban položaj tijela, pazite na sigurno držanje i izbjegavajte neprikladne položaje tijela ili takove pri kojima je otežano održavanje ravnoteže. Rukovatelj tijekom duljih radova mora promijeniti položaj tijela, što će mu pomoći da izbjegne neugodnosti i zamor.**
- ▶ **Ako bi rukovatelj na sebi osjetio simptome, kao što je dulje stanje nelagode, tegoba, lupkanja, bolova, svrbeži, gluhoće, bridjenja ili ukočenosti, ne smije zanemariti ove upozoravajuće znakove. Rukovatelj mora o ovim znakovima obavijestiti poslodavca i zatražiti medicinsku pomoć.**
- ▶ **Oprez! Radni alati se pri duljem radu pneumatskog alata mogu zagrijati.** Radite sa zaštitnim rukavicama.
- ▶ **Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se pronašli skriveni opskrbeni vodovi ili zatražite pomoć lokalnog distributera.** Kontakt s električnim vodovima može dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske cijevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete.
- ▶ **Izbjegavajte kontakt s električnim vodom pod naponom.** Pneumatski alat nije izoliran i kontakt s električnim vodom pod naponom može dovesti do strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE Prašina koja nastaje pri brušenju brusnim pločama, brušenju i sličnim radovima, može biti kancerogena i genetski štetna. Neke tvari sadržane u ovoj prašini jesu:

- olovo u bojama i lakovima sa sadržajem olova;
- dijatomejska zemlja u kristalnom obliku, sadržana u opeci, cementu i ostalim građevinskim materijalima zidova;
- arsen i kromat u kemijski obrađenom drvu.

Opasnost oboljenja ovisi od toga koliko se često koriste ove tvari. Kako bi se smanjila opasnost, morate raditi samo u dobro provjetravanim prostorijama, s odgovarajućom zaštitnom opremom (npr. sa specijalno konstruiranim napravama za zaštitu dišnih organa, koje mogu filtrirati i najsitnije čestice prašine).

- ▶ **Pri radu na izratku može nastati dodatna buka, koja se može izbjeći prikladnim mjerama, kao npr. primjenom izolacijskih materijala pri nastanku šumova zvonjave na izratku.**
- ▶ **Ako pneumatski alat ima ugrađen prigušivač buke, isti se uvijek mora nalaziti na mjestu rada pneumatskog alata i mora biti u besprijeckornom stanju.**
- ▶ **Djelovanje vibracija može prouzročiti oštećenje živčanog sustava i smetnje u cirkulaciji krvi u šakama i rukama.**
- ▶ **Pri radu nosite pripijene rukavice.** Ručke pneumatskih alata se ohlade zbog strujanja komprimiranog zraka. Tople ruke su neosjetljive na vibracije. Široke rukavice mogu zahvatiti rotirajući dijelovi.
- ▶ **Ako bi ustanovili da koža na vašim prstima ili šakama postaje obamrla, da svrbi, uzrokuje bolove ili je problijedila, prekinite rad s pneumatskim alatom, obavijestite o tome poslodavca i zatražite pomoć liječnika.**
- ▶ **Ne dopustite da svrdlo vašeg pneumatskog alata zvrnda po izratku.** To može rezultirati znatnim povećanjem vibracija.
- ▶ **Za savladavanje težine pneumatskog alata, ukoliko je moguće koristite stalak, opružni alat ili kompenzacijski uređaj.**
- ▶ **Pneumatski alat ne držite suviše čvrsto, ali sa sigurnim zahvatom, uz poštivanje potrebne sile reakcije ruke.** Vibracije se mogu pojačati ako bi pneumatski alat čvršće držali u ruci.
- ▶ **Prekinite opskrbu komprimiranim zrakom prije izvođenja radova podešavanja na pneumatskom alatu, zamjene dijelova pribora i dulje neuporabe pneumatskog alata.** Ovom mjerom opreza spriječit će se nehotično pokretanje pneumatskog alata.
- ▶ **Ako bi se koristile univerzalne rotirajuće (čeljusne) spojnice, moraju se koristiti zatici za blokiranje.** Koristite Whipcheck osigurače crijeva, kako bi se omogućila zaštita u slučaju otkazivanja spoja crijeva s pneumatskim alatom ili međusobnih spojeva crijeva.
- ▶ **Pneumatski alat nikada ne nosite držeći ga za crijevo.**

Simboli

Dolje prikazani simboli mogu biti od značaja za uporabu vašeg pneumatskog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije koristite pneumatski alat.

Simbol	Značenje	
W	Vat	Snaga
KS	Konjska snaga	
Nm	Njutmeter	Jedinica za energiju (okretni moment)
ft-lbs	stopa-funte	
kg	Kilogram	Masa, težina
lbs	Funte	
mm	Milimetar	Dužina
in	inch	
min	Minute	Vremenski razmak, trajanje
s	Sekunde	
min ⁻¹	Okretaja ili gibanja u minuti	Broj okretaja pri praznom hodu
bar	bar	Tlak zraka
psi	funta po kvadratnom palcu	
l/s	Litara u sekundi	Potrošnja zraka
cfm	kubična stopa po minuti	
°C	Stupanj Celzijusa	Temperatura
°F	Stupanj Farenhajta	
dB	Decibel	Jedinica za relativnu jačinu zvuka
UNF	US-sitni navoj (Unified National Fine Thread Series)	Stezač alata
G	Withworthov navoj	Priključni navoj
NPT	National pipe thread	
	Rotacija u desno	Smjer rotacije
	Rotacija u lijevo	



- ▶ **Pročitajte i pridržavajte se svih ovih uputa prije ugradnje, rada, popravka, održavanja i zamjene dijelova pribora, kao i prije rada blizu pneumatskog alata.** U slučaju nepridržavanja uputa za sigurnost i uporabu, kao rezultat može doći do teških ozljeda.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Molimo otvorite stranicu sa slikama pneumatskog alata i ostavite ovu stranicu otvorenu tijekom čitanja uputa za rukovanje.

Uporaba za određenu namjenu

Pneumatski alat predviđen je za bušenje drva, metala, keramike i plastike.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeracija prikazanih sastavnih elemenata odnosi se na prikaze na stranici sa slikama. Prikazi su djelomično shematski i mogu odstupati za vaš pneumatski alat.

- 1 Bušaće vreteno
- 2 Područje stezanja (npr. za dodatnu ručku)
- 3 Prekidač za uključivanje/isključivanje (polužica)
- 4 Stremen za vješanje
- 5 Nazuvica crijeva
- 6 Površina otvora ključa na bušaćem vretenu
- 7 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 8 Izlaz zraka sa prigušivačem buke
- 9 Dodatna ručka*
- 10 Prorezi za pričvršćenje za stremen za vješanje
- 11 Obujmica crijeva
- 12 Crijevo za ispušni zrak
- 13 Vijak za pričvršćenje poklopca kućišta
- 14 Poklopac kućišta
- 15 Izlaz zraka s šesterokutnom maticom
- 16 Brtveni prsten
- 17 Set za ispušni zrak (decentralizirani)
- 18 Priključni nastavak na setu za ispušni zrak
- 19 Prigušivač buke na setu za ispušni zrak
- 20 Priključni nastavak na ulazu zraka
- 21 Crijevo za dovedeni zrak
- 22 Središnje crijevo za ispušni zrak
- 23 Nazuvica spojnice (nazuvica crijeva sa tuljkom crijeva)
- 24 Spojnica crijeva
- 25 Izlaz zraka na jedinici za održavanje
- 26 Stezna glava sa zupčastim vijencem
- 27 Brzostežuća stezna glava
- 28 Ključ stezne glave
- 29 Stezač alata
- 30 Stražnja čahura
- 31 Prednja čahura
- 32 Preklopka smjera rotacije

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Vrijedi za slijedeće tipove: 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

Ovi pneumatski alati pripadaju CLEAN seriji.

Bosch CLEAN tehnologijom štiti se korisnik i okoliš, zahvaljujući radu bez ulja, kao i manjoj potrošnji komprimiranog zraka i energije.

Moguć je i rad s komprimiranim zrakom sa sadržajem ulja.



consumption optimized	– optimizirana potrošnja zraka
lubrication free	– bez sadržaja ulja
ergonomic	– ergonomski
air tool	– pneumatski alat
noise reduction	– smanjena razina buke

Pneumatska bušilica	ravna izvedba				oblik pištolja			
Kataloški br.		0 607 154 ...	0 607 161 ...		0 607 153 ...			
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Broj okretaja pri praznom hodu	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Predana snaga	W	120	400	400	400	400	180	180
	KS	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Max. promjer bušenja čelika	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Opseg isporuke								
– Brzostežuća stezna glava		–	–	–	–	–	–	●
– Stezna glava sa zupčastim vijencem		●	●	●	●	●	●	–
Rotacija desno/lijevo		–	–	–	–	–	–	–
Navoj bušnog vretena								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	●
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Površina otvora ključa na bušačem vretenu	mm	14	17	17	17	17	14	14
Promjer steznog vrata	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nazivni tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svijetli otvor crijeva	mm	6	10	10	10	10	10	10
Potrošnja zraka pod opterećenjem	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Težina (bez pribora) cca.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN ISO 15744.

Razina buke pneumatskog alata vrednovana s A, obično iznosi:

Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Razina učinka buke L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Nesigurnost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nosite štitićnik za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 28927:

Bušenje metala:

a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

258 | Hrvatski

Pneumatska bušilica		oblik pištolja						
Kataloški br.		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Broj okretaja pri praznom hodu	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Predana snaga	W	320	320	320	320	320	320	320
	KS	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Max. promjer bušenja čelika	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Opseg isporuke								
– bez stezne glave		–	–	●	–	–	–	–
– Brzostežuća stezna glava		–	●	–	–	●	–	–
– Stezna glava sa zupčastim vijencem		●	–	–	●	–	●	●
Rotacija desno/lijevo		–	–	–	–	–	●	●
Navoj bušnog vretena								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Površina otvora ključa na bušačem vretenu								
mm	mm	12	12	12	14	14	14	12
	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Nazivni tlak	psi	91	91	91	91	91	91	91
		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Priključni navoj		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Svijetli otvor crijeva	mm	10	10	10	10	10	10	10
Potrošnja zraka pod opterećenjem	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Težina (bez pribora) cca.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN ISO 15744.

Razina buke pneumatskog alata vrednovana s A, obično iznosi:

Razina zvučnog tlaka L_{pA} dB(A) 82 82 82 82 82 82 82Razina učinka buke L_{wA} dB(A) 93 93 93 93 93 93 93

Nesigurnost K dB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nosite štitićnik za sluh!Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 28927:

Bušenje metala:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Pneumatska bušilica		oblik pištolja							
Kataloški br.		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Broj okretaja pri praznom hodu	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Predana snaga	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	KS	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Max. promjer bušenja čelika	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Opseg isporuke									
– Brzostežuća stezna glava		–	–	–	–	●	●	●	●
– Stezna glava sa zupčastim vijencem		●	●	●	●	–	–	–	–
Rotacija desno/lijevo		–	–	–	–	–	–	–	–
Navoj bušnog vretena									
– 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Površina otvora ključa na bušačem vretenu	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Promjer steznog vrata	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nazivni tlak	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Priključni navoj		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Svijetli otvor crijeva	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Potrošnja zraka pod opterećenjem	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Težina (bez pribora) cca.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN ISO 15744.

Razina buke pneumatskog alata vrednovana s A, obično iznosi:

Razina zvučnog tlaka L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Razina učinka buke L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Nesigurnost K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nosite štitićnik za sluh!

Kupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 28927:

Bušenje metala:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Izjava o usklađenosti CE

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima“ usklađen sa sljedećim normama ili normativnim dokumentima: EN ISO 11148 prema odredbama Direktive 2006/42/EZ.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EZ) može se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

260 | Hrvatski

Montaža

Naprava za vješanje i stezanje

Naprava za vješanje (vidjeti sliku A)

- Ako bi pneumatski alat radio u napravi za vješanje ili stezanje, pazite da se on mora prvo pričvrstiti u napravi, prije nego što se priključi na opskrbu zrakom. Zbog toga izbjegavajte nehotično puštanje u rad.

Sa stremenom za vješanje **4** možete pneumatski alat pričvrstiti na napravi za vješanje.

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 153 5..

- Stavite stremen za vješanje **4** na pneumatski alat i pustite da uskoči u proreze **10**.
Ovisno od težišta pneumatskog alata, mogu se koristiti postojeći ili stražnji prorezi.

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 161 5..

- Natakните stremen za vješanje **4** na područje stezanja **2**.
- Redovito kontrolirajte stanje stremena za vješanje i kuka u napravi za vješanje.

Naprava za stezanje

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- U navedenom području stezanja **2**, pneumatski alat možete pričvrstiti u steznoj napravi. Koristite po mogućnosti čitavo područje stezanja. Što je manje područje stezanja, to jače djeluju sile stezanja.

Ne preopterećujte područje stezanja i osigurajte da stezna naprava sigurno i čvrsto drži pneumatski alat.

Ugradnja dodatne ručke

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Pomakните dodatnu ručku **9** na područje stezanja **2**.

Dodatnu ručku **9** možete proizvoljno okrenuti, kako bi se postigao siguran položaj tijela i bez zamora.

- Leptirasti vijak za premještanje dodatne ručke okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i okrenite dodatnu ručku **9** u željeni položaj. Nakon toga ponovno stegnite leptirasti vijak u smjeru kazaljke na satu.

Vođenje ispušnog zraka

Sa odvodom ispušnog zraka, ispušni zrak možete sa vašeg radnog mjesta odvesti kroz crijevo za ispušni zrak i istodobno postići optimalno prigušenje buke. Osim toga, poboljšavaju se vaši radni uvjeti, budući da se vaše radno mjesto više ne može zagaditi sa zrakom koji sadrži ulje, niti se više ne može vrtložiti prašina odnosno strugotina.

Decentralizirano vođenje ispušnog zraka (vidjeti sliku B)

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Odvijte prigušivač buke na izlazu zraka **8** i zamijenite ga s nazuvicom crijeva **5**.

- Otpustite obujmicu **11** crijeva za ispušni zrak **12** i crijevo za ispušni zrak pričvrstite preko nazuvica crijeva **5**, tako da čvrsto stegnete obujmicu crijeva.

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 153 5.. | ... 154 101

Vođenje ispušnog zraka mora se montirati ispred priključka na opskrbu zrakom, budući da se mora skinuti poklopac kućišta **14**.

Ispušni zrak možete voditi u spremnik ispušnog zraka.

- Navrnite tri vijka za pričvršćenje **13** i skinite poklopac kućišta **14**.
- Sada zamijenite prigušivač buke za šesterokutnu maticu **15** i ponovno pričvrstite poklopac kućišta s tri vijka za pričvršćenje.
- Uvrnite nazuovicu crijeva **5** u šesterokutnu maticu **15** na izlazu zraka.
- Otpustite obujmicu **11** crijeva za ispušni zrak **12** i crijevo za ispušni zrak pričvrstite preko nazuvica crijeva **5**, tako da čvrsto stegnete obujmicu crijeva.

Decentralizirano vođenje ispušnog zraka sa setom za ispušni zrak (vidjeti sliku C)

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 161 1..

Ispušni zrak možete voditi u spremnik za ispušni zrak, tako da pričvrstite decentralizirani set za ispušni zrak **17**.

Napomena: Pazite da se nazuvica crijeva **5** ne uvijek u priključni nastavak **20** na ulazu zraka i da brtveni prsten **16** sjedi u udubljenju između kućišta i seta za ispušni zrak **17**, kako bi zrak koji istrujava mogao izaći samo do crijeva za ispušni zrak **12**.

- Čvrsto uvijte priključni nastavak **18** seta za ispušni zrak u priključni nastavak **20** na ulazu zraka i nakon toga nazuovicu crijeva **5** navrnite na priključni nastavak **18**.
- Zamijenite prigušivač buke **19** na setu za ispušni zrak, za nazuovicu crijeva seta za ispušni zrak.
- Otpustite obujmicu **11** crijeva za ispušni zrak **12** i crijevo za ispušni zrak pričvrstite preko nazuvica crijeva **5**, tako da čvrsto stegnete obujmicu crijeva.

Centralno vođenje ispušnog zraka (vidjeti sliku D)

Vrijedi za sljedeće 0 607 ...

tipove: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Otpustite obujmicu **11** crijeva za dovedeni zrak **21** i pričvrstite crijevo za dovedeni zrak preko nazuvica crijeva **5**, tako da se stegne obujmica crijeva.
- Navucite crijevo za otpadni zrak (središnje) **22**, koje odvodi otpadni zrak od vašeg radnog mjesta, preko crijeva za dovedeni zrak **21**. Nakon toga priključite pneumatski alat na opskrbu zrakom (vidjeti „Priključak na opskrbu zrakom“, stranica 260) i navucite crijevo za otpadni zrak (središnje) **22** preko montiranog crijeva za otpadni zrak na kraju uređaja.

Priključak na opskrbu zrakom (vidjeti sliku E)

- Pazite da tlak zraka nije niži od 6,3 bar (91 psi), budući da je pneumatski alat izveden za ovaj radni tlak.

Za maksimalni učinak moraju se održati vrijednosti za svijetli otvor crijeva kao i priključni navoj, kako je navedeno u tablici „Tehnički podaci“. Za održanje punog učinka treba primijeniti samo crijeva dužine do maksimalno 4 m.

Dovedeni komprimirani zrak mora biti bez stranih čestica i vlage, kako bi se pneumatski alat zaštitio od oštećenja, zaprljanosti i stvaranja hrđe.

Napomena: Potrebna je primjena uređaja za održavanje komprimiranog zraka. Ovaj uređaj jamči besprijekornu funkciju pneumatskog alata.

Pridržavajte se uputa za rukovanje uređajem za održavanje.

Sva armatura, spojni vodovi i crijeva moraju biti izvedeni prema tlaku i potrebnoj količini zraka.

Izbjegavajte suženja dovoda, npr. zbog prignječenja, oštih pregiba ili izvlačenja!

U slučaju sumnje sa manometrom ispitajte tlak na ulazu zraka, kod uključenog pneumatskog alata.

Priključak opskrbe zrakom na pneumatski alat

- Uvijte nazuvicu crijeva **5** u priključni nastavak na dovodu zraka **20**.
Kako bi se izbjegla oštećenja na unutarnjim dijelovima ventila pneumatskog alata, kod uvijanja i odvijanja nazuvice crijeva **5**, na stršecem priključnom nastavku dovoda zraka **20** treba kontra držati sa viljuškastim ključem (otvora ključa 22 mm).
- Otpustite objumice crijeva **11** crijeva za dovedeni zrak **21** i pričvrstite crijevo za dovedeni zrak preko cijevne nazuvice **5**, tako da objumicu crijeva čvrsto stegnete.
- Crijevo za dovedeni zrak **21** navucite preko nazuvice spojnice **23** i pričvrstite crijevo za dovedeni zrak, tako da objumicu crijeva **11** čvrsto stegnete.
- Automatsku spojnicu crijeva **24** uvijte u izlaz zraka uređaja za održavanje **25**. Automatske objumice crijeva omogućavaju brzo spajanje i automatski zaustavljaju dovod zraka kod otkopčavanja.

Napomena: Pričvrstite dovodno crijevo uvijek prvo na pneumatski alat, a zatim na uređaj za održavanje.

- Za priključak crijeva za dovod zraka na jedinicu za održavanje, utaknite nazuvicu spojnice **23** u spojnicu **24**.

Montaža stezne glave (vidjeti sliku F)

- S odgovarajućim viljuškastim ključem čvrsto držite bušače vreteno **1** na površini otvora ključa **6** i na bušače vreteno navrnite steznu glavu sa zupčastim vijencem **26** ili brzostežuću steznu glavu **27**.

► **Stezna glava se mora stegnuti s okretnim momentom stezanja od cca. 20 – 25 Nm.**

Zamjena stezne glave sa zupčastim vijencem

- S odgovarajućim viljuškastim ključem čvrsto držite bušače vreteno **1** na površini otvora ključa.
- Ključ stezne glave **28** utaknite u jedan od tri otvora na steznoj glavi sa zupčastim vijencem **26** i otpustite steznu glavu okretanjem u lijevo.

Napomena: Steznu glavu koja čvrsto sjedi možete tako otpustiti da s inbus ključem kontra držite u stezaču alata **29**.

Zamjena brzostežuće stezne glave

- Pneumatski alat odložite na stabilnu podlogu (npr. radni stol).
- S odgovarajućim viljuškastim ključem čvrsto držite bušače vreteno **1** na površini otvora ključa **6** i okretanjem u lijevo brzostežuću steznu glavu **27** otpustite sa bušačeg vretena.

Napomena: Steznu glavu koja čvrsto sjedi možete tako otpustiti da s inbus ključem kontra držite u stezaču alata **29**.

Zamjena alata (vidjeti sliku G)

Stezna glava sa zupčastim vijencem

- Steznu glavu sa zupčastim vijencem **26** otvorite okretanjem, sve dok se ne može umetnuti alat. Umetnite alat.
- Utaknite ključ stezne glave **28** u odgovarajuće otvore stezne glave sa zupčastim vijencem **26** i podjednako stegnite alat.

Vađenje radnog alata:

- Okrenite čahuru stezne glave sa zupčastim vijencem **26** pomoću ključa stezne glave, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se radni alat ne može izvaditi van.

Brzostežuća stezna glava

- Držite čvrsto stražnju čahuru **30** brzostežuće stezne glave **27** i okrenite prednju čahuru **31** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se alat ne može umetnuti. Umetnite alat.
- Čvrsto držite stražnju čahuru **30** brzostežuće stezne glave **27** i rukom snažno okrenite prednju čahuru **31** u smjeru kazaljke na satu, sve dok se ne čuje „klik“. Stezna glava će se time automatski zabraviti.

Vađenje radnog alata:

- Zabavljanje će se osloboditi kada za vađenje alata okrenete prednju čahuru **31** u suprotnom smjeru.

Rad

Puštanje u rad

Pneumatski alat radi optimalno kod nazivnog tlaka od 6,3 bar (91 psi), mjereno na ulazu zraka, kod uključenog pneumatskog alata.

Uključivanje/isključivanje (vidjeti sliku H)

Napomena: Ako pneumatski alat nije npr. dulje vrijeme radio, prekinite opskrbu zrakom i više puta na motoru okrenite stezačem alata **29**. Time će se odstraniti sile adhezije.

Vrijedi za slijedeće tipove: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Za **uključivanje** pneumatskog alata pritisnite poluzicu **3** i držite je pritisnutom tijekom radne operacije.
- Za **isključivanje** pneumatskog alata otpustite poluzicu **3**.

Vrijedi za slijedeće tipove: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Za **uključivanje** pneumatskog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje **7** i tijekom radne operacije držite ga u pritisnutom stanju.

262 | Hrvatski

- Za **isključivanje** pneumatskog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje **7**.

Vrijedi za slijedeće 0 607 ...
tipove: ... 161 5..

- Za **uključivanje** pneumatskog alata, dvodijelni prekidač za uključivanje/isključivanje **7** pritisnite prema gore ili dolje i držite ga pritisnutog tijekom radne operacije.
- Za **isključivanje** pneumatskog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje **7**.

Namještanje smjera rotacije (vidjeti sliku I)

Vrijedi za slijedeće 0 607 ...
tipove: ... 160 509 | .. 160 511

- **Rotacija u desno:** Pritisnite preklapku smjera rotacije **32** do graničnika u desno.
- **Rotacija u lijevo:** Pritisnite preklapku smjera rotacije **32** do graničnika u lijevo.

Upute za rad

Iznenada nastala opterećenja doprinose velikom smanjenju broja okretaja ili stanju mirovanja, ali neće oštetiti motor.

Održavanje i servisiranje**Održavanje i čišćenje**

Ako bi pneumatski alat unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

Kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih dijelova, molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipске pločice pneumatskog alata.

- **Radove održavanja i popravaka prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju.** Time će se osigurati sigurnost pneumatskog alata.

Ovlašteni Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Redovito čišćenje

- Redovito čistite mrežicu na ulazu zraka pneumatskog alata. U tu svrhu odvijte nazuvicu crijeva **5** i uklonite čestice prašine i prljavštine sa mrežice. Nakon toga ponovno stegnite nazuvicu crijeva.

Napomena: Kako bi se izbjegla oštećenja na unutarnjim dijelovima ventila pneumatskog alata, kod uvijanja i odvijanja nazuvice crijeva **5**, na stršećem priključnom nastavku dovoda zraka **20** treba kontra držati sa viljuškastim ključem (otvora ključa 22 mm).

- Čestice vode i prljavštine sadržane u komprimiranom zraku uzrokuju hrdanje i dovode do trošenja lamela, ventila, itd. Kako bi se to spriječilo trebate na ulaz zraka **20** nakapati nekoliko kapi motornog ulja. Ponovno priključite pneumatski alat na opskrbu zrakom (vidjeti „Priključak na opskrbu zrakom“, stranica 260) i pustite da radi 5 – 10 s, dok se isteklo ulje pokupi sa krpom. **Ako vam pneumatski alat dulje vrijeme neće biti potreban, ovaj postupak trebate uvijek provesti.**

Održavanje u turnusima

- Nakon prvih 150 sati rada prijenosnik očistite sa blagim otapalom. Pridržavajte se uputa proizvođača otapala i zbrinite ga. Prijenosnik nakon toga podmažite sa Bosch specijalnom mašću za prijenosnike. Ponovite postupak čišćenja nakon svakih 300 sati rada, počevši od prvog čišćenja.
 Specijalna mast za prijenosnike (225 ml)
 Kataloški br. 3 605 430 009
- Lamele motora mora u turnusu provjeriti stručno osoblje i prema potrebi zamijeniti.

Podmazivanje pneumatskih alata koji ne pripadaju CLEAN seriji

Kod svih Bosch pneumatskih alata koji ne pripadaju CLEAN seriji (posebna vrsta pneumatskog motora koji radi sa komprimiranim zrakom bez sadržaja ulja), trebate u prostrujavani komprimirani zrak stalno dodavati maglu ulja. Za to potrebna uljenka za komprimirani zrak nalazi se na uređaju za održavanje komprimiranog zraka, predspojenog pneumatskom alatu (pobliže podatke o tome možete dobiti od proizvođača kompresora).

Za izravno podmazivanje pneumatskog alata ili za umiješanje na jedinici za održavanje, trebate primijeniti motorno ulje SAE 10 ili SAE 20.

Pribor

Sve pneumatske bušilice mogu biti opremljene steznom glavom sa zupčastim vijencem ili brzostežućom steznom glavom.

O kompletnom kvalitetnom programu pribora možete se informirati na Internetu na adresi www.bosch-pt.com i www.boschproductiontools.com ili kod vašeg specijaliziranog trgovca.

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Robert Bosch GmbH jamči za ugovornu isporuku ovih proizvoda u okviru važećih zakonskih propisa. U slučaju reklamacija na proizvod molimo obratiti se na slijedeća mjesta:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Zbrinjavanje

Pneumatski alat, pribor i ambalaža trebaju se dovesti na ekološki prihvatljivo ponovno iskorištavanje.

- **Maziva i sredstva za čišćenje zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Kod toga se pridržavajte zakonskih propisa.**
- **Lamele motora zbrinite na stručan način!** Lamele motora sadrže teflon. Ne zagrijavajte ih na temperaturu višu od 400 °C, jer bi inače mogle nastati pare štetne za zdravlje.

Ako vaš pneumatski alat više nije uporabiv, molimo odnesite na zbrinjavanje u reciklažno dvorište.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusnõuded suruõhutööriistade kasutamisel

⚠ TÄHELEPANU Enne tarvikute paigaldamist, käitamist, parandamist, hooldamist ja vahetamist, samuti enne suruõhutööriista läheduses töötamist lugege läbi kõik juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võivad olla raskest vigastused.

Hoidke ohutusnõuded hoolikalt alles ja edastage need seadet kasutavale isikule.

Ohutus töökohal

- ▶ **Olge ettevaatlik – seadme kasutamise tõttu võivad pinnad olla muutunud libedaks ning õhu- või hüdraulikavoolikud võivad põhjustada komistamise õhu.** Libisemine, komistamine ja kukkumine on töökohal tekkinud vigastuste peamised põhjused.
- ▶ **Ärge töötage suruõhutööriistaga plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Tooriku töötlemisel võib tekkida sädemeid, mille toimel tolm või aur süttib.
- ▶ **Suruõhutööriistaga töötamise ajal veenduge, et teised inimesed on teie töökohast ohutus kauguses.** Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võite kaotada kontrolli suruõhutööriista üle.

Suruõhutööriistade ohutus

- ▶ **Ärge suunake õhuvoogu kunagi iseenda ega teiste isikute poole ja juhtige külm õhk kätest mööda.** Suruõhk võib tekitada raskeid vigastusi.
- ▶ **Kontrollige ühenduskohti ja juhtmeid.** Kõik tarvikud, muhvid ja voolikud peavad rõhu ja õhukoguse poolest vastama tehnilistes andmetes toodud nõuetele. Liiga madal rõhk kahjustab suruõhutööriista tööd, liiga kõrge rõhk võib põhjustada varalist kahju ja vigastusi.
- ▶ **Vältige voolikute kokkumurdamist, kokkupigistamist, kokkupuudet lahustite ja teravate servadega.** Hoidke voolikud eemal kuumusest, õlist ja pöörlevatest osadest. Vigastatud voolik vahetage kohe välja. Kahjustada saanud suruõhuvoolik võib õhku paiskuda ning seeläbi seadme kasutajat vigastada. Ülespaiskuv tolm või laastud võivad tekitada tõsiseid silmakahjustusi.
- ▶ **Veenduge, et voolikuklambrid on alati tugevasti kinni pingutatud.** Kinni pingutamata või kahjustatud voolikuklambrate tõttu võib õhk voolikust kontrollimatult välja pääseda.

Inimeste ohutus

- ▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige suruõhutööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage suruõhutööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.

Hetkeline tähelepanematus suruõhutööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.

- ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks hindamisteede kaitsemaski, mittelibisevate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vastavalt tööandja juhistele või töö- ja tervisekaitse nõuetele vähendab vigastuste ohtu.
- ▶ **Vältige juhuslikku töölerakendamist. Veenduge, et suruõhutööriist on välja lülitatud, enne kui ühendate selle õhuvarustusega, selle üles tõstate või seda kannate.** Kui hoiate suruõhutööriista kandmisel sõrme lülil (sisse/välja) või ühendate õhuvarustusega sisselülitatud suruõhutööriista, võivad tagajärjeks olla tööõnnetused.
- ▶ **Enne suruõhutööriista sisselülitamist eemaldage reguleerimisvõtmed.** Reguleerimistarvik, mis asub suruõhutööriista pöörlevas osas, võib kaasa tuua vigastusi.
- ▶ **Ärge hinnake ennast üle. Võtke stabiilne asend ja säilitage kogu aeg tasakaal.** Stabiilses asendis olles saate suruõhutööriista ootamatutes olukordades paremini kontrolli alla hoida.
- ▶ **Kandke sobivat riietust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal seadme liikuvatest osadest.** Laiad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jääda pöörlevate osade vahele.
- ▶ **Kui seadme külge saab paigalda tolmuemaldus- ja tolmukogumisseadmeid, veenduge, et need on paigaldatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt.** Tolmuemaldusseadmete kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.
- ▶ **Ärge hingake heitõhku vahetult sisse. Vältige heitõhu sattumist silma.** Suruõhutööriista heitõhk võib sisaldada vett, õli, metalliosakesi ja kompressorist pärinevat mustust. See võib kahjustada tervist.

Suruõhutööriistade nõuetekohane käsitsemine ja kasutamine

- ▶ **Tooriku kinnitamiseks ja toestamiseks kasutage kinnitusvahendeid või pitskrui.** Kui hoiate toorikut käega kinni või surute seda vastu keha, ei saa te suruõhutööriista ohutult juhtida.
- ▶ **Ärge avaldage suruõhutööriistale ülekoormust. Kasutage konkreetseks tööks sobivat suruõhutööriista.** Sobiva suruõhutööriistaga on töö ettenähtud võimsusvahemikus tõhusam ja ohutum.
- ▶ **Ärge kasutage suruõhutööriista, mille lülil (sisse/välja) on defektne.** Suruõhutööriista, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja vajab parandamist.
- ▶ **Enne tööriista seadistamist, tarvikute vahetamist ja hoiulepanekut katkestage õhuvarustus.** See ettevaatusabinõu hoiab ära suruõhutööriista soovimatu käivitumise.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke suruõhutööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske suruõhuseadet**

264 | Eesti

kasutada isikutele, kes ei ole suruõhuseadmega kokku puutunud ega lugenud kasutusjuhendit.

Asjatundmatute isikute käes on suruõhutööriistad ohtlikud.

- ▶ **Hooldage suruõhutööriista nõuetekohaselt.** Veenduge, et seadme liikuvad detailid töötavad veatult ja kiildu kinni, et seadme detailid ei ole murdunud ega kahjustatud määral, mis mõjutab suruõhuseadme töökindlust. Kahjustada saanud detailid laske parandada enne suruõhutööriista kasutuselevõtmist. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud suruõhutööriistad.
- ▶ **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Teravate lõikeservadega ja hästi hooldatud lõiketarvikud kiiluvad vähem kinni ja on kergemini juhitavad.
- ▶ **Kasutage suruõhutööriista, lisatarvikuid, otsakuid jmt toodud juhiste kohaselt.** Seejuures arvestage töötõingimusi ja konkreetset tegevust. Seeläbi väheneb tolmu tekkimine, vibratsioon ja müra miinimumini.
- ▶ **Suruõhutööriista tohivad kasutada ja seadistada vaid asjaomase kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.**
- ▶ **Suruõhutööriista ei tohi modifitseerida.** Muudatused võivad vähendada ohutusabinõude toimet ja suurendada seadme kasutajale avalduvat ohte.

Teenindus

- ▶ **Laske suruõhuseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate suruõhuseadme ohutu töö.

Ohutusnõuded suruõhutrellide kasutamisel

- ▶ **Kontrollige, kas andmesilt on loetav.** Vajaduse korral tellige tootjalt uus andmesilt.
- ▶ **Tooriku, tarviku või suruõhutööriista enda murdumisel võivad tükid suure kiirusega välja paiskuda.**
- ▶ **Suruõhutööriistaga töötamisel ning suruõhutööriista parandamisel või hooldamisel ning tarvikute vahetamisel tuleb alati kanda löögikindlaid kaitseprille vm silmakaitsevahendeid.** Vajaliku kaitse tase tuleb iga konkreetse töö puhul eraldi määrata.
- ▶ **Seadme kasutaja ja seadet hooldavad isikud peavad olema füüsiliselt suutelised suruõhuseadet käsitsema, pidades silmas seadme suurust, kaalu ja võimsust.**
- ▶ **Olge valmis suruõhutööriista ootamatuks kohaltnihkumiseks, mis on põhjustatud reaktsioonijõududest või tarviku purunemisest.** Hoidke suruõhutööriista tugevasti kinni ja viige oma keha ja käsivarred asendisse, milles saate reaktsioonijõududele vastu astuda. Need ettevaatusabinõud aitavad ära hoida vigastusi.
- ▶ **Tarviku kinnikiilumise korral lülitage suruõhutööriist kohe välja.** Seadmel võib tekkida järsk vastureaktsioon, mis põhjustab tagasilöögi. Tarvik kiilub kinni, kui:
 - suruõhutööriistale avaldub ülekoormus,
 - kui tarvik kiilub toorikus kinni või
 - tarviku ots tungib läbi töödeldava tooriku.

- ▶ **Reaktsioonijõudude neutraliseerimiseks kasutage abivahendeid, nt tuge.** Kui see ei ole võimalik, kasutage lisakäepide.
- ▶ **Ärge viige oma käsi kunagi pöörlevate tarvikute lähedusse.** Võite ennast vigastada.
- ▶ **Õhuvarustuse katkemisel või rõhu alanemisel lülitage suruõhutööriist välja.** Kontrollige rõhku ja kui see on sobiv, siis lülitage tööriist uuesti sisse.
- ▶ **Suruõhuseadme kasutamisel võib seadme kasutaja tajuda ebameeldivat tunnet kätes, käsivartes, õlgades, kaelapiirkonnas või teistes kehaosades.**
- ▶ **Suruõhutööriistaga töötamisel võtke mugav ja stabiilne asend, vältige ebasoodsaid asendeid ning säilitage kogu aeg tasakaal.** Pikemaajalise töö korral peaks seadme kasutaja kehaasendit muutma, see aitab ebameeldivat tunnet ja väsimust vältida.
- ▶ **Kui seadme kasutaja tajub sümptomeid, nagu pidev halb enesetunne, valud, südameklõppimine, sügelus, käte-jalgade surisemine, põletav tunne või kangestumine, ei tohi neid tähelepanuta jätta.** Seadme kasutaja peab teavitama tööandjat ja pöörduma arsti poole.
- ▶ **Ettevaatust! Tarvikud võivad suruõhuseadme pikemaajalise töö korral kuumaks minna.** Kandke kaitsekindaid.
- ▶ **Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude avastamiseks kasutage sobivaid otsimiseseadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustusefirma poole.** Kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoht. Veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju või elektrilöögioht.
- ▶ **Vältige kokkupuudet pingestatud elektrijuhtmetega.** Suruõhutööriist ei ole isoleeritud ja kokkupuude pingestatud elektrijuhtmetega võib põhjustada elektrilöögi.

⚠ TÄHELEPANU Smirgeldamisel, saagimisel, puurimisel jmt toimingutel tekkinud tolm võib tekitada vähki, kahjustada loodet või sigivust.

Tolm sisaldab näiteks järgmisi aineid:

- pliiisihaldusega värvides ja lakkides;
- kristalne ränimuld tellistes, tsemendis jm müüritööde puhul;
- arseen ja kroomat keemiliselt töödeldud puidus.

Haigestumise oht sõltub ainetega kokkupuutumise sagedusest. Ohu vähendamiseks tuleks töötada üksnes hea ventilatsiooniga ruumides, kasutades eriomast kaitsevarustust (nt spetsiaalselt konstrueeritud hingamisteede kaitsevahendeid, mis filtreerivad ka väiksemaid tolmuosakesi).

- ▶ **Tooriku töötlemisel võib tekkida täiendavat müra, mida saab vältida sobivate abinõudega, nt isolatsioonimaterjalide kasutamisega, kui toorik tekitab vilinataolist müra.**
- ▶ **Kui suruõhutööriistal on helisummuti, tuleb tagada selle kasutamine ja veatu seisund.**
- ▶ **Vibratsioon võib kahjustada närvisüsteemi ja häirida käsivarte ja käte verevarustust.**

- **Kandke tihedalt ümber käte olevaid kindaid.**
Suruõhutööriista käepidemed lähevad suruõhuvoo tõttu külmaks. Soojad käed on vibratsiooni suhtes vähem tundlikud. Laiad kindad võivad jääda pöörlevate osade vahele.
- **Kui tajute, et teie sõrmed või käsivarred surevad, surisevad, valutavad või lähevad valgeks, siis katkestage suruõhutööriistaga töötamine, teavitage tööandjat ja pöörduge arsti poole.**
- **Ärge laske puuril vastu toorikut laperdada.** See võib vibratsiooni märkimisväärsel määral suurendada.
- **Suruõhutööriista hoidmiseks kasutage võimaluse korral alust, vedruga stabilisaatorit vm.**
- **Hoidke suruõhutööriista mitte liige tugeva, kuid kindla haardega.** Vibratsioon võib olla seda suurem, mida tugevamini tööriista hoiate.
- **Enne tööriista seadistamist, tarvikute vahetamist ja pikemaks ajaks hoiulepanekut katkestage õhuvarustus.** See ettevaatusabinõu hoiab ära suruõhutööriista soovimatu käivitumise.
- **Universaalsete pöördmuhvide kasutamisel tuleb kasutusele võtta lukustustihvtid.** Kasutage Whipcheck-voolikutühikuid, et tagada kaitse juhul, kui ühendus volikute ja suruõhuseadme või volikute vahel lahti tuleb.
- **Ärge kandke suruõhuseadet kunagi volikust.**

Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla suruõhuseadme kasutamise jaoks olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab Teil suruõhuseadet kasutada paremini ja ohutult.

Sümbol	Tähendus	
W	vatti	Võimsus
Hp	hobujõud	
Nm	njuutonmeeter	Energiaühik
ft-lbs	naeljalg	(pöördemoment)
kg	kilogramm	Mass, kaal
lbs	nael	
mm	millimeeter	Pikkus
in	toll	
min	minut	Ajavahemik,
s	sekund	kestus
min ⁻¹	pööret või liikumist minutis	Tühikäigupöörde
bar	bar	Õhusurve
psi	naela ruuttolli kohta	
l/s	liitrit sekundis	Õhukulu
cfm	kuupjalga minutis	
°C	kraadi Celsiuse järgi	Temperatuur
°F	kraadi Fahrenheiti järgi	

Sümbol	Tähendus	
dB	detsibell	Suhtelise helitugevuse ühik
UNF	US-peenkeere (Unified National Fine Thread Series)	Padrun
G	Whitworth-keere	Ühenduskeere
NPT	National pipe thread	
	Parem käik	Pöörlemissuund
	Vasak käik	



- **Enne tarvikute paigaldamist, käitamist, parandamist, hooldamist ja vahetamist, samuti enne suruõhutööriista läheduses töötamist lugege läbi kõik juhised.** Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võivad olla rasked vigastused.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöökk, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Avage ümbris suruõhuseadme joonistega ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

Nõuetekohane kasutamine

Suruõhutööriist on ette nähtud puidu, metalli, keraamiliste plaatide ja plastmaterjalide puurimiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülgedel toodud numbrid. Joonised on osalt skemaatilised ja võivad teie suruõhutööriistast kõrvale kalduda.

- 1 Spindel
- 2 Kinnitusvahemik (nt lisatarvikule)
- 3 Lülit (sisse/välja) (hoob)
- 4 Riputuskaar
- 5 Voolikunippel
- 6 Võtmepind puurispindlil
- 7 Lülit (sisse/välja)
- 8 Õhu väljumisava koos mürasummutiga
- 9 Lisakäepide*
- 10 Riputuskäär kinnitusavad
- 11 Voolikuklamber
- 12 Heitõhu volik
- 13 Korpuse katte kinnituskruvi

266 | Eesti

- 14** Korpuse kate
- 15** Õhuväljalaskeava kuuskantmutriga
- 16** Tihend
- 17** Heitõhu komplekt (detsentraalne)
- 18** Ühendustuts heitõhu komplektis
- 19** Helisummuti heitõhu komplektis
- 20** Ühendustuts õhu sisselaskeava juures
- 21** Juurdetuleva õhu voolik
- 22** Tsentraalne heitõhu voolik
- 23** Nippel (voolikunippel koos vooliku otsaga)
- 24** Voolikumuhv
- 25** Hooldusüksuse õhu väljalaskeava
- 26** Hammasvööpadrun
- 27** Kiirkinnutuspadrun
- 28** Padrunvöti
- 29** Padrun
- 30** Tagumine hülss
- 31** Eesmine hülss
- 32** Reverslüüti

***Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.**

Tehnilised andmed

Kehtib järgmiste 0 607 ...

modelite puhul: ... 153 5.. | ... 154 101

Need suruõhuseadmed kuuluvad CLEAN-sarja.

Boschi CLEAN-tehnoloogia säästab kasutajat ja keskkonda, kuna õli ei kasutata ja õhu- ja energiatarve on väiksemad.

Kuid võimalik on kasutada ka õlisisaldusega õhku.



consumption optimized	– optimeeritud õhukulu
lubrication free	– õlivaba
ergonomic	– ergonoomiline
air tool	– suruõhutööriist
noise reduction	– vähendatud müratase

Suruõhutrell	sirge konstruktsioon						püstolikujuuline konstruktsioon	
Tootenumber		0 607 154 ...	0 607 161 ...				0 607 153 ...	
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Tühikäigupöörded	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Väljundvõimsus	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Puuri max läbimõõt terases	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Tarnekomplekt								
– Kiirkinnituspadrun		–	–	–	–	–	–	●
– Hammasvööpadrun		●	●	●	●	●	●	–
Parem/vasak käik		–	–	–	–	–	–	–
Spindli keere								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Võtmepind puurispindlil	mm	14	17	17	17	17	14	14
Kinnituskaela läbimõõt	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nimirõhk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Ühenduskeere		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Vooliku siseava laius	mm	6	10	10	10	10	10	10
Õhukulu koormusel	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Kaal (ilma tarvikuteta) ca	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN ISO 15744.

Suruõhutööriista A-filtriga

korregeeritud müratase on üldjuhul:

Helirõhk L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Helivõimsus L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Möötemääramatus K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja möötemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 28927:

Metalli puurimisel:

a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

268 | Eesti

Suruõhutrell püstolikujuuline konstruktsioon								
Tootenumber		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Tühikäigupöörded	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Väljundvõimsus	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Puuri max läbimõõt terases	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tarnekomplekt								
– Ilma padrunita		–	–	•	–	–	–	–
– Kiirkinnituspadrund		–	•	–	–	•	–	–
– Hammasvööpadrun		•	–	–	•	–	•	•
Parem/vasak käik		–	–	–	–	–	•	•
Spindli keere								
– 3/8"-24 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•
Võtmepind puurispindlil	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nimirõhk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Ühenduskeere		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Vooliku siseava laius	mm	10	10	10	10	10	10	10
Õhukulu koormusel	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Kaal (ilma tarvikuteta) ca	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN ISO 15744.

Suruõhutööriista A-filtriga

korregeeritud müratase on üldjuhul:

Helirõhk L _{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Helivõimsus L _{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Möötemääramatus K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja möötemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 28927:

Metalli puurimisel:

a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Eesti | 269

Suruõhutrell		püstolikujuline konstruktsioon							
ootenumber		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Tühikäigupöörded	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Väljundvõimsus	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Puuri max läbimõõt terases	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Tarnekomplekt									
– Kiirinnituspadrun		–	–	–	–	•	•	•	•
– Hammasvööpadrun		•	•	•	•	–	–	–	–
Parem/vasak käik		–	–	–	–	–	–	–	–
Spindli keere									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Võtmepind puurispindlil	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Kinnituskaela läbimõõt	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nimirõhk	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Ühenduskeere		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Vooliku siseava laius	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Õhukulu koormusel	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Kaal (ilma tarvikuteta) ca	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN ISO 15744.

Suruõhutööriista A-filtriiga

korregeeritud müratase on üldjuhul:

Helirõhk L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Helivõimsus L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Mõõtemääramatus K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 28927:

Metalli puurimisel:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutajatena, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele ja normatiivsetele dokumentidele: EN ISO 11148 kooskõlas direktiivi 2006/42/EÜ sätetega.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI




Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

270 | Eesti

Montaaž

Riputus- ja kinnitusseadis

Riputusseadis (vt joonist A)

- Kui soovite suruõhuseadet kasutada riputus- või kinnitusseadises, veenduge, et kinnitate selle enne õhuvastusega ühendamist seadise külge. Nii hoiate ära seadme soovimatu käivitamise.

Riputuskäär 4 abil saate kinnitada suruõhuseadme riputusseadise külge.

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 153 5..

- Paigaldage riputuskäär 4 suruõhutööriista külge ja laske sellel kinnitusavadesse 10 fikseeruda. Olenevalt suruõhutööriista raskuskeskmest võite kasutada eesmise või tagumise avasid.

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 161 5..

- Asetage riputuskäär 4 kinnitusvahemikku 2.

- **Kontrollige regulaarselt riputuskäär ja riputusseadise konksu seisundit.**

Kinnitusseadis

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Toodud kinnitusvahemikus 2 saate suruõhuseadet kinnitusseadisesse kinnitada. Kasutage võimaluse korral ära kogu kinnitusvahemik. Mida väiksem on kinnitusvahemik, seda tugevamini mõjuvad kinnitusjõud.

Ärge koormake kinnitusvahemikku üle ja veenduge, et kinnitusseadis hoiab suruõhuseadet kindlalt ja tugevasti.

Lisakäepideme paigaldamine

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Lükake lisakäepide 9 kinnitusvahemikku 2.

Lisakäepidet 9 võite vastavalt oma soovile pöörata asendisse, mis võimaldab turvalise ja mugava töö.

- Keerake tiibkrui lisakäepideme reguleerimiseks vastupäeva ja keerake lisakäepide 9 soovitud asendisse. Seejärel keerake tiibkrui päripäeva uuesti kinni.

Heitõhu ärajuhtimine

Heitõhu ärajuhtimisega saate juhtida heitõhu heitõhukanali kaudu töökohalt ära ja saavutada ühtlasi optimaalse müra- ja vibratsioonitaseme. Lisaks paranevad töötingimused, kuna õli sisaldav õhk ei saasta enam Teie töökoha ega keeruta üles tolmu või laaste.

Heitõhu detsentraalne ärajuhtimine (vt joonist B)

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Keerake helisummuti õhu väljumisavast 8 välja ja asendage see voolikunipliga 5.
- Lõdvendage voolikuklambrit 11 heitõhu voolikul 12, ja kinnitage heitõhu voolik voolikunipli 5 kohale, pingutades voolikuklambri tugevasti kinni.

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 153 5.. | ... 154 101

Heitõhu ärajuhtimise seadis tuleks paigaldada enne õhuvastusega ühendamist, kuna korpuse kate 14 tuleb eemaldada.

Heitõhu võite juhtida heitõhu mahutisse.

- Keerake lahti kolm kinnituskrui 13 ja eemaldage korpuse kate 14.
- Nüüd asendage helisummuti kuuskantmutriga 15 ja kinnitage korpuse kate uuesti kolme kinnituskruviga.
- Keerake voolikunippl 5 kuuskantmutrisesse 15 õhu väljumisavas.
- Lõdvendage voolikuklambrit 11 heitõhu voolikul 12, ja kinnitage heitõhu voolik voolikunipli 5 kohale, pingutades voolikuklambri tugevasti kinni.

Heitõhu detsentraalne ärajuhtimine heitõhu komplekti abil (vt joonist C)

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 161 1..

Heitõhu võite juhtida heitõhu mahutisse, kasutades detsentraalset heitõhu komplekti 17.

Märkus: Veenduge, et voolikunippl 5 ei ole keeratud ühendututsi 20 õhu sisselaske avas ja et tihend 16 on korpuse ja heitõhu komplekti 17 vahelises süvendis, et väljuv õhk saaks väljuda ainult heitõhu vooliku 12 kaudu.

- Keerake heitõhu komplekti ühendustutsi 18 tugevasti ühendututsi 20 õhu sisselaske avas ja seejärel voolikunippl 5 ühendustutsi 18.
- Asendage heitõhu komplekti helisummuti 19 heitõhu komplekti voolikunipliga.
- Lõdvendage voolikuklambrit 11 heitõhu voolikul 12, ja kinnitage heitõhu voolik voolikunipli 5 kohale, pingutades voolikuklambri tugevasti kinni.

Heitõhu tsentraalne ärajuhtimine (vt joonist D)

Kehtib järgmist 0 607 ...

udelite puhul: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Lõdvendage voolikuklamber 11, mis on juurdetuleva õhu voolikul 21, ja kinnitage juurdetuleva õhu voolik voolikunipli 5 kohale, pingutades voolikuklambri tugevasti kinni.
- Tõmmake heitõhu voolik (tsentraalne) 22, mis juhib heitõhu töökohast eemale, õhuvooliku 21 peale. Ühendage suruõhuseade õhuvastusega (vt „Õhuvastusega ühendamine“, lk 271) ja tõmmake heitõhu voolik (tsentraalne) 22 üle külgeühendatud õhuvooliku seadme otsa.

Õhuvarustusega ühendamine (vt joonist E)

- **Veenduge, et õhurõhk ei ole madalam kui 6,3 bar (91 psi), kuna suruõhuseade on välja töötatud selle tööõhu jaoks.**

Täisvõimsuse tagamiseks tuleb kinni pidada tabelis „Tehnilised andmed“ esitatud vooliku siseava ja ühenduskeermes mõõtudest. Täisvõimsuse säilitamiseks tuleb kasutada üksnes kuni 4 m pikkuseid voolikuid.

Suruõhk peab olema vaba vöörkehastest ja niiskusest, et kaitsta suruõhuseadet kahjustuste, määrdumise ja rooste tekke eest.

Märkus: Vajalik on suruõhu hooldusüksuse kasutamine. See tagab suruõhutööriistade veatu toimimise.

Pidage kinni hooldusüksuse kasutusjuhendist.

Kõik armatuurid, ühendusjuhtmed ja voolikud peavad olema rõhu ja vajaliku õhukoguse jaoks kohandatud.

Vältige juhtmete kokkupigistamist, kokkukäänamist ja rebimist!

Kahtluse korral kontrollige sisselülitatud tööriista rõhku õhu sisselaskeava juures manomeetriga.

Õhuvarustuse ühendamine suruõhuseadmega

- Keerake voolikunippel **5** õhu sisselaskeava küljes olevasse ühendustutsi **20**.
Et vältida suruõhuseadme sisemiste ventiiliosade kahjustamist, tuleks voolikunipli **5** sisse- ja väljakeeramisel õhu sisselaskeava küljes olevasse ühendustutsi **20** lehtvõtmega (ava laius 22 mm) vastu hoida.
- Vabastage voolikuklambrid **11** õhu vooliku küljes **21**, kinnitage õhu voolik voolikunipli **5** külge ja pingutage voolikuklambrid kinni.
- Tõmmake õhu voolik **21** muhvinipile **23** ja õhu vooliku kinnitamiseks pingutage voolikuklambrid **11** tugevasti kinni.
- Keerake automaatne voolikumuhv **24** hooldusüksuse õhu väljalaskeava **25** külge. Automaatsed voolikumuhvid võimaldavad kiire ühenduse ja tõkestavad õhu juurdevoolu lahtiühendamisel automaatselt.

Märkus: Kinnitage õhu voolik alati kõigepealt suruõhuseadme külge, alles siis hooldusüksuse külge.

- Juurdetuleva õhu vooliku ühendamiseks hooldusüksusega ühendage muhvinippel **23** muhviga **24**.

Kiirkinnituspadrundi paigaldamine (vt joonist F)

- Hoidke spindlit **1** võtmepinnast **6** sobiva lehtvõtmega paigal ja keerake hammasvõõpadrun **26** või kiirkinnituspadrund **27** spindlile.

- **Padrun tuleb pingutada pöördemomendiga ca 20–25 Nm.**

Hammasvõõpadruni vahetamine

- Hoidke spindlit **1** võtmepinnast sobiva lehtvõtmega paigal.
- Asetage padrunvõti **28** hammasvõõpadruni **26** ühte kolmest avast ja keerake padrun vastupäeva lahti.

Märkus: Kõvasti kinni oleva padruni saate vabastada, kui hoiate sisekuuskantvõtmega padrunit **29** kinni.

Kiirkinnituspadrundi vahetamine

- Asetage suruõhutööriist stabiilsele alusele (nt tööpingile).
- Hoidke spindlit **1** võtmepinnast **6** sobiva lehtvõtmega ja keerake kiirkinnituspadrund **27** spindli küljest vastupäeva lahti.

Märkus: Kõvasti kinni oleva padruni saate vabastada, kui hoiate sisekuuskantvõtmega padrunit **29** kinni.

Tarviku vahetus (vt joonist G)

Hammasvõõpadrun

- Tarviku paigaldamiseks keerake hammasvõõpadrun **26** lahti. Paigaldage tarvik.
- Asetage padrunvõti **28** hammasvõõpadruni **26** vastavatesse avadesse ja pingutage tarvik ühtlaselt kinni.

Tarviku eemaldamine:

- Keerake hammasvõõpadruni **26** hülssi padrunvõtme abil vastupäeva, kuni tarvikut on võimalik eemaldada.

Kiirkinnituspadrund

- Hoidke kinni tagumist hülssi **30** kiirkinnituspadrundil **27** ja keerake eesmist hülssi **31** vastupäeva, kuni tarvikut saab kohale asetada. Paigaldage tarvik.
- Hoidke kinni tagumist hülssi **30** kiirkinnituspadrundil **27** ja keerake eesmine hülss **31** päripäeva tugevasti kinni, kuni kostab klõps. Padrun lukustub sellega automaatselt.

Tarviku eemaldamine:

- Lukustus vabaneb, kui keerate tarviku eemaldamiseks eesmist hülssi **31** vastassuunas.

Kasutamine

Kasutuselevõtt

Suruõhuseade töötab kõige tõhusamalt nimirõhul 6,3 bar (91 psi), mõõdetud sisselülitatud suruõhuseadme õhu sisselaskeava juures.

Sisse-/väljalülitamine (vt joonist H)

Märkus: Kui suruõhuseade näiteks pärast pikemat tööseisakut ei käivitu, katkestage õhuvarustus ja keerake mootorit padrunist **29** mitu korda läbi. See kõrvaldab adhesioonijõud.

Kehtib järgmiste 0 607 ...
modelite puhul: ... 154 101 | ... 161 1..

- Suruõhutööriista **sisselülitamiseks** vajutage hoovale **3** ja hoidke seda töötamise ajal all.
- Suruõhutööriista **väljalülitamiseks** vabastage hoob **3**.

Kehtib järgmiste 0 607 ...
modelite puhul: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Suruõhuseadme **sisselülitamiseks** vajutage lüliti (sisse/välja) **7** sisse ja hoidke seda töötamise ajal sees.
- Suruõhuseadme **väljalülitamiseks** vabastage lüliti (sisse/välja) **7**.

272 | Eesti

Kehtib järgmiste 0 607 ...
modelite puhul: ... 161 5..

- Suruõhutööriista **sisselülitamiseks** vajutage kaheosalisele lülile (sisse/välja) **7** kas ülevalt või alt ja hoidke seda töötamise ajal sees.
- Suruõhuseadme **väljalülitamiseks** vabastage lüliti (sisse/välja) **7**.

Pöörlemissuuna ümberlülitamine (vt joonist I)

Kehtib järgmiste 0 607 ...
modelite puhul: ... 160 509 | .. 160 511

- **Parem käik:** Viige reverslüli **32** lõpuni paremale.
- **Vasak käik:** Viige reverslüli **32** lõpuni vasakule.

Tööjuhised

Äkitselt tekkiv koormus põhjustab pöörete alanemise või seadme seiskumise, kuid see ei kahjusta mootorit.

Hooldus ja teenindus**Hooldus ja puhastus**

Antud suruõhuseade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste käsitööriistade volitatud klienditeenindustöökajas.

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära suruõhuseadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

- **Hooldus- ja parandustööd laske teha üksnes kvalifitseeritud tehnikutel.** Nii tagate suruõhuseadme ohutu töö.

Boschi volitatud parandustöökajas tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

Regulaarne puhastamine

- Puhastage regulaarselt suruõhuseadme õhu sisselaskeava küljes olevat filtrit. Selleks kruvige maha voolikunippel **5** ja eemaldage filtri küljest mustuse- ja tolmuosakesed. Kruvige seejärel voolikunippel uuesti kinni.

Märkus: Et vältida suruõhuseadme sisemiste ventiiliosade kahjustamist, tuleks voolikunipli **5** sisse- ja väljakeeramisel õhu sisselaskeava küljes olevasse ühendustutsi **20** lehtvõtmega (ava laius 22 mm) vastu hoida.

- Suruõhus sisalduvad vee- ja mustuseosakesed tekitavad roostet ja põhjustavad lamellide, ventiilide jmt kulumist. Selle vältimiseks tuleks õhu sisselaskeava **20** paari tilga mootoriõliga õlitada. Ühendage suruõhuseade uuesti õhuvarustusega (vt „Õhuvarustusega ühendamine“, lk 271) ja laske sel 5 – 10 s töötada, pühkides väljavoolava õli rätikuga ära. **Kui suruõhuseadet ei kasutata pikemat aega, tuleks seda protseduuri alati läbi viia.**

Puhastamise välp

- Pärast esimese 150 töötunni möödumist puhastage reduktorit mahedatoimelise lahustiga. Järgige lahusti tootja kasutus- ja utiliseerimisjuhiseid. Seejärel määrige reduktorit Boschi spetsiaalse reduktormäärdega. Korrake puhastamist 300-töötunnise intervalliga. Spetsiaalne reduktormäärde (225 ml) Tootenumber 3 605 430 009
- Mootorilamellid tuleb kvalifitseeritud tehnikutel regulaarselt üle kontrollida ja vajaduse korral välja vahetada lasta.

Selliste suruõhutööriistade määrimine, mis ei kuulu CLEAN-sarja

Kõikide Boschi suruõhuseadmete puhul, mis ei kuulu CLEAN-sarja (suruõhumootori eriliik, mis töötab õlivaba suruõhuga), tuleks suruõhule pidevalt juurde segada õliaerosooli. Selleks vajalik suruõhuõlitaja asub suruõhu hooldusüksuses (lisateavat saate kompressori tootjalt).

Suruõhuseadme otsemäärimiseks või hooldusüksusesse segamiseks tuleb kasutada mootoriõli SAE 10 või SAE 20.

Lisatarvikud

Kõiki suruõhutrelle saab varustada hammasvööpadruniga või kiirkinnituspadrungiga.

Täieliku teabe lisatarvikute kohta saate Internetist aadressidel www.bosch-pt.com ja www.boschproductiontools.com või oma edasimüüja käest.

Müügijärgne teenindus ja nõustamine

Robert Bosch GmbH vastutab antud toote lepingujärgse tarne eest kooskõlas kasutusriigis kehtivate õigusaktide sätetega. Reklamatsioonidega pöörduge järgmisel aadressil:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Kasutuskõlbatuks muutunud seadmete käitlus

Suruõhuseade, lisatarvikud ja pakend tuleks suunata keskkonnasõbralikku taaskasutussüsteemi.

- **Määrdeained ja puhastusvahendid utiliseerige keskkonda säästval viisil. Järgige kasutusriigis kehtivaid nõudeid.**
- **Utiliseerige mootorilamellid nõuetekohaselt!** Mootorilamellid sisaldavad teflonit. Ärge kuumutage neid üle 400 °C, kuna vastasel juhul võivad tekkida tervistkahjustavad aurud.

Kui suruõhuseade on kasutusressursi ammendanud, toimetage see ümbertöötluskeskusesse või tagastage Boschi volitatud edasimüüjale.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi pneimatiskajiem instrumentiem

⚠ BRĪDINĀJUMS Pirms pneimatiskā instrumenta uzstādīšanas, darbināšanas, remonta, apkalpošanas un piederumu nomaiņas, kā arī pirms darba pneimatiskā instrumenta tuvumā izlasiet un ievērojiet visus norādījumus. Tālāk sniegto drošības noteikumu neievērošanas dēļ strādājošā persona var gūt nopietnus savainojumus.

Uzglabājiet drošības noteikumus un nododiet tos strādājošajai personai.

Drošība darba vietā

- ▶ **Sekojiēt, lai virsma, uz kuras stāvēt notiek darbs ar instrumentu, nebūtu slidena, kā arī veiciet pasākumus, lai tiktu novērsta pakļūšanas briesmas, kājai aizķeroties aiz pneimatiskās vai hidrauliskās šļūtenes.** Paslīdēšana, pakļūšana un kritieni ir galvenie faktori, kas izraisa savainojumu rašanos darba vietā.
- ▶ **Nestrādājiet ar pneimatisko instrumentu sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Apstrādes gaitā nereti rodas dzirksteles, kas var aizdedzināt viegli degošos putekļus vai tvaikus.
- ▶ **Lietojot pneimatisko instrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvuoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst lietotāja uzmanību, kā rezultātā var tikt zaudēta kontrole pār pneimatisko instrumentu.

Pneimatisko instrumentu drošība

- ▶ **Nevērsiet saspiestā gaisa plūsmu pret sevi vai citu personu virzienā un aizvadiet auksto gaisa strūklu prom no rokām.** Saspiestais gaiss var radīt nopietnus savainojumus.
- ▶ **Kontrolējiet pneimatiskos savienojumus un saspiestā gaisa pievadcaurules.** Visām kondicionēšanas ierīcēm, savienojumiem un šļūtenēm jābūt paredzētām gaisa spiedienam un jānodrošina gaisa plūsma, kas norādīta tehniskajos parametros. Ja saspiestā gaisa spiediens ir pārāk zems, tiek traucēta pneimatiskā instrumenta normāla funkcionēšana, bet pārāk augsts spiediens var sabojāt materiālas vērtības un radīt savainojumus.
- ▶ **Nepieļaujiet šļūteņu saliekšanu vai saspiešanu, sargājiet tās no saskarsnās ar ķīmiskajiem šķīdinātājiem un asām šķautnēm. Sargājiet šļūtenes no karstuma, eļļas un rotējošām mašīnu daļām.** Nekavējoties nomainiet bojātās šļūtenes. Bojāta gaisa pievadšļūtene var plīst, radot pneimatisku triecienu, kas var izraisīt savainojumus. Nekontrolētā gaisa plūsmā ar lielu ātrumu pārvietojas putekļi un skaidas, kas var radīt smagus acu savainojumus.

- ▶ **Nodrošiniet, lai šļūteņu apskavas vienmēr būtu stingri savilkta.** Nepietiekoši savilkta vai bojāta šļūteņu apskavas var būt par cēloni nekontrolējamai gaisa noplūdei.

Personiskā drošība

- ▶ **Strādājot ar pneimatisko instrumentu, esiet vērīgs, nezaudējiet modrību un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet pneimatisko instrumentu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē.** Lietojot pneimatisko instrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var kļūt par cēloni nopietnam savainojumam.
- ▶ **Lietojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu pielietošana atbilstoši darba devēja ieteikumiem, kā arī darba drošības un veselības aizsardzības priekšrakstiem samazina savainojumu rašanās risku.
- ▶ **Nepieļaujiet instrumenta patvaļīgu ieslēgšanos.** Pirms pneimatiskā instrumenta pievienošanas gaisa spiedientīklam vai atvienošanas no tā, kā arī pirms pārņemšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Turot pirkstu uz ieslēdzēja pneimatiskā instrumenta pārņemšanas laikā, kā arī, pievienojot ieslēgtu pneimatisko instrumentu gaisa spiedientīklam, viegli var notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms pneimatiskā instrumenta ieslēgšanas izņemiet no tā regulējošos rīkus.** Regulējošais rīks, kas pneimatiskā instrumenta ieslēgšanas brīdī atrodas kādā no tā kustīgajām daļām, var radīt savainojumu.
- ▶ **Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli.** Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru. Stabils, veicamā darba raksturam atbilstošs ķermeņa stāvoklis atvieglo pneimatiskā instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nenēsājiet platas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērba daļas un aizsargcimdus kustīgajām daļām. Valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties un tikt ievilkti kustīgajās daļās.
- ▶ **Ja instrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas un/vai uzkrāšanas ierīci, sekojiēt, lai tā būtu pievienota un tiktu pareizi lietota.** Lietojot šādas ierīces, samazinās putekļu kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.
- ▶ **Tieši neieelpojiet izstrādāto gaisu.** Nepieļaujiet, lai izstrādātā gaisa plūsma nonāktu acīs. Pneimatisko instrumentu izstrādātais gaiss var saturēt ūdens tvaikus, eļļu, kā arī metāla daļiņas un netīrumus, kas kopā ar gaisu pienāk no kompresora. Šo sastāvdaļu ieelpošana var nodarīt kaitējumu veselībai.

274 | Latviešu

Rūpīga apiešanās un darbs ar pneimatiskajiem instrumentiem

- ▶ **Lietojiet skrūvspīles vai citu stiprinājuma ierīci apstrādājamā priekšmeta nostiprināšanai vai atbalstīšanai.** Turot apstrādājamo priekšmetu ar roku vai piespiežot to ar ķermeni, nav iespējams droši strādāt ar pneimatisko instrumentu.
- ▶ **Nepārslogojiet pneimatisko instrumentu.** Izvēlieties veicamajam darbam piemērotu pneimatisko instrumentu. Ja pneimatiskais instruments ir piemērots veicamajam darbam, tas attiecīgajā jaudas diapazonā darbojas labāk un drošāk.
- ▶ **Nelietojiet pneimatisko instrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Pneimatiskais instruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ **Pirms instrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai ilgāka darba pārtraukuma pārtrauciet tam saspiestā gaisa padevi.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst pneimatiskā instrumenta nejaušu palaišanos.
- ▶ **Ja pneimatiskais instruments netiek lietots, uzglabājiet to vietā, kas nav pieejama bērniem.** Neļaujiet lietot pneimatisko instrumentu personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav izlasījušas šos norādījumus. Ja pneimatiskos instrumentus lieto nekompetentas personas, tie var kļūt bīstami cilvēku veselībai.
- ▶ **Rūpīgi kopiet pneimatisko instrumentu.** Pārbaudiet, vai kustīgais instrumenta daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta tādā veidā, ka tas ietekmē pneimatiskā instrumenta pareizu funkcionēšanu. **Nodrošiniet, lai bojātās daļas pirms pneimatiskā instrumenta lietošanas tiktu izremontētas.** Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka pneimatiskie instrumenti nav tikuši pienācīgi apkalpoti.
- ▶ **Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopti griezošie darbinstrumenti ar asām griezējšķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- ▶ **Lietojiet pneimatiskos instrumentus, piederumus, darbinstrumentus utt. atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem.** Ņemiet vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Tas ļaus iespēju robežās samazināt putekļu veidošanos, kā arī svārstību un trokšņa rašanos.
- ▶ **Pneimatisko instrumentu drīkst uzstādīt, regulēt un lietot tikai kvalificēti un labi apmācīti lietotāji.**
- ▶ **Pneimatiskā instrumenta konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Izmaiņas var samazināt drošības pasākumu efektivitāti un paaugstināt risku instrumenta lietotājam.

Apkalpošana

- ▶ **Nodrošiniet, lai pneimatiskā instrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaīnai izmantojot oriģinālās rezerves daļas.** Tikai tā iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar pneimatisko instrumentu.

Drošības noteikumi pneimatiskajām urbjašānām

- ▶ **Sekojiet, lai būtu salasāma instrumenta marķējuma plāksnīte.** Vajadzības gadījumā parūpējieties, lai ražotājfirma to nomainītu.
- ▶ **Gadījumā, ja salūst apstrādājamais priekšmets, pneimatiskais instruments vai tā piederumi, salūzušās daļas var tikt ar lielu ātrumu mestas prom.**
- ▶ **Darbinot, remontējot un apkalpojot pneimatisko instrumentu, kā arī, nomainot tā piederumus, vienmēr nēsājiet trieciendrošus līdzekļus acu aizsardzībai.** Nepieciešamā aizsardzības pakāpe jāizvērtē atsevišķi katram konkrētajam darbam.
- ▶ **Lietotājam un apkalpojošajam personālam jābūt fiziski spējīgam rīkoties ar attiecīgo izmēru, svara un jaudas pneimatiskajiem instrumentiem.**
- ▶ **Saglabājiet gatavību pretoties pneimatiskā instrumenta pēkšņai kustībai reaktīvā griezes momenta iedarbības dēļ vai iestiprināmā darbinstrumenta salūšanas gadījumā.** Stingri satveriet pneimatisko instrumentu un ieturiet tādu ķermeņa un roku stāvokli, kas vislabāk ļautu pretoties šādām kustībām. Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst savainojumu rašanos.
- ▶ **Nekavējoties izslēdziet pneimatisko instrumentu, ja iestrēgst tajā iestiprinātais darbinstruments.** **Saglabājiet gatavību pretoties stipram reaktīvajam griezes momentam, kas rodas, notiekot atsītenam.** Darbinstruments iestrēgst šādos gadījumos:
 - ja pneimatiskais instruments tiek pārslēgots,
 - ja tas tiek noliekts slīpi attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu vai
 - brīdī, kad darbinstrumenta smaile izkļūst cauri apstrādājamajam materiālam.
- ▶ **Lai samazinātu slodzi, ko rada reaktīvais griezes moments, izmantojiet palīgīdzekļus, piemēram, ierīci atbalstīšanai.** Ja tas nav iespējams, nostipriniet uz instrumenta papildrokturi.
- ▶ **Netuviniet rokas rotējošam darbinstrumentam.** Tas var radīt savainojumu.
- ▶ **Ja tiek pārtraukta saspiestā gaisa padeve vai samazinās gaisa spiediens, izslēdziet pneimatisko instrumentu.** Pārbaudiet saspiestā gaisa spiedienu un, tam paaugstinoties līdz optimālajai vērtībai, no jauna iedarbiniet pneimatisko instrumentu.
- ▶ **Lietojot pneimatisko instrumentu, dažas ar veicamo uzdevumu saistītas darbības var izraisīt lietotājam nepatīkamas sajūtas rokās, plaukstās, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās.**
- ▶ **Strādājot ar šo pneimatisko instrumentu, iepemiet ērtu ķermeņa stāvokli, ieturiet drošu stāju un izvairieties no neērtām pozām, kas varētu apgrūtināt līdzsvara ieturēšanu.** Ja veicams ilgstošs darbs, ieteicams laiku pa laikam mainīt ķermeņa stāvokli, jo tas var palīdzēt izvairīties no nepatīkamām sajūtām un noguruma.

- ▶ **Ja instrumenta lietotājs izjūt tādus simptomus, kā ilgstošs nelabums, diskomforta sajūta, pulsēšana, sāpes, tirpšana, nejutīgums, dedzināšana vai svīdums, šīs brīdinošās pazīmes nevajag ignorēt. Lietotājam par tām jāpastāsta darba devējam un jākonsultējas ar kvalificētu medicīnas darbinieku.**
- ▶ **Ievērojiet piesardzību! Ilgstoši lietojot pneimatisko instrumentu, tajā iestiprinātais darbinstruments var stipri sakarst. Uzvelciet aizsargcimdus.**
- ▶ **Lietojiet piemērotu metālmeklētāju slēpto pievadlīniju atklāšanai vai arī griezieties pēc palīdzības vietējā komunālās saimniecības iestādē.** Kontakta rezultātā ar elektrotīklu līniju, var izcelties ugunsgrēks un strādājošā persona var saņemt elektrisko triecienu. Gāzes vada bojājums var izraisīt sprādzienu. Kontakta rezultātā ar ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības.
- ▶ **Nepieļaujiet saskaršanos ar spriegumnesošu vadu.** Pneimatiskais instruments nav izolēts, tāpēc, tam saskaroties ar spriegumnesošu vadu, lietotājs var saņemt elektrisko triecienu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Putekļi, kas rodas, veicot slīpēšanu, zāģēšanu, urbšanu un citus

līdzīgus darbus, var izraisīt vēzi, radīt traucējumus nedzimušu bērnu attīstībā vai būt par cēloni ģenētiskām izmaiņām organismā. Dažas no kaitīgajām vielām, ko var saturēt putekļi, ir šādas:

- svins, ko satur dažu veidu krāsas un lakas;
- kristālais silīcijs dioksīds, ko satur ķieģeļi, cements un citi mūra sastāvā ietilpstošie materiāli;
- arsēns un hroms, ko satur ķīmiski apstrādāta koksne.

Saslimšanas risks ir atkarīgs no tā, cik bieži strādājošā persona nonāk saskarē ar minētajām kaitīgajām vielām. Lai samazinātu bīstamību, darbs jāveic vienīgi labi vēdinātās telpās, lietojot piemērotu aizsargapriekojumu (piemēram, īpašas konstrukcijas ierīces elpošanas ceļu aizsardzībai, kas spēj aizturēt pat vissmalkākās putekļu daļiņas).

- ▶ **Veicot materiālu apstrādi, var veidoties paaugstināta trokšņa slodze, un kuras ar atbilstošiem līdzekļiem var izvairīties, piemēram, izmantojot troksni slāpējošus materiālus gadījumā, ja apstrādes gaitā materiāls rada šķindošu troksni.**
- ▶ **Ja pneimatiskais instruments ir aprīkots ar trokšņa klusinātāju, vienmēr pārliecinieties, ka tas ir iestiprināts instrumentā un spēj efektīvi darboties.**
- ▶ **Vibrācijas iedarbība var izraisīt nervu bojājumus un asinsrites traucējumus rokās un plaukstās.**
- ▶ **Darba laikā nēsājiet cieši pieguļošus cimdus.** Pneimatisko instrumentu rokturi darba laikā parasti ir auksti, jo tos atdziest saspīstā gaisa plūsma. Siltas rokas ir mazāk jutīgas pret vibrāciju. Plati cimdi var iekļūties instrumenta rotējošajās daļās.
- ▶ **Ja atklājat, ka āda uz rokām vai pirkstiem ir kļuvusi nejutīga un/vai balta, ja sajūtat rokās tirpšanu vai sāpes, pārtrauciet darbu ar pneimatisko instrumentu, informējiet savu darba devēju un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.**
- ▶ **Neļaujiet urbum lēkāt pa apstrādājamo priekšmetu.** Tas var izraisīt ievērojamu vibrācijas pastiprināšanos.

- ▶ **Ja iespējams, kompensējiet pneimatiskā instrumenta svaru, iestiprinot to statnē, iekarinot atsperspoles trosē vai izmantojot līdzsvarojamo ierīci.**
- ▶ **Turiet pneimatisko instrumentu ar ne pārāk ciešu, taču stingru satvērienu, saglabājot vajadzīgo reakcijas spēku.** Jo ciešāk tiek turēts instruments, jo stiprāka ir vibrācijas iedarbība.
- ▶ **Pirms instrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai ilgstoša darba pārtraukuma pārtrauciet tam saspīstā gaisa padevi.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst pneimatiskā instrumenta nejaušu palaišanos.
- ▶ **Gadījumā, ja tiek izmantoti universālie pagriežamie šļūtenu savienotāji (ar sazobi), tajos jābūt ievietojamam fiksējošajam stienītim.** Izmantojiet automātiskos šļūtenu savienotājus Whipcheck, kas ļauj novērst gaisa noplūdi gadījumā, ja saspīstā gaisa šļūtene tiek atvienota no pneimatiskā instrumenta vai no citas šļūtenes.
- ▶ **Nekādā gadījumā nepārnēsiet pneimatisko instrumentu aiz šļūtenes.**

Simboli

Šeit aplūkoti simboli, ar kuriem var nākties saskarties, lietojot pneimatisko instrumentu. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar pneimatisko instrumentu.

Simbols	Nozīme	
W	vats	Jauda
Zs	zirgspēks	
Nm	ņūtonmetrs	Griezes moments
ft-lbs	pēda-mārciņa	
kg	kilograms	Masa, svars
lbs	mārciņa	
mm	milimetrs	Garums
in	collas	
min.	minūte	Laika posms, ilgums
s	sekunde	
min. ⁻¹	apgriezieni vai kustības minūtē	Griešanās ātrums vai kustību biežums
bar	bāri	Gaisa spiediens
psi	mārciņas uz kvadrātcollu	
l/s	litri sekundē	Gaisa patēriņš
cfm	kubikpēdas minūtē	
°C	Celsija grāds	Temperatūra
°F	Farenheita grāds	
dB	decibels	Relatīvais skaļums
UNF	ASV smalkvitne (unificētā nacionālā smalkvitņu sērija)	Darbinstrumenta turētājs

276 | Latviešu

Simbols	Nozīme
G	Vitvorta vitne Savienojošā vitne
NPT	Nacionālā cauru/vitņu sērija
	Griešanās virziens pa labi
	Griešanās virziens pa kreisi



► **Pirms pneimatiskā instrumenta uzstādīšanas, darbināšanas, remonta, apkalpošanas un piederumu nomaiņas, kā arī pirms darba pneimatiskā instrumenta tuvumā izlasiet un ievērojiet visus norādījumus.** Drošības noteikumu un norādījumu neievērošanas dēļ strādājošā persona var gūt nopietnus savainojumus.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar pneimatiskā instrumenta attēlu un turēt to atvērtu laikā, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

Pielietojums

Pneimatiskais instruments ir paredzēts koka, metāla, keramikas un plastmasas urbšanai.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst grafiskajās lappusēs sniegtajiem attēliem. Attēli ir pa daļai shematiski un var atšķirties no pneimatiskā instrumenta konstrukcijas.

- 1 Darbvārpsta
- 2 Aploce stiprināšanai (piemēram, papildroktura stiprināšanai)
- 3 Ieslēdzējs (sviras tipa)
- 4 Lokveida turētājs
- 5 Šļūtenes iemava
- 6 Darbvārpstas noturplaknes atslēgas novietošanai
- 7 Ieslēdzējs
- 8 Izstrādātā gaisa izvadatvere ar trokšņa klusinātāju
- 9 Papildrokturis*
- 10 Ierobes lokveida turētāja stiprināšanai
- 11 Šļūtenes apskava
- 12 Izstrādātā gaisa šļūtene
- 13 Skrūve korpusa pārsega stiprināšanai
- 14 Korpusa pārsegs
- 15 Gaisa izvadatvere ar sešstūra uzgriezni

- 16 Blīvgredzens
- 17 Komplekts izstrādātā gaisa aizvadišanai (decentralizētai)
- 18 Salāgojošā īscaurule no izstrādātā gaisa aizvadišanas komplekta
- 19 Trokšņa klusinātājs no izstrādātā gaisa aizvadišanas komplekta
- 20 Gaisa ievadatveres savienotājs
- 21 Saspiestā gaisa pievadšļūtene
- 22 Izstrādātā gaisa centrālā šļūtene
- 23 Savienojošā iemava (šļūtenes iemava ar uzgali)
- 24 Šļūtenes savienotājs
- 25 Kondicionēšanas ierīces izvadatveres savienotājs
- 26 Zobaploce urbjpatrona
- 27 Bezatslēgas urbjpatrona
- 28 Urbjpatronas atslēga
- 29 Darbinstrumenta turētājs
- 30 Aizmugurējā noturaploce
- 31 Priekšējā noturaploce
- 32 Griešanās virziena pārslēdzējs

*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie parametri

0 607 ...

Instrumentiem: ... 153 5... | ... 154 101

Šie pneimatiskie instrumenti pieder pie sērijas CLEAN.

Bosch tehnoloģija CLEAN saudzē lietotāja veselību un apkārtni, jo ļauj strādāt ar mazāku saspiestā gaisa un enerģijas patēriņu, nepiejaucot gaisam eļļu.

Taču šo instrumentu darbināšanai var izmantot arī gaisu ar eļļas piejaukumu.



consumption optimized	– optimizēts gaisa patēriņš
lubrication free	– darbojas bez eļļas
ergonomic	– ergonomisks
air tool	– pneimatiskais instruments
noise reduction	– samazināts trokšņa līmenis

Pneimatiskā urbjmašīna		Ar taisnu rokturi				Ar pistoles veida rokturi		
Izstrādājuma numurs		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Griešanās ātrums vai kustību biežums	min. ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Mehāniskā jauda	W	120	400	400	400	400	180	180
	Zs	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Maks. urbumu diametrs tēraudā	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Piegādes komplekts								
– ar bezatslēgas urbipatronu		–	–	–	–	–	–	●
– ar zobaploces urbipatronu		●	●	●	●	●	●	–
Griešanās virziena pārslēgšana		–	–	–	–	–	–	–
Darbvārpstas vītne								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Darbvārpstas noturplaknes atslēgas novietošanai	mm	14	17	17	17	17	14	14
Darbvārpstas aptveres diametrs	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominālais spiediens	bāri	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Savienojošā vītne		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Šļūtenes diametrs nenospriegotā stāvoklī	mm	6	10	10	10	10	10	10
Gaisa patēriņš pie slodzes	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Svars (bez piederumiem) apt.	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informācija par troksni un vibrāciju

Instrumenta radītā trokšņa parametru vērtības ir izmērītas atbilstoši standartam EN ISO 15744.

Pēc raksturlielnes A izsvērtās pneimatiskā instrumenta radītās trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas.

Trokšņa spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Trokšņa jaudas līmenis L_{WA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Izklide K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nēsājiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izklide K ir noteikta atbilstoši standartam EN 28927.

Urbjot metālu.								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

278 | Latviešu

Pneimatiskā urbjmašīna		Ar pistoles veida rokturi						
Izstrādājuma numurs		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Griešanās ātrums vai kustību biežums	min. ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Mehāniskā jauda	W	320	320	320	320	320	320	320
	Zs	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Maks. urbumu diametrs tēraudā	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Piegādes komplekts								
– bez urbpatronas		–	–	●	–	–	–	–
– ar bezatslēgas urbpatronu		–	●	–	–	●	–	–
– ar zobaploces urbpatronu		●	–	–	●	–	●	●
Griešanās virziena pārslēgšana		–	–	–	–	–	●	●
Darbvārpstas vītne								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Darbvārpstas noturplaknes atslēgas novietošanai	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominālais spiediens	bāri	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Savienojošā vītne		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Šļūtenes diametrs nenospriegotā stāvoklī	mm	10	10	10	10	10	10	10
Gaisa patēriņš pie slodzes	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Svars (bez piederumiem) apt.	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Informācija par troksni un vibrāciju

Instrumenta radītā trokšņa parametru vērtības ir izmērītas atbilstoši standartam EN ISO 15744.

Pēc raksturlielnes A izsvērtās pneimatiskā instrumenta radītās trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas.

Trokšņa spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Trokšņa jaudas līmenis L_{WA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Izkliede K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nēsājiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 28927.

Urbjot metālu.								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Pneimatiskā urbjmašīna		Ar pistoles veida rokturi							
Izstrādājuma numurs		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Griešanās ātrums vai kustību biežums	min. ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Mehāniskā jauda	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Zs	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Maks. urbumu diametrs tēraudā	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Piegādes komplekts									
– ar bezatslēgas urbjpatronu		–	–	–	–	●	●	●	●
– ar zobaploces urbjpatronu		●	●	●	●	–	–	–	–
Griešanās virziena pārslēgšana		–	–	–	–	–	–	–	–
Darbvārpstas vītne									
– 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Darbvārpstas noturplaknes atslēgas novietošanai	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Darbvārpstas aptveres diametrs	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominālais spiediens	bāri	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Savienojošā vītne		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Šļūtenes diametrs nenospriegotā stāvoklī	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Gaisa patēriņš pie slodzes	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Svars (bez piederumiem) apt.	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informācija par troksni un vibrāciju

Instrumenta radītā trokšņa parametru vērtības ir izmēritas atbilstoši standartam EN ISO 15744.

Pēc raksturlielnes A izsvērtās pneimatiskā instrumenta radītās trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas.

Trokšņa spiediena līmenis L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Trokšņa jaudas līmenis L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Izklide K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Nēsājiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izklide K ir noteikta atbilstoši standartam EN 28927.

Urbjot metālu.									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Atbilstības deklarācija **CE**

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: EN ISO 11148, kā arī direktīvai 2006/42/EK.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

280 | Latviešu

Montāža

Iestiprināšana statnē vai citā stiprinājuma ierīcē

Lokveida turētājs piekarināšanai (attēls A)

- Ja pneimatisko instrumentu paredzēts lietot, iekarīniet statnē vai iestiprinot citā turētājielīcē, vispirms droši nostipriniet instrumentu un tikai pēc tam pievienojiet to gaisa spiedientīklam. Tas ļaus novērst pneimatiskā instrumenta nejaušu ieslēgšanos.

Pneimatisko instrumentu var iekārt piemērotā statnē vai citā turētājielīcē, izmantojot lokveida turētāju 4.

0 607 ...

... 153 5..

Instrumentiem:

- Novietojiet lokveida turētāju 4 uz pneimatiskā instrumenta un ļaujiet tam fiksēties ierobēs 10. Atkarībā no pneimatiskā instrumenta smaguma centra izvietojuma, turētāju var iestiprināt priekšējās vai aizmugurējās ierobēs.

0 607 ...

... 161 5..

Instrumentiem:

- Novietojiet lokveida turētāju 4 uz stiprināšanai paredzētās aploces 2.

- Regulāri pārbaudiet instrumenta lokveida turētāju un turētājielīcē āķus vai iekares.

Turētājielīcē stiprināšanai ar iespiešanu

0 607 ...

... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

Instrumentiem:

- Pneimatisko instrumentu var iestiprināt piemērotā turētājielīcē, iespiežot tajā stiprināšanas aploci 2. Ja iespējams, izmantojiet visu stiprināšanas aploces platumu. Jo šaurāka ir stiprināšanai izmantojamā aploces daļa, jo lielākam jābūt piespiedējspēkam.

Nepārslogojiet stiprināšanas aploci un nodrošiniet, lai pneimatiskais instruments tiktu stingri un droši iestiprināts turētājielīcē.

Papildroktura nostiprināšana

0 607 ...

... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

Instrumentiem:

- Uzbīdīet papildrokturi 9 uz stiprināšanai paredzētās aploces 2.

Papildrokturi 9 var pagriezt tādā stāvoklī, kas darba laikā ļauj droši stāvēt un strādāt bez piepūles.

- Lai pārvietotu papildrokturi, atskrūvējiet spārskrūvi pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad pagrieziet papildrokturi 9 vēlamajā stāvoklī. Tad no jauna stingri pieskrūvējiet spārskrūvi, griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Izstrādātā gaisa aizvadišana

Izstrādāto gaisu pa šļūteni var aizvadīt prom no darba vietas, šādi nodrošinot optimālu trokšņa līmeni. Tā uzlabojas darba apstākļi, jo darba vieta tiek pasargāta no piesārņošanas ar eļļu un putekļiem vai skaidām, ko nes līdz izstrādātā gaisa plūsma.

Decentralizēta izstrādātā gaisa aizvadišana (attēls B)

0 607 ...

... 161 1.. | ... 161 5..

Instrumentiem:

- Izskrūvējiet trokšņa klusinātāju no izstrādātā gaisa izvadatveres 8 un nomainiet to pret šļūtenes iemavu 5.
- Paplašiniet apskavu 11 izstrādātā gaisa šļūtenei 12 un nostipriniet izstrādātā gaisa šļūteni uz šļūtenes iemavas 5, šim nolūkam stingri pievelkot šļūtenes apskavu.

0 607 ...

... 153 5.. | ... 154 101

Instrumentiem:

Izstrādātā gaisa aizvadišanas elementi jānostiprina pirms pneimatiskā instrumenta pievienošanas gaisa spiedientīklam, jo šim nolūkam nepieciešams noņemt korpusa pārsegu 14. Izstrādāto gaisu var novadīt ipašā tvertnē.

- Izskrūvējiet trīs stiprinošās skrūves 13 un noņemiet korpusa pārsegu 14.
- Nomainiet trokšņa slāpētāju pret sešstūra uzgriezni 15 un no jauna nostipriniet korpusa pārsegu, pieskrūvējot trīs stiprinošās skrūves.
- Ieskrūvējiet šļūtenes iemavu 5 gaisa izvadatveres sešstūra uzgriezni 15.
- Paplašiniet apskavu 11 izstrādātā gaisa šļūtenei 12 un nostipriniet izstrādātā gaisa šļūteni uz šļūtenes iemavas 5, šim nolūkam stingri pievelkot šļūtenes apskavu.

Decentralizēta izstrādātā gaisa aizvadišana, izmantojot aizvadišanas komplektu (attēls C)

0 607 ...

... 161 1..

Instrumentiem:

Izstrādāto gaisu var novadīt ipašā tvertnē, šim nolūkam nostiprinot uz instrumenta decentralizētu izstrādātā gaisa aizvadišanas komplektu 17.

Piezīme. Sekojiet, lai šļūtenes iemava 5 nebūtu ieskrūvēta gaisa ievadatveres savienotājā 20 un blīvgredzens 16 ievietotos padziļinājumā starp korpusu un izstrādātā gaisa aizvadišanas komplektu 17, šādi panākot, lai izplūstošais gaiss nonāktu vienīgi izstrādātā gaisa šļūtenē 12.

- Stingri ieskrūvējiet salāgojošo īscauruli 18 no izstrādātā gaisa aizvadišanas komplekta gaisa ievadatveres savienotājā 20 un pēc tam ieskrūvējiet šļūtenes iemavu 5 salāgojošajā īscaurulē 18.
- Nomainiet trokšņa slāpētāju 19 no izstrādātā gaisa aizvadišanas komplekta pret šļūtenes iemavu no izstrādātā gaisa aizvadišanas komplekta.
- Paplašiniet apskavu 11 izstrādātā gaisa šļūtenei 12 un nostipriniet izstrādātā gaisa šļūteni uz šļūtenes iemavas 5, šim nolūkam stingri pievelkot šļūtenes apskavu.

Centrālā izstrādātā gaisa aizvadišana (attēls D)

0 607 ...

... 161 1.. | ... 161 5..

Instrumentiem:

- Paplašiniet apskavu 11 saspiestā gaisa pievadšļūtenei 21 un nostipriniet saspiestā gaisa pievadšļūteni uz šļūtenes iemavas 5, šim nolūkam stingri pievelkot šļūtenes apskavu.

- Uzbidiet izstrādātā gaisa šļūteni (centrālo) **22**, pa kuru izstrādātais gaiss tiek aizvadīts no darba vietas, uz gaisa pievadšļūtenes **21**. Tad pievienojiet pneimatisko instrumentu gaisa spiedientīklam (skatīt sadaļu „Gaisa padeve” lappusē 281) un pārvelciet izstrādātā gaisa šļūteni (centrālo) **22** pāri instrumenta galā pievienotajai gaisa pievadšļūtenei.

Gaisa padeve (attēls E)

- **Sekoiet, lai gaisa spiediens nebūtu zemāks par 6,3 bāriem (91 psi), jo instruments ir paredzēts darbam ar šādu spiedienu.**

Instrumenta maksimālo jaudu spēj nodrošināt šļūtene ar nenospriegota stāvokļa diametru un savienojošās vītnes izmēriem, kuru vērtības ir sniegtas tabulā „Tehniskie parametri”. Lai nodrošinātu instrumenta darbību ar pilnu jaudu, lietojiet pievadšļūtenes, kuru garums nepārsniedz 4 m.

Lai pasargātu pneimatisko instrumentu no bojājumiem, netīrumu uzkrāšanās un rūsas veidošanās, pievadāmajam saspīestajam gaisam jābūt attīrītam no mehāniskajiem piemaisījumiem un mitruma.

Piezīme. Izmantojiet saspīestā gaisa kondicionēšanas ierīci. Tā ļaus nodrošināt pneimatisko instrumentu nevainojamu darbību.

Ievērojiet norādījumus, kas sniegti gaisa kondicionēšanas ierīces lietošanas pamācībā.

Visiem spiedientīkla armatūras elementiem, savienojumiem un šļūtenēm jābūt paredzētām gaisa spiedienam un jānodrošina gaisa plūsma, kas norādīta pneimatiskā izstrādājuma tehniskajos parametros.

Nepieļaujiet gaisa pievadšļūteni sašaurināšanos to savērpšanās, saliekšanās vai izstiepšanās dēļ!

Šaubu gadījumā ar manometru pārbaudiet gaisa spiediena vērtību pneimatiskā instrumenta ievadatveres tuvumā, tam darbojoties.

Pneimatiskā instrumenta pievienošana gaisa spiedientīklam

- Ieskrūvējiet šļūtenes iemavu **5** gaisa ievadatveres savienotājā **20**.
Lai novērstu pneimatiskā instrumenta iekšpusē izvietoto ventīļa daļu sabojāšanu laikā, kad šļūtenes iemava **5** tiek ieskrūvēta gaisa ievadatveres savienotājā **20** vai izskrūvēta no tā, noturiet savienotāju nekustīgi ar vaļējā tipa uzgriežņu atslēgu (platums 22 mm).
- Paplašiniet apskavu **11**, ko paredzēts lietot gaisa pievadšļūtenes **21** stiprināšanai, un nostipriniet pievadšļūteni uz iemavas **5**, stingri pievelkot apskavu.
- Pārvelciet saspīestā gaisa pievadšļūteni **21** pār savienojamo iemavu **23** un to nostipriniet, stingri savelkot apskavu **11**.
- Ieskrūvējiet automātisko šļūtenes savienotāju **24** gaisa kondicionēšanas ierīces **25** izvadatveres savienotājā. Automātiskais šļūtenes savienotājs ļauj ātri pievienot saspīestā gaisa pievadšļūteni, automātiski atverot gaisa plūsmu caur savienotāju.

Piezīme. Vienmēr vispirms pievienojiet saspīestā gaisa pievadšļūteni pie pneimatiskā instrumenta un tikai tad pie gaisa kondicionēšanas ierīces.

- Lai pievienotu saspīestā gaisa pievadšļūteni gaisa kondicionēšanas ierīcei, iestipriniet savienojamo iemavu **23** šļūtenes savienotājā **24**.

Urbjpatronas iestiprināšana (attēls F)

- Stingri turiet urbjmašīnas darbvāpstu **1**, novietojot piemērotu vaļējā tipa atslēgu uz tās noturplaknēm **6**, un uzskrūvējiet uz darbvāpstas zobaploces urbjpatronu **26** vai bezatslēgas urbjpatronu **27**.

- **Urbjpatrona jāpieskrūvē ar griezes momentu aptuveni 20 – 25 Nm.**

Zobaploces urbjpatronas nomaīņa

- Stingri turiet urbjmašīnas darbvāpstu **1**, novietojot piemērotu vaļējā tipa atslēgu uz tās noturplaknēm.
- Ievietojiet urbjpatronas atslēgu **28** vienā no trim zobaploces urbjpatronas **26** atvērumiem un noskrūvējiet urbjpatronu, griežot to pa kreisi.

Piezīme. Lai noskrūvētu urbjpatronu, kas stingri turas uz darbvāpstas, iespīlējiet sešstūra stienātslēgu darbinstrumenta turētājā **29** un tad griežiet urbjpatronu, turot aiz stienātslēgas.

Bezatslēgas urbjpatronas nomaīņa

- Novietojiet pneimatisko instrumentu uz stabilas virsmas (piemēram, uz darba galda).
- Stingri turiet urbjmašīnas darbvāpstu **1**, novietojot piemērotu vaļējā tipa atslēgu uz tās noturplaknēm **6**, un noskrūvējiet no darbvāpstas bezatslēgas urbjpatronu **27**, griežot to pa kreisi.

Piezīme. Lai noskrūvētu urbjpatronu, kas stingri turas uz darbvāpstas, iespīlējiet sešstūra stienātslēgu darbinstrumenta turētājā **29** un tad griežiet urbjpatronu, turot aiz stienātslēgas.

Darbinstrumenta nomaīņa (attēls G)

Zobaploces urbjpatrona

- Griežot zobaploces urbjpatronas **26** aploci, atveriet urbjpatronu tik tālu, lai tajā varētu ievietot darbinstrumentu. Ievietojiet darbinstrumentu urbjpatronā.
- Iestipriniet darbinstrumentu, pārmaiņus ievietojot urbjpatronas atslēgu **28** šim nolūkam paredzētajos zobaploces urbjpatronas **26** atvērumos un ar to griežot urbjpatronas aploci.

Darbinstrumenta izņemšana.

- Ar urbjpatronas atslēgas palīdzību griežiet zobaploces urbjpatronas **26** aploci pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz darbinstrumentu kļūst iespējams izņemt.

Bezatslēgas urbjpatrona

- Stingri turiet aizmugurējo noturaploci **30** un griežiet bezatslēgas urbjpatronas **27** priekšējo noturaploci **31** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz urbjpatronā var ievietot darbinstrumenta kātu. Ievietojiet darbinstrumentu urbjpatronā.

282 | Latviešu

- Stingri turiet aizmugurējo noturaploci **30** un ar roku spēcīgi grieziet bezatslēgas urbīpatronas **27** priekšējo noturaploci **31** pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz ir dzirdams klikšķis. Tas liecina, ka urbīpatrona ir aizvērusies, automātiski satverot darbinstrumenta kātu.

Darbinstrumenta izņemšana.

- Ja darbinstrumenta izņemšanai nepieciešams atbrīvot darbinstrumenta kātu, pagrieziet urbīpatronas priekšējo noturaploci **31** virzienā, kas pretējs iepriekš norādītajam.

Lietošana

Uzsākot lietošanu

Pneimatiskā instrumenta optimāla darbība tiek nodrošināta pie nominālā gaisa spiediena 6,3 bāri (91 psi), kas izmērīts pneimatiskā instrumenta ievadatveres tuvumā, tam darbojoties.

Ieslēgšana un izslēgšana (attēls H)

Piezīme. Ja pneimatisko instrumentu pēc ilgāka pārtraukuma neizdodas iedarbināt, pārtrauciet saspiestā gaisa padevi un ar roku vairākas reizes apgrieziet darbinstrumenta stiprinājumu **29**, kas savienots ar pneimatisko dzinēju. Tā tiek novērsta adhēzijas spēku veidošanās.

0 607 ...

Instrumentiem: ... 154 101 | ... 161 1..

- Lai **ieslēgtu** pneimatisko instrumentu, nospiediet tā ieslēdzēju **3** un darba laikā turiet to nospiestu.
- Lai **izslēgtu** pneimatisko instrumentu, atlaidiet ieslēdzēju **3**.

0 607 ...

Instrumentiem: ... 153 5.. | ... 160 5..

- Lai **ieslēgtu** pneimatisko instrumentu, nospiediet tā ieslēdzēju **7** un darba laikā turiet to nospiestu.
- Lai **izslēgtu** pneimatisko instrumentu, atlaidiet ieslēdzēju **7**.

0 607 ...

Instrumentiem: ... 161 5..

- Lai **ieslēgtu** pneimatisko instrumentu, pārvietojiet tā divu daļu ieslēdzēju **7** augšup vai lejup un darba laikā turiet to šādā stāvoklī.
- Lai **izslēgtu** pneimatisko instrumentu, atlaidiet ieslēdzēju **7**.

Griešanās virziena izvēle (attēls I)

0 607 ...

Instrumentiem: ... 160 509 | .. 160 511

- **Griešanās virziens pa labi:** pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju **32** līdz galam pa labi.
- **Griešanās virziens pa kreisi:** pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju **32** līdz galam pa kreisi.

Norādījumi darbam

Spējas pārslodzes gadījumā ievērojami samazinās pneimatiskā instrumenta griešanās ātrums vai arī tas apstājas pavisam, taču tas neizsauc pneimatiskā dzinēja bojājumus.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, pneimatiskais instruments tomēr sabojājas, nepieciešamais remonts jāveic Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, norādiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz pneimatiskā instrumenta marķējuma plāksnītes.

- **Nepieciešamo tehnisko apkalpošanu un remontu uzticiet vienīgi kvalificētam personālam.** Tikai tā iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar pneimatisko instrumentu.

Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā šie darbi tiks veikti ātri un kvalitatīvi.

Regulāra tīrīšana

- Regulāri tīriet sietu pneimatiskā instrumenta ievadatverē. Šim nolūkam izskrūvējiet šļūtenes iemavu **5** un attīriet sietu no putekļiem un netīrumu daļiņām. Tad no jauna ieskrūvējiet šļūtenes iemavu.

Piezīme. Lai novērstu pneimatiskā instrumenta iekšpusē izvietoto ventīļa daļu sabojāšanu laikā, kad šļūtenes iemava **5** tiek ieskrūvēta gaisa ievadatveres savienotajā **20** vai izskrūvēta no tā, noturiet savienotāju nekustīgi ar vaļējā tipa uzgriežņu atslēgu (platums 22 mm).

- Saspiestais gaiss satur ūdens un netīrumu daļiņas, kas var izsaukt rūsas veidošanos, kā arī blīvplāksņu un ventīļu paātrinātu dilšanu. Lai to novērstu, iepilniet pneimatiskā instrumenta gaisa ievadatverē **20** dažas lāses dzinēju eļļas. Tad no jauna pievienojiet pneimatisko instrumentu gaisa spiedientīklam (skatīt sadaļu „Gaisa padeve” lappusē 281) un ļaujiet tam darboties 5–10 sekundes, apslaukot izdalījušos eļļu ar auduma gabaliņu. **Ja pneimatiskais instruments ilgāku laiku nav darbināts, pirms tā lietošanas vienmēr veiciet iepriekš aprakstīto procedūru.**

Regulāra apkalpošana

- Pēc pirmajām 150 nostrādātajām stundām instrumenta pārnēsums jāiztira ar vāju šķidrinātāju. Ievērojiet šķidrinātāja ražotājfirmas norādījumus par tā lietošanu un utilizēšanu. Pēc tīrīšanas iesmērijiet pārnēsumu ar speciālo pārnēsumu smērvielu. Atkārtojiet šādu tīrīšanu ik pēc 300 nostrādātajām stundām. Speciālā pārnēsumu smērviela (225 ml) Izstrādājuma numurs 3 605 430 009
- Kvalificētam speciālistam laiku pa laikam jāpārbauda pneimatiskā dzinēja blīvplāksnes un vajadzības gadījumā tās jāaomaina vietām.

Tādu pneimatisko instrumentu eļļošana, kas nepieder pie sērijas CLEAN

Visiem Bosch pneimatiskajiem instrumentiem, kas nepieder pie sērijas CLEAN (tie ir apgādāti ar īpaša veida pneimatiskajiem dzinējiem, kas darbojas bez eļļas piejaukuma pievadāmajam gaisam), jāpievada saspieštais gaiss, kam sīku pilieniņu veidā pastāvīgi tiek piejaukta eļļa. Šo uzdevumu veic īpaša saspiegtā gaisa eļļošanas ierīce, kas darbojas pneimatiskajam instrumentam pievienotās saspiegtā gaisa kondicionēšanas ierīces sastāvā (sīkāku informāciju par to var saņemt no firmas, kas ražo kompresorus).

Pneimatiskā instrumenta tiešajai eļļošanai vai eļļas pievienošanai saspiegtajam gaisam kondicionēšanas ierīcē lietojama dzinēju eļļa SAE 10 vai SAE 20.

Piederumi

Visas pneimatiskās urbjašinas var tikt aprīkotas ar zobaploces urbjašinu vai ar bezatslēgas urbjašinu.

Lai pilnā apjomā iepazītos ar Bosch augstas kvalitātes papildpiederumu klāstu, atveriet interneta vietnes www.bosch-pt.com un www.boschproductiontools.com vai griežieties tuvākajā specializētajā tirdzniecības vietā.

Tehniskā apkalpošana un konsultācijas klientiem

Firma Robert Bosch GmbH nes atbildību par šā izstrādājuma piegādi atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem starptautiskās un nacionālās likumdošanas ietvaros. Rodoties pretenzijām pret izstrādājuma darbību, lūdzam griezties sekojošā vietā:

Telefakss: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie pneimatiskie instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāsašķiro un jānogādā otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes centrā ekoloģiski drošai pārstrādei.

► **Atbrīvojoties no izlietotajām smērvielām un tīrīšanas līdzekļiem, ņemiet vērā ar apkārtējās vides aizsardzību saistītos apsvērumus. Ievērojiet spēkā esošos priekšrakstus un noteikumus.**

► **Atbrīvojoties no nolietotajām dzinēja blīvplāksnēm vajadzīgajā veidā!** Dzinēja blīvplāksnes satur teflonu.

Nesakarsējiet blīvplāksnes līdz temperatūrai, kas pārsniedz 400 °C, jo pie augstas temperatūras teflons var izdalīt veselībai kaitīgus tvaikus.

Ja pneimatiskais instruments vairs nav derīgs lietošanai, nogādājiet to tuvākajā otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes centrā vai Bosch pilnvarotā tehniskās apkalpošanas iestādē.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrieji saugaus darbo su pneumatiniiais įrankiais nurodymai

⚠ ĮSPĖJIMAS Prieš įmontuodami, pradėdami eksploatuoti, remontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir prieš keisdami papildomą įrangą bei prieš pradėdami dirbti netoli pneumatinio įrankio, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Nesilaikant toliau pateiktų saugos nuorodų, galima sunkiai susižaloti.

Saugokite saugos nuorodas ir duokite perskaityti dirbančiajam personalui.

Darbo vietos saugumas

- ▶ **Atkreipkite dėmesį į paviršius, kurie naudojant mašiną gali tapti slidūs, ir saugokitės užkliuvimo pavojaus, kurį gali sukelti pneumatinė arba hidraulinė žarna.** Paslydimas, užkliuvimas ir griuvimas yra pagrindinės susižalojimo darbo vietoje priežastys.
- ▶ **Nedirbkite su pneumatiniu įrankiu sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Apdorojant ruošinį prietaisais gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ **Dirbdami su pneumatiniu įrankiu neleiskite darbo vietoje būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti pneumatinio įrankio.

Pneumatinių įrankių sauga

- ▶ **Oro srovės niekada nenukreipkite į save ar į kitus asmenis, o šaltą orą nukreipkite toliau nuo rankų.** Suslėgtas oras gali sunkiai sužaloti.
- ▶ **Patikrinkite jungtis ir maitinimo linijas.** Visi techninės priežiūros mazgai, jungtys ir žarnos turi atitikti techniniuose duomenyse nurodytus slėgio ir oro kiekio reikalavimus. Per žemas slėgis daro neigiamą įtaką pneumatinio įrankio veikimui, o esant per aukštam slėgiui galima susižaloti, sužaloti kitus ir patirti materialinės žalos.
- ▶ **Saugokite žarnas nuo sulenkimo, susiaurėjimo, tirpiklių ir aštrių briaunų.** Žarnas laikykite atokiau nuo karščio, alyvos ir besisukančių dalių. Pažeistą žarną nedelsdami pakeiskite. Esant pažeistai maitinimo linijai, suslėgto oro žarna gali pradėti daužytis – tokioje situacijoje iškyla sužalojimo pavojus. Oro srauto sukeltos dulkės ir drožlės gali sunkiai sužaloti akis.
- ▶ **Pasirūpinkite, kad žarnų apkabos visada būtų tvirtai užveržtos.** Per neužveržtas arba pažeistas žarnų apkabas suslėgtas oras gali nevaldomai išeiti.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į atliekamą darbą ir, dirbdami su pneumatiniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su pneumatiniu įrankiu, jei esate pavargę, vartojote alkoholio, narkotikų ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su pneumatiniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 - ▶ **Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir visada užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius saugius darbinis batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones, kaip to reikalauja darbdavys ar kaip numatyta darbo ir sveikatos apsaugos direktyvose, sumažėja susižalojimo pavojus.
 - ▶ **Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami pneumatinį įrankį prie oro tiekimo sistemos, prieš jį pakeldami ar nešdami, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jei nešdami pneumatinį įrankį pirštą laikote ant įjungimo-išjungimo jungiklio arba įjungtą pneumatinį įrankį prijungiate prie oro tiekimo sistemos, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 - ▶ **Prieš įjungdami pneumatinį įrankį, išimkite reguliavimo įrankius.** Reguliavimo įrankis, esantis sukioje pneumatinio įrankio dalyje, gali sužeisti.
 - ▶ **Nepervertinkite savo galimybių. Dirbdami patikimai stovėkite ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą, galėsite geriau kontroliuoti pneumatinį įrankį netikėtose situacijose.
 - ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo judžių įrankio dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus, ilgus plaukus judžios dalys gali įtraukti.
 - ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant šią įrangą sumažėja dulkių keliamas pavojus.
 - ▶ **Neįkvėpkite išeinančio oro. Saugokite akis nuo oro srauto, išeinančio iš pneumatinio įrankio, poveikio.** Oro sraute, išeinančiame iš pneumatinio įrankio, gali būti vandens, alyvos, metalo dalelių ir nešvarumų iš kompresoriaus. Tokios medžiagos gali pakenkti sveikatai.
- #### Rūpestinga pneumatinių įrankių priežiūra ir naudojimas
- ▶ **Ruošiniui įtvirtinti ir atremti naudokite veržimo įrangą arba spaustuvus.** Laikydami ruošinį ranka arba prispaudę ruošinį prie kūno, jūs negalėsite saugiai valdyti pneumatinio įrankio.
 - ▶ **Saugokite pneumatinį įrankį nuo perkrovos. Naudokite konkrečiam darbui skirtą pneumatinį įrankį.** Tinkamu pneumatiniu įrankiu nurodytame galios intervale dirbsite kokybiškiau ir saugiau.
 - ▶ **Nenaudokite pneumatinio įrankio, kurio pažeistas įjungimo-išjungimo jungiklis.** Pneumatinis įrankis, kurio negalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

- ▶ **Prieš pradėdami reguliuoti įrankį, keisti papildomą įrangą ar ketindami įrankio nenaudoti ilgesnį laiką, nutraukite oro tiekimą.** Ši atsargumo priemonė apsaugos nuo netikėto pneumatinio įrankio įsijungimo.
 - ▶ **Nenaudojamą pneumatinį įrankį laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite su pneumatiniu įrankiu dirbti asmenims, neišmanantiems, kaip jį naudoti, arba neperskaičiusiems šių nuorodų.** Pneumatiniai įrankiai yra pavojingi, kai su jais dirba nepatyrę asmenys.
 - ▶ **Rūpestingai prižiūrėkite pneumatinį įrankį. Tikrinkite, ar judžios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar nėra sulūžusių arba pažeistų dalių, kurios darytų neigiamą įtaką pneumatinio įrankio veikimui. Prieš pradėdami naudoti pneumatinį įrankį, kreipkitės į specialistus, kad suremontuotų pažeistas dalis.** Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogai atliekamos pneumatinių įrankių techninės priežiūros.
 - ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 - ▶ **Pneumatinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite laikydamiesi šių reikalavimų. Atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Tada žymiai sumažės dulkių susidarymas, vibracijos ir skleidžiamas triukšmas.
 - ▶ **Pneumatinį įrankį paruošti eksploatuoti, nustatyti ir naudoti leidžiama tik kvalifikuotiems ir išmokytiems naudotojams.**
 - ▶ **Draudžiama daryti bet kokius pneumatinio įrankio pakeitimus.** Atlikus pakeitimą, gali sumažėti apsauginių įtaisų veiksmingumas ir padidėti rizika dirbančiajam.
- Techninė priežiūra**
- ▶ **Pneumatinį įrankį remontuoti turi tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Tai užtikrina saugią pneumatinio įrankio būklę.
- Saugos nuorodos dirbantiems su pneumatinėmis gręžimo mašinomis**
- ▶ **Patikrinkite, ar įskaitoma firminė lentelė.** Jei reikia, iš gamintojo įsigykite naują.
 - ▶ **Lūžęs įrankiui, papildomos įrangos daliai ar net pačiam pneumatiniui įrankiui, dideliu greičiu gali išlėkti dalys.**
 - ▶ **Dirbant su pneumatiniu įrankiu, atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus ir keičiant papildomą įrangą, visada būtina dėvėti smūgiams atsparias akių apsaugos priemones. Būtinai apsaugos laipsnį kiekvienu atveju reikia įvertinti atskirai.**
 - ▶ **Dirbantieji su įrankiu ir techninės priežiūros personalas turi būti tokios fizinės būklės, kad pajėgtų suvaldyti pneumatinį įrankį dydžio, svorio ir galios atžvilgiu.**
 - ▶ **Būkite pasiruošę netikėtiems pneumatinio įrankio judesiams, kuriuos gali sukelti reakcijos jėgos arba lūžęs darbo įrankis. Dirbdami visada tvirtai laikykite pneumatinį įrankį abiem rankomis ir stenkitės išlaikyti tokią kūno ir rankų padėtį, kurioje sugebėtumėte suvaldyti šiuos įrankio judesius.** Šios atsargos priemonės padeda apsisaugoti nuo sužalojimų.
 - ▶ **Jei darbo įrankis užstrigo, pneumatinį įrankį nedelsdami išjunkite. Būkite pasirengę dideliems reakcijos momentams, sukeliantiems atitrangą.** Darbo įrankis užsiblokuoja, jei:
 - pneumatinis įrankis perkraunamas,
 - ruošinio atžvilgiu perkreipiamas arba
 - smaigaliu praeina per apdorojamą ruošinį.
 - ▶ **Reakcijos momentui atlaikyti naudokite pagalbines priemones, pvz., atraminį įtaisą. Jei tam nėra galimybės, naudokite papildomą rankeną.**
 - ▶ **Niekada nelaikykite rankų arti besisukančio darbo įrankio.** Galite susižaloti.
 - ▶ **Nutrūkus oro tiekimui ar esant mažesniai darbiniam slėgiui, pneumatinį įrankį išjunkite.** Patikrinkite darbinį slėgį ir, jei slėgis optimalus, įjunkite iš naujo.
 - ▶ **Dirbantieji su pneumatiniu įrankiu atlikdami darbinę užduotį gali jausti nemalonius pojūčius plaštakose, rankose, pečiuose, kaklo srityje ar kitose kūno vietose.**
 - ▶ **Dirbdami su šiuo pneumatiniu įrankiu patogiai atsistokite, tvirtai stovėkite ir venkite tokios nepalankios padėties, kurioje yra sunku išlaikyti pusiausvyrą. Dirbantieji, ilgai dirbdami su įrankiu, turi keisti kūno padėtį, nes tai padeda išvengti nemalonių pojūčių ir nuovargio.**
 - ▶ **Jei dirbančiajam pasireiškia simptomai, pvz., nuolatiniai negalavimai, bloga savijauta, širdies tvinksnėjimas, skausmai, nutirpimas, sustingimas, „deginimas“ ar „surakinimas“, šių įspėjamųjų ženklų ignoruoti negalima. Dirbantysis apie tai turi pranešti savo darbdaviui ir pasikonsultuoti su kvalifikuotu mediku.**
 - ▶ **Atsargiai! Ilgiau naudojant pneumatinį įrankį, darbo įrankiai gali įkaisti. Dirbkite su apsauginėmis pirštinėmis.**
 - ▶ **Prieš pradėdami darbą tinkamais ieškikliais patikrinkite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra pravesių elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Jei abejojate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komunalinių paslaugų teikėjus. Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus dujotiekio vamzdį, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentiekio vamzdį galima pridaryti daugybę nuostolių.**

286 | Lietuviškai

- **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie laidų su įtampa.**
Pneumatinis įrankis nėra izoliuotas, todėl prisilietus prie laidų su įtampa gali trenkti elektros smūgis.

⚠ ĮSPĖJIMAS Šveičiant, pjaunant, šlifuojant, gręžiant ir atliekant panašius darbus kylančios dulkės gali sukelti vėžį, pakenkti negimusiam vaikui ir sukelti paveldimus genetinius susirgimus. Kai kurios šiose dulkėse esančios medžiagos:

- švinas dažuose ir lakuose, kurių sudėtyje yra švino,
 - kristaliniis silicio dioksidas plytose, cemento ir kituose mūriniuose objektuose,
 - arsenas ir chromatas chemiškai apdorotoje medienoje.
- Susirgimo rizika priklauso nuo to, kaip dažnai tenka su šiomis medžiagomis dirbti. Kad sumažintumėte keliamą pavojų, dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose ir tik su specialia apsaugine įranga (pvz., specialiai sukonstruotais kvėpavimo apsaugos prietaisais, kurie išfiltruoja net smulkiausias dulkių daleles).

- **Apdorojant ruošinį gali kilti papildomas triukšmas, kurio išvengiama naudojant specialias priemones, pvz., jei apdorojamas ruošinys skleidžia skambesį, reikia naudoti izoliacines medžiagas.**
- **Jei pneumatinis įrankis yra su garso slopintuvu, reikia užtikrinti, kad dirbant su pneumatiniu įrankiu tinkamos darbinės būklės slopintuvus visada būtų eksploatavimo vietoje.**
- **Vibracija gali pakenkti nervams ir sutrikdyti kraujo cirkuliaciją plaštakose ir rankose.**
- **Mūvėkite prigludusiomis pirštinėmis.** Cirkuliuojant suslėgtam orui pneumatinio įrankio rankenos atšąla. Šiltos rankos yra mažiau jautrios vibracijos poveikiui. Plačias pirštines gali įtraukti besisukančios dalys.
- **Jei pastebite, kad jūsų pirštų ar rankų oda nutirpsta, dilgčioja, skauda arba pabąla, darbą su pneumatiniu įrankiu nutraukite, apie tai informuokite savo darbdavį ir pasikonsultuokite su gydytoju.**
- **Neleiskite grąžtui trinksėti į ruošinį.** Dėl to gali labai sustiprėti vibracija.
- **Jei yra galimybė, pneumatinio įrankio svoriui išlaikyti naudokite stovą, spyruoklinį lyno suvyniojimo įtaisą arba balansinį įtaisą.**
- **Pneumatinį įrankį laikykite saugiai, kad galėtumėte išlaikyti reikiamą rankų reakcijos jėgą, bet ne per tvirtai.** Kuo tvirtiau laikomas įrankis, tuo labiau padidėja vibracija.
- **Prieš pradėdami reguliuoti įrankį, keisti papildomą įrangą ar ketindami įrankio nenaudoti ilgesnį laiką, nutraukite oro tiekimą.** Ši atsargumo priemonė apsaugos nuo netikėto pneumatinio įrankio įsijungimo.
- **Jei naudojamos universalios sukamosios jungtys (kumštelinės movos), reikia įmontuoti fiksuojamuosius kaiščius.** Apsaugai užtikrinti, jei netikėtai atsijungtų jungtis tarp žarnos ir pneumatinio įrankio arba tarp žarnų, naudokite „Whipcheck“ žarnų apsaugas.
- **Pneumatinio įrankio niekada neneškite laikydami už žarnos.**

Simboliai

Toliau nurodyti simboliai gali būti svarbūs dirbant su pneumatiniu prietaisu. Gerai įsiminkite šiuos simbolius ir jų prasmę. Teisingai suprasdami simbolius galėsite geriau ir saugiau dirbti pneumatiniu prietaisu.

Simbolis	Reikšmė	
W	Vatas	Galia
Hp	Arklio jėga	
Nm	Niutonmetras	Energijos vienetas (sukimo momentas)
ft/lbs	Pėda svarui	
kg	Kilogramas	Masė, svoris
lbs	Svaras	
mm	Milimetras	Ilgis
in	coliai	
min	Minutės	Laiko intervalas, trukmė
s	Sekundės	
min ⁻¹	Sūkių arba judesių skaičius per minutę	Tuščiosios eigos sūkių skaičius
bar	bar	Oro slėgis
psi	Svarų kvadratiniam coliui	
l/s	Litrų per sekundę	Oro sąnaudos
cfm	Kubinių pėdų per minutę	
°C	Celsijaus laipsnis	Temperatūra
°F	Farenheito laipsnis	
dB	Decibelas	Specialus garso santykinio stiprumo vienetas
UNF	US smulkusis sriegis (angl. „Unified National Fine Thread Series“)	Įrankių įtvaras
G	„Whitworth“ sriegis	Prijungimo sriegis
NPT	„National pipe thread“	
	Dešininis sukimas	Sukimosi kryptis
	Kairinis sukimas	



- **Prieš įmontuodami, pradėdami eksploatuoti, remontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir prieš keisdami papildomą įrangą bei prieš pradėdami dirbti netoli pneumatinio įrankio, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės.** Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų, galima sunkiai susižaloti.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Prašome atlenkti naudojimo instrukcijos atlenkiamąjį puslapį, kuriame pavaizduotas pneumatinis įrankis, ir skaitant laikyti jį atverstą.

Naudojimas pagal paskirtį

Pneumatinis įrankis skirtas medienai, metalui, keramikai ir plastikui gręžti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka schemose nurodytus numerius. Paveikslėliai iš dalies yra scheminiai ir nuo jūsų pneumatinio įrankio gali skirtis.

- 1 Gręžimo suklys
- 2 Įtvirtinimo sritis (pvz., papildomai rankenai)
- 3 Įjungimo-išjungimo jungiklis (svirtelė)
- 4 Lankelis prietaisui pakabinti
- 5 Žarnos įmova
- 6 Briaunos ant gręžimo suklio raktui uždėti
- 7 Įjungimo-išjungimo jungiklis
- 8 Oro išleidimo anga su garso slopintuvu
- 9 Papildoma rankena*
- 10 Išpjovos lankeliui, skirtam prietaisui pakabinti, tvirtinti
- 11 Žarnos apkaba
- 12 Oro išleidimo žarna
- 13 Korpuso dangtelio tvirtinamasis varžtas
- 14 Korpuso dangtelis
- 15 Oro išėjimo anga su šešiabriaune veržle
- 16 Sandarinamasis žiedas
- 17 Oro išleidimo rinkinys (autonominis)
- 18 Jungiamasis atvamzdis ant oro išleidimo rinkinio
- 19 Garso slopintuvas ant oro išleidimo rinkinio
- 20 Jungiamasis atvamzdis oro tiekimo angoje
- 21 Oro tiekimo žarna
- 22 Centrinė oro išleidimo žarna
- 23 Jungiamoji įmova (žarnos įmova su žarnos antgaliu)
- 24 Žarnos mova
- 25 Suslėgto oro paruošimo bloko oro išleidimo anga
- 26 Vainikinis griebtuvas
- 27 Greitojo užveržimo griebtuvas
- 28 Griebtuvo raktas
- 29 Įrankių įtvaras
- 30 Užpakalinė įvorė
- 31 Priekinė įvorė
- 32 Sukimosi krypties perjungiklis

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Techniniai duomenys

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 153 5.. | ... 154 101

Šie pneumatiniai įrankiai priklauso CLEAN serijai.

Bosch CLEAN technika saugo dirbantįjį ir tausoja aplinką, nes ji veikia be alyvos ir taupiau naudoja orą ir energiją.

Juos taip pat galima eksploatuoti ir su oru, kuriame yra alyvos.



„consumption optimized“	– optimalus oro sunaudojimas
„lubrication free“	– be alyvos
„ergonomic“	– ergonomiškas
„air tool“	– pneumatinis įrankis
„noise reduction“	– mažesnis triukšmo lygis

288 | Lietuviškai

Pneumatinė gręžimo mašina		Tiesios formos				Pistoletų formos		
Gaminio numeris		0 607 154 ...	0 607 161 ...	...	...	0 607 153 ...	...	...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Tuščiosios eigos sukčių skaičius	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Atiduodamoji galia	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Maks. gręžinio skersmuo pliene	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Tiekiamas komplektas								
– Greitojo užveržimo griebtuvas		–	–	–	–	–	–	●
– Vainikinis griebtuvas		●	●	●	●	●	●	–
Reversas		–	–	–	–	–	–	–
Gręžimo suklio sriegis								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Briaunos ant gręžimo suklio raktui uždėti	mm	14	17	17	17	17	14	14
Užveržiamojo kakliuko skersmuo	mm	28	46	46	46	46	–	–
Nominalus slėgis	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Prijungimo sriegis		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Žarnos vidinis skersmuo	mm	6	10	10	10	10	10	10
Oro sąnaudos veikiant su apkrova	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Masė (be priedų) apie	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo vertės išmatuotos pagal EN ISO 15744.

Pagal A skalę išmatuotas

pneumatinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:

Garso slėgio lygis L_{pA} Garso galios lygis L_{wA}

Paklaida K

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 28927:

Metalų gręžimas:

a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

Pneumatinė gręžimo mašina		Pistoletų formos						
Gaminio numeris		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Tuščiosios eigos sukčių skaičius	min ⁻¹	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Atiduodamoji galia	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Maks. gręžinio skersmuo pliene	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tiekiamas komplektas								
– Be griebtuvo		–	–	●	–	–	–	–
– Greitojo užvėrimo griebtuvas		–	●	–	–	●	–	–
– Vainikinis griebtuvas		●	–	–	●	–	●	●
Reversas		–	–	–	–	–	●	●
Gręžimo suklio sriegis								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Briaunos ant gręžimo suklio raktui uždėti	mm	12	12	12	14	14	14	12
Nominalus slėgis	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Prijungimo sriegis		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Žarnos vidinis skersmuo	mm	10	10	10	10	10	10	10
Oro sąnaudos veikiant su apkrova	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Masė (be priedų) apie	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
Informacija apie triukšmą ir vibraciją								
Triukšmo vertės išmatuotos pagal EN ISO 15744.								
Pagal A skalę išmatuotas pneumatinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:								
Garso slėgio lygis L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Garso galios lygis L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Paklaida K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!								
Vibracijos bendroji vertė a_h (trių krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 28927:								
Metalų gręžimas:								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

290 | Lietuviškai

Pneumatinė gręžimo mašina		Pistoletų formos							
Gaminio numeris		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Tuščiosios eigos sukčių skaičius	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Atiduodamoji galia	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Maks. gręžinio skersmuo pliene	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Tiekiamas komplektas									
– Greitojo užveržimo griebtuvas		–	–	–	–	•	•	•	•
– Vainikinis griebtuvas		•	•	•	•	–	–	–	–
Reversas		–	–	–	–	–	–	–	–
Gręžimo suklio sriegis									
– 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•
Briaunos ant gręžimo suklio raktui uždėti	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Užveržiamojo kakliuko skersmuo	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Nominalus slėgis	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Prijungimo sriegis		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Žarnos vidinis skersmuo	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Oro sąnaudos veikiant su apkrova	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Masė (be priedų) apie	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo vertės išmatuotos pagal EN ISO 15744.

Pagal A skalę išmatuotas pneumatinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:									
Garso slėgio lygis L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Garso galios lygis L_{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Paklaida K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 28927:

Metalų gręžimas:									
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skiriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN ISO 11148 pagal 2006/42/EB direktyvos reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Montavimas

Pakabinimo ir įtvirtinimo įtaisais

Pakabinimo įtaisais (žr. pav. A)

- Jeigu jūs norite dirbti pakabinimo arba įtvirtinimo įtaise įtvirtintu pneumatiniu įrankiu, prieš prijungdami įrankį prie suslėgto oro tiekimo sistemos, jį įtvirtinkite tvirtinimo įtaise. Tokiu būdu išvengsite netikėto pneumatinio įrankio įsijungimo.

Suspausto oro prietaisą galite įtvirtinti pakabinimo įtaise, panaudodami pakabinimo lankelį 4.

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 153 5..

- Pakabinimo lankelį 4 uždėkite ant pneumatinio įrankio taip, kad jis įsistatytų į išpjovą 10. Priklausomai nuo pneumatinio įrankio svorio centro, galite naudoti priekines ar užpakalines išpjovas.

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 161 5..

- Pakabinimo lankelį 4 įstatykite įtvirtinimo srityje 2.

- Periodiškai patikrinkite pakabinimo lankelio ir pakabinimo įtaiso kablo būklę.

Įveržimo įtaisais

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Nurodytoje įtvirtinimo srityje 2 galite įtvirtinti suspausto oro prietaisą įtvirtinimo įtaise. Jeigu įmanoma, tai panaudokite visą įtvirtinimo sritį. Kuomet mažesnė įtvirtinimo sritis, tuo didesnis įtvirtinimo jėgos poveikis suspausto oro prietaisui.

Neperkraukite įtvirtinimo srities, pasirūpinkite, kad įtvirtinimo įtaisais tvirtai ir patikimai laikytų suspausto oro prietaisą.

Papildomos rankenos montavimas

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Papildomą rankeną 9 įstumkite įtvirtinimo srityje 2.

Papildomą rankeną 9 galite pasukti į norimą padėtį, kad būtų patogiau dirbti.

- Sukdami prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą ir pasukite papildomą rankeną 9 į norimą padėtį. Paskui užveržkite sparnuotąjį varžtą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

Išeinančio oro nukreipimas

Su panaudoto oro nuvedimo sistema per oro išleidimo žarną iš jūsų darbo vietos galima nuvesti panaudotą orą ir tuo pačiu pasiekti optimalų garso slopinimą. Be to, tai pagerins jūsų darbo sąlygas, nes darbo vietos oras nebebus užterštas alyva ir nesisuks sukuriams dulksėms ar drožlės.

Autonominis oro išleidimas (žr. pav. B)

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Iš oro išleidimo angos 8 išsukite garso slopintuvą ir pakeiskite jį žarnos įmova 5.
- Atlaisvinkite oro išleidimo žarnos 12 apkabą 11, pritvirtinkite oro išleidimo žarną, naudodami žarnos įmovą 5, ir užveržkite žarnos apkabą.

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 153 5.. | ... 154 101

Oro išleidimo įtaisą reikia įmontuoti prieš prijungiant prie oro tiekimo sistemos, nes reikia nuimti korpuso dangtelį 14.

Panaudotą orą galite nukreipti į panaudoto oro rezervuarą.

- Atsukite tris tvirtinamuosius varžtus 13 ir nuimkite korpuso dangtelį 14.
- Vietoj garso slopintuvo įsukite šešiabriaunę veržlę 15 ir vėl pritvirtinkite korpuso dangtelį trimis tvirtinamaisiais varžtais.
- Į šešiabriaunę veržlę 15, esančią oro išleidimo angoje, įsukite žarnos įmovą 5.
- Atlaisvinkite oro išleidimo žarnos 12 apkabą 11, pritvirtinkite oro išleidimo žarną, naudodami žarnos įmovą 5, ir užveržkite žarnos apkabą.

Autonominis oro išleidimas su oro išleidimo rinkiniu (žr. pav. C)

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 161 1..

Panaudotą orą galite nukreipti į panaudoto oro rezervuarą – tokiu atveju turi pritvirtinti oro išleidimo rinkinį 17.

Nuoroda: žarnos įmos 5 jokių būdų neįsukite į jungiamąją įmovą 20 ties oro įleidimo anga; atkreipkite dėmesį, kad sandarinamasis žiedas 16 būtų įduboję tarp korpuso ir oro išleidimo rinkinio 17 – taip bus užtikrinta, kad išeinantis oras cirkuluotų tik į oro išleidimo žarną 12.

- Oro išleidimo rinkinio jungiamąjį atvamzdį 18 tvirtai įsukite į oro išleidimo angoje esantį jungiamąjį atvamzdį 20, o tada žarnos įmovą 5 – į jungiamąjį atvamzdį 18.
- Ant oro išleidimo rinkinio esantį garso slopintuvą 19 pakeiskite oro išleidimo rinkinio žarnos įmova.
- Atlaisvinkite oro išleidimo žarnos 12 apkabą 11, pritvirtinkite oro išleidimo žarną, naudodami žarnos įmovą 5, ir užveržkite žarnos apkabą.

Centrinis oro išleidimas (žr. pav. D)

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 161 1.. | ... 161 5..

- Atlaisvinkite oro tiekimo žarnos 21 apkabą 11, pritvirtinkite oro tiekimo žarną, naudodami žarnos įmovą 5, ir užveržkite žarnos apkabą.
- Centrinę oro išleidimo žarną 22, kuria panaudotas oras nukreipiamas iš darbo vietos, užmaukite ant oro tiekimo žarnos 21. Pneumatinį įrankį prijunkite prie oro tiekimo sistemos (žr. „Prijungimas prie suslėgto oro tiekimo sistemos“, psl. 292) ir centrinę oro išleidimo žarną 22 užmaukite ant sumontuotos oro tiekimo žarnos ir ant prietaiso galo.

292 | Lietuviškai

Prijungimas prie suslėgto oro tiekimo sistemos (žr. pav. E)**► Atkreipkite dėmesį, kad oro slėgis nebūtų žemesnis kaip 6,3 bar (91 psi), nes pneumatinis įrankis skirtas šiam slėgio intervalui.**

Kad įrankis veiktų didžiausiu našumu, būtina laikytis nustatytų žarnos vidinio skersmens bei jungiamojo sriegio verčių, kaip nurodyta „Techniniai duomenys“ lentelėje. Siekiant išlaikyti didžiausią įrankio našumą, reikia naudoti ne ilgesnes kaip 4 m ilgio žarnas.

Siekiant apsaugoti pneumatinį įrankį nuo pažeidimo, užtersimo ir rūdijimo, naudojamame suslėgta ore turi nebūti pašalinių medžiagų dalelių ir drėgmės.

Nuoroda: būtina naudoti suslėgto oro paruošimo bloką. Toks įtaisas garantuoja neprikiaštingą pneumatinių įrankių veikimą.

Vykdykite suslėgto oro paruošimo bloko naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Visos armatūros, jungiamieji vamzdynai ir žarnos turi būti tinkami darbiniam slėgiui ir suslėgto oro sąnaudoms.

Venkite vamzdynų susiaurėjimų, kurie atsiranda dėl suspaudimo, perlenkimo arba traukimo!

Jeigu abejojate, patikrinkite oro slėgį oro tiekimo angoje manometru, kai pneumatinį įrankį veikia apkrova.

Suslėgto oro tiekimo sistemos prijungimas prie pneumatinio įrankio

- Užsukite žarnos įmovą **5** ant jungiamojo atvamzdžio oro tiekimo angoje **20**.
Siekiant išvengti pneumatinio įrankio vidinių vožtuvų dalių pažeidimų, užsukdami ir atsukdami žarnos įmovą **5** ant išsikišusio jungiamojo atvamzdžio oro tiekimo angoje **20**, prilaikykite jungtį, kad ji nesisuktų, veržliarakčiu (rakto plotis 22 mm).
- Atlaisvinkite oro tiekimo žarnos **21** apkabą **11**, pritvirtinkite oro tiekimo žarną ant žarnos įmos **5** ir užveržkite žarnos apkabą.
- Po to oro tiekimo žarną **21** užmaukite ant jungiamosios įmos **23** ir pritvirtinkite oro tiekimo žarną, tvirtai užverždami žarnos apkabą **11**.
- Automatinę žarnos movą **24** įsukite į suslėgto oro paruošimo bloko oro išleidimo angą **25**. Automatinėmis žarnų movomis galima greitai sujungti; atjungus oro tiekimas automatiškai nutraukiamas.

Nuoroda: visada iš pradžių oro tiekimo žarną prijunkite prie pneumatinio įrankio, o po to prie suslėgto oro paruošimo bloko.

- Įstatykite jungiamąją įmovą **23** į movą **24**, kad oro tiekimo žarną prijungtumėte prie suslėgto oro paruošimo bloko.

Griebtuvo sumontavimas (žr. pav. F)

- Tvirtai laikykite gręžimo suklį **1**, uždėję atitinkamą veržliarakį ant šlifavimo suklio briaunų, skirtų raktui uždėti **6**, ir ant jo užsukite vainikinį griebtuvą **26** arba greitojo užveržimo griebtuvą **27**.

► Griebtuvą reikia užveržti apie 20 – 25 Nm užveržimo momentu.**Vainikinio griebtuvo keitimas**

- Tvirtai laikykite gręžimo suklį **1**, uždėję tinkamą veržliarakį ant briaunų, skirtų raktui uždėti.
- Griebtuvo raktą **28** įstatykite į vieną iš trijų vainikinio griebtuvo **26** kiurymių ir atsukite, sukdami į kairę.

Nuoroda: tvirtai priveržtą griebtuvą galite atsukti prilaikydami šešiabriauniu raktu, įstatytu į įrankių įtvarą **29**.

Greitojo užveržimo griebtuvo keitimas

- Pneumatinį įrankį padėkite ant stabiliaus pagrindo (pvz., darbatalio).
- Tvirtai laikykite gręžimo suklį **1**, uždėję atitinkamą veržliarakį ant suklio briaunų, skirtų raktui uždėti **6**, ir sukdami į kairę, greitojo užveržimo griebtuvą **27** nusukite nuo gręžimo suklio.

Nuoroda: tvirtai priveržtą griebtuvą galite atsukti prilaikydami šešiabriauniu raktu, įstatytu į įrankių įtvarą **29**.

Įrankių keitimas (žr. pav. G)**Vainikinis griebtuvas**

- Sukdami atverkite griebtuvą **26** tiek, kad galėtumėte įstatyti įrankį. Įstatykite įrankį.
- Griebtuvo raktą **28** įstatykite į vainikinio griebtuvo **26** atitinkamą angą ir tolygiai veržkite įrankį.

Darbo įrankio išėmimas:

- Sukite vainikinio griebtuvo **26** movą griebtuvo raktu prieš laikrodžio rodyklę, kol darbo įrankį bus galima išimti.

Greitojo užveržimo griebtuvas

- Tvirtai laikykite greitojo užveržimo griebtuvo **27** užpakalinę įvorę **30** ir sukite priekinę įvorę **31** prieš laikrodžio rodyklę, kol bus galima įstatyti įrankį. Įstatykite įrankį.
- Tvirtai laikykite greitojo užveržimo griebtuvo **27** užpakalinę įvorę **30** ir sukite ranka priekinę įvorę **31** pagal laikrodžio rodyklę, kol pasigirs trakstelėjimas. Griebtuvas užrakinamas užblokuojamas automatiškai.

Darbo įrankio išėmimas:

- Griebtuvas atrakinamas, jei, norėdami išimti įrankį, priekinę įvorę **31** pasukate priešinga kryptimi.

Darbas**Paruošimas darbui**

Pneumatinis įrankis veikia optimaliai, kai nominalus oro slėgis, išmatuotas apkrovos veikiamo pneumatinio įrankio oro tiekimo angoje, yra 6,3 barų (91 psi).

Įjungimas ir išjungimas (žr. pav. H)

Nuoroda: jeigu pneumatinis įrankis nesisuka, pvz., po ilgesnės prastovos, atjunkite suslėgto orą ir kelis kartus prasukite variklį, sukdami įrankių įtvarą **29**. Toku būdu pašalinamos sukibimo jėgos.

Galioja šiems 0 607 ...
tipams: ... 154 101 | ... 161 1..

- Norėdami pneumatinį įrankį **įjungti**, paspauskite svirtelę **3** ir dirbdami laikykite ją paspausta.
- Norėdami pneumatinį įrankį **išjungti**, svirtelę **3** atleiskite.

Galioja šiems 0 607 ...

tipams: ... 153 5... | ... 160 5...

- Norėdami pneumatinį įrankį **įjungti**, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį **7** ir dirbdami laikykite jį paspaustą.
- Norėdami pneumatinį įrankį **išjungti**, įjungimo-išjungimo jungiklį **7** atleiskite.

Galioja šiems 0 607 ...

tipams: ... 161 5...

- Norėdami pneumatinį įrankį **įjungti**, paspauskite dviejų dalių įjungimo-išjungimo jungiklį **7** viršuje arba dirbdami laikykite jį paspaustą.
- Norėdami pneumatinį įrankį **išjungti**, įjungimo-išjungimo jungiklį **7** atleiskite.

Sukimosi krypties keitimas (žr. pav. I)

Galioja šiems 0 607 ...

tipams: ... 160 509 | .. 160 511

- **Dešininis sukimas:** perstumkite sukimosi krypties perjungiklį **32** iki atramos į dešinę.
- **Kairinis sukimas:** perstumkite sukimosi krypties perjungiklį **32** iki atramos į kairę.

Darbo patarimai

Staigiai pasireiškiančios apkrovos sukelia didelį sūkių sumažėjimą arba variklio sustojimą, tačiau nekenkia suktuvo varikliui.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

Jeigu pneumatinis įrankis, nepaisant kruopščios gamybos ir bandymų vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Ieškant informacijos ar užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį pneumatinio įrankio firminėje lentelėje.

► **Techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.** Tai užtikrina saugią pneumatinio įrankio būklę.

Įgaliota Bosch klientų aptarnavimo įmonė greitai ir patikimai atlieka techninės priežiūros ir remonto darbus.

Reguliarus valymas

- Periodiškai išvalykite pneumatinio įrankio oro tiekimo angą esantį sietelį. Tuo tikslu atsukite žarnos įmovą **5** ir nuvalykite nuo sietelio dulkes ir nešvarumus. Po to vėl užsukite žarnos įmovą.

Nuoroda: Siekiant išvengti pneumatinio įrankio vidinių vožtuvų dalių pažeidimų, užsukdami ir atsukdami žarnos įmovą **5** ant išsikišusio jungiamojo atvamzdžio oro tiekimo angos **20**, prilaikykite jungtį, kad ji nesisuktų, veržliarakčiu (rakto plotis 22 mm).

- Suslėgtame ore esantis vanduo ir nešvarumų dalelės sukelia rūdijimą ir mentelių, vožtuvų bei kitų dalių susidėvėjimą. Siekiant išvengti rūdijimo ir susidėvėjimo, įlašinkite į oro tiekimo angą **20** keletą lašų variklio alyvos. Po to vėl prijunkite pneumatinį įrankį prie suslėgto oro tiekimo sistemos (žr. „Prijungimas prie suslėgto oro tiekimo sistemos“, psl. 292) ir įjunkite įrankį 5–10 sekundžių, tuo pačiu metu valykite ištekančią alyvą audiniu. **Jeigu pneumatinis įrankis bus nenaudojamas ilgesnį laiką, visada atlikite šią sutepimo procedūrą.**

Eininė techninė priežiūra

- Po pirmųjų 150 darbo valandų išvalykite pavarą švelniai veikiančiu tirpiklio tirpalu. Vykdykite tirpiklio gamintojo pateiktus naudojimo ir šalinimo nurodymus. Po to sutepkite pavarą specialiu Bosch tepalu, skirtu pavaroms tepti. Po pirmojo išvalymo kartokite šią išvalymo procedūrą kas 300 darbo valandų.
Specialus pavarų tepalas (225 ml)
Gaminio numeris 3 605 430 009
- Specialistai turi periodiškai patikrinti ir, jei reikia, pakeisti variklio menteles.

Pneumatinių įrankių, kurie nepriklauso CLEAN serijai, tepimas

Visiems Bosch pneumatiniams įrankiams, kurie nepriskiriami prie CLEAN serijos (specialaus tipo pneumatiniai varikliai, kuriems tiekiamas suslėgtas oras be alyvos), pratekančio suslėgto oro srautą reikia visada sumaišyti su alyvos rūku. Būtinai suslėgto oro tepimo įtaisais yra prieš pneumatinį įrankį prijungtame suslėgto oro paruošimo bloke (išsamesnius duomenis jums gali pateikti kompresorių gamintojas).

Pneumatinio įrankio tiesioginiam tepimui ir maišymui į orą suslėgto oro paruošimo bloke naudokite variklių alyvą SAE 10 arba SAE 20.

Papildoma įranga

Visos pneumatinės gręžimo mašinos gali būti naudojamos su vainikiniu arba greitojo užveržimo griebtuvu.

Informaciją apie visą kokybiškos papildomos įrangos programą galite gauti interneto svetainėse www.bosch-pt.com ir www.boschproductiontools.com, arba prekybos įmonėje.

Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba

Robert Bosch GmbH atsako už šio gaminio pateikimą pagal sutartį, kuriai galioja įstatymų ir specifinės šalies nuostatos. Jeigu turite pretenzijų dėl pateikto produkto, prašome kreiptis:

Faksas: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

294 | Lietuviškai**Šalinimas**

Pneumatinis įrankis, papildomi įtaisai ir pakuotės medžiagos turi būti ekologiškai utilizuojami.

- **Tepimo ir valymo medžiagas šalinkite aplinkai nekenksmingu būdu. Vykdykite įstatymų reikalavimus.**
- **Tinkamai šalinkite variklio menteles!** Variklio mentelių sudėtyje yra teflono. Neįkaitinkite variklio mentelių iki aukštesnės nei 400 °C temperatūros, priešingu atveju gali susidaryti kenksmingi garai.

Jeigu jūsų pneumatinis įrankis yra nebetinkamas naudoti, prašome jį atiduoti antriniam perdirbimui arba grąžinti į prekybos vietą, t. y. į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo skyrių.

Galimi pakeitimai.

日本語

安全上のご注意

エアツールの使用にあたっての 安全上のご注意

⚠ 警告 取付、運転、修理、保守、アクセサリ交換、およびエアツール付近での作業の前には、注意事項を必ず読み、この内容に従ってください。これらの注意事項に従わなかった場合、重度のけがをまねくことがあります。

安全上の注意を大切に保管し、作業者にお渡しください。

安全作業のために

- ▶ 機械の使用時に表面が滑る、またはエアホースや油圧ホースにつまづいて転倒する危険のある箇所に注意してください。作業中に滑ったり、つまづいて転倒したりすると、けがをする恐れがあります。
- ▶ 爆発の危険性のある環境（可燃性液体、ガスおよび粉塵のある場所）ではエアツールを使用しないでください。工作物の加工時に火花が飛散し、粉じんや揮発性気引火する恐れがあります。
- ▶ エアツールの使用中、お子様や無関係者を作業場へ近づけないでください。無関係者により気がそざれると、エアツールに対するコントロールを失ってしまう恐れがあります。

エアツールの安全

- ▶ 圧縮空気をご自分や他人に向けないでください。冷たい空気を手にあてないでください。圧縮空気によって重度のけがをする恐れがあります。
- ▶ 接続および供給ラインをチェックしてください。メンテナンスユニット、ジョイント、ホースなどのコンポーネントを設置する際には、必ず技術仕様に応じた圧力、空気流量を考慮してください。圧力が低すぎるとエアツール性能の低下につながり、圧力が高すぎると物的損傷、けがをまねく恐れがあります。
- ▶ ホースの折れ曲がりや潰れを防ぎ、溶剤や鋭角なものを付近に置かないようにしてください。熱、オイル、回転部品からホースを保護してください。損傷したホースは直ちに交換してください。供給ラインが正常でない場合、エアホースが突然跳ね上がり、けがをまねく恐れがあります。粉じんや切粉が飛散し、目のけがをまねく恐れがあります。
- ▶ 常にホースクランプがしっかりと締められているかをチェックしてください。ホースクランプのゆるみや損傷がないようにしてください。エア漏れの原因となることがあります。

作業者の安全

- ▶ エアツールを使用する場合には、油断しないで充分注意して作業をおこなってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合にはエアツールを使用しないでください。エアツール使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- ▶ 各自に適した保護具および保護めがねを常時着用してください。雇用者の指示や労働衛生規則に従って保護マスク、防滑性安全靴、保護ヘルメット、防音保護具などの個人防護具の着用により、けがの危険を軽減できます。
- ▶ 不意な始動は避けてください。エアツールのスイッチが切れていることを必ず確認してから、エアツールをエア供給への接続や運搬をおこなってください。オン/オフスイッチに指を掛けてエアツールを運んだり、エアツールのスイッチが入った状態でエア供給への接続をおこなったりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- ▶ 調節キーやレンチなどを必ず取り外してから、エアツールのスイッチを入れてください。調節に用いた工具類がエアツールの回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
- ▶ 無理のある作業を避けてください。足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。これにより、万一エアツールが異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
- ▶ きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服や装身具は着用しないでください。髪、衣服、手袋を本機の可動部に近づけないでください。だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
- ▶ 集塵装置の接続ができるものは接続して適切に使用してください。吸じん装置の利用により、粉じんによる病気や事故を防ぎます。
- ▶ 排気エアを直接吸い込まないでください。排気エアを目に直接あてないようにしてください。エアツールの排気エアには、コンプレッサーからの水分、オイル、金属粒子や異物が含まれることがあります。これが健康をおよぼす原因となることがあります。

エアツールの慎重な取扱いおよび使用

- ▶ 加工物の固定および支えには、クランプや万力などを利用してください。加工物を手や身体で保持したり押さえたりすると、安全なエアツール操作がおこなえません。
- ▶ 無理のあるエアツールの使用を避けてください。作業に適したエアツールを使用してください。適切なエアツールの使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業がおこなえます。

296 | 日本語

- ▶ オン/オフスイッチが故障している場合には、エアツールを使用しないでください。スイッチで始動および停止操作のできないエアツールは危険ですので、必ず修理が必要です。
- ▶ ツール設定、付属部品の交換などの作業をおこなう際、または長時間にわたってツールを使用しない場合にはエア供給を中断させてください。このような安全措置をとることで、不意のエアツール始動を防げます。
- ▶ エアツールをご使用にならない場合には、お子様の手の届かない場所に保管してください。エアツールの使用に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方によるエアツールのご使用はお避けください。未経験者によるエアツールの使用は危険です。
- ▶ エアツールは、注意深く手入れをしてください。エアツールの可動部が引っ掛かりなく正常に作動しているか、本機の運転に影響を及ぼす部品が破損・損傷していないかを確認してください。エアツールを使用する前に破損部品の修理を依頼してください。保守管理の不十分なエアツールは事故発生の原因となります。
- ▶ 切削ツールは切れのよい、きれいな状態を維持できるように管理してください。手入れのゆきとどいた切れのよい切削ツールの使用により、作業が簡単かつスムーズになります。
- ▶ 本説明書の指示に従ったエアツール、アクセサリ、先端工具を使用してください。この際、作業環境および用途に関してもよくご注意ください。これによって粉じんの発生、振動、騒音を可能な限り軽減させることができます。
- ▶ エアツールの設置、設定および使用は相応の資格を持ち、研修を受けた人物のみに行なわせてください。
- ▶ エアツールの改造はお避けください。改造によって安全装置の効果が妨げられ、作業者の危険が高まる場合があります。

サービス

- ▶ エアツールの修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ずボッシュ純正部品を使用してください。これによりエアツールの安全性維持が確実におこなわれます。

エアドリルのご使用にあたって

- ▶ 銘板が読める状態であることを確認してください。交換パーツは必要に応じてメーカーから入手してください。
- ▶ 工作物、アクセサリ部品、エアツール自体が破損すると、破片が高速度で飛散することがあります。

- ▶ エアツールの運転、修理、保守、アクセサリ部品の交換を行なう際には、必ず耐衝撃性のある保護めがねを着用してください。衝撃耐性の度合いはそれぞれの用途・状況に応じて判断してください。
- ▶ 作業者および保守担当者は、エアツールの大きさ、重量、能力に対応できる体格を有していることが必要です。
- ▶ 反力や先端工具の折損によってエアツールが不意に動作する恐れがありますので充分に注意してください。エアツールをしっかりと保持するとともに、身体および腕の位置に注意し、この反動に耐えられる姿勢を整えてから作業をおこなってください。これらの予防措置を講じることで、けがの危険を回避できます。
- ▶ 先端工具の動作がロックされた場合、直ちにエアツールのスイッチを切ってください。この際、反トルクがはたらきツール本体が逆方向に動いてしまうことがありますので、落ち着いて対処してください。先端工具は次のような場合にロックします。
 - エアツールに課題な負荷が加わったとき。
 - 先端工具が加工中の工作物に引っかかったとき。
 - 先端工具が加工中の工作物を貫通したとき。
- ▶ 支持治具等を使用して反トルクを吸収する措置を講じてください。これが不可能な場合には、補助ハンドルを使用してください。
- ▶ 回転中の先端工具には手を近づけないようご注意ください。けがをする恐れがあります。
- ▶ エア供給を中断したり運転圧力が低下した場合には、エアツールのスイッチを切ってください。運転圧力をチェックし、最適な運転圧力が確保されることが確認してから、再始動してください。
- ▶ エアツールを使用して作業すると、手や腕、肩、首、その他の身体部分で不快感が発生することがあります。
- ▶ エアツールを使用して作業する際には、自然な、安定した体勢を保ってください。不安定な姿勢は避けてください。作業が長時間におよぶ場合には、時々姿勢を変えてください。これによって不快感や疲れの発生を防げます。
- ▶ 不快感、痛み、動悸、しびれ、感覚の麻痺、ヒリヒリ感、こり感等の症状が継続的に発生する場合には、これらを見逃さないでください。これらの症状が継続的に発生する場合には、雇用者に報告し、医師に相談してください。
- ▶ 注意！長時間使用したエアツールの先端工具は熱くなっている場合があります。必ず保護用手袋を着用してください。

- ▶ 配線管などの埋設物に関しては、適切な探知器を用いてチェックするか、管轄の供給会社にお問い合わせください。配電線との接触は発火および感電の原因となることがあります。ガス管への損傷は爆発の原因となることがあります。水道管への破損は物的損傷の原因となることがあります。
- ▶ 配電線に触れないでください。エアツールには絶縁処理がおこなわれていません。配電線との接触は感電の恐れがあります。

⚠ 警告 研磨、切断、研削、穴あけやこれに似た作業をおこなう際に発生する粉じんは、発ガン、不妊、遺伝異常の要因となることがあります。このような危険性のある粉じんには以下のような材質が含まれています。

- 鉛含有顔料およびラック内の鉛。
- レンガ、セメントやその他の壁材料に含有されるクリスタリン・シリカ。
- 化学加工木材に含有される砒素およびクロメート。

これらの材質を使用して作業をおこなう頻度が高くなると、疾病の危険性は高まります。充分に換気された室内で相応の保護用具（微小粒子の除去を可能とする保護マスク等）を使用することで、このような危険を削減してください。

- ▶ 工作物の加工中、騒音がさらに大きくなることがあります。このような騒音は、断音材の使用等の適切な措置を講じることで軽減することができます。
- ▶ エアツールにサイレンサーが装備されている場合、エアツールの使用時にはこのサイレンサーを常に使用するようにしてください。また、サイレンサーの正常な状態を常時確保してください。
- ▶ 振動は手や腕の神経に支障をきたしたり、血行を悪化させたりすることがあります。
- ▶ ぴったりとした手袋を着用してください。エアツールのハンドルは圧縮空気の流れによって冷却されます。手が温まっていると、振動の影響を受けにくくなります。だぶだぶの手袋を使用すると、回転部品に巻き込まれる恐れがあります。
- ▶ 指や手の皮膚に感覚麻痺、しびれ、痛み、蒼白などの症状がみられる場合には、エアツールでの作業を中断し、雇用者に連絡してから、医師に相談してください。
- ▶ 工作部上でドリルをガタガタさせないでください。これによって振動がさらに強化されます。
- ▶ エアツールの重量保持には、できるだけスタンドやスプリングバランサー、その他のバランサー等を使用するようにしてください。
- ▶ エアツールを適度な力で保持し、安定した状態を保ってください。ただし、ツールを強く握りすぎると振動が強化されます。

- ▶ ツール設定、付属部品の交換などの作業をおこなう際、または長時間ツールを使用しない場合にはエア供給を中断させてください。このような安全措置をとることで、不意のエアツール始動を防げます。
- ▶ 汎用回転カップリング（クローカップリング）を使用する場合には、ロックピンをお使いください。ホースとエアツール間の接続またはホース同士の接続に支障が起きた場合に備えて、Whipcheck 安全ケーブルを使用してください。
- ▶ 絶対にホースを持ちながらエアツールを運搬しないでください。

シンボル

以下のシンボルの中には、エアツールの使用にあたって重要な役割を果たすものがあります。各シンボルおよびその意味をよくご理解の上、エアツールをご使用ください。これにより、エアツールのお取扱いがより簡単にかつ安全におこなわれます。

シンボル	意味	
W	ワット	能力
Hp	馬力	
Nm	ニュートンメートル	エネルギー単位
ft-lbs	フィートポンド	(トルク)
kg	キログラム	重量
lbs	ポンド	
mm	ミリメートル	長さ
in	インチ	
分	分	時間量
秒	秒	
rpm	分毎回転数および動作数	無負荷速度
bar	bar	空気圧
psi	ポンド毎平方インチ	
l/s	リットル毎秒	消費空気量
cfm	立方フィート毎秒	
°C	摂氏	温度
°F	華氏	
dB	デシベル	相対的音量
UNF	ユニファイ細目ねじ (Unified National Fine Thread Series)	先端工具差込部
G	Whitworth ネジ	接続ネジ
NPT	米国管用ネジ	
	右回り	回転方向
	左回り	

298 | 日本語

シンボル 意味



▶ 取付、運転、修理、保守、アクセサリ交換、およびエアツール付近での作業の前には、注意事項を必ず読み、この内容に従ってください。安全上の注意に従わなかった場合、重度のけがをまねくことがあります。

製品および性能について



安全上の注意と指示をすべてよくお読みください。安全上の注意と指示事項を厳守しないと、感電、火災、重傷等の事故発生の恐れがあります。

エアツールのイラストが表示された折り返しページを開いたままにし、本取扱説明書をお読みください。

用途

このエアツールは木材、金属、セラミックおよびプラスチック製材の穴あけに適しています。

構成図の内容

以下の番号はイラストページの構成図に一致しています。構成図の一部は図式化されており、お手持ちのエアツールとはやや異なることがあります。

- 1 ドリルスピンダル
- 2 クランピングエリア(サイドハンドルの取付等)
- 3 オン/オフスイッチ (レバー)
- 4 吊りフック
- 5 ホースニッブル
- 6 ドリルスピンダルのスパナ面
- 7 オン/オフスイッチ
- 8 サイレンサー付き排気口
- 9 サイドハンドル*
- 10 吊りフック用固定溝
- 11 ホースクランプ
- 12 排気ホース
- 13 ハウジングカバー用固定ネジ
- 14 ハウジングカバー
- 15 六角ナット付き排気口

16 シーリングリング

17 排気ホースセット (分散)

18 排気ホースセット用接続パイプ

19 排気ホースセット用サイレンサー

20 給気ノズル穴

21 給気ホース

22 排気ホース (中央)

23 カップリングニッブル (ホースノズル付ホースニッブル)

24 ホースカップリング

25 メンテナンスユニットの排気口

26 キーチャック

27 キーレスチャック

28 ドリルチャックキー

29 先端工具差込部

30 後方ブッシュ

31 前方ブッシュ

32 正転・逆転切り替えスイッチ

*ここに記載されているアクセサリが、すべて標準付属品とは限りません。アクセサリについては、弊社アクセサリカタログをご覧ください。

仕様

対象製品: 0 607 ...
...153 5...154 101

これらのエアツールは CLEAN シリーズ製品です。

ボッシュ CLEAN テクノロジーは、潤滑油を不要とし、さらにエアとエネルギーの消費を低減させたことにより、ユーザーに快適な作業環境を提供すると同時に地球環境の保護に貢献します。

オイルミストを使用したツールの使用も可能です。



consumption optimized – 空気消費量を抑えた省エネ設計

lubrication free	– オイルフリー
ergonomic	– 人間工学的
air tool	– エアツール
noise reduction	– 低騒音

エアドリル		ストレート仕様					ピストル形状	
製品番号		0 607 154 ...	0 607 161 ...				0 607 153 ...	
		...101	...100	...101	...102	...103	...520	...523
無負荷速度	rpm	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
出力	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0.16	0.54	0.54	0.54	0.54	0.24	0.24
鋼材料における最大穴あけ径	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
標準付属品								
– キーレスチャック		–	–	–	–	–	–	●
– キーチャック		●	●	●	●	●	●	–
右回転 / 左回転		–	–	–	–	–	–	–
ドリル軸ねじ								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
ドリルスピンドルのスパナ面	mm	14	17	17	17	17	14	14
ドリルシャフトのシャンクサイズ	mm	28	46	46	46	46	–	–
定格圧力	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
接続ネジ		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
ホース内径	mm	6	10	10	10	10	10	10
負荷時空気消費量	l/s	4.5	11	11	11	11	6.0	6.0
	cfm	9.5	23.3	23.3	23.3	23.3	12.7	12.7
重量 (アクセサリ無) 約	kg	0.45	1.10	1.20	1.30	1.45	0.8	0.9
	lbs	0.99	2.4	2.6	2.8	3.2	1.8	2.0
騒音／振動について								
騒音測定値は EN ISO 15744 に準拠して測定されています。								
エアツールの A 特性騒音レベル代								
表値：								
音圧レベル L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
音量レベル L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
不確かさ $K=$	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
防音保護具を着用してください！								
総振動値 a_h (3 方向へのベクトル和) および EN 28927 に準拠して計算された不確かさ K ：								
金属材料における穴あけ：								
a_h	m/s^2	4.5	9	9	9	9	< 2.5	< 2.5
K	m/s^2	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5

300 | 日本語

エアドリル		ピストル形状						
製品番号		0 607 160 ...						
		...501	...502	...503	...504	...505	...509	...511
無負荷速度	rpm	2800	2800	2800	850	850	750	2200
出力	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.30	0.30
鋼材料における最大穴あけ径	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
標準付属品								
– ドリルチャックなし		–	–	●	–	–	–	–
– キーレスチャック		–	●	–	–	●	–	–
– キーチャック		●	–	–	●	–	●	●
右回転 / 左回転		–	–	–	–	–	●	●
ドリル軸ねじ								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
ドリルスピンドルのスパナ面	mm	12	12	12	14	14	14	12
定格圧力	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
接続ネジ		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
ホース内径	mm	10	10	10	10	10	10	10
負荷時空気消費量	l/s	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
重量 (アクセサリ無) 約	kg	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7
	lbs	1.3	1.5	1.1	1.5	1.8	1.8	1.5
騒音／振動について								
騒音測定値は EN ISO 15744 に準拠して測定されています。								
エアツールの A 特性騒音レベル代								
表値：								
音圧レベル L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
音量レベル L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
不確かさ K=	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
防音保護具を着用してください！								
総振動値 a_h (3 方向へのベクトル和) および EN 28927 に準拠して計算された不確かさ K：								
金属材料における穴あけ：								
a_h	m/s ²	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s ²	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

エアドリル		ピストル形状							
製品番号		0 607 161 ...							
		...500	...501	...502	...503	...504	...505	...506	...507
無負荷速度	rpm	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
出力	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
鋼材料における最大穴あけ径	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
標準付属品									
– キーレスチャック		–	–	–	–	●	●	●	●
– キーチャック		●	●	●	●	–	–	–	–
右回転 / 左回転		–	–	–	–	–	–	–	–
ドリル軸ねじ									
– 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
ドリルスピンドルのスパナ面	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
ドリルシャフトのシャンクサイズ	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
定格圧力	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
接続ネジ		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
ホース内径	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
負荷時空気消費量	l/s	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	cfm	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
重量 (アクセサリ無) 約	kg	1.10	1.30	1.45	1.45	1.30	1.50	1.50	1.60
	lbs	2.4	2.9	3.2	3.2	2.9	3.3	3.3	3.5

騒音／振動について

騒音測定値は EN ISO 15744 に準拠して測定されています。

エアツールの A 特性騒音レベル代

表値：

音圧レベル L_{pA}

dB(A) 73 73 73 73 73 73 73 73

音量レベル L_{wA}

dB(A) 84 84 84 84 84 84 84 84

不確かさ $K=$

dB 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

防音保護具を着用してください！

総振動値 a_h (3 方向へのベクトル和) および EN 28927 に準拠して計算された不確かさ K ：

金属材料における穴あけ：

a_h	m/s ²	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s ²	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8


準拠宣言

本社独自責任のもと、『仕様』の欄に記載された製品が以下の規格、又は規定文書に準拠することを宣言します。EN ISO 11148 2006/42/EG の規定に準拠。

技術資料 (2006/42/EG) 請求先：
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI




Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

302 | 日本語

取り付け

balanサーおよび固定治具

balanサー (図 A 参照)

- ▶ balanサーや固定治具などに固定してエアツールを使用する場合、必ずエアツールにこれらを固定してからエア供給システムに接続してください。これにより、エアツールの不意な始動を防げます。

吊りフック 4 により、balanサーへエアツールを固定することが可能となります。

対象製品: 0 607 ...
...153 5..

- 吊りフック 4 をエアツールに載せ、溝 10 の中にカチッとはめてください。
エアツールの重点に応じて前方または後方の溝を使用することができます。

対象製品: 0 607 ...
...161 5..

- 吊りフック 4 をクランピングエリア 2 に差し込んでください。

- ▶ balanサーや吊りフックの状態を定期的に点検してください。

固定治具

対象製品: 0 607 ...
... 154 101 | ...161 1.. | ...161 5..

- エアツールのクランピングエリア 2 に固定治具を固定してください。できるだけクランピングエリア全体が固定表面となるようにしてください。クランピングエリアの固定表面が小さくなるほど固定力の作用が強まります。

クランピングエリアに過度の負荷がかからないようにしてください。また、エアツールが固定治具にしっかりと保持され、安定するようにしてください。

サイドハンドルの取り付け

対象製品: 0 607 ...
... 160 5.. | ...161 1.. | ...161 5..

- 補助ハンドル 9 をクランピングエリア 2 に差し込んでください。

補助ハンドル 9 は任意に旋回させることができます。これによって安定した、疲れを生じない体勢による作業がおこなえます。

- 補助ハンドル調整用羽付きネジ を時計逆方向に回し、補助ハンドル 9 を任意のポジションに旋回させてください。その後、羽付きネジ を時計方向に回し、固定させてください。

排気部

排気エアは排気ホース (排気ライン) を通じて作業場から排出されます。この際、最適な消音効果が達成されます。さらに排気ラインを設置することにより、エア中に含まれるオイルが原因となる作業場の汚れや粉じん・切粉の飛散を防げます。

分散排気 (図 B 参照)

対象製品: 0 607 ...
...161 1.. | ...161 5..

- 排気口のサイレンサー 8 をゆるめて取り外し、ホースニップル 5 と交換してください。
- ホースクリップ 11 (排気ホース 12 をゆるめて、ホースニップル 5 を通じて排気ホースを固定してください。その後、ホースクリップを再び締めてください。

対象製品: 0 607 ...
...153 5.. | ... 154 101

ハウジングカバー 14 を取外す必要がありますので、エア供給システムへの接続をおこなう前に排気ラインを取り付けてください。

排気ラインは排気容器につなぐことができます。

- 3 個の固定ボルト 13 をゆるめて、ハウジングカバー 14 を取り外してください。
- サイレンサーを六角ナット 15 と交換し、ハウジングカバーを 3 個の固定ボルトで再び固定してください。
- ホースニップル 5 を排気部の六角ナット 15 に固定してください。
- ホースクリップ 11 (排気ホース 12 をゆるめて、ホースニップル 5 を通じて排気ホースを固定してください。その後、ホースクリップを再び締めてください。

排気セットを使用した分散排気 (図 C 参照)

対象製品: 0 607 ...
... 161 1..

分散排気セット 17 を固定することによって、排気ラインを排気容器につなぐことができます。

備考: ホースニップル 5 を給気部の接続パイプ 20 につなげないようにしてください。また、シーリングリング 16 がハウジングと排気セット 17 の間の窪みに入っているようにしてください。この窪みにシーリングリングが入っていないと、排気ホース 12 だけに空気を逃がすことができません。

- 排気セットの接続パイプ 18 を、給気部の接続パイプ 20 にしっかりと固定し、ホースニップル 5 を接続パイプ 18 に固定してください。
- 排気セットのサイレンサー 19 を排気セットのホースニップルと交換してください。

- ホースクリップ **11** (排気ホース **12** をゆるめて、ホースニップル **5** を通じて排気ホースを固定してください。その後、ホースクリップを再び締めてください。

集中排気 (図 D 参照)

対象製品: 0 607 ...
...161 1..|...161 5..

- ホースクリップ **11** (給気ホース **21** をゆるめ、ホースニップル **5** を通じて給気ホースを固定してください。その後、ホースクリップを再び締めてください。
- 作業場から排気エアを排出する排気ホース (中央) **22** を給気ホース **21** 上にかぶせます。エアツールをエア供給に接続し (『エア供給システムへの接続』参照、303 ページ)、排気ホース (中央) **22** と給気ホースをツール末端につなぎます。

エア供給システムへの接続 (図 E 参照)

- ▶ エアツールは運転圧力 6.3 bar (91 psi) 用に装備されています。このため、エア圧力がこの運転圧力を下回らないように注意してください。

ツールが能力をフルに発揮できるよう、『仕様』の表の記載内容 (ホース内径および接続ネジ) に従ってください。最大能力を維持するために、ホース長を 4 m 以下に保ってください。

エアツールに対する損傷、汚れ付着、錆発生を防ぐため、供給エアには異物や水分が入らないようにしてください。

備考: 圧搾空気メンテナンスユニットを必ず使用してください。メンテナンスユニットを使用することでエアツール機能の安定性が維持されます。

メンテナンスユニットの取扱説明書をよくお読みください。

各栓、接続配管、ホースなどの部品を設置する際には、必ず適切な圧力、空気流量を考慮してください。パイプがはさまったり、折れ曲がったり、強引に引っ張られたりすることによる供給配管の圧迫を防いでください。

異常がみられる場合には、必ず圧力計で給気口における圧力をチェックしてください。この測定はエアツールのスイッチを入れた状態でおこなってください。

エア供給システムとエアツールの接続

- ホースニップル **5** を給気口 **20** の接続金具にねじ込んでください。
ツール内部に装備されたバルブ部品に対する損傷を防ぐため、ホースニップル **5** を給気口 **20** の接続金具に締めたりゆるめたりする際には必ず開口スパナ (開口径 22 mm) で押さえてください。
- 給気ホース **21** のホースクランプ **11** をゆるめてから、給気ホースをホースニップル **5** 上に固定し、ホースクランプを締めてください。

- 給気ホース **21** をカップリングニップル **23** にかぶせ、給気ホースをホースクランプ **11** で締めて固定してください。
- クイックホースコネクター **24** をメンテナンスユニット **25** の排気口に接続してください。クイックホースコネクターにより接続作業が簡単になるとともに、カップリング解除時にエア供給が自動遮断されるようになります。

備考: 給気ホースは必ずエアツール側に固定してから、メンテナンスユニットに接続してください。

- カップリングニップル **23** をカップリング **24** に差し込み、メンテナンスユニットに給気ホースを接続してください。

チャックの装着 (図 F 参照)

- ドリルスピンダル **1** のスパナ面 **6** を適切な開口スパナで押さえ、キーチャック **26** またはキーレスチャック **27** をドリルスピンダル上に固定してください。
- ▶ この際、締付けトルク約 20–25 Nm でチャックを固定してください。

キーチャックの交換

- ドリルスピンダル **1** のスパナ面を適切な開口スパナで押さえてください。
- ドリルチャックキー **28** をキーチャック **26** の穴の 1 つに差し込み、左に回してチャックをゆるめてください。

備考: チャックの取り外しが困難な場合には、ビット差込部 **29** を六角ソケットレンチで押さえながら取り外し作業をおこなってください。

キーレスチャックの交換

- エアツールを安定した面の上に置いてください (作業台など)。
- ドリルスピンダル **1** のスパナ面 **6** を適切な開口スパナで押さえ、左に回してキーレスチャック **27** をドリルスピンダルから外してください。

備考: チャックの取り外しが困難な場合には、ビット差込部 **29** を六角ソケットレンチで押さえながら取り外し作業をおこなってください。

ツール交換 (図 G 参照)

キーチャック

- 先端工具が差し込めるようになるまで、チャック **26** を回して開いてください。工具を回しながら挿入してください。
- ドリルチャックキー **28** をキーチャック **26** の各穴に差し込み、工具を均等に固定してください。

304 | 日本語

先端工具の取り外し：

- ドリルチャックキーを時計逆方向に回しながら、キーチャック **26** のブッシュ部を回し、先端工具を取り外してください。

キーレスチャック

- 後方のブッシュ **30**（キーレスチャック **27**）をしっかり保持し、工具が挿入できる状態になるまで前方のブッシュ **31** を時計逆方向に回してください。工具を回しながら挿入してください。
- 後方のブッシュ **30**（キーレスチャック **27**）をしっかり保持し、カチッと音が鳴るまで前方のブッシュ **31** を手で時計方向に回して締めてください。これによってチャックが自動的にロックされます。

先端工具の取り外し：

- 工具を取り外す際には、前方ブッシュ **31** を反対方向に回すとロックが解除されます。

操作

使用開始

エアツールが最適な運転をおこなえる定格圧力は 6.3 バール（91 psi）です。この値はエアツールのスイッチが入った状態での給気口における圧力を指します。

スイッチ オン/オフ（図 H 参照）

備考： エアツールを長時間使用しなかった後などにエアツールが適切に始動しない場合、エア供給をいったん中断し、先端工具差込部 **29** を介してモーターを何度か回転させてください。これにより、固着作用を取り除けます。

対象製品： 0 607 ...
... 154 101 | ...161 1..

- エアツールの**スイッチを入れる**には、作業中、レバー **3** を押したままにしてください。
- エアツールの**スイッチを切る**には、レバー **3** を放してください。

対象製品： 0 607 ...
... 153 5.. | ...160 5..

- エアツールの**スイッチを入れる**には、作業中、オン/オフスイッチ **7** を押したままにしてください。
- エアツールの**スイッチを切る**には、オン/オフスイッチ **7** を放してください。

対象製品： 0 607 ...
...161 5..

- エアツールの**スイッチを入れる**には、上下いずれかのオン/オフスイッチ **7** を押し、作業中これを押したままにしてください。
- エアツールの**スイッチを切る**には、オン/オフスイッチ **7** を放してください。

回転方向の設定（図 I 参照）

対象製品： 0 607 ...
...160 509 | ...160 511

- 右回転：** 回転方向切り替えスイッチ **32** を右方向へ完全に回してください。
- 左回転：** 回転方向切り替えスイッチ **32** を左方向へ完全に回してください。

操作上の留意点

負荷が突然発生すると、回転数が極度に低下したり停止したりしますが、モーターへの支障はありません。

保守とサービス

保守と清掃

製造およびテストには細心の注意を払っていますが、エアツールが万一故障した場合には、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに修理をご相談ください。

お問い合わせや部品のご注文の際には、必ずエアツールの銘板上に記載された 10 桁の製品番号を記入してください。

▶ **保守・修理作業に関しては、必ずボッシュ認定によるサービス担当者にご依頼ください。**これにより電動工具の安全性維持が確実にこなわれます。

ボッシュ認定の顧客サービス代理店では、敏速かつ確実な保守・修理作業を承ります。

定期的なお手入れ

- エアツールにある給気口フィルターを定期的に掃除してください。この際、ホースニップル **5** を取外し、フィルターに付着した粉じんや汚れ粒子を除去してください。その後、再びホースニップルをしっかりと取付けてください。

備考： ツール内部に装備されたバルブ部品に対する損傷を防ぐため、ホースニップル **5** を給気口 **20** の接続金具に締めたりゆるめたりする際には必ず開口スパナ（開口径 22 mm）で押さえてください。

- 水分や汚れ粒子等が圧縮空気内に含まれると、錆発生の原因となり、内部のプレートやバルブ等の消耗につながります。これを防ぐため、給気口 **20** からエンジンオイルを数滴投入してください。エアツールを再度エア供給システムに接続し（『エア供給システムへの接続』、303 ページ参照）、5-10 秒間作動させてください。この際、オイルが流出しますので、布でふき取ってください。**長期間にわたってメジャーリングツールをご使用にならない場合には、この作業を実施してください。**

定期メンテナンス

- 運転時間が 150 時間を越えた時点でギアボックスを低刺激性の溶剤でクリーニングしてください。溶剤メーカーの指定する使用・処分方法を厳守してください。ギアボックスの潤滑には、ボッシュ専用ギアボックスグリスのみをご使用ください。初回のクリーニング後は運転時間 300 時間毎にクリーニング作業を実施してください。
専用ギアボックスグリス (225 ml)
製品番号 3 605 430 009
- モーター内に装備されているベーンが適切なサイクルをおこなっているかを専門家にチェックさせてください。必要に応じてこれらのベーンを交換してください。

CLEAN シリーズに属さないエアツールの潤滑

CLEAN シリーズ（潤滑油を不要とした圧縮空気を使用する特殊エアモータ）に含まれないボッシュ製エアツールをご使用の場合には、流動エアに常時オイルミストを混ぜてください。この際必要となるルブリケーターはエアツールに接続されるメンテナンスユニットに装備されています（詳細に関してはコンプレッサーメーカーにお問い合わせください）。

エアツールの直接注油またはメンテナンスユニットへの注油にはエンジンオイル SAE 10 または SAE 20 を使用してください。

アクセサリ

全てのエアドリルにキーチャックもしくはキーレスチャックを装備することが可能です。

高品質アクセサリの商品プログラムに関しては、インターネット www.bosch-pt.com および www.boschproductiontools.com をご覧いただくか、最寄の専門代理店までお問い合わせください。

アフターサービスおよびカスタマーサポート

Robert Bosch GmbH（ロバート・ボッシュ有限会社）は、法規や各国で定められた規則に準じ、契約に基づいた本製品の納品を保証します。本製品に関するクレームをお申し立ての際には、以下にご連絡ください。

FAX : +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

処分

エアツール、アクセサリおよび梱包資材は、環境にやさしい資源リサイクルのために分別しましょう。

- ▶ 潤滑剤および洗浄剤は環境に準じた方法で処分してください。この際、法的規制にしたがってください。
- ▶ モーター内に装備されているベーンは適切に処分してください。モーター内に装備されているベーンにはテフロンが含有されています。有害な蒸気が発生する恐れがありますので、400 °C 以上の加熱は避けください。

エアツールが不要となった場合には、リサイクルセンターもしくはボッシュサービスセンター等の取扱い店へお渡しください。

表記の内容を予告なく変更することがあります。

中文

安全规章

针对气动工具的一般性安全指示

警告 在安装，操作，维修，保养和更换附件之前，以及工作前靠近气动工具时，都必须仔细阅读和确实遵守所有的指示。未遵守以下的安全规章可能造成严重的伤害。

好好保管此安全规章并将它交给操作者。

工作场所的安全

- ▶ 注意，工地的地面可能会因为使用机器而变滑。也要提防气管和液压管，不要被它们绊倒了。工作场所的伤害主要是由滑倒，绊倒和跌倒所造成。
- ▶ 不可以有爆炸危险的场所（例如有可燃液体，气体和粉尘的工地）操作本气动工具。加工工件时产生的火花会点燃该粉尘或蒸气。
- ▶ 使用气动工具时，不可以让旁观者，儿童和访客靠近工地。因为旁人而分心，会无法控制好气动工具。

针对气动工具的安全规章

- ▶ 气流不可以对准自己或旁人并且不可以让冷空气吹到手上。压缩空气可能造成严重的伤害。
- ▶ 检查接头和供应管道。所有的维修单位，联动装备和管线，都必须是专门针对技术数据上所提供的气压和气流流量所设计的。压力太小会影响气动工具的功能，压力太大会造成财物损失和人身伤害。
- ▶ 切勿弯折软管，擅自改变软管口径。不可以让腐蚀性溶剂和锋利的物体损坏软管。软管必须远离高温、油污以及机器的转动零件。立刻更换损坏的软管。如果管线损坏了，开动机器后气管会四处甩动进而伤害操作者。被气流卷起的尘埃或废屑可能严重伤害眼睛。
- ▶ 详细检查是否已经正确地拧紧软管夹。未安装好软管夹或者软管夹已经损坏，都会产生失控的漏气现象。

针对操作者的安全规章

- ▶ 工作时务必要全神贯注，不但要保持头脑清醒更要理性地操作气动工具。疲惫，喝酒或服用毒品，兴奋剂后，切勿操作气动工具。使用气动工具时只要稍微分心便可能导致后果严重的意外。
- ▶ 穿戴好您个人的防护装备并戴上护目镜。根据雇主的指示或工作防护法规及健康保护规章的要求，穿戴您个人的防护装备，例如防护面罩，止滑工作鞋，安全帽或耳罩等，如此可以降低受伤的危险。
- ▶ 避免意外地开动机器。在连接供气装备，提起或搬运气动工具之前，务必检查是否已经关闭了气动工具。如果您在提携气动电动工具时无意地启动了起停开关，或者在连接供气装备时，气动工具已经被开动了，都可能造成极严重的意外。

- ▶ 开动气动工具之前必须拆除仍然插在机器上的调整工具。插在气动工具的转动中部件上的调整工具，可能造成危害。
- ▶ 注意工作时的站立姿势，不可掉以轻心。操作机器时要确保立足稳固，並要随时保持平衡。稳固的站立姿势和正确的操作姿势能够帮助您在突发状况下及时控制住气动工具。
- ▶ 穿着合适的衣物。不要穿过宽的衣服或戴饰品。头发，衣服和手套都要远离转动的零件。宽松的衣服，饰品或长发皆可能被卷入转动的零件中。
- ▶ 如果能够安装吸尘和集尘装备，则一定要安装上述装备并正确地使用它们。使用这些装备可以降低因为尘埃而造成的危险。
- ▶ 不可直接吸入废气。避免让废气接触眼睛。气动工具排出的废气可能含带压缩空气中的水气，油垢，金属微粒或其他不洁物。上述物质都有碍身体健康。

小心处理和使用气动工具

- ▶ 使用固定装置或台钳来固定和支撑工件。如果用手握持工件或将工件靠在身上，则不能安全地操作气动工具。
- ▶ 勿让气动工具过载。根据工作性质与工作种类选择合适的气动工具。使用合适的气动工具可以在规定的功率范围内更有效率更安全地工作。
- ▶ 勿使用起停开关故障的气动工具。如果无法开动或关闭气动工具是非常危险的，得尽快将故障的机器送修。
- ▶ 在调整机器设定，更换零件之前或暂时不使用机器时，都必须中断供气装置。此预防措施可以防止意外地启动气动工具。
- ▶ 不使用气动工具时必须把它存放在儿童无法取得之处。勿让不熟悉机器操作方法及未阅读本说明书的人使用本气动工具。让经验不足的人操作气动工具容易发生危险。
- ▶ 请细心地保养，维护气动工具。检查机器上的转动部位是否运作正常且不会被夹住，並确定是否有零件断裂或损坏到会影响气动工具的运作功能。使用气动工具之前务必先修复故障的机件。许多意外都是由未正确维修的气动工具所造成。
- ▶ 刀具要保持锋利，干净。经过细心保养的刀具因为刀刃锋利，比较不容易被夹住而且比较容易操作。
- ▶ 遵照本说明书上的指示使用气动工具，配件及安装件。另外也必须留心工作条件及待执行的工作。这样可以尽可能地降低灰尘，振荡和噪音。
- ▶ 只能将气动工具交给合格且经过训练的人员来设定，调整和使用。
- ▶ 不可以更改气动工具。擅自更改机器可能会降低安全性措施的成效并提高对操作者的危险。

维修

- ▶ 气动工具只能交给合格的专业人员修理。修理工具时只能换装原厂零件，配件。

针对气动电钻的安全规章

- ▶ **检查机器的铭牌是否清楚可读。**必要时得向制造厂商索取新的铭牌。
- ▶ **如果工件，附件甚至气动工具本身破裂了，可能会有零件以相当高的速度向外弹出。**
- ▶ **在操作机器，修理或维护机器时，或是在替气动工具更换附件时都要佩戴耐撞击的防护眼镜。**至于所需的保护程度则应该针对个别用途分别评估。
- ▶ **操作者和维修人员的身体架构必须能够承担和操控既大且重而且功率强劲的气动工具。**
- ▶ **如果气动工具发生任何不预期的状况时都要保持沉着，这些状况可能因为反弹或气动工具破裂而造成。此时要握好气动工具，并且身体和手都要维持在能够抵挡上述意外状况的位置。**这些预防措施可以防止受伤。
- ▶ **如果安装在机器上的钻具被夹住了要马上关闭气动工具。**面对因为反弹而产生的强大反作用力，您要保持沉着。安装在机器上的钻具很容易在以下各状况被堵住：
 - 在气动工具超荷时，
 - 钻具在工件中歪斜了或者
 - 钻具尖端穿透了工件。
- ▶ **使用辅助工具来应付反作用扭力，例如支撑装置。**如果无法使用辅助工具则使用辅助手柄。
- ▶ **手掌不可以靠近转动中的安装件。**您可能会受伤。
- ▶ **如果供应气流中断了或气压降低了则必须关闭气动工具。**此时必须检查气压，待气压回升到标准值后再开启动气动工具。
- ▶ **使用气动工具时，操作者可能在执行与工作有关的活动时在手，手臂，肩膀，颈部或其它的身体部位有不舒服的感觉。**
- ▶ **要采取最舒适的姿势操作本气动工具。**要确保稳固的持机姿态，并且得避免不良或无法保持平衡的工作姿势。在长期操作机器后，操作者得改变持机姿势以避免不适和疲劳。
- ▶ **如果操作者有以下的症状，如持续恶心，不舒服，心悸，疼痛，发痒，发麻，烧灼感或僵硬的感觉等，千万不可忽视这些警讯。**此时操作者应通知其雇主并且向合格的医生咨询。
- ▶ **注意！长期操作气动工具后安装件会变得非常灼热。**请使用防护手套。
- ▶ **使用合适的侦测器，以便找出隐藏着的电源线的位位置。**或者向当地的供电单位索取相关资料。钻穿电线会造成火灾并遭受电击。损坏瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ **避免接触带电的电线。**本气动工具不具备绝缘性能，若与带电线路接触可能导致触电。

警告 在进行抛光、割锯、研磨、钻孔或其他类似的工作时所产生的尘埃可能引起癌症，畸形胎或基因突变。上述尘埃可能含有以下物质：

- 铅，来自含铅的颜料和油漆；
- 结晶土，来自砖块，水泥和其他的砌墙材料；
- 砷和砷酸盐，包含在经过化学处理的木材中。

犯病机率的高低，取决于人体暴露在有害物质中次数的多寡。为了降低感染的危险，务必要做好工作场所的通风措施，而且工作时要穿戴正确的防护装备（例如能够过滤细微粉尘的特殊的防尘面罩）。

- ▶ **在工件上加工时会制造额外的噪音，采取适当的防范措施可以避免噪音的干扰，例如当工件上出现类似敲击的噪音时，则使用隔绝材料。**
- ▶ **如果气动工具配备了灭音装备，必须确保在使用气动工具时工地上有该灭音装备，而且该装备必须能够正常的运作。**
- ▶ **振荡可能会损坏神经系统和阻碍手掌，手臂的血液循环。**
- ▶ **戴上贴身的手套。**压缩空气会让气动工具的手柄变冷。温暖的手对于震动比较不敏感。宽松的手套可能会被卷入转动中的机件内。
- ▶ **如果您发现手指头或手掌发麻，发痒，刺痛或变白了，则要停止操作气动工具，必须立刻通知您的雇主并且向医生咨询。**
- ▶ **勿让钻头在工件上嘎嘎作响。**这样会显著地强化振荡效果。
- ▶ **在允许的情况下可以使用支架，平衡器或平衡装备来支撑气动工具。**
- ▶ **握持气动工具时不可以太用力，但是要在符合手掌 - 反应力的前提下握稳工具。**在增加握机力量的同时，可能会更加强振荡力。
- ▶ **在调整机器设定，更换零件之前或暂时不使用机器时，都必须关闭供气装置。**此预防措施可以防止无意中启动气动工具。
- ▶ **如果得使用通用 - 旋脱离合器（爪齿离合器）则必须装锁定销。**使用 Whipcheck - 软管固定装备，以便当软管和气动工具或软管彼此之间的连接不良时，可以提供适度的保护。
- ▶ **不可以握着软管来提起气动工具。**

代表符号

以下符号可帮助您正确地使用本气动工具。请详细阅读各符号及它们的代表意思。正确地瞭解各符号的含义，可帮助您更有把握更安全地操作本气动工具。

符号	含义	
瓦	瓦	效率
马力	马力	
牛頓米	牛頓米	能量单位（扭力）
英尺 - 磅	英尺 - 磅	
公斤	公斤	质量，重量
磅	磅	

308 | 中文

符号	含义	
毫米	毫米	长度
英寸	英寸	
分	分	时期, 持续
秒	秒	
次 / 分	每分钟的转数或运	无负载转速
	动	
bar	巴	气压
磅每平方英寸	磅每平方英寸	
升 / 秒	公升每秒	耗气量
立方英尺 / 分	立方英尺 / 分	
°C	摄氏度	温度
°F	华氏度	
分贝	分贝	显示相对音量强
		度的大小
统一的国家精线系列	美国细牙螺纹 (统一的国家精线系列)	工具夹头
惠氏 - 螺纹	惠氏 - 螺纹	接头螺纹
国家管螺纹	国家管螺纹	
	正转	转向
	反转	



► 在安装, 操作, 维修, 保养和更换零件之前, 以及工作前在气动工具附近逗留时 都要详细阅读和遵守所有的指示。如果未遵循安全规章和指示可能造成严重的伤害。

产品和功率描述



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示, 可能导致电击、火灾并且 / 或其他的严重伤害。

翻开标示了气动工具详解图的折叠页。阅读使用说明书时必须必须翻开折叠页参考。

正确地使用机器

本气动工具适合在木材, 金属, 陶瓷和塑料上钻孔。

插图上的机件

机件的编号和详解图上的编号一致。部分的图并非十分精细可能和气动工具实体有差异。

- 1 钻轴
- 2 固定位置 (例如针对辅助手柄)
- 3 起 / 停开关 (控制杆)
- 4 悬挂卡夹

- 5 气管轴套
- 6 钻轴上的扳手插放位置
- 7 起停开关
- 8 有消音装置的排气孔
- 9 辅助手柄*
- 10 悬挂卡夹的固定夹缝
- 11 软管夹
- 12 排气软管
- 13 机壳盖的固定螺丝
- 14 机壳盖
- 15 配备六角螺母的空气出口
- 16 密封圈
- 17 排气套件 (分离式)
- 18 排气套件上的插销
- 19 排气套件上的消音器
- 20 进气孔上的连接头
- 21 进气管
- 22 中央排气软管
- 23 联结轴套 (有软管套头的软管内接头)
- 24 软管联结装置
- 25 油水分离器上的排气孔
- 26 齿环夹头
- 27 快速夹头
- 28 夹头扳手
- 29 工具接头
- 30 后套筒
- 31 前套筒
- 32 正逆转开关

*图表或说明上提到的附件, 并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

适合以下各机型: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

本气动工具属于 CLEAN - 机型系列。

博世 CLEAN - 技术标榜无油操作以及低耗气, 低耗能, 既可以关怀操作者又能爱护环境。

不过使用含油的空气也是可以操作本机器。



consumption optimized	- 优化的空气消耗量
lubrication free	- 无油
ergonomic	- 符合人体工程学的
air tool	- 气动工具
noise reduction	- 降低了噪音水平

气动 - 电钻		直型				手枪形状			
物品代码		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...			
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523	
无负载转速	次 / 分	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700	
输出功率	瓦	120	400	400	400	400	180	180	
	马力	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24	
在钢材上的最大钻孔直径	毫米	4	8	10	8	10	4	4	
	英寸	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"	
供货范围									
- 快速夹头		-	-	-	-	-	-	●	
- 齿环夹头		●	●	●	●	●	●	-	
正 / 逆转功能		-	-	-	-	-	-	-	
主轴螺纹									
- 3/8"-24 UNF-2A		●	-	-	-	-	-	-	
- 1/2"-20 UNF-2A		-	●	●	●	●	●	●	
钻轴上的扳手插放位置	毫米	14	17	17	17	17	14	14	
固定轴颈的直径	毫米	28	46	46	46	46	-	-	
额定压力	巴	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
	磅每平方英寸	91	91	91	91	91	91	91	
接头螺纹		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	
软管的内直径	毫米	6	10	10	10	10	10	10	
负载时的耗气量	升 / 秒	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0	
	立方英尺 / 分	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7	
重量 (不含配件) 约	公斤	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9	
	磅	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0	
噪音 / 震动值									
噪音测量值符合 EN ISO 15744。									
气动工具的 A 加权噪音水平通常:									
声压水平 L_{pA}	分贝	76	75	75	75	75	72	72	
声功率水平 L_{wA}	分贝	87	86	86	86	86	83	83	
不确定系数 K	分贝	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
戴上护耳罩!									
振荡总值 a_h (三向矢量总和) 以及不确定系数 K 符合 EN 28927:									
在金属上钻孔:									
a_h	米 / 秒 ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5	
K	米 / 秒 ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	

310 | 中文

气动 - 电钻

手枪形状

物品代码		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
无负载转速	次 / 分	2800	2800	2800	850	850	750	2200
输出功率	瓦	320	320	320	320	320	320	320
	马力	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
在钢材上的最大钻孔直径	毫米	6	6	—	10	10	10	10
	英寸	1/4"	1/4"	—	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
供货范围								
— 无夹头		—	—	●	—	—	—	—
— 快速夹头		—	●	—	—	●	—	—
— 齿环夹头		●	—	—	●	—	●	●
正 / 逆转功能		—	—	—	—	—	●	●
主轴螺纹								
— 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
钻轴上的扳手插放位置	毫米	12	12	12	14	14	14	12
额定压力	巴	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	磅每平方英寸	91	91	91	91	91	91	91
接头螺纹		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
软管的内直径	毫米	10	10	10	10	10	10	10
负载时的耗气量	升 / 秒	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	立方英尺 / 分	18	18	18	18	18	18	18
重量 (不含配件) 约	公斤	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	磅	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

噪音 / 震动值

噪音测量值符合 EN ISO 15744。

气动工具的 A 加权噪音水平通常:								
声压水平 L_{pA}	分贝	82	82	82	82	82	82	82
声功率水平 L_{wA}	分贝	93	93	93	93	93	93	93
不确定系数 K	分贝	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

戴上护耳罩!

振荡总值 a_h (三向矢量总和) 以及不确定系数 K 符合 EN 28927:

在金属上钻孔:								
a_h	米 / 秒 ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	米 / 秒 ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

气动 - 电钻

手枪形状

物品代码		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
无负载转速	次 / 分	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
输出功率	瓦	400	400	400	400	400	400	400	400
	马力	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
在钢材上的最大钻孔直径	毫米	8	10	13	13	8	10	13	13
	英寸	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
供货范围									
- 快速夹头		-	-	-	-	●	●	●	●
- 齿环夹头		●	●	●	●	-	-	-	-
正 / 逆转功能		-	-	-	-	-	-	-	-
主轴螺纹									
- 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
钻轴上的扳手插放位置	毫米	17	17	17	17	17	17	17	17
固定轴颈的直径	毫米	48	48	48	48	48	48	48	48
额定压力	巴	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	磅每平方英寸	91	91	91	91	91	91	91	91
接头螺纹		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
软管的内直径	毫米	10	10	10	10	10	10	10	10
负载时的耗气量	升 / 秒	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	立方英尺 / 分	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
重量 (不含配件) 约	公斤	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	磅	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

噪音 / 震动值

噪音测量值符合 EN ISO 15744。

气动工具的 A 加权噪音

水平通常:

声压水平 L_{pA}	分贝	73	73	73	73	73	73	73	73
声功率水平 L_{wA}	分贝	84	84	84	84	84	84	84	84
不确定系数 K	分贝	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

戴上护耳罩!

振荡总值 a_h (三向量总和) 以及不确定系数 K 符合 EN 28927:

在金属上钻孔:

a_h	米 / 秒 ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	米 / 秒 ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

合格声明 CE

本公司声明并保证, 在 " 技术数据 " 中描述的产品符合以下的标准或规范性文件的规定: 根据 2006/42/EG 准则的规定 EN ISO 11148。

技术文件 (2006/42/EG) 存放在:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

312 | 中文

安装

悬挂和固定装置

悬挂装置

(参考插图 A)

- 如果因为工作需要必须使用悬挂或固定装置，必须先固定好气动工具然后再连接供气装置。这样可以防止使用者因为疏忽而起动气动工具。

使用悬挂卡夹 4 可以把气动工具安装在悬挂装置上。

适合以下各机型： 0 607 ...
... 153 5..

- 把悬挂卡夹 4 安装在气动工具上，让卡夹套入缝隙 10 中。

您可以根据气动工具的重心使用前端或后端的缝隙。

适合以下各机型： 0 607 ...
... 161 5..

- 把悬挂卡夹 4 套在固定位置 2 上。
- 定期检查吊架和悬挂装置上的吊钩。

固定装置

适合以下各机型： 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- 使用固定位置 2 可以把气动工具安装在固定装置上。尽可能利用整个固定面，固定面积越小，反作用力越强。

固定位置不可以超荷，固定装置必须夹稳，夹紧气动工具。

安装辅助手柄

适合以下各机型： 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- 把辅助手柄 9 推入固定位置 2 中。

您可以根据需要改变辅助手柄 9 的位置，以提高工作安全和增加工作的舒适性。

- 朝着逆时针的方向拧转调整辅助手柄的蝶翼螺丝，把辅助手柄 9 摆动到需要的位置上，接著再顺着时钟的转向拧紧调整辅助手柄的蝶翼螺丝。

排气

有了排气系统，可以透过排气软管把废气引离工作场所，并且同时具备了极佳的灭音效果。所以可以改善工作条件，因为工作场所不会被带油的废气污染，而且灰尘和工作废屑也不会被机器排出的废气卷起。

分离式的排气 (参考插图 B)

适合以下各机型： 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- 拧出排气孔 8 中的消音装备，并以气管轴套 5 替代消音装备。
- 松开软管夹 11 (位在软管 12 上)。以软管罩住气管轴套 5，并拧紧软管夹来固定软管。

适合以下各机型： 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

在连接供气装备之前应该先装上排气装备，因为得拆下机壳盖 14。

您可以把废气导入废气容器中。

- 拧出三个固定螺丝 13 并拆下机壳盖 14。
- 此刻先以六角螺母 15 更换消音装备，并再度拧紧三个螺丝固定好机壳盖。
- 把气管轴套 5 拧入位在排气口的六角螺母 15。
- 松开软管夹 11 (位在软管 12 上)。以软管罩住气管轴套 5，并拧紧软管夹来固定软管。

分离式的排气，使用排气套件 (参考插图 C)

适合以下各机型： 0 607 ...
... 161 1..

您可以在安装了分离式的排气套件 17 后，再把废气导入废气容器中。

指示： 注意，不可以把气管轴套 5 拧入进气孔的连接头 20 中，而且密封圈 16 必须正确地位在机壳和排气套件 17 之间的凹陷中，如此一来涌出的空气才能够正确地被导入软管 12 中。

- 把排气套件上的插销 18 牢牢地拧入进气孔上的连接头 20 中，紧接着将气管轴套 5 装入插销 18 中。
- 使用排气套件的气管轴套代替排气套件上的消音器 19。
- 松开软管夹 11 (位在软管 12 上)。以软管罩住气管轴套 5，并拧紧软管夹来固定软管。

集中式的排气 (参考插图 D)

适合以下各机型： 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- 松开软管夹 11 (位在进气管 21 上)。以供气软管罩住气管轴套 5，并拧紧软管夹来固定软管。
- 用排气软管 22 (此软管是用来把机器排出的废气导离工作场所) 套住供气软管 21 连接气动工具和供气装置 (参考 "连接供气装置"，第 312 页)，接著再向上拉动排气软管 22，让排气软管罩住已经安装在机器末端的供气软管。

连接供气装置 (参考插图 E)

- **注意，气压不可以低过 6,3 巴 (91 psi)。** 因为本机器是针对此气压设计的。

为了让机器能够发挥最大功率，务必根据 "技术数据" 的格表上提供的软管内直径值和连接螺纹的尺寸，选合适的软管以及连接件。为了保持机器的最大功率，选用的软管长度不可以超过 4 米。

导入气动工具中的压缩空气不可以含有杂物或湿气，以防止气动工具内部堆积污垢，受损或生锈。

指示： 必须使用气动工具的维修组件。如此才可以确保气动工具正常运作。

详阅维修组件的操作指南。

所有的安装零件，连接管和软管，都必须能够承担工作时的压力和气流量。

避免缩小导管的直径，例如挤压，折弯或拉扯导管！

必要时，可以在开动气动工具后，使用气压表测量进气口的气压。

在气动工具上连接供气装置

- 把气管轴套 **5** 转入进气孔的连接头 **20** 中。
为了避免损坏气动工具内部的活门，当您把气管轴套 **5** 拧入 / 拧出进气孔上的接头 **20** 时，必须使用开口扳手（扳手开口 **22** 毫米）固定连接头。
- 鬆开供气软管 **21** 上的软管夹 **11**，把供气软管套在气管轴套 **5**，上并且收紧软管夹以夹紧供气软管。
- 把供气软管 **21** 套在联结轴套 **23** 上，接著再收紧软管夹 **11** 以固定供气软管。
- 把软管联结装置 **24** 拧入维修组件 **25** 的排气孔中。使用软管联结装置可以加速安装工作，并且它还具备了自动关闭输入气流的功能。

指示：必须把供气软管的一端先固定在气动工具上，接著再把另一端连接在维修组件上。

- 把联结轴套 **23** 插入软管联结装置 **24** 中，以便将进气管连接在油水分离器上。

安装夹头（参考插图 F）

- 使用合适的开口扳手固定好钻轴 **1**，此时要将扳手插在钻轴上的扳手插放位置 **6** 上。接著再把齿环夹头 **26** 或快速夹头 **27** 拧入钻轴中。

► **必须使用约 20–25 牛·米的扭力拧紧夹头。**

更换齿环夹头

- 把合适的开口扳手插入扳手的放置处来固定好钻轴 **1**。
- 把夹头扳手 **28** 插入齿环夹头 **26** 上三个孔的任何一个孔中，并向左拧转来松开夹头。

指示：如果夹头卡住了，将一把内六角扳手插入工具接头 **29** 中充当支撑便可以拧松夹头。

更换快速夹头

- 把气动工具放在一个坚固的底垫（例如工作台）上。
- 使用合适的开口扳手固定好钻轴 **1**，此时要将扳手插在钻轴上的扳手插放位置 **6** 上。然后再向左拧转便可以从钻轴上取出快速夹头 **27**。

指示：如果夹头卡住了，将一把内六角扳手插入工具接头 **29** 中充当支撑便可以拧松夹头。

更换工具（参考插图 G）

齿环夹头

- 转动齿环夹头 **26** 至能够装入工具为止，安装好工具。
- 把夹头扳手 **28** 插入夹头 **26** 上的收紧孔中，並正确地夹紧工具。

拆卸工具：

- 使用夹头扳手，朝著逆时针方向转动齿环夹头 **26** 上的套筒，至能够拿出工具为止。

快速夹头

- 握紧后套筒 **30**（位于快速夹头 **27** 上）并朝著反时钟的转向拧转前套筒 **31**，必须拧转至能够装入钻头为止。安装好钻头。
- 握紧后套筒 **30**（位于快速夹头 **27** 上）并用力地顺著时钟的转向拧转前套筒 **31**，必须拧转至能够听到搭扣的声响为止。如此一来夹头便已经自动锁定。

拆卸工具：

- 当您在拆卸工具时，反向拧转前套筒 **31**，锁定便自动解除。

运作

操作机器

在标称气压为 6,3 巴（bar）/91 每平方英尺磅（psi）时，气动工具能够发挥最大的功率。这个结果是在运作中的气动工具的进气口测量所得。

开动 / 关闭（参考插图 H）

指示：经过长时间的休息之后，如果无法开动气动工具，则必须先中断供气，再把合适的开口扳手插在工具接头 **29** 上，多次转动发动机，这样便能够解除附著力。

适合以下各机型： 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- 开动** 气动工具，按下控制杆 **3** 并且在操作过程中持续按住它。
- 关闭** 气动工具，放开控制杆 **3**。

适合以下各机型： 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- 开动** 气动工具，按下起停开关 **7** 并且在操作过程中持续按住它。
- 关闭** 气动工具时得放开起停开关 **7**。

适合以下各机型： 0 607 ...
... 161 5..

- 开动** 气动工具，按下两片式起停开关 **7** 的上端或下端，并且在操作过程中持续按住它。
- 关闭** 气动工具时得放开起停开关 **7**。

改变转向（参考插图 I）

适合以下各机型： 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- 正转：**把正逆转开关 **32** 向右推到底。
- 逆转：**把正逆转开关 **32** 向左推到底。

有关操作方式的指点

突然增加的负荷会导致气动工具的转速急剧下降，甚至让机器停止转动，此时並不会损伤机器的马达。

维修和服务

维修和清洁

虽然本公司生产的气动工具都经过严密的品质检查，如果仍然发生故障，请把机器交给博世电动工具公司授权的客户服务中心修理。

查询和购买备件时一定要提供气动工具铭牌上的 10 位数物品代码。

- **维护和修理的工作只能交给合格的专业人员执行。**如此才能够确保机器的安全性能。

经过授权的博世客户服务中心，能够既快速又可靠地执行上述工作。

定期清洁

- 定期清洁气动工具进气孔上的滤网。此时必须先拧出气管轴套 **5**，并清除滤网上的灰尘和污垢。清洁完毕后装回并拧紧气管轴套。

指示：为了避免损坏气动工具内部的活门，当您把气管轴套 **5** 拧入 / 拧出进气孔上的连接头 **20** 时，必须使用开口扳手（扳手开口 **22 毫米**）固定连接头。

- 压缩空气中含有水分和污垢，会引起生锈并磨损肋片，活门等，为了预防上述情况，可以在进气孔 **20** 上加数滴机油，然后再度连接好供气装备（参考“连接供气装置”，第 312 页），并且让机器转动 5-10 秒钟，此时必须用布吸取流出的油脂。**如果气动工具放置一段时间没有使用则必须重复做上述的手续。**

定期保养

- 新的气动工具在经过 150 个使用小时之后，必须使用温和的清洁剂清洗传动装置。务必遵循制造厂商提供的说明来使用和处理清洁剂。清洁完毕后必须使用博世的特殊传动装置润滑脂涂抹传动装置。在第一次的清洁工作之后，每隔 300 个工作小时就要重复上述的清洁过程。
特殊的传动装置润滑脂（225 毫米）
物品代码 **3 605 430 009**
- 必须定期让专业人员检查发动机的肋片，必要时得更换损坏的肋片。

替不属于 CLEAN- 机型系列的气动工具润滑

所有不属于 CLEAN 系列（配备了特殊的压缩空气发动机，该发动机可以使用无油的压缩空气来推动）的博世气动工具，都必须在压缩空气中混合油雾。气动工具的维修组件（有关维修组件的详细资料，可以向压缩机制造商索取）中附有以上提到的润滑油。

润滑气动工具或者为油水分离器添油时，必须使用 SAE 10 或者 SAE 20 的机油。

附件

所有的气动电钻都可以使用齿环夹头或快速夹头。

您可以透过以下的网页，www.bosch-pt.com 和 www.boschproductiontools.com 或者专业经销商，查阅本公司所有的附件产品。

顾客服务处和顾客咨询中心

罗伯博世股份公司愿意根据法律，执行合同上的产品供货条件。您如果对本公司产品有任何不满，请和以下各单位接洽：

传真：+49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

制造商地址：

罗伯博世有限公司
营业范围电动工具
邮箱号码 100156
70745 Leinfelden-Echterdingen（莱菲登 - 艾希德登）
Deutschland（德国）

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收气动工具，附件和包装材料。

- **必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油，清洁剂。务必要遵守法律的规定。**
- **根据规定处理损坏的发动机肋片。**发动机的肋片涂了特弗龙。发动机的温度不可以超过摄氏 400 度，否则会产生有害健康的蒸汽。

损坏的气动工具必须交给资源回收中心，经销商或者经过授权的博世客户服务中心。

保留修改权

中文

安全規章

針對氣動工具的一般性安全指示

警告 在安裝，操作，維修，保養和更換附件之前，以及工作前靠近氣動工具時，都務必要求詳細閱讀和確實遵守所有的指示。未遵守以下的安全規章可能造成嚴重的傷害。

好好保管此安全規章並將它交給操作者。

工作場所的安全

- ▶ 注意，工地的地面可能會因為使用機器而變滑。也要提防氣管和液壓管，不要被它們絆倒了。工作場所的傷害主要是由滑倒，絆倒和跌倒所造成。
- ▶ 不可以有在爆炸危險的場所（例如有可燃液體，氣體和粉塵的工地）操作本氣動工具。加工工件時產生的火花會點燃該粉塵或蒸氣。
- ▶ 使用氣動工具時，不可以讓旁觀者，兒童和訪客靠近工地。因為旁人而分心，會無法控制好氣動工具。

針對氣動工具的安全規章

- ▶ 氣流不可以對準自己或旁人並且不可以讓冷空氣吹到手上。壓縮空氣可能造成嚴重的傷害。
- ▶ 檢查接頭和供應管道。所有的維修單位，聯動裝備和管線，都必須是專門針對技術數據上所提供的氣壓和氣流量所設計的。壓力太小會影響氣動工具的功能，壓力太大會造成財物損失和人身傷害。
- ▶ 切勿彎折軟管，擅自改變軟管口徑。不可以讓侵蝕性溶劑和鋒利的物體損壞軟管。軟管必須遠離高溫，油污以及機器的轉動零件。立刻更換損壞的軟管。如果管線壞損了，開動機器後氣管會四處甩動進而傷害操作者。被氣流捲起的塵埃或廢屑可能嚴重傷害眼睛。
- ▶ 詳細檢查是否已經正確地擰緊軟管夾。未安裝好軟管夾或者軟管夾已經壞損，都會產生失控的漏氣現象。

針對操作者的安全規章

- ▶ 工作時務必全神貫注，不但要保持頭腦清醒更要理性地操作氣動工具。疲憊，喝酒或服用毒品，興奮劑後，切勿操作氣動工具。使用氣動工具時只要稍微分心便可能導致後果嚴重的意外。
- ▶ 穿戴好您個人的防護裝備並戴上護目鏡。根據雇主的指示或工作防護法規及健康保護規章的要求，穿戴您個人的防護裝備，例如防護面罩，止滑工作鞋，安全帽或耳罩等，如此可以降低受傷的危險。
- ▶ 避免意外地開動機器。在連接供氣裝備，提起或搬運氣動工具之前，務必檢查是否已經關閉了氣動工具。如果您在提攜氣動電動工具時無意地啟動了起停開關，或者在連接供氣裝備時，氣動工具已經被開動了，都可能造成極嚴重的意外。

- ▶ 開動氣動工具之前必須拆除仍然插在機器上的調整工具。插在氣動工具的轉動中部件上的調整工具，可能造成傷害。
- ▶ 注意工作時的站立姿勢，不可掉以輕心。操作機器時要確保立足穩固，並要隨時保持平衡。穩固的站立姿勢和正確的操作姿勢能夠幫助您在突發狀況下及時控制住氣動工具。
- ▶ 穿著合適的衣物。不要穿過寬的衣服或戴飾品。頭髮，衣服和手套都要遠離轉動的零件。寬鬆的衣服，飾品或長髮皆可能被捲入轉動的零件中。
- ▶ 如果能夠安裝吸塵和集塵裝備，則一定要安裝上述裝備並正確地使用它們。使用這些裝備可以降低因為塵埃而造成的危險。
- ▶ 不可直接吸入廢氣。避免讓廢氣接觸眼睛。氣動工具排出的廢氣可能含帶壓縮機中的水氣，油污，金屬微粒或其他不潔物。上述物質都有礙身體健康。

小心處理和使用氣動工具

- ▶ 使用固定裝置或鉗鉗來固定和支撐工件。如果用手握持工件或將工件靠在身上，則不能安全地操作氣動工具。
- ▶ 勿讓氣動工具過載。根據工作性質與工作種類選擇合適的氣動工具。使用合適的氣動工具可以在規定的功率範圍內更有效率更安全地工作。
- ▶ 勿使用起停開關故障的氣動工具。如果無法開動或關閉氣動工具是非常危險的，得盡快將故障的機器送修。
- ▶ 在調整機器設定，更換零件之前或暫時不使用機器時，都必須中斷供氣裝置。此預防措施可以防止意外地啟動氣動工具。
- ▶ 不使用氣動工具時必須把它存放在兒童無法取得之處。勿讓不熟悉機器操作方法及未閱讀本說明書的人使用本氣動工具。讓經驗不足的人操作氣動工具容易發生危險。
- ▶ 請細心地保養，維護氣動工具。檢查機器上的轉動部位是否運作正常且不會被夾住，並確定是否有零件斷裂或損壞到會影響氣動工具的運作功能。使用氣動工具之前務必先修復故障的機件。許多意外都是由未正確維修的氣動工具所造成。
- ▶ 刀具要保持鋒利，乾淨。經過細心保養的刀具因為刀鋒利，比較不容易被夾住而且比較容易操作。
- ▶ 遵照本說明書上的指示使用氣動工具，配件及安裝件。另外也必須留心工作條件及待執行的工作。這樣可以盡可能地降低廢塵，振蕩和噪音。
- ▶ 只能將氣動工具交給合格且經過訓練的人員來設定，調整和使用。
- ▶ 不可以更改氣動工具。擅自更改機器可能會降低安全性措施的成效並提高對操作者的危險。

維修

- ▶ 氣動工具只能交給合格的專業人員修理。修理工具時只能換裝原廠零件，配件。

316 | 中文

針對氣動電鑽的安全規章

- ▶ 檢查機器的銘牌是否清楚可讀。必要時得向製造廠商索取新的銘牌。
- ▶ 如果工件，附件甚至氣動工具本身破裂了，可能會有零件以相當高的速度向外彈出。
- ▶ 在操作機器，修理或維護機器時，或是在替氣動工具更換附件時都要佩戴耐撞擊的防護眼鏡。至於所需的保護程度則應該針對個別用途分別評估。
- ▶ 操作者和維修人員的身體架構必須能夠承擔和操控既大且重而且功率強勁的氣動工具。
- ▶ 如果氣動工具發生任何不預期的狀況時都要保持沉着，這些狀況可能因為反彈或氣動工具破裂而造成。此時要握好氣動工具，並且身體和手都要維持在能夠抵擋上述意外狀況的位置。這些預防措施可以防止受傷。
- ▶ 如果安裝在機器上的鑽具被夾住了要馬上關閉氣動工具。面對因為反彈而產生的強大反作用力，您要保持沉着。安裝在機器上的鑽具很容易在以下各狀況被堵住：
 - 在氣動工具超荷時，
 - 鑽具在工件中歪斜了或者
 - 鑽具尖端穿透了工件。
- ▶ 使用輔助工具來應付反作用扭力，例如支撐裝置。如果無法使用輔助工具則要使用輔助手柄。
- ▶ 手掌不可以靠近轉動中的安裝件。您可能會受傷。
- ▶ 如果供應氣流中斷了或氣壓降低了則必須關閉氣動工具。此時必須檢查氣壓，待氣壓回升到標準值後再開動氣動工具。
- ▶ 使用氣動工具時，操作者可能在執行與工作有關的活動時在手，手臂，肩膀，頸部或其它的身體部位有不舒服的感覺。
- ▶ 要採取最舒適的姿勢操作本氣動工具。要確保穩固的持機姿態，並且得避免不良或無法保持平衡的工作姿勢。在長期操作機器後，操作者得改變持機姿勢以避免不適和疲勞。
- ▶ 如果操作者有以下的症狀，如持續惡心，不舒服，心悸，疼痛，發癢，發麻，燒灼感或僵硬的感覺等，千萬不可忽視這些警訊。此時操作者應通知其雇主並且向合格的醫生諮詢。
- ▶ 注意！長期操作氣動工具後安裝件會變得非常灼熱。請使用防護手套。
- ▶ 使用合適的偵測器，以便找出隱藏著的電源線的位置。或者向當地的供電單位索取相關資料。鑽穿電線會造成火災並遭受電擊。損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿了會導致財物損失。
- ▶ 避免接觸帶電的電線。本氣動工具不具備絕緣性能，若與帶電線路接觸可能導致觸電。

警告 在進行拋光，割鋸，研磨，鑽孔或其他類似的工作時所產生的塵埃可能引起癌症，畸形胎或基因突變。上述塵埃可能含有以下物質：

- 鉛，來自含鉛的顏料和油漆；
 - 結晶土，來自磚塊，水泥和其他的砌牆材料；
 - 砷和砒酸鹽，包含在經過化學處理的木材中。
- 犯病機率的高低，取決於人體曝露在有害物質中次數的多寡。為了降低感染的危險，務必要做好工作場所的通風措施，而且工作時要穿戴正確的防護裝備（例如能夠過濾細微粉塵的特殊防塵面罩）。
- ▶ 在工件上加工時會製造額外的噪音，採取適當的防範措施可以避免噪音的干擾，例如當工件上出現類似敲擊的噪音時，則要使用隔絕材料。
 - ▶ 如果氣動工具配備了減音裝備，必須確保在使用氣動工具時工地上有該減音裝備，而且該裝備必須能夠正常的運作。
 - ▶ 振蕩可能會損壞神經系統和阻礙手掌，手臂的血液循環。
 - ▶ 戴上貼身的手套。壓縮空氣會讓氣動工具的手柄變冷。溫暖的手對於震動比較不敏感。寬鬆的手套可能會被捲入轉動中的機件內。
 - ▶ 如果您發現手指頭或手掌發麻，發癢，刺痛或變白了，則要停止操作氣動工具，必須立刻通知您的雇主並且向醫生諮詢。
 - ▶ 勿讓鑽頭在工件上嘎嘎做響。這樣會顯著地強化振蕩效果。
 - ▶ 在允許的情況下可以使用支架，平衡器或平衡裝備來支撐氣動工具。
 - ▶ 握持氣動工具時不可以太用力，但是要在符合手掌・反應力的前提下握穩工具。在增加握機力量的同時，可能會更加強振蕩力。
 - ▶ 在調整機器設定，更換零件之前或暫時不使用機器時，都必須關閉供氣裝置。此預防措施可以防止無意中啟動氣動工具。
 - ▶ 如果得使用通用・旋轉離合器（爪齒離合器）則必須裝鎖定銷。使用 Whipcheck - 軟管固定裝備，以便當軟管和氣動工具或軟管彼此之間的連接不良時，可以提供適度的保護。
 - ▶ 不可以握著軟管來提起氣動工具。

代表符號

以下符號可幫助您正確地使用本氣動工具。請詳細閱讀各符號及它們的代表意思。正確地瞭解各符號的含義，可幫助您更有把握更安全地操作本氣動工具。

符號	含義	
瓦	瓦	效率
馬力	馬力	
牛頓米	牛頓米	能量單位（扭
英尺・磅	英尺・磅	力）
公斤	公斤	量，重量
磅	磅	

符號	含義	
毫米	毫米	長度
英寸	英寸	
分	分	時期，持續
秒	秒	
次 / 分	每分鐘的轉數或運動	無負載轉速
bar	巴	氣壓
磅每平方英寸	磅每平方英寸	
升 / 秒	公升每秒	耗氣量
立方英尺 / 分	立方英尺 / 分	
°C	攝氏度	溫度
°F	華氏度	
分貝	分貝	顯示相對音量強度的大小
統一的國家精線系列	美國細牙螺紋（統一的國家精線系列）	工具夾頭
惠氏 - 螺紋	惠氏 - 螺紋	接頭螺紋
國家管螺紋	國家管螺紋	
	正轉	轉向
	反轉	



▶ 在安裝，操作，維修，保養和更換零件之前，以及工作前在氣動工具附近逗留時都要詳細閱讀和遵守所有的指示。如果未遵循安全規章和指示可能造成嚴重的傷害。

產品和功率描述



閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

翻開標示了氣動工具詳解圖的折疊頁。閱讀使用說明書時必須必須翻開折疊頁參考。

正確地使用機器

本氣動工具適合在木材，金屬，陶瓷和塑料上鑽孔。

插圖上的機件

機件的編號和詳解圖上的編號一致。部分的圖並非十分精細可能和氣動工具實體有差異。

- 1 鑽軸
- 2 固定位置（例如針對輔助手柄）
- 3 起 / 停開關（控制桿）
- 4 懸掛卡夾

- 5 氣管軸套
- 6 鑽軸上的扳手插放位置
- 7 起停開關
- 8 有消音裝置的排氣孔
- 9 輔助手柄*
- 10 懸掛卡夾的固定夾縫
- 11 軟管夾
- 12 排氣軟管
- 13 機殼蓋的固定螺絲
- 14 機殼蓋
- 15 配備六角螺母的空氣出口
- 16 密封圈
- 17 排氣套件（分離式）
- 18 排氣套件上的插銷
- 19 排氣套件上的消音器
- 20 進氣孔上的連接頭
- 21 進氣管
- 22 中央排氣軟管
- 23 聯結軸套（有軟管套頭的軟管內接頭）
- 24 軟管聯結裝置
- 25 油水分離器上的排氣孔
- 26 齒環夾頭
- 27 快速夾頭
- 28 夾頭扳手
- 29 工具接頭
- 30 後套筒
- 31 前套筒
- 32 正逆轉開關

*圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

適合以下各機型： 0 607 ...
... 153 5... | ... 154 101

本氣動工具屬於 CLEAN - 機型系列。

博世 CLEAN - 技術標榜無油操作以及低耗氣，低耗能，既可以關懷操作者又能愛護環境。

不過使用含油的空氣也是可以操作本機器。



consumption optimized	– 優化的空氣消耗量
lubrication free	– 無油
ergonomic	– 符合人體工程學的
air tool	– 氣動工具
noise reduction	– 降低了噪音水平

318 | 中文

氣動 - 電鑽		直型					手槍形狀		
物品代碼		0 607 154 ...	0 607 161 ...				0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523	
無負載轉速	次 / 分	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700	
輸出功率	瓦	120	400	400	400	400	180	180	
	馬力	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24	
在鋼材上的最大鑽孔直徑	毫米	4	8	10	8	10	4	4	
	英寸	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"	
供貨範圍									
– 快速夾頭		–	–	–	–	–	–	●	
– 齒環夾頭		●	●	●	●	●	●	–	
正 / 逆轉功能		–	–	–	–	–	–	–	
主軸螺紋									
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–	
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●	
鑽軸上的扳手插放位置	毫米	14	17	17	17	17	14	14	
固定軸頭的直徑	毫米	28	46	46	46	46	–	–	
額定壓力	巴	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
	磅每平方英寸	91	91	91	91	91	91	91	
接頭螺紋		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	
軟管的內直徑	毫米	6	10	10	10	10	10	10	
負載時的耗氣量	升 / 秒	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0	
	立方英尺 / 分	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7	
重量 (不含配件) 約	公斤	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9	
	磅	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0	
噪音 / 震動值									
噪音測量值符合 EN ISO 15744。									
氣動工具的 A 加權噪音水平通常：									
聲壓水平 L_{pA}	分貝	76	75	75	75	75	72	72	
聲功率水平 L_{wA}	分貝	87	86	86	86	86	83	83	
不確定系數 K	分貝	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
戴上護耳罩！									
振蕩總值 a_h (三向向量總和) 以及不確定系數 K 符合 EN 28927:									
在金屬上鑽孔									
a_h	m/s^2	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5	
K	m/s^2	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	

氣動 - 電鑽		手槍形狀						
物品代碼		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
無負載轉速	次 / 分	2800	2800	2800	850	850	750	2200
輸出功率	瓦	320	320	320	320	320	320	320
	馬力	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
在鋼材上的最大鑽孔直徑	毫米	6	6	—	10	10	10	10
	英寸	1/4"	1/4"	—	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
供貨範圍								
— 無夾頭		—	—	●	—	—	—	—
— 快速夾頭		—	●	—	—	●	—	—
— 齒環夾頭		●	—	—	●	—	●	●
正 / 逆轉功能		—	—	—	—	—	●	●
主軸螺紋								
— 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
鑽軸上的扳手插放位置	毫米	12	12	12	14	14	14	12
額定壓力	巴	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	磅每平方英寸	91	91	91	91	91	91	91
接頭螺紋		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
軟管的內直徑	毫米	10	10	10	10	10	10	10
負載時的耗氣量	升 / 秒	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	立方英尺 / 分	18	18	18	18	18	18	18
重量 (不含配件) 約	公斤	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	磅	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5
噪音 / 震動值								
噪音測量值符合 EN ISO 15744。								
氣動工具的 A 加權噪音水平								
通常：								
聲壓水平 L_{pA}	分貝	82	82	82	82	82	82	82
聲功率水平 L_{wA}	分貝	93	93	93	93	93	93	93
不確定系數 K	分貝	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
戴上護耳罩！								
振蕩總值 a_h (三向向量總和) 以及不確定系數 K 符合 EN 28927:								
在金屬上鑽孔								
a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

320 | 中文

氣動 - 電鑽

手槍形狀

物品代碼		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
無負載轉速	次 / 分	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
輸出功率	瓦	400	400	400	400	400	400	400	400
	馬力	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
在鋼材上的最大鑽孔直徑	毫米	8	10	13	13	8	10	13	13
	英寸	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
供貨範圍									
- 快速夾頭		-	-	-	-	●	●	●	●
- 齒環夾頭		●	●	●	●	-	-	-	-
正 / 逆轉功能		-	-	-	-	-	-	-	-
主軸螺紋									
- 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
鑽軸上的扳手插放位置	毫米	17	17	17	17	17	17	17	17
固定軸頸的直徑	毫米	48	48	48	48	48	48	48	48
額定壓力	巴	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	磅每平方英寸	91	91	91	91	91	91	91	91
接頭螺紋		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
軟管的內直徑	毫米	10	10	10	10	10	10	10	10
負載時的耗氣量	升 / 秒	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	立方英尺 / 分	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
重量 (不含配件) 約	公斤	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	磅	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

噪音 / 震動值

噪音測量值符合 EN ISO 15744。

氣動工具的 A 加權噪音水

平通常：

聲壓水平 L_{pA}	分貝	73	73	73	73	73	73	73	73
聲功率水平 L_{wA}	分貝	84	84	84	84	84	84	84	84
不確定系數 K	分貝	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

戴上護耳罩！

振蕩總值 a_h (三向矢量總和) 以及不確定系數 K 符合 EN 28927:

在金屬上鑽孔									
a_h	m/s^2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s^2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

合格聲明



本公司聲明並保證，在 "技術數據" 中描述的產品符合以下的標準或規範性文件的規定：根據 2006/42/EG 准則的規定 EN ISO 11148。

技術文件 (2006/42/EG) 存放在：
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

安裝

懸掛和固定裝置

懸掛裝置（參考插圖 A）

- 如果因為工作需要必須使用懸掛或固定裝置，必須先固定好氣動工具然後再連接供氣裝置。這樣可以防止使用者因為疏忽而起動氣動工具。

使用懸掛卡夾 **4** 可以把氣動工具安裝在懸掛裝置上。

適合以下各機型： 0 607 ...
... 153 5..

- 把懸掛卡夾 **4** 安裝在氣動工具上，讓卡夾套入縫隙 **10** 中。
- 您可以根據氣動工具的重心使用前端或後端的縫隙。

適合以下各機型： 0 607 ...
... 161 5..

- 把懸掛卡夾 **4** 套在固定位置 **2** 上。
- 定期檢查吊架和懸掛裝置上的吊鉤。

固定裝置

適合以下各機型： 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- 使用固定位置 **2** 可以把氣動工具安裝在固定裝置上。盡可能利用整個固定面，固定面積越小，反作用力越強。

固定位置不可以超荷，固定裝置必須夾穩，夾緊氣動工具。

安裝輔助手柄

適合以下各機型： 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- 把輔助手柄 **9** 推入固定位置 **2** 中。

您可以根據需要改變輔助手柄 **9** 的位置，以提高工作安全和增加工作的舒適性。

- 朝著逆時鐘的方向擰轉調整輔助手柄的蝶翼螺絲，把輔助手柄 **9** 擺動到需要的位置上，接著再順著時鐘的轉向擰緊調整輔助手柄的蝶翼螺絲。

排氣

有了排氣系統，可以透過排氣軟管把廢氣引離工作場所，並且同時具備了極佳的減音效果。所以可以改善工作條件，因為工作場所不會被帶油的廢氣污染，而且灰塵和工作廢屑也不會被機器排出的廢氣卷起。

分離式的排氣（參考插圖 B）

適合以下各機型： 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- 擰出排氣孔 **8** 中的消音裝備，並以氣管軸套 **5** 替代消音裝備。
- 鬆開軟管夾 **11**（位在軟管 **12** 上）。以軟管罩住氣管軸套 **5**，並擰緊軟管夾來固定軟管。

適合以下各機型： 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

在連接供氣裝備之前應該先裝上排氣裝備，因為得拆下機殼蓋 **14**。

您可以把廢氣導入廢氣容器中。

- 擰出三個固定螺絲 **13** 並拆下機殼蓋 **14**。
- 此刻先以六角螺母 **15** 更換消音裝備，並再度擰緊三個螺絲固定好機殼蓋。
- 把氣管軸套 **5** 擰入位在排氣口的六角螺母 **15**。
- 鬆開軟管夾 **11**（位在軟管 **12** 上）。以軟管罩住氣管軸套 **5**，並擰緊軟管夾來固定軟管。

分離式的排氣，使用排氣套件（參考插圖 C）

適合以下各機型： 0 607 ...
... 161 1..

您可以在安裝了分離式的排氣套件 **17** 後，再把廢氣導入廢氣容器中。

指示： 注意，不可以把氣管軸套 **5** 擰入進氣孔的連接頭 **20** 中，而且密封圈 **16** 必須正確地位在機殼和排氣套件 **17** 之間的凹陷中，如此一來湧出的空氣才能夠正確地被導入軟管 **12** 中。

- 把排氣套件上的插銷 **18** 牢牢地擰入進氣孔上的連接頭 **20** 中，緊接著將氣管軸套 **5** 裝入插銷 **18** 中。
- 使用排氣套件的氣管軸套代替排氣套件上的消音器 **19**。
- 鬆開軟管夾 **11**（位在軟管 **12** 上）。以軟管罩住氣管軸套 **5**，並擰緊軟管夾來固定軟管。

集中式的排氣（參考插圖 D）

適合以下各機型： 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- 鬆開軟管夾 **11**（位在進氣管 **21** 上）。以供氣軟管罩住氣管軸套 **5**，並擰緊軟管夾來固定軟管。
- 用排氣軟管 **22**（此軟管是用來把機器排出的廢氣導離工作場所）套住供氣軟管 **21**。連接氣動工具和供氣裝置（參考“連接供氣裝置”，第 321 頁），接著再向上拉動排氣軟管 **22**，讓排氣軟管罩住已經安裝在機器末端的供氣軟管。

連接供氣裝置（參考插圖 E）

- **注意，氣壓不可以低過 6,3 巴 (91 psi)。因為本機器是針對此氣壓設計的。**

為了讓機器能夠發揮最大功率，務必根據“技術性數據”的格表上提供的軟管內直徑值和連接螺紋的尺寸，選購合適的軟管以及連接件。為了保持機器的最大功率，選用的軟管長度不可以超過 4 米。

導入氣動工具中的壓縮空氣不可以含有雜物或濕氣，以防止氣動工具內部堆積污垢，受損或生銹。

指示： 必須使用氣動工具的維修組件。如此才可以確保氣動工具正常運作。

詳閱維修組件的操作指南。

所有的安裝零件，連接管和軟管，都必須能夠承擔工作時的壓力和氣流量。

322 | 中文

避免縮小導管的直徑，例如擠壓，折彎或拉扯導管！

必要時，可以在開動氣動工具后，使用氣壓表測量進氣口的氣壓。

在氣動工具上連接供氣裝置

- 把氣管軸套 **5** 轉入進氣孔的連接頭 **20** 中。
為了避免損壞氣動工具內部的活門，當您把氣管軸套 **5** 擰入 / 擰出進氣孔上的連接頭 **20** 時，必須使用開口扳手（扳手開口 22 毫米）固定連接頭。
- 鬆開供氣軟管 **21** 上的軟管夾 **11**，把供氣軟管套在氣管軸套 **5**，上並且收緊軟管夾以夾緊供氣軟管。
- 把供氣軟管 **21** 套在聯結軸套 **23**，接著再收緊軟管夾 **11** 以固定供氣軟管。
- 把軟管聯結裝置 **24** 擰入維修組件 **25** 的排氣孔中。使用軟管聯結裝置可以加速安裝工作，並且它還具備了自動關閉輸入氣流的功能。

指示：必須把供氣軟管的一端先固定在氣動工具上，接著再把另一端連接在維修組件上。

- 把聯結軸套 **23** 插入軟管聯結裝置 **24** 中，以便將進氣管連接在油水分離器上。

安裝夾頭（參考插圖 F）

- 使用合適的開口扳手固定好鑽軸 **1**，此時要將扳手插在鑽軸上的扳手插放位置 **6** 上。接著再把齒環夾頭 **26** 或快速夾頭 **27** 擰入鑽軸中。

► 必須使用約 20–25 牛頓米的扭力擰緊夾頭。

更換齒環夾頭

- 把合適的開口扳手插入扳手的放置處來固定好鑽軸 **1**。
- 把夾頭扳手 **28** 插入齒環夾頭 **26** 上三個孔的任何一個孔中，並向左擰轉來鬆開夾頭。

指示：如果夾頭卡住了，將一把內六角扳手插入工具接頭 **29** 中充當支撐便可以擰鬆夾頭。

更換快速夾頭

- 把氣動工具放在一個堅固的底墊（例如工作台）上。
- 使用合適的開口扳手固定好鑽軸 **1**，此時要將扳手插在鑽軸上的扳手插放位置 **6** 上。然後再向左擰轉便可以從鑽軸上取出快速夾頭 **27**。

指示：如果夾頭卡住了，將一把內六角扳手插入工具接頭 **29** 中充當支撐便可以擰鬆夾頭。

更換工具（參考插圖 G）

齒環夾頭

- 轉動齒環夾頭 **26** 至能夠裝入工具為止，安裝好工具。
- 把夾頭扳手 **28** 插入夾頭 **26** 上的收緊孔中，並正確地夾緊工具。

拆卸工具：

- 使用夾頭扳手，朝著逆時針方向轉動齒環夾頭 **26** 上的套筒，至能夠拿出工具為止。

快速夾頭

- 握緊後套筒 **30**（位於快速夾頭 **27** 上）並朝著反時鐘的轉向擰轉前套筒 **31**，必須擰轉至能夠裝入鑽頭為止。安裝好鑽頭。
- 握緊後套筒 **30**（位於快速夾頭 **27** 上）並用力地順著時鐘的轉向擰轉前套筒 **31**，必須擰轉至能夠聽到搭扣的聲響為止。如此一來夾頭便已經自動鎖定。

拆卸工具：

- 當您在拆卸工具時，反向擰轉前套筒 **31**，鎖定便自動解除。

運作

操作機器

在標稱氣壓為 6,3 巴（bar）/91 每平方英尺磅（psi）時，氣動工具能夠發揮最大的功率。這個結果是在運作中的氣動工具的進氣口測量所得。

開動 / 關閉（參考插圖 H）

指示：經過長時間的休息之后，如果無法開動氣動工具，則必須先中斷供氣，再把合適的開口扳手插在工具接頭 **29** 上，多次轉動發動機，這樣便能夠解除附著力。

適合以下各機型： 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- 開動氣動工具，按下控制杆 **3** 並且在操作過程中持續按住它。

- 關閉氣動工具，放開控制杆 **3**。

適合以下各機型： 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- 開動氣動工具，按下起停開關 **7** 並且在操作過程中持續按住它。

- 關閉氣動工具時得放開起停開關 **7**。

適合以下各機型： 0 607 ...
... 161 5..

- 開動氣動工具，按下兩片式起停開關 **7** 的上端或下端，並且在操作過程中持續按住它。

- 關閉氣動工具時得放開起停開關 **7**。

改變轉向（參考插圖 I）

適合以下各機型： 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- 正轉：把正逆轉開關 **32** 向右推到底。

- 逆轉：把正逆轉開關 **32** 向左推到底。

有關操作方式的指點

突然增加的負荷會導致氣動工具的轉速急劇下降，甚至讓機器停止轉動，此時並不會損傷機器的馬達。

維修和服務

維修和清潔

雖然本公司生產的氣動工具都經過嚴密的品質檢查，如果仍然發生故障，請把機器交給博世電動工具公司授權的客戶服務中心修理。

查詢和購買備件時一定要提供氣動工具銘牌上的 10 位數物品代碼。

- **維護和修理的工作只能交給合格的專業人員執行。**如此才能夠確保機器的安全性能。

經過授權的博世客戶服務中心，能夠既快速又可靠地執行上述工作。

定期清潔

- 定期清潔氣動工具進氣孔上的濾網。此時必須先擰出氣管軸套 **5**，並清除濾網上的灰塵和污垢。清潔完畢後再裝回並擰緊氣管軸套。

指示：為了避免損壞氣動工具內部的活門，當您把氣管軸套 **5** 擰入 / 擰出進氣孔上的連接頭 **20** 時，必須使用開口扳手（扳手開口 **22** 毫米）固定連接頭。

- 壓縮空氣中含有水分和污垢，會引起生銹並磨損肋片、活門等，為了預防上述情況，可以在進氣孔 **20** 上加數滴機油，然後再度連接好供氣裝備（參考“連接供氣裝置”，第 321 頁），並且讓機器轉動 5–10 秒鐘，此時必須用布吸取流出的油脂。**如果氣動工具放置一段時間沒有使用則必須重覆做上述的手續。**

定期保養

- 新的氣動工具在經過 150 個使用小時之後，必須使用溫和的清潔劑清洗傳動裝置。務必遵循製造廠商提供的說明來使用和處理清潔劑。清潔完畢後必須使用博世的特殊傳動裝置潤滑脂塗抹傳動裝置。在第一次的清潔工作之後，每隔 300 個工作小時就要重復上述的清潔過程。
特殊的傳動裝置潤滑脂（225 毫米）
物品代碼 **3 605 430 009**
- 必須定期讓專業人員檢查發動機的肋片，必要時得更換損壞的肋片。

替不屬於 CLEAN- 機型系列的氣動工具潤滑

所有不屬於 CLEAN 系列（配備了特殊的壓縮空氣發動機，該發動機可以使用無油的壓縮空氣來推動）的博世氣動工具，都必須在壓縮空氣中混合油霧。氣動工具的維修組件（有關維修組件的詳細資料，可以向壓縮機製造商索取）中附有以上提到的潤滑油。

潤滑氣動工具或者為油水分離器添油時，必須使用 SAE 10 或者 SAE 20 的機油。

附件

所有的氣動電鑽都可以使用齒環夾頭或快速夾頭。

您可以透過以下的網頁，www.bosch-pt.com 和 www.boschproductiontools.com 或者專業經銷商，查閱本公司所有的附件產品。

顧客服務處和顧客諮詢中心

羅伯博世股份公司願意根據法律，執行合同上的產品供貨條件。您如果對本公司產品有任何不滿，請和以下各單位接洽：

傳真：+49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

製造商地址：

羅伯博世有限公司
營業範圍電動工具
郵箱號碼 100156
70745 Leinfelden-Echterdingen（萊菲登-艾希德登）
Deutschland（德國）

處理廢棄物

必須以符合環保要求的方式回收氣動工具，附件和包裝材料。

- **必須根據環保單位的規定處理不用的潤滑油、清潔劑。務必要遵守法律的規定。**
- **根據規定處理損壞的發動機肋片。**發動機的肋片塗了特弗龍。發動機的溫度不可以超過攝氏 400 度，否則會產生有害健康的蒸汽。

損壞的氣動工具必須交給資源回收中心，經銷商或者經過授權的博世客戶服務中心。

保留修改權

한국어

안전 수칙

에어 공구용 일반 안전수칙

4 경고 에어공구의 조립, 작동, 수리, 관리, 액세서리 부품 교환 전에 그리고 에어공구 가까이에서 작업하기 전에 모든 주의 사항을 상세히 읽고 준수해야 합니다. 다음의 안전수칙을 지키지 않으면 중상을 입을 수 있습니다. 안전수칙 책자를 잘 보관하고 작업자에게 주십시오.

작업장에 관한 안전

- ▶ 기기 사용으로 인해 표면이 미끄러지지 않도록 조심하고, 공기 및 수급 호스에 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오. 작업장에서 주로 미끄러지고 넘어져 쓰러지기 때문에 주로 상해를 입기 쉽습니다.
- ▶ 자연성 유체, 가스 또는 불진이 있는 곳에서 에어공구를 사용하지 마십시오. 작업할 때 작업물에 분진이나 증기에 접화하는 불꽃을 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 에어공구를 사용할 äö 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 에어공구 사용의 통제를 잃기 쉽습니다.

에어공구의 안전

- ▶ 절대로 바깥을 작업자 자신이나 다른 사람에게 향하지 않도록 하고 찬 공기를 손에서 멀리 두십시오. 압축 공기로 인해 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 연결 부위와 공기 공급 호스를 확인해 보십시오. 모든 보수 장치와 연결 장치 그리고 호스는 압력과 공기량이 기계 사양에 적합한 것이어야 합니다. 압력이 너무 낮으면 에어공구의 기능에 장애가 생기고, 너무 높으면 공구의 충격이나 인체의 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 호스가 휘이거나 늘리지 않게 하고 용재와 접하는 것을 피하고 날카로운 모서리에 닿지 않도록 하십시오. 호스를 고열에 두지 말고 오일과 접촉을 피하며 회전하는 부위에서 멀리 두십시오. 손상된 호스는 바로 교환하십시오. 불안정한 공기 공급 호스로 인해 압축 공기 호스가 뒤틀려 상해를 초래할 수 있습니다. 먼지나 틈밥이 뿜겨 눈에 중상을 입을 수도 있습니다.
- ▶ 호스 접개가 항상 꼭 조여 있는지 확인해 보십시오. 호스 접개가 꼭 조여져 있지 않거나 손상된 것이면 공기가 저절로 빠질 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업할 때 주의를 기울이며, 에어공구로 작업할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약물 복용 혹은 음주한 후에는 에어공구를 사용하지 마십시오. 에어공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.

▶ 적합한 작업복을 입고 항상 안전경을 착용하십시오. 에어공구로 작업 시 작업 지시에 따라 혹은 작업 및 건강 안전 규정에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 신발, 안전모 그리고 귀마개 등의 안전 복장을 착용하면 상해 위험을 줄일 수 있습니다.

▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 에어공구를 공기 공급 장치에 연결하기 전에 혹은 손에 닿거나 운반하기 전에 에어공구의 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인해 보십시오. 에어공구를 운반할 때 전원 스위치가 손가락을 대거나 에어공구의 전원 스위치가 켜진 상태에서 공기 공급 장치에 연결하면 사고가 날 수 있습니다.

▶ 에어공구 스위치를 켜기 전에 조절공구를 빼십시오. 조절공구가 에어공구의 회전하는 부위에 있으면 상처를 입을 수 있습니다.

▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형을 이룬 상태로 작업해야 만이 의외의 상황에서도 에어공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.

▶ 적합한 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리, 옷, 장갑이 작동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리 등이 기기의 가동하는 부위에 걸려 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ 분진 추출장치나 수거장치를 연결하여 사용할 경우, 제대로 연결 되어 있는지 올바르게 사용되고 있는지 확인해 보십시오. 이러한 장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

▶ 배기를 직접 들이 마시거나 눈 쪽으로 향해 나오지 않도록 하십시오. 에어공구에서 나오는 배기는 압축기의 수분, 오일, 금속 입자 혹은 오염 물질을 함유할 수 있기 때문입니다. 이는 건강을 해칠 수 있습니다.

에어공구의 올바른 사용과 취급

▶ 작업물을 고정하거나 받쳐 주려면 고정장치나 마이스틀을 사용하십시오. 작업물을 손으로 고정하거나 몸으로 눌러서는 에어공구를 안전하게 조작할 수 없습니다.

▶ 에어공구를 파부하 상태에서 사용하지 마십시오. 귀하의 작업에 적합한 에어공구를 사용하십시오. 알맞은 에어공구를 사용하면 정해진 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.

▶ 전원 스위치가 고장난 에어공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 에어공구는 위험하므로 반드시 수리해야 합니다.

▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하기 전에 혹은 에어공구를 보관할 때 항상 공기 공급을 차단하십시오. 이러한 조치는 에어공구가 실제로 작동하게 되는 것을 예방합니다.

▶ 사용하지 않는 에어공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 에어공구 사용에 익숙하지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람이 이 기기를 사용해서는 안 됩니다. 경험 없는 사람이 에어공구를 사용하면 위험합니다.

- ▶ 에어공구를 조심스럽게 취급하십시오. 작동 부위가 하자 없이 정상적으로 기능을 하는지, 걸리는 부위가 없는지, 혹은 에어공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인해 보십시오. 손상된 부품은 에어공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리하도록 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 에어공구로 인해 사고가 많이 발생합니다.
- ▶ 절단공구의 항상 날카롭고 깨끗이 관리하십시오. 절단면이 날카롭게 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물며 사용하기가 용이합니다.
- ▶ 에어공구, 액세서리, 삽입공구 등을 사용 설명서에 나와 있는 대로 사용하십시오. 이에 작업 조건과 시행하려는 작업 내용을 고려하십시오. 그래야만 분진, 진동 및 소음을 가능한 한 감소할 수 있습니다.
- ▶ 귀하의 에어공구는 반드시 자격이 있거나 교육받은 전문 인력이 설치하고 조절하며 사용해야 합니다.
- ▶ 에어공구를 개조해서는 안됩니다. 개조하게 되면 안전 조치의 효과가 줄어들어 작업자에게 더 위험할 수 있습니다.

서비스

- ▶ 귀하의 에어 공구 수리는 반드시 보쉬 승점 부품만을 사용하는 전문 인력에게 맡기십시오. 그래야 만이 에어 공구의 안전을 보장할 수 있습니다.

에어 드릴 용 안전수칙

- ▶ 라임 표시판을 읽을 수 있는지 확인하십시오. 경우에 따라 제조사에 문의하여 대체품을 구하십시오.
- ▶ 작업물이나 액세서리 부품 혹은 에어공구 자체가 파손되었을 경우 이 조라돌이 고속으로 뿜쳐 나갈 수 있습니다.
- ▶ 에어공구를 작동하거나 수리 및 보수 정비 시 혹은 액세서리 부품을 교환 시 반드시 충격에 강한 보안경을 착용해야 합니다. 이에 필요한 보호 등급은 매번 작업하기 전에 평가해야 합니다.
- ▶ 작업자와 정비 직원은 신체적으로 에어공구의 크기와 중량 그리고 성능을 취급할 수 있어야 합니다.
- ▶ 장착 액세서리와 반동력과 파손으로 인해 에어공구가 갑작스럽게 움직일 수 있는 것에 주의하십시오. 에어공구를 잘 잡고 팔과 몸이 공구의 움직임을 버틸 수 있도록 자세를 취하십시오. 이 예방 조치를 통해 상해를 방지할 수 있습니다.
- ▶ 비트가 걸리게 되면 에어공구의 스위치를 즉시 끄십시오. 반동으로 인해 강한 반동력이 발생한다는 것을 고려하십시오. 비트가 걸리게 되는 원인:
 - 에어공구가 파부하 상태일 때,
 - 에어공구가 작업하려는 작업물에 박힌 경우
 - 에어공구 끝부위가 작업하려는 작업물을 통과한 경우.
- ▶ 반동력을 수용하는 받침장치 등의 보조장치를 사용하십시오. 이러한 조치가 불가능한 경우 보조 손잡이를 사용하십시오.
- ▶ 절대로 손을 가동하는 비트에 가까이 대지 마십시오. 상해를 입을 수 있습니다.

- ▶ 공기 공급이 중단되거나 작동 압력이 감소된 경우 에어공구의 스위치를 끄십시오. 작동 압력을 확인해 보고 최적 상태가 되면 다시 시작하십시오.
- ▶ 에어공구로 작업할 때 작업자가 손이나 팔, 어깨, 목부위 혹은 다른 신체 부위에 불편한 느낌을 갖을 수 있습니다.
- ▶ 본 에어공구로 작업 시 편안한 자세를 취하고 기기를 안전하게 잡아 평형을 잃게 되는 불리한 자세를 피하십시오. 작업자는 장시간 작업할 때 불편함과 피로를 방지하기 위해 자세를 바꾸어야 합니다.
- ▶ 작업자가 불편함, 두근거림, 통증, 가려움, 마비, 따가움, 경직 등의 증세가 지속적으로 있으면 이러한 경고 현상을 무시해서는 안됩니다. 작업자는 이를 고용주에게 알리고 의사와 상담해야 합니다.
- ▶ 주의! 에어공구를 장시간 사용하면 비트가 뜨거워질 수 있습니다. 보호 장갑을 사용하십시오.
- ▶ 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접촉하게 되면 화재나 전기 충격을 유발 할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있으며 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 야기할 수 있습니다.
- ▶ 전류가 흐르는 전선에 잡히지 않도록 하십시오. 이 에어공구는 절연되어 있지 않으므로 전류가 흐르는 전선에 닿게 되면 감전이 될 수 있습니다.

⚠ 경고 샌딩, 톱질, 그라인딩, 드릴 및 유사한 작업들 함께 발생하는 분진은 발암성이거나 생식 능력에 지장을 주거나 유전자를 변형시킬 수 있습니다. 이 경우 분진에 함유 가능한 성분은 다음과 같습니다:

- 납 성분이 있는 페인트와 도료에 들어 있는 납;
- 벽돌, 시멘트 그리고 기타 조적작업 소재에 들어 있는 크리스탈린 실리카;
- 화학 공정을 거친 목재에 들어 있는 비소와 크롬.

질병의 위험도는 얼마나 자주 이러한 소재에 작업하느냐에 따라 좌우됩니다. 이러한 위험을 줄이려면 항상 통풍이 잘되는 공간에서 적합한 안전 장치를 사용하여 작업해야 합니다 (예를 들어 미소한 분진 분자까지도 걸러지는 특수하게 설계된 호흡 마스크 사용).

- ▶ 작업물에 작업 시 추가적인 소음 공해가 생길 수 있습니다. 작업물에서 울리는 소리가 나면 방음재 등 적합한 조치를 하여 예방할 수 있습니다.
- ▶ 에어공구에 머물러가 있는 경우, 에어공구 작동시 항상 사용이 가능하고 좋은 상태를 유지하도록 해야 합니다.
- ▶ 진동으로 인해 손과 팔에 신경 손상 및 혈액순환 장애 등이 나타날 수 있습니다.
- ▶ 잘 맞는 보호 장갑을 착용하십시오. 에어공구의 손잡이는 압축 공기의 흐름으로 인해 차가워집니다. 손이 따뜻하면 진동에 덜 민감합니다. 장갑이 크면 회전하는 부위에 말려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ 손가락이나 손이 마비되거나 가렵거나 통증이 있거나 하얗게 변하면 에어공구로 작업하는 것을 중지하고 고용주에게 알리고 의사와 상담하십시오.

326 | 한국어

- ▶ 드릴이 작업물 위에서 움직이지 않도록 고정해 주십시오. 그렇지 않으면 진동이 훨씬 심해질 수 있습니다.
- ▶ 에어공구의 중량을 받쳐주기 위해 스탠드나 스트림 릴/백런서 혹은 조립장치를 사용하십시오.
- ▶ 손의 반동력을 고려하여 너무 세게 잡지 말고 안전하게 잡아 에어공구를 사용하십시오. 기기를 세게 잡으면 잡을수록 진동이 강해지기 때문입니다.
- ▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하기 전에 혹은 에어공구를 보관할 때 항상 공기 공급을 차단하십시오. 이러한 조치를 취하면 에어공구가 실수로 작동하게 되는 것을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 유니버설 로터리 커플링 (bayonet coupling) 을 사용할 경우 고정핀을 사용해야 합니다. 에어공구와 호스, 혹은 호스 간의 연결 상태에 문제가 생기는 것을 방지하기 위해 Whipcheck 호스 안전장치를 사용하십시오.
- ▶ 호스를 잡고 에어공구를 운반하지 마십시오.

기호

다음기호는 귀하의 에어 공구를 사용하는 데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억하십시오. 기호를 제대로 이해하면 에어 공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호	의미	
W	와트	성능
Hp	마력	
Nm	뉴턴미터	에너지 단위 (토크)
ft-lbs	피트 · 파운드	
kg	킬로그램	질량, 무게
lbs	파운드	
mm	밀리미터	길이
in	inch	
min	분	시간, 기간
s	초	
rpm	분당 회전수	무부하 속도
bar	바	기압
psi	평방 인치당 파운드	
l/s	초당 리터	공기 소모량
cfm	분당 입방 피트	
°C	섭씨	온도
°F	화씨	
dB	데시벨	특히 상대적 소음 강도량
UNF	US fine thread (Unified National Fine Thread Series)	틀 홀더
G	Whitworth thread	연결 나사
NPT	National pipe thread	

기호

의미



정회전

회전 방향



역회전



▶ 에어공구의 조립, 작동, 수리, 관리, 액세서리 부품 교환 전에 그리고 에어공구 가까이에서 작업하기 전에 모든 주의 사항을 상세히 읽고 숙독해야 합니다. 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 중상을 입을 수 있습니다.

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서를 읽는 동안 에어 공구의 그림이 나와 있는 접힌 면을 펴 놓고 참고하십시오.

규정에 따른 사용

본 에어공구는 목재 금속 세라믹 그리고 플라스틱에 드릴작업을 하는데 사용해야 합니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기된 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오. 일부 그림은 도식화되어 귀하의 에어공구와 상이할 수 있습니다.

- 1 드릴 스핀들
- 2 고정 부분 (보조 손잡이 고정용)
- 3 전원 스위치 (레버)
- 4 길이 고리
- 5 호스 니플
- 6 드릴 스핀들의 렌치면
- 7 전원 스위치
- 8 머플러가 있는 공기 배출구
- 9 보조 손잡이*
- 10 길이 고리 고정용 홈
- 11 호스 집게
- 12 배기 호스
- 13 하우징 커버용 고정 나사
- 14 하우징 커버
- 15 육각 너트가 있는 공기 배출구
- 16 실링 링
- 17 배기 세트 (분산식)
- 18 배기 세트 연결 부위
- 19 배기 세트 머플러
- 20 공기 유입구 연결 부위
- 21 공기 유입용 호스
- 22 배기 호스 (복합식)
- 23 연결 니플 (호스 끝이가 있는 호스 니플)
- 24 호스 연결장치
- 25 보수 장치에 있는 공기 배출구
- 26 키 타입 척
- 27 키레스 척
- 28 드릴 척 키
- 29 톨 홀더
- 30 슬리브 뒷부분
- 31 슬리브 앞부분
- 32 회전방향 선택 스위치

*도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

해당 모델 : 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

본 에어공구는 CLEAN 시리즈에 속합니다.

보쉬의 CLEAN 기술은 오일을 사용하지 않고 작업하고 공기와 에너지 소모를 감소하여 사용자와 환경을 보호합니다.

그렇지만 오일을 함유한 공기로 작동하는 것도 가능합니다.



consumption optimized	- 공기 소모량이 최적화되고
lubrication free	- 오일 프리이며
ergonomic	- 인체 공학적이며
air tool	- 에어공구로
noise reduction	- 소음이 적습니다

328 | 한국어

에어 드릴		직선형				피스톨형			
제품 번호		0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...	0 607 161 ...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523	... 523
무부하 속도	rpm	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700	3700
출력	W	120	400	400	400	400	180	180	180
	Hp	0.16	0.54	0.54	0.54	0.54	0.24	0.24	0.24
최대 드릴 직경 / 철재	mm	4	8	10	8	10	4	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"	5/32"
공급 내역									
- 키레스 척		-	-	-	-	-	-	●	●
- 키 타입 척		●	●	●	●	●	●	-	-
역회전 기능		-	-	-	-	-	-	-	-
드릴 스피들 나사									
- 3/8"-24 UNF-2A		●	-	-	-	-	-	-	-
- 1/2"-20 UNF-2A		-	●	●	●	●	●	●	●
드릴 스피들의 렌치면	mm	14	17	17	17	17	14	14	14
배기구 직경	mm	28	46	46	46	46	-	-	-
정격 압력	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
연결 나사		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
호스 내부 직경	mm	6	10	10	10	10	10	10	10
부하 시 공기 소모량	l/s	4.5	11	11	11	11	6.0	6.0	6.0
	cfm	9.5	23.3	23.3	23.3	23.3	12.7	12.7	12.7
중량 (액세서리 제외) 약	kg	0.45	1.10	1.20	1.30	1.45	0.8	0.9	0.9
	lbs	0.99	2.4	2.6	2.8	3.2	1.8	2.0	2.0

소음 / 진동에 관한 정보

소음 측정치는 EN ISO 15744 규정에 따라 측정된 것입니다.

A 등급으로 평가된 에어공구의 소음 레벨은 일반적으로 다음과 같습니다:

음압 레벨 L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
음향 레벨 L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
불확정성 K	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

귀마개를 착용하십시오!

총 진동치 a_h (3 방향의 벡터값) 와 불확실성 K 는 EN 28927 에 따라 측정되었습니다:

금속 드릴작업:

a_h	m/s^2	4.5	9	9	9	9	< 2.5	< 2.5
K	m/s^2	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5

에어 드릴		피스톤형						
제품 번호		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
무부하 속도	rpm	2800	2800	2800	850	850	750	2200
출력	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.30	0.30
최대 드릴 직경 / 철재	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
공급 내역								
– 드릴 척 제외		–	–	●	–	–	–	–
– 키레스 척		–	●	–	–	●	–	–
– 키 타입 척		●	–	–	●	–	●	●
역회전 기능		–	–	–	–	–	●	●
드릴 스펀들 나사								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
드릴 스펀들의 렌치면	mm	12	12	12	14	14	14	12
정격 압력	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
연결 나사		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
호스 내부 직경	mm	10	10	10	10	10	10	10
부하 시 공기 소모량	l/s	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
중량 (액세서리 제외) 약	kg	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7
	lbs	1.3	1.5	1.1	1.5	1.8	1.8	1.5
소음 / 진동에 관한 정보								
소음 측정치는 EN ISO 15744 규정에 따라 측정된 것입니다.								
A 등급으로 평가된 에어공구의 소음 레벨은 일반적으로 다음과 같습니다:								
음압 레벨 L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
음향 레벨 L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
불확정성 K	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
귀마개를 착용하십시오!								
총 진동치 a_h (3 방향의 벡터값) 와 불확실성 K 는 EN 28927 에 따라 측정되었습니다:								
금속 드릴작업:								
a_h	m/s ²	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s ²	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

330 | 한국어

에어 드릴

피스톨형

제품 번호		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
무부하 속도	rpm	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
출력	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
최대 드릴 직경 / 철재	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
공급 내역									
- 키레스 척		-	-	-	-	●	●	●	●
- 키 타입 척		●	●	●	●	-	-	-	-
역회전 기능		-	-	-	-	-	-	-	-
드릴 스핀들 나사									
- 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
드릴 스핀들의 렌치면	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
배기구 직경	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
정격 압력	bar	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
연결 나사		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
호스 내부 직경	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
부하 시 공기 소모량	l/s	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	cfm	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
중량 (액세서리 제외) 약	kg	1.10	1.30	1.45	1.45	1.30	1.50	1.50	1.60
	lbs	2.4	2.9	3.2	3.2	2.9	3.3	3.3	3.5

소음 / 진동에 관한 정보

소음 측정치는 EN ISO 15744 규정에 따라 측정된 것입니다.

A 등급으로 평가된 에어공구의 소음 레벨은 일반적으로 다음과 같습니다:

음압 레벨 L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
음향 레벨 L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
불확정성 K	dB	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

귀마개를 착용하십시오!

총 진동치 a_h (3 방향의 백터값) 와 불확실성 K 는 EN 28927 에 따라 측정되었습니다:

급속 드릴작업:

a_h	m/s ²	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s ²	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

적합성에 관한 선언 CE

본사는 단독 책임 하에 "제품 사양"에 기재된 제품이 다음의 규정 또는 규정 문서와 일치함을 자체 선언합니다:

2006/42/EG 지침 규정에 의거한 EN ISO 11148.

기술 자료 문의 (2006/42/EG):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Dr. Egbert Schneider *Dr. Eckerhard Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

조립

걸이 - 및 고정 장치

걸이 장치 (그림 A 참조)

- ▶ **에어 공구를 걸이 및 고정 장치를 사용하여 작동하려면 공기 공급 장치를 연결하기 전에 각 걸이 및 고정 장치에 먼저 고정해야 합니다.** 그렇게 하면 실수로 기기가 작동되는 것을 방지할 수 있습니다.

걸이 고리 **4** 가 있어 에어 공구를 걸이 장치에 고정할 수 있습니다.

해당 모델 : 0 607 ...
... 153 5..

- 걸이 고리 **4** 를 에어공구에 대고, 고정용 홈 **10** 에 걸리게 하십시오.
에어공구의 무게 중심에 따라 전면 혹은 후면의 홈을 사용할 수 있습니다.

해당 모델 : 0 607 ...
... 161 5..

- 걸이 고리 **4** 를 고정 부분 **2** 에 끼우십시오.

- ▶ **정기적으로 걸이 고리의 상태와 걸이 장치의 걸이 상태를 점검하십시오.**

고정장치

해당 모델 : 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- 에어 공구의 고정 부분 **2** 에 고정 장치를 장착할 수 있습니다. 이때 가능한 한 전체 고정 부분을 사용하십시오. 고정 부분이 적을 수록 장력이 강하게 작용합니다.

고정 부분을 과부하 하지 마십시오. 고정 장치에 에어 공구가 안전하게 확실히 걸려 있는지 확인해 보십시오.

보조 손잡이 조립하기

해당 모델 : 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- 보조 손잡이 **9** 를 고정 부분 **2** 로 밀니다.
보조 손잡이 **9** 는 안전하고 피로가 적은 자세로 작업할 수 있도록 모든 위치로 움직여 조립할 수 있습니다.
- 보조 손잡이 조절용 날개 나사를 시계 반대 방향으로 돌리고 보조 손잡이 **9** 를 원하는 위치로 움직입니다. 그리고 나서 날개 나사를 시계 방향으로 돌려 다시 조입니다.

배기 라인

배기 라인이 있어 작업장에서 배기 호스를 통해 배기 가스를 분출할 수 있어 동시에 소음을 최소로 줄일 수 있습니다. 또한 작업장이 기름을 함유한 공기로 오염되지 않고 분진이나 틈밥이 날지 않기 때문에 작업 조건도 개선됩니다.

복합식 배기 라인 (그림 B 참조)

해당 모델 : 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- 공기 배출구 **8** 에 있는 머플러를 돌려 빼고, 대신에 호스 니플 **5** 를 끼웁니다.

- 배기 호스 **12** 의 호스 집게 **11** 을 느슨하게 하고, 배기 호스를 호스 니플 **5** 위로 끼운 다음, 호스 집게를 세계 조여 고정하십시오.

해당 모델 : 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

배기 라인은 하우징 커버 **14** 를 분해해야 하므로 공기 공급 장치에 연결하기 전에 조립해야 합니다.

배기를 배기 용기로 사용할 수 있습니다.

- **3** 개의 고정 나사들 **13** 을 풀고, 하우징 커버 **14** 를 빼십시오.
- 이제 머플러 대신 욕각 너트 **15** 를 끼우고 하우징 커버를 **3** 개의 고정 나사들을 사용하여 다시 고정하십시오.
- 호스 니플 **5** 를 공기 배출구에 있는 욕각 너트 **15** 에 돌려 끼웁니다.
- 배기 호스 **12** 의 호스 집게 **11** 을 느슨하게 하고, 배기 호스를 호스 니플 **5** 위로 끼운 다음, 호스 집게를 세계 조여 고정하십시오.

배기 세트가 있는 분산식 배기 라인 (그림 C 참조)

해당 모델 : 0 607 ...
... 161 1..

분산식 배기 세트 **17** 을 고정하여 배기를 배기 용기로 사용할 수 있습니다.

참고 : 호스 니플 **5** 가 공기 유입구에 있는 연결 부위 **20** 에 끼워지지 않도록 하고, 나오는 공기가 배기 호스 **12** 쪽으로만 나가도록 실링 링 **16** 이 하우징과 배기 세트 **17** 사이의 홈에 있도록 해야 합니다.

- 배기 세트의 연결 부위 **18** 을 공기 유입구에 있는 연결 부위 **20** 에 꼭 끼우고 나서 호스 니플 **5** 를 연결 부위 **18** 에 돌려 끼우십시오.
- 배기 세트에 있는 머플러 **19** 를 배기 세트의 호스 니플로 교환하십시오.
- 배기 호스 **12** 의 호스 집게 **11** 을 느슨하게 하고, 배기 호스를 호스 니플 **5** 위로 끼운 다음, 호스 집게를 세계 조여 고정하십시오.

복합식 배기 라인 (그림 D 참조)

해당 모델 : 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- 공기 유입용 호스 **21** 의 호스 집게 **11** 을 풀고, 호스 집게를 꼭 조여 공기 유입용 호스를 호스 니플 **5** 위로 꼭 고정합니다.
- 귀하의 작업장에서 배기를 처리하는 배기 호스 (복합식) **22** 를 공기 유입 호스 **21** 에 끼웁니다. 그리고 나서 에어공구를 공기 공급 장치에 연결하고 ("공기 공급 장치에 연결하기" 참조, 331 면), 배기 호스 (복합식) **22** 를 조립된 공기 유입 호스 위로 켜워 기기 끝쪽으로 당깁니다.

공기 공급 장치에 연결하기 (그림 E 참조)

- ▶ **공기의 압력이 6.3 바 (91 psi) 보다 낮아지지 않도록 주의하십시오. 에어 공구가 작동할 수 있는 압력이 되어야 합니다.**

최대 성능을 위해 "제품 사양"에 나와있는 크기의 호스 내부 직경인 호스와 연결 나사를 사용해야 합니다. 성능을 최대한 유지하려면 호스 길이가 4 m 이하여야 합니다.

332 | 한국어

에어 공구가 손상 혹은 오염되거나 녹스는 것을 예방하려면 유입된 압축 공기에 이물질이나 수분이 없어야 합니다.

참고: 압축 공기 보수 장치가 필요합니다. 이는 에어 공구의 최대 기능을 보장합니다.

보수 장치의 사용 설명서 내용을 준수하십시오.

모든 조절 부품, 연결판과 호스는 필요한 공기 압력과 용량에 기기에 적합한 것이어야 합니다.

공기 유입 호스가 꺾이거나 휘거나 눌리지 않도록 하십시오! 의심스러운 경우 에어 공구의 스위치를 켜 상태에서 압력 측정기를 사용하여 공기 유입구의 공기압을 측정하십시오.

에어 공구에 공기 공급 장치 연결하기

- 호스 니플 **5**를 공기 유입구 연결 부위 **20**에 끼워 조입니다. 에어 공구의 안쪽에 있는 밸브 부위가 손상되는 것을 방지하기 위해서는 호스 니플 **5**를 조이고 팔레 돌출되어 있는 공기 유입구 연결 부위 **20**을 양구 스페너 (키 너비 22 mm)로 잡아 주어야 합니다.
- 공기 유입 호스 **21**의 호스 집게 **11**을 풀고 나서, 공기 유입 호스를 호스 니플 **5**위로 끼운 다음 호스 집게를 세게 조이면서 고정합니다.
- 공기 유입 호스 **21**을 연결 니플 **23**에 끼우고, 호스 집게 **11**을 세게 조여 공기 유입 호스를 고정하십시오.
- 호스 연결 장치 **24**를 보수 장치의 공기 배출구 **25**에 돌려 끼웁니다. 순간 호스 연결장치는 연결을 손쉽게 하고, 차단할 경우 자동으로 공기 유입이 중단됩니다.

참고: 항상 공기 유입 호스를 먼저 에어 공구에 고정하고 나서, 보수 장치에 연결하십시오.

- 공기 유입 호스를 보수 장치에 연결하려면 연결 니플 **23**을 연결장치 **24**안으로 끼우십시오.

드릴 칩 조절하기 (그림 F 참조)

- 적합한 양구 스페너로 렌치면 **6**을 잡아 드릴 스피들 **1**을 고정된 상태에서 키 타입 칩 **26** 혹은 키레스 칩 **27**을 드릴 스피들에 끼워 돌리십시오.

▶ **드릴 칩은 고정 토크 20-25 Nm 정도로 조여야 합니다.**

키 타입 칩 교환하기

- 적합한 양구 스페너로 렌치면을 잡아 드릴 스피들 **1**을 고정합니다.
- 칩 키 **28**을 키 타입 칩 **26**에 있는 구멍 3 개 중의 하나에 끼우고, 왼쪽으로 돌려 드릴 칩을 풀어줍니다.

참고: 꼭 조여진 드릴 칩은 육각키로 톨 홀더 **29**에 끼워 잡은 상태로 풀어주십시오.

키레스 칩 교환하기

- 에어공구를 작업대 등의 안정된 바닥 위에 놓으십시오.
- 적합한 양구 스페너로 렌치면 **6**을 잡아 드릴 스피들 **1**을 고정된 상태로 왼쪽으로 돌려 키레스 칩 **27**을 드릴 스피들에서 빼십시오.

참고: 꼭 조여진 드릴 칩은 육각키로 톨 홀더 **29**에 끼워 잡은 상태로 풀어주십시오.

액세서리의 교환 (그림 G 참조)

키 타입 칩

- 키 타입 칩 **26**을 비트가 끼워질 수 있을 정도까지 돌려 열어 준 다음에 비트를 끼웁니다.
- 칩 키 **28**을 해당하는 키 타입 칩 **26**의 구멍에 끼우고 비트를 일정하게 고정합니다.

비트 탈착하기:

- 드릴 칩 키를 사용하여 키 타입 칩 **26**의 슬리브를 비트가 빠질 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다.

키레스 칩

- 키레스 칩 **27**의 슬리브 뒷부분 **30**을 꼭 잡은 상태로 슬리브 앞부분 **31**을 비트가 끼워질 수 있을 정도까지 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 비트를 끼우십시오.
- 키레스 칩 **27**의 슬리브 뒷부분 **30**을 꼭 잡은 상태로 슬리브 앞부분 **31**을 찰라하는 소리가 날 때까지 시계 방향으로 손으로 힘껏 돌리십시오. 소리가 났다면 드릴 칩이 자동으로 잠긴 것입니다.

비트 탈착하기:

- 비트를 탈착하기 위해 슬리브 앞부분 **31**을 반대 방향으로 돌리면 잠금 상태가 다시 해제됩니다.

기계 사용방법

기계 시동

본 에어 공구는 기기 작동 시 공기 유입구에서 측정된 압력이 6.3 바 (91 psi) 인 경우 최적의 작업이 가능합니다.

스위치 처리 / 끄기 (그림 H 참조)

참고: 에어공구를 장기간 사용하지 않았거나 하여 시동되지 않으면, 공기 공급을 중단하고 톨 홀더 **29**를 돌려 모터를 여러 번 공회전 시키십시오. 이렇게 하면 접착력이 제거됩니다.

해당 모델: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- 에어공구의 **스위치**를 **켜려면** 레버 **3**을 누르고 작업하는 동안 누른 상태로 유지하십시오.
- 에어공구의 **스위치**를 **끄려면** 레버 **3**을 놓으면 됩니다.

해당 모델: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- 에어공구의 **스위치**를 **켜려면** 전원 스위치 **7**을 작업하는 동안 누른 상태로 유지하십시오.
- 에어공구의 **스위치**를 **끄려면** 전원 스위치 **7**을 놓으면 됩니다.

해당 모델: 0 607 ...
... 161 5..

- 에어공구의 **스위치**를 **켜려면** 2개로 나뉘어진 전원 스위치 **7**을 위나 아래로 누르고, 작업하는 동안 누른 상태로 유지하십시오.
- 에어공구의 **스위치**를 **끄려면** 전원 스위치 **7**을 놓으면 됩니다.

회전방향 설정하기 (그림 1 참조)

해당 모델: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **정회전:** 회전방향 선택 스위치 **32**를 오른쪽으로 끝까지 누릅니다.
- **역회전:** 회전방향 선택 스위치 **32**를 왼쪽으로 끝까지 누릅니다.

사용방법

갑작스런 부하로 인해 기기의 속도가 현저하게 느려지거나 작동이 정지될 수 있지만 이는 모터에 손상을 주는 것이 아닙니다.

보수 정비 및 서비스**보수 정비 및 유지**

세심한 제작과 검사에도 불구하고 에어 공구가 불량한 경우가 있다면, 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨 수리하십시오.

문의 사항이 있거나 스페어 부품을 주문할 때 반드시 에어 공구의 타입 표시판에 나와 있는 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

- ▶ **보수 정비 및 수리작업은 반드시 전문 인력에게 맡기십시오.** 그래야만이 전동공구의 안전성을 보장할 수 있습니다.

보쉬 지정 서비스 센터는 이러한 업무를 신속하고 틀림없이 처리합니다.

정기적인 세척

- 에어 공구의 공기 유입구의 스크린을 정기적으로 세척하십시오. 호스 니플 **5**의 나사를 풀고 스크린의 분진 입자나 오염 입자를 제거하십시오. 그리고 나서 호스 니플을 다시 세계 조입니다.

참고: 에어 공구의 안쪽에 있는 밸브 부위가 손상되는 것을 방지하기 위해서는 호스 니플 **5**를 조이고 풀 때 돌출되어 있는 공기 유입구 연결 부위 **20**을 양구 스패너 (키 너비 22 mm)로 잡아 주어야 합니다.

- 압축 공기에 함유된 수분 입자나 분진 입자는 녹이 생기게 하거나 베인이나 밸브를 마모시킵니다. 이를 방지하려면 공기 유입구 연결 부위 **20**에 모터 오일을 몇 방울 바르십시오. 에어 공구를 다시 공기 공급 장치에 연결하고 ("공기 공급 장치에 연결하기" 참조, 331 면), 5-10 초간 작동하십시오. 이때 새어 나오는 오일은 수건으로 닦아 내십시오. **에어 공구를 장기간 사용하지 않았던 경우에는 항상 이 절차를 시행하십시오.**

주기적 보수 정비

- 처음 약 **150** 시간 가량 사용한 후 기어를 약한 용제로 닦아 주십시오. 용제의 사용과 처리에 대한 사항은 제조사의 설명서를 참조하십시오. 그리고 나서 보쉬의 특수 기어 윤활제로 윤활해 주십시오. 처음 세척한 이후 매 **300** 작동 시간마다 이 세척 과정을 반복하십시오.
특수 기어 윤활제 (225 ml)
제품 번호 **3 605 430 009**
- 모터 베인은 정기적으로 전문 인력에게 맡겨 점검하고, 경우에 따라 교환해 주어야 합니다.

CLEAN 시리즈가 아닌 에어공구의 윤활

CLEAN 시리즈 (오일 프리의 압축 공기로 작동하는 특수한 에어 모터)에 속하지 않는 모든 보쉬 에어 공구의 경우, 뿜어나오는 압축 공기에 항상 오일 분무를 혼합해 주어야 합니다. 이에 필요한 압축 공기 오일러는 에어 공구에 연결되는 압축 공기 보수 장치에 있습니다 (이에 관련된 자세한 사항은 컴프레서 제조사에 문의하십시오).

에어 공구에 직접 윤활하거나 보수 장치에 혼합하려면 모터 오일 **SAE 10** 이나 **SAE 20** 을 사용해야 합니다.

별매 액세서리

모든 에어 드릴은 키 타입 칩 혹은 키레스 칩을 장착하여 사용할 수 있습니다.

품질을 보장하는 전체 액세서리 프로그램에 대한 정보는 인터넷 www.bosch-pt.com 과 www.boschproductiontools.com 혹은 귀하의 전문 대리점에서 얻으실 수 있습니다.

AS 센터 및 고객 상담

로버트 보쉬사는 법적이나 해당 국가의 규정에 따라 계약상 공급한 제품에 한해서만 책임을 집니다. 제품에 하자가 있을 경우 다음의 주소로 연락하십시오:

팩스: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

처리

에어 공구, 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생활 수 있도록 분류하십시오.

- ▶ **윤활제나 세척제는 환경 친화적인 방법으로 처리하십시오. 법적인 규정을 준수하십시오.**

- ▶ **모터 베인은 제대로 처리하십시오!** 모터 베인은 테플론을 함유하고 있습니다. 건강에 유해한 증기가 발생할 수 있으므로 400 °C 이상으로 가열하지 마십시오.

귀하의 에어 공구 사용이 더 이상 불가능할 경우 기기를 재활용 센터에 반납하시거나 보쉬 지정 서비스 센터 등 구매처로 보내 주십시오.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

กฎทั่วไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับ
เครื่องมือนิวเมติก

⚠ คำเตือน ก่อนติดตั้ง ดำเนินงาน ซ่อมบำรุง และ
เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งก่อนทำงาน
ใกล้เครื่องมือนิวเมติก กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด
สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง และส่งมอบให้ผู้ใช้งานเครื่อง

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ ระมัดระวังพื้นผิวที่อาจเกิดลื่นไถลจากการใช้งานเครื่อง
และอันตรายจากการสะดุดสายยางไฮดรอลิกหรือสายยาง
ลม การลื่นไถล การสะดุด และการหกล้ม คือสาเหตุหลักของ
การบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือนิวเมติกในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ
การระเบิด เช่น ในบริเวณที่มีของเหลว แก๊ส หรือ ผุ่นที่ติด
ไฟได้ ขณะทำงานกับชิ้นงาน อาจมีประกายไฟเกิดขึ้นซึ่งอาจจุด
ผุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือนิวเมติกทำงาน ต้องกั้นเด็กและผู้ยืนดูให้
ออกห่างจากสถานที่ทำงานของท่าน การรบกวนจากบุคคล
อื่น อาจทำให้ท่านสูญเสียการควบคุมเครื่องมือนิวเมติก

ความปลอดภัยของเครื่องมือนิวเมติก

- ▶ อย่าเล็งกระสุนลมไปที่ตัวเองหรือบุคคลอื่นในบริเวณ
ใกล้เคียง และหันลมเย็นออกจากมือของท่าน อากาศอัด
สามารถทำให้บาดเจ็บรุนแรงได้
- ▶ ตรวจสอบการเชื่อมต่อและสายส่งลม ชุดซ่อมบำรุง อุปกรณ์
เชื่อมต่อ และสายยางทั้งหมด ต้องมีลักษณะตรงตามข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์ในเรื่องความกดและปริมาตรอากาศ
ความกดอากาศต่ำเกินไปจะทำให้เครื่องทำงานด้อยลง; ความกด
อากาศสูงเกินไปอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและทำให้
บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ ป้องกันสายยางไม่ให้หักงอ ตีบแคบ ถูกสารละลาย และ
ขอบแหลมคม เอาสายยางออกห่างจากความร้อน น้ำมัน
และชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ เปลี่ยนสายยางที่ชำรุดทันที สาย
ส่งลมที่ชำรุดอาจทำให้สายยางอากาศอัดเกิดเหวี่ยงตัวได้
ทิศทาง และอาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้ ผุ่นและเศษไม้ที่หมุนวน
ขึ้นอาจทำให้ดวงตาบาดเจ็บรุนแรงได้

- ▶ ดูแลให้แน่ใจว่าสายรัดสายยางได้ถูกขันไว้แน่นหนาเสมอ
สายรัดสายยางที่หลวมหรือชำรุดอาจส่งผลให้มีลมรั่วออกมา
อย่างควบคุมไม่ได้

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ท่านต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่กำลัง
ทำอยู่ และใช้สามัญสำนึกเมื่อทำงานกับเครื่องมือนิวเมติก
อย่าใช้เครื่องมือนิวเมติกขณะกำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้
การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา
เมื่อใช้เครื่องมือนิวเมติกทำงาน ในสถานที่ที่ท่านขาดความเอา
ใจใส่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ สวม
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย – เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง – ตาม
คำแนะนำของนายจ้างของท่าน หรือตามบทบัญญัติการคุ้มครอง
การทำงานและสุขภาพ จะลดอันตรายจากการบาดเจ็บต่อบุคคล
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เครื่องมือนิวเมติกปิดสวิตช์อยู่ก่อนเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับ
การจัดส่งลม ยกเครื่องขึ้น ถือเครื่อง อุปกรณ์เหวี่ยงเกิดขึ้น
ได้ หากนิ้วของท่านแตะอยู่บนสวิตช์เปิด-ปิดขณะถือเครื่องมือ
นิวเมติก หรือหากเชื่อมต่อเครื่องมือนิวเมติกเข้ากับการจัดส่งลม
ขณะเครื่องเปิดสวิตช์อยู่
- ▶ เอาเครื่องมือปรับออกก่อนเปิดสวิตช์เครื่องมือนิวเมติก
คีมหรือประแจที่ติดอยู่กับส่วนของเครื่องมือนิวเมติกที่กำลังหมุน
อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าทำเกินเลย ดังทำขึ้นที่เหมาะสมและวางน้ำหนักให้
สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือ
นิวเมติกในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่อง
ประดับ เอาผม เสื้อผ้า และถุงมือออกห่างส่วนของเครื่องที่
กำลังหมุน เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผมยาวอาจเข้าไป
ติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดูดฝุ่นและเก็บผงได้
ต้องดูแลให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้และใช้งาน
อย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์เก็บฝุ่นสามารถลดอันตรายที่เกิด
จากฝุ่นได้
- ▶ อย่าสูดลมที่ออกมาโดยตรง หลีกเลี่ยงอย่าให้ลมที่ออกมา
ถูกดวงตา ลมที่ออกมาจากเครื่องมือนิวเมติกอาจมีน้ำ น้ำมัน
เศษโลหะขนาดเล็ก และสิ่งปนเปื้อนจากคอมเพรสเซอร์ผสมอยู่
สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือนิวเมติก

- ▶ ใช้อุปกรณ์หนีบหรือปากกาจับเพื่อยึดและหมุนชิ้นงาน
หากท่านถือชิ้นงานด้วยมือหรือยืนไว้กับร่างกาย ท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องมือนิวเมติกทำงานได้อย่างปลอดภัย

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือนิวเมติกเกินกำลัง ใช้เครื่องมือนิวเมติกที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับงานของท่าน เครื่องมือนิวเมติกที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับความสามารถที่ออกแบบไว้
 - ▶ อย่าใช้เครื่องมือนิวเมติกที่สวิตช์เปิด-ปิดชำรุด เครื่องมือนิวเมติกที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยสวิตช์ เป็นเครื่องมือที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งซ่อมแซม
 - ▶ ก่อนทำการปรับแต่งใดๆ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาาน ต้องปลดการจัดส่งลมมาตรการความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือนิวเมติกติดขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจ
 - ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือนิวเมติก ให้เก็บเครื่องมือไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง อย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือนิวเมติกหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้อุปกรณ์ทำงาน เครื่องมือนิวเมติกเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
 - ▶ บำรุงรักษาเครื่องมือนิวเมติกด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้จะทำงานอย่างถูกต้องและไม่ติดขัด และมีชิ้นส่วนใดที่แตกหักหรือเสียหายที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือนิวเมติก ส่งชิ้นส่วนที่ชำรุดไปซ่อมแซมก่อนใช้งานเครื่องมือนิวเมติก อุปกรณ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องมือนิวเมติกไม่ดีพอ
 - ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด เครื่องมือตัดที่มีขอบตัดแหลมคมที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง จะติดขัดน้อยกว่าและควบคุมได้ง่ายกว่า
 - ▶ ใช้เครื่องมือนิวเมติก อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอื่นๆ ตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้คำนึงถึงสภาพการทำงานและกิจกรรมที่จะทำ ในลักษณะนี้จะลดการเกิดของฝุ่นละออง การสั่น และเสียงรบกวนได้อย่างมาก
 - ▶ ต้องให้เฉพาะผู้ใช้งานที่เชี่ยวชาญและผ่านการฝึกอบรมทำการติดตั้ง ปรับแต่ง หรือใช้งานเครื่องมือนิวเมติกเท่านั้น
 - ▶ อย่าดัดแปลงเครื่องมือนิวเมติกอย่างเด็ดขาด การดัดแปลงสามารถลดประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัย และเพิ่มภัยอันตรายต่อผู้ใช้งานเครื่อง
- การบริการ**
- ▶ ส่งเครื่องมือนิวเมติกให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือนิวเมติกอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วนลมอัด**
- ▶ ตรวจสอบว่าแผ่นป้ายรุ่นสามารถอ่านได้ชัดเจนหรือไม่ หากจำเป็น ให้จัดหาแผ่นเปลี่ยนใหม่จากบริษัทผู้ผลิต
- ▶ ในกรณีที่ชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ประกอบ หรือแม้กระทั่งเครื่องมือนิวเมติกเองเกิดแตกหัก ชิ้นส่วนสามารถถูกเหวี่ยงออกมาด้วยความเร็วสูง
 - ▶ ในระหว่างทำงาน ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา และเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบบนเครื่องมือนิวเมติก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่กันกระแทกได้เสมอ ควรจัดระดับของการป้องกันที่จำเป็นแยกสำหรับแต่ละการใช้งาน
 - ▶ ผู้ใช้งานเครื่อง และพนักงานบำรุงรักษา ต้องมีแรงกายที่สามารถจัดการกับขนาด น้ำหนัก และพลังของเครื่องมือนิวเมติกได้
 - ▶ เตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดของเครื่องมือนิวเมติกที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากแรงปฏิกิริยาหรือการแตกหักของเครื่องมือ จับเครื่องมือนิวเมติกให้แน่น และจัดวางร่างกายและแขนของท่านเพื่อให้ท่านสามารถต้านรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ การระมัดระวังไว้ก่อนเหล่านี้สามารถป้องกันการบาดเจ็บได้
 - ▶ ปิดสวิตช์เครื่องมือนิวเมติกทันทีเมื่อเครื่องมือถูกบีบอัด เตรียมตัวรับแรงบิดด้านสูงที่ทำให้เกิดการติดกลับ เครื่องมือถูกบีบอัดเมื่อ:
 - เครื่องมือนิวเมติกทำงานเกินกำลัง
 - เครื่องมือนิวเมติกติดขัดหรือปิดเสียงอยู่ในชิ้นงาน หรือ
 - ส่วนปลายของเครื่องมือนิวเมติกทะลุผ่านวัสดุที่กำลังทำงานอยู่
 - ▶ ใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อรับแรงบิดด้าน เช่น อุปกรณ์ค้ำหนุน ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้ด้ามจับเพิ่มช่วย
 - ▶ อย่าวางมือของท่านใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุนอยู่ ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ
 - ▶ ในกรณีการจัดส่งลมชะงักหยุด หรือความกดดันอากาศสำหรับทำงานลดลง ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือนิวเมติก ตรวจสอบความกดดันอากาศสำหรับทำงาน และสตาร์ทเครื่องอีกครั้งเมื่อได้ความกดดันอากาศสำหรับทำงานที่ดีที่สุด
 - ▶ เมื่อใช้เครื่องมือนิวเมติกทำงาน ขณะทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน ผู้ใช้งานเครื่องอาจมีความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ที่มีมือ แขน ไหล่ บริเวณคอ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 - ▶ เมื่อทำงานกับเครื่องมือนิวเมติกนี้ ให้ตั้งท่ายืนที่สะดวกสบาย ถือเครื่องมืออย่างมั่นคงและหลีกเลี่ยงการวางท่าที่ไม่พึงประสงค์ หรือการวางท่าที่ยากต่อการรักษาสสมดุล สำหรับการทำงานเป็นเวลานาน ผู้ใช้งานเครื่องควรเปลี่ยนท่ายืนหรือการวางท่า ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงจากความไม่สะดวกสบายและความเหนื่อยล้า

336 | ภาษาไทย

- ▶ หากผู้ใช้งานเครื่องสัมผัสรู้อาการ เช่น คลื่นไส้ตลอดเวลา อึดอัด สันตบ ๆ ปวด เป็นเหน็บ มีอาการชา ร้อนจัด หรือเมื่อยล้า ไม่ควรเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้ ผู้ใช้งานเครื่องควรแจ้งนายจ้างของเขาเกี่ยวกับอาการนี้ และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ▶ ข้อควรระวัง! เครื่องมืออาจร้อนขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ใช้ เครื่องมือนิวเมติกทำงานนาน ๆ สวมถุงมือป้องกันอันตราย
- ▶ ใช้เครื่องตรวจที่เหมาะสมตรวจหาท่อและสายไฟฟ้าที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่จะทำงาน หรือขอความช่วยเหลือจากบริษัททางท่อและสายไฟฟ้าในท้องถิ่น การสัมผัสกับสาย ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าไหม้หรือถูกไฟฟ้าช็อกหรือดูดได้ การทำให้ท่อแก๊ซเสียหายอาจเกิดระเบิดได้ การเจาะเข้าในท่อน้ำทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
- ▶ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสื่อนำไฟฟ้าที่มี "กระแสไฟฟ้าไหลอยู่" เครื่องมือนิวเมติกไม่ได้ห่อหุ้มด้วยฉนวน: การสัมผัสกับสื่อนำไฟฟ้าที่มี "กระแสไฟฟ้าไหลอยู่" สามารถทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

คำเตือน ผู้คนที่ได้จากการขัด เลื่อย เจียร เจาะ หรือการทำงานที่คล้ายคลึง สามารถส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง ความผิดปกติของพัฒนาการทางร่างกายของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา (ทารกในครรภ์) หรือการกลายพันธุ์ สารบางจำพวกที่อยู่ในฝุ่นเหล่านี้คือ:

- ตะกั่วในสีและน้ำมันขัดเงาที่มีตะกั่วผสมเป็นหลัก
 - ผลึกซิลิกาในอิฐ ปูนซีเมนต์ และงานก่ออิฐอื่นๆ
 - สารหนูและโครเมียมในไม้ท่อนที่ผ่านกระบวนการทางเคมี
- ความเสี่ยงของความเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับว่าท่านได้สัมผัสกับสารเหล่านี้บ่อยเพียงใด เพื่อลดความเสี่ยง ท่านควรทำงานเฉพาะในห้องที่อากาศระบายได้ดีและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ต.ย. เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่ออกแบบเป็นพิเศษที่สามารถกรองแม้แต่อนุภาคฝุ่นที่เล็กที่สุดออกไปได้)

- ▶ เมื่อทำงานบนชิ้นงาน อาจมีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้มาตรการที่เหมาะสม (ต.ย. เช่น ใช้วัสดุดูดซับเมื่อเกิดเสียงสั่นเคาะจากชิ้นงาน)
- ▶ หากเครื่องมือนิวเมติกมีตัวเก็บเสียงติดตั้งอยู่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าอุปกรณ์นี้มีอยู่จริงและอยู่ในสภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบเมื่อใช้เครื่องมือนิวเมติกทำงาน
- ▶ การสันสะเทือนอาจส่งผลให้เส้นประสาทเสียหาย และการไหลเวียนของเลือดในมือและแขนผิดปกติ
- ▶ สวมถุงมือที่รัดรูป การไหลของอากาศอัดทำให้ด้ามจับของเครื่องมือนิวเมติกเย็น มือชุ่มๆ จะไม่ไ้ต่อการสั่น ถุงมือหลวมอาจเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุน

- ▶ หากท่านสังเกตเห็นว่ามีผิวหนังที่นิ้วหรือมือของท่านเกิดอาการชา เสียวแปลบ เจ็บ หรือเปลี่ยนเป็นสีขาว ต้องหยุดใช้งานเครื่องมือนิวเมติก แจ้งนายจ้างของท่าน และปรึกษาแพทย์
- ▶ อย่าปล่อยให้ดอกสว่านสั่นรบกวนชิ้นงาน ลักษณะนี้จะทำให้การสั่นรุนแรงขึ้นมาก
- ▶ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ขาตั้ง สปริงบาลานเซอร์ หรืออุปกรณ์ชดเชย เพื่อรองรับน้ำหนักของเครื่องมือนิวเมติก
- ▶ อย่าจับเครื่องมือนิวเมติกแน่นเกินไป แต่ให้จับอย่างมั่นคง โดยที่มือยังคงมีกำลังตอบสนองที่จำเป็น หากท่านจับเครื่องมือแน่นขึ้นเท่าใด การสั่นก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
- ▶ ก่อนทำการปรับแต่งใดๆ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ต้องปลดการจัดส่งลม มาตรการความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือนิวเมติกติดขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ หากใช้ข้อต่อหมุนแบบสากล (bayonet coupling) จำเป็นต้องมีหมุดล็อก ให้ใช้สลิงกันสะบัด (whipcheck) เพื่อป้องกันสายยางสะบัดหากข้อต่อระหว่างสายยางด้วยกัน หรือข้อต่อระหว่างสายยางกับเครื่องมือนิวเมติก หลุดออกจากกัน
- ▶ อย่าถือเครื่องมือนิวเมติกโดยจับที่สายยาง

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือนิวเมติกของท่าน กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมาย การแปลความสัญลักษณ์ได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องมือนิวเมติกได้ดีและปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์	ความหมาย	
วัดต์	วัดต์	กำลัง
Hp	แรงม้า	
Nm	นิวตันเมตร	หน่วยวัดแรง
ft-lbs	ฟุต-ปอนด์	(แรงบิด)
กก.	กิโลกรัม	มวล น้ำหนัก
lbs	ปอนด์	
มม.	มิลลิเมตร	ความยาว
นิ้ว	นิ้ว	
นาที	นาที	ช่วงเวลา ระยะเวลา
วินาที	วินาที	
รอบ/นาที	การหมุนหรือการเคลื่อนไหวด้านที่	ความเร็วรอบเดินตัด
		วเปลา
bar	บาร์	ความดันของลม
psi	ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	

สัญลักษณ์	ความหมาย	
ลิตร/วินาที	ลิตรต่อวินาที	อัตราการไหล
cfm	ลูกบาศก์ฟุต/นาที	
°C	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิ
°F	องศาฟาเรนไฮต์	
เดซิเบล	เดซิเบล	หน่วยของระดับเสียง
UNF	เกลียวอเมริกันชนิดละเอียด (เกลียวยูนิไฟด์ชนิดละเอียด)	ด้ามจับเครื่องมือ
G	เกลียววีทเวอร์ต	เกลียวต่อ
NPT	มาตรฐานเกลียวท่อ	
	การหมุนทางขวา	ทิศทางการหมุน
	การหมุนทางซ้าย	



► ก่อนติดตั้ง ดำเนินงาน ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งก่อนทำงานใกล้เครื่องมือนิวเมติก กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำดังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ขณะอ่านคู่มือการใช้งานเครื่อง ให้เปิดหน้าที่แสดงภาพประกอบของเครื่องมือนิวเมติกและเปิดค้างไว้

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือนิวเมติกนี้ใช้สำหรับเจาะในไม้ โลหะ เซรามิก และพลาสติก

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ข้างถึงรูปภาพในหน้าภาพประกอบ รูปภาพบางส่วนเขียนไว้เพื่ออธิบายวิธีการทำงานและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วน และอาจแตกต่างจากเครื่องมือนิวเมติกของท่าน

- แกนเครื่องเจาะ
- พื้นที่สำหรับหนีบ (ต. ย. เช่น สำหรับด้ามจับเพิ่ม)
- สวิตช์เปิด-ปิด (คันคืด)
- ห่วงแขวน
- ท่อต่อสายยาง
- พื้นที่ประแจบนแกนเครื่องเจาะ
- สวิตช์เปิด-ปิด
- ทางระบายลมออกพร้อมตัวเก็บเสียง
- ด้ามจับเพิ่ม*
- ช่องยึดสำหรับห่วงแขวน
- สายรัด
- สายยางปล่อยลม
- สกรูยึดสำหรับฝาปิดครอบเครื่อง
- ฝาปิดครอบเครื่อง
- ทางระบายลมออกพร้อมน็อตหกเหลี่ยม
- แหวนกันรั่ว
- ชุดปล่อยลม (แยกจากศูนย์)
- ข้อต่อบนชุดปล่อยลม
- ตัวเก็บเสียงบนชุดปล่อยลม
- ข้อต่อทางรับลมเข้า
- สายยางรับลม
- สายยางปล่อยลม กลาง
- ท่อต่อพ่วง (ท่อต่อที่ปลายท่อมีหยักโดยรอบ)
- ข้อต่อสายยางชนิดต่อเร็ว
- ทางระบายลมออกของชุดซ่อมบำรุง
- หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน
- หัวจับดอกชนิดจับเร็ว
- ประแจหัวจับดอก
- ด้ามจับเครื่องมือ
- ปลอกหลัง
- ปลอกหน้า
- สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน

* อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา

338 | ภาษาไทย**ข้อมูลทางเทคนิค**

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

เครื่องมือนิวเมติกเหล่านี้จัดอยู่ในสายผลิตภัณฑ์ CLEAN

เทคโนโลยี CLEAN ของ บ๊อช มีความเหมาะสมในด้านสรีรศาสตร์
และช่วยรักษาสุขภาพแวดล้อม เนื่องจากทำงานโดยปราศจากน้ำมัน
และใช้พลังงานและอากาศน้อยลง

การใช้เครื่องทำงานด้วยอากาศที่มีน้ำมันปนทำให้เช่นกัน



consumption optimized	–สิ้นเปลืองน้อยที่สุด
lubrication-free	–ไม่ต้องหล่อลื่น
ergonomic	–มีความเหมาะสมในด้านสรีรศาสตร์
air tool	–เครื่องมือลม
noise reduction	–เสียงรบกวนลดลง

สว่านนิวเมติก		รุ่นคอตรง				รุ่นจับตรงกลาง		
หมายเลขสินค้า		0 607 154 ...	0 607 161 ...			0 607 153 ...		
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า	รอบ/นาที	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
กำลังไฟฟ้าออก	วัตต์	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0.16	0.54	0.54	0.54	0.54	0.24	0.24
ความสามารถการเจาะสูงสุด ในเหล็กกล้า	มม. นิ้ว	4 5/32"	8 5/16"	10 3/8"	8 5/16"	10 3/8"	4 5/32"	4 5/32"
รายการสิ่งของที่จัดส่ง								
— หัวจับดอกชนิดจับเร็ว		—	—	—	—	—	—	●
— หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน		●	●	●	●	●	●	—
การหมุนซ้าย/ขวา		—	—	—	—	—	—	—
เกลียวแกนสว่าน								
— 3/8"-24 UNF-2A		●	—	—	—	—	—	—
— 1/2"-20 UNF-2A		—	●	●	●	●	●	●
พื้นที่ปรับแบนแกนเครื่องเจาะ	มม.	14	17	17	17	17	14	14
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกแกน	มม.	28	46	46	46	46	—	—
ความกดดันอากาศกำหนด	บาร์	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
เกลียวต่อ		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในสายยาง	มม.	6	10	10	10	10	10	10
ความสิ้นเปลืองอากาศเมื่อใช้งาน	ลิตร/วินาที	4.5	11	11	11	11	6.0	6.0
	cfm	9.5	23.3	23.3	23.3	23.3	12.7	12.7
น้ำหนัก (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ)	กก.	0.45	1.10	1.20	1.30	1.45	0.8	0.9
ประมาณ	lbs	0.99	2.4	2.6	2.8	3.2	1.8	2.0
ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงและการสั่นตัว								
ค่าเสียงที่วัดกำหนดตาม EN ISO 15744								
ตามปกติระดับเสียงแบบถ่วงน้ำหนัก-A								
ของเครื่องมือนิวเมติกคือ:								
ระดับความดันเสียง L _{PA}	เดซิเบล (A)	76	75	75	75	75	72	72
ระดับกำลังเสียง L _{WA}	เดซิเบล (A)	87	86	86	86	86	83	83
ความคลาดเคลื่อน k	เดซิเบล	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง!								
ค่าความสั่นสะเทือนรวม a _h (ผลรวมเชิงเวกเตอร์ของสามทิศทาง) และความคลาดเคลื่อน K กำหนดตาม EN 28927:								
การเจาะในโลหะ:								
a _h	m/s ²	4.5	9	9	9	9	< 2.5	< 2.5
K	m/s ²	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5

340 | ภาษาไทย

สว่านนิวเมติก

รุ่นจับตรงกลาง

หมายเลขสินค้า

0 607 160 ...

		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า	รอบ/นาที	2800	2800	2800	850	850	750	2200
กำลังไฟฟ้าออก	วัตต์	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.30	0.30
ความสามารถการเจาะสูงสุด ในเหล็กกล้า	มม. นิ้ว	6 1/4"	6 1/4"	—	10 3/8"	10 3/8"	10 3/8"	10 3/8"
รายการสิ่งของที่จัดส่ง								
— ไม่มีหัวจับดอก		—	—	●	—	—	—	—
— หัวจับดอกชนิดจับเร็ว		—	●	—	—	●	—	—
— หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน		●	—	—	●	—	●	●
การหมุนซ้าย/ขวา		—	—	—	—	—	●	●
เกลียวแกนสว่าน								
— 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
พื้นที่ประแบณแกนเครื่องเจาะ	มม.	12	12	12	14	14	14	12
ความกดดันอากาศกำหนด	บาร์	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
เกลียวต่อ	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสายยาง	มม.	10	10	10	10	10	10	10
ความสิ้นเปลืองอากาศเมื่อใช้งาน	ลิตร/วินาที	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
น้ำหนัก (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ)	กก.	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7
ประมาณ	lbs	1.3	1.5	1.1	1.5	1.8	1.8	1.5

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงและการสั่นตัว

ค่าเสียงที่วัดกำหนดตาม EN ISO 15744

ตามปกติระดับเสียงแบบถ่วงน้ำหนัก-A

ของเครื่องมือนิวเมติกคือ:

ระดับความดันเสียง L_{pA}

เดซิเบล (A)

82

82

82

82

82

82

82

ระดับกำลังเสียง L_{WA}

เดซิเบล (A)

93

93

93

93

93

93

93

ความคลาดเคลื่อน k

เดซิเบล

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง!

ค่าความสั่นสะเทือนรวม a_h (ผลรวมเชิงเวกเตอร์ของสามทิศทาง) และความคลาดเคลื่อน K กำหนดตาม EN 28927:

การเจาะในโลหะ:

a_h	m/s^2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s^2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

สว่านนิวเมติก

รุ่นจับตรงกลาง

หมายเลขสินค้า		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า	รอบ/นาที	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
กำลังไฟฟ้าออก	วัตต์	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
ความสามารถการเจาะสูงสุด ในเหล็กกล้า	มม.	8	10	13	13	8	10	13	13
	นิ้ว	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
รายการสิ่งของที่จัดส่ง									
— หัวจับดอกชนิดจับเร็ว		—	—	—	—	●	●	●	●
— หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน		●	●	●	●	—	—	—	—
การหมุนซ้าย/ขวา		—	—	—	—	—	—	—	—
เกลียวแกนสว่าน									
— 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
พื้นที่ประแจบนแกนเครื่องเจาะ	มม.	17	17	17	17	17	17	17	17
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกแกน	มม.	48	48	48	48	48	48	48	48
ความกดดันอากาศกำหนด	บาร์	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
เกลียวต่อ		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในสายยาง	มม.	10	10	10	10	10	10	10	10
ความสิ้นเปลืองอากาศเมื่อใช้งาน	ลิตร/วินาที	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	cfm	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
น้ำหนัก (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ)	กก.	1.10	1.30	1.45	1.45	1.30	1.50	1.50	1.60
ประมาณ	lbs	2.4	2.9	3.2	3.2	2.9	3.3	3.3	3.5

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงและการสั่นตัว

ค่าเสียงที่วัดกำหนดตาม EN ISO 15744

ตามปกติระดับเสียงแบบถ่วงน้ำหนัก-A

ของเครื่องมือนิวเมติกคือ:

ระดับความดันเสียง L_{pA}

เดซิเบล (A) 73 73 73 73 73 73 73 73

ระดับกำลังเสียง L_{WA}

เดซิเบล (A) 84 84 84 84 84 84 84 84

ความคลาดเคลื่อน k

เดซิเบล 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง!

ค่าความสั่นสะเทือนรวม a_h (ผลรวมเชิงเวกเตอร์ของสามทิศทาง) และความคลาดเคลื่อน K กำหนดตาม EN 28927:

การเจาะในโลหะ:

a_h	m/s^2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
K	m/s^2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

342 | ภาษาไทย

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน CE

เราขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า
ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายใน "ข้อมูลทางเทคนิค" สอดคล้องกับมาตรฐาน
หรือเอกสารการวางมาตรฐานดังต่อไปนี้: EN ISO 11148 ตามบทบัญญัติ
ของกฎระเบียบ 2006/42/EC

เอกสารทางเทคนิค (2006/42/EC) ที่:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen Engineering Director PT/ESI

ppa. Schneider i.v. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

การประกอบ

อุปกรณ์แฉวนและหนีบ

อุปกรณ์แฉวน (รูปภาพประกอบ A)

- หากท่านต้องใช้เครื่องมือนิวเมติกทำงานในอุปกรณ์แฉวนหรือหนีบ ต้องดูให้มั่นใจว่าได้ประกอบเครื่องมือนิวเมติกเข้ากับอุปกรณ์นั้นๆ แล้ว จากนั้นจึงต่อเครื่องเข้ากับท่อส่งลม ในลักษณะที่ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

ห่วงแฉวน 4 ใช้สำหรับแฉวนเครื่องมือนิวเมติกไว้กับอุปกรณ์แฉวน

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 153 5..

- ติดตั้งห่วงแฉวน 4 บนเครื่องมือนิวเมติก และปล่อยให้ลงสลักในช่องยึด 10
ท่านสามารถใช้ช่องยึดด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องมือนิวเมติก

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 161 5..

- ติดตั้งห่วงแฉวน 4 เข้าบนพื้นที่สำหรับหนีบ 2
- ตรวจสอบสภาพห่วงแฉวนและตะขอของอุปกรณ์แฉวนอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์หนีบ

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- ท่านสามารถใช้พื้นที่สำหรับหนีบ 2 เพื่อประกอบเครื่องมือนิวเมติกเข้าในอุปกรณ์หนีบ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้พื้นที่สำหรับหนีบทั้งหมด ยิ่งใช้พื้นที่สำหรับหนีบน้อย แรงดันการหนีบยิ่งมีมาก
- อย่าใช้กำลังมากเกินไปตรงพื้นที่สำหรับหนีบ และดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์หนีบได้ยึดเครื่องไว้อย่างมั่นคงแน่นหนาแล้ว

การประกอบด้ามจับเพิ่ม

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- เสียด้ามจับเพิ่ม 9 เข้าบนพื้นที่สำหรับหนีบ (ปลอกแกน) 2 ท่านสามารถจับด้ามจับเพิ่ม 9 หันไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงและเหนียวแน่น
- หมุนน็อตปิ๊กสำหรับปรับด้ามจับเพิ่ม ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา และติดตั้งด้ามจับเพิ่ม 9 ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงขันน็อตปิ๊ก ไปในทิศตามเข็มนาฬิกากลับเข้าให้แน่น

เส้นทางปล่อยลมออก

ตามเส้นทางปล่อยลมออก ลมจะถูกนำออกจากสถานที่ทำงานโดยไหลผ่านสายยางปล่อยลม และในขณะเดียวกันการปล่อยลมผ่านสายยางนี้จะช่วยลดเสียงดังได้เป็นอย่างดีที่สุดด้วย นอกจากนี้ยังทำให้สภาพการทำงานของท่านดีขึ้น ทั้งนี้เพราะสถานที่ทำงานของท่านจะปราศจากอากาศที่ปนเปื้อนน้ำมัน ฝุ่นละอองที่ปลิวขึ้นหรือเศษผง

เส้นทางปล่อยลมออกแบบแยกจากศูนย์ (รูปภาพประกอบ B)

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- ขันตัวเก็บเสียงที่ทางระบายลม 8 ออก และใส่ท่อต่อสายยาง 5 เข้าแทนที่
- คลายสายรัด 11 ของสายยางปล่อยลม 12 ออก ติดตั้งสายยางปล่อยลมเข้ากับท่อต่อสายยาง 5 และขันสายรัดกลับเข้าให้แน่น

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

ต้องติดตั้งเส้นทางปล่อยลมออกก่อนเชื่อมต่อเข้ากับการจัดส่งลม เนื่องจากต้องถอดฝาปิด 14 ออก

ท่านสามารถนำลมปล่อยไปใส่ไว้ในแท่งคัลมปล่อย

- ขันสกรูยึด 13 สามตัวออก และถอดฝาปิด 14
- ถอดตัวเก็บเสียงออกและใส่ในนอตทเกลี่ยม 15 เข้าแทนที่ และติดฝาปิดกลับเข้าที่ด้วยสกรูยึดสามตัว
- ขันท่อต่อสายยาง 5 เข้าในนอตทเกลี่ยม 15 ที่ทางระบายลมออก

- คลายสายรัด 11 ของสายยางปล่อยลม 12 ออก ติดตั้งสายยางปล่อยลมเข้ากับท่อต่อสายยาง 5 และขันสายรัดกลับเข้าให้แน่น

เส้นทางปล่อยลมออกแบบแยกจากศูนย์กับชุดปล่อยลม (ดูภาพประกอบ C)

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 161 1..

ท่านสามารถนำลมปล่อยไปใส่ไว้ในแท่งคัลมปล่อยโดยติดตั้งชุดปล่อยลมแบบแยกจากศูนย์ 17

หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าท่อต่อสายยาง 5 ไม่ถูกขันเข้าไปในข้อต่อ 20 ที่ทางรับลมเข้า และแหวนกันรั่ว 16 วางอยู่ในซอกระหว่างครอบเครื่องและชุดปล่อยลม 17 ทั้งนี้อากาศที่ไหลออกจะได้ลอดออกมาโดยผ่านทางสายยางปล่อยลม 12 เท่านั้น

- ขันข้อต่อ 18 ของชุดปล่อยลมเข้ากับข้อต่อ 20 ที่ทางรับลมเข้าให้แน่น; จากนั้นจึงขันท่อต่อสายยาง 5 เข้าในข้อต่อ 18
- เปลี่ยนตัวเก็บเสียง 19 ของชุดปล่อยลมมาใช้ท่อต่อสายยางของชุดปล่อยลมแทน
- คลายสายรัด 11 ของสายยางปล่อยลม 12 ออก ติดตั้งสายยางปล่อยลมเข้ากับท่อต่อสายยาง 5 และขันสายรัดกลับเข้าให้แน่น

เส้นทางปล่อยลมออกแบบรวมศูนย์ (ดูภาพประกอบ D)

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- คลายสายรัด 11 ของสายยางรับลม 21 ติดตั้งสายยางรับลมเข้ากับท่อต่อสายยาง 5 และขันสายรัดกลับเข้าให้แน่น
- สวมสายยางปล่อยลม (รวมกัน) 22 ซึ่งทำหน้าที่นำลมที่ปล่อยออกไปให้พ้นจากสถานที่ทำงานของท่าน เข้าบนสายยางนำลมเข้า 21 จากนั้นจึงต่อเครื่องมือมือเมติกเข้ากับท่อจัดส่งลม (ดู "การต่อเข้ากับท่อจัดส่งลม" หน้า 343) และดึงสายยางปล่อยลม (รวมกัน) 22 ครอบบนสายยางนำลมเข้าที่ประกอบแล้ว ไปที่ส่วนท้ายของเครื่อง

การต่อเข้ากับท่อจัดส่งลม (ดูภาพประกอบ E)

- ▶ **เอาใจใส่!** ให้ความกดดันอากาศมีค่าไม่ต่ำกว่า 6.3 บาร์ (91 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เนื่องจากเครื่องมือมือเมติกถูกออกแบบให้ทำงานด้วยความกดดันอากาศนี้

เพื่อทำงานให้ได้ผลดีที่สุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสายยางและเกลียวต่อต้องตรงกับค่าที่ระบุไว้ในตาราง "ข้อมูลทางเทคนิค" เพื่อทำงานให้ได้ผลเต็มที่ ให้ใช้เฉพาะสายยางที่มีความยาวสูงสุด 4 เมตร

อากาศอัดที่จัดส่งต้องไม่มีวัตถุแปลกปลอมเจือปน และไม่ชื้น เพื่อป้องกันเครื่องมือมือเมติกไม่ให้ชำรุด เปราะเปื้อน และขึ้นสนิม

หมายเหตุ: การใช้ชุดซ่อมบำรุงอากาศอัดเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือระบบอากาศอัดจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานชุดซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ท่อต่อ และสายยางทั้งหมด ต้องวัดให้ได้ขนาดกับการอัดและปริมาตรของลมที่ต้องใช้

หลีกเลี่ยงอย่าให้ท่อส่งลมตีแบคจากการถูกบีบแน่น ทำให้หักงอหรือยืดยาว เป็นต้น!

ในกรณีที่ไม่น่าใจ ให้วัดกำลังอัดด้วยเครื่องวัดกำลังอัดที่ทนลมเข้าขณะเปิดสวิตช์เครื่องมือมือเมติก

การต่อท่อจัดส่งลมเข้ากับเครื่องมือมือเมติก

- ขันท่อต่อสายยาง 5 เข้าในข้อต่อทางรับลมเข้า 20 เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบวาล์วของเครื่องที่วางอยู่ด้านในชำรุด ท่านควรใช้ประแจปากตาย (ขนาด 22 มม.) จับที่ส่วนที่ยื่นออกมาของข้อต่อตรงทางรับลมเข้า 20 เพื่อให้มีแรงต้านกลับขณะขันท่อต่อสายยาง 5 เข้า/ออก
- คลายสายรัด 11 ของสายยางรับลม 21 และสวมสายยางรับลมเข้าบนท่อต่อสายยาง 5 จากนั้นขันสายรัดเข้าให้แน่น
- สวมสายยางรับลม 21 เข้าบนท่อต่อฟอง 23 และยึดสายยางรับลมโดยขันสายรัด 11 เข้าให้แน่น
- ขันท่อต่อสายยางชนิดต่อเร็ว 24 เข้าในท่อปล่อยลมของชุดซ่อมบำรุง 25 ท่อต่อสายยางชนิดต่อเร็วทำให้เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อปลดออก การจัดส่งลมจะหยุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ต่อสายยางรับลมเข้ากับเครื่องมือมือเมติกก่อนเสมอ จากนั้นจึงต่อเข้ากับชุดซ่อมบำรุง

- ใส่ท่อต่อฟอง 23 เข้าในท่อต่อสายยาง (ข้อต่อ) 24 เพื่อเชื่อมต่อสายยางรับลมกับเครื่องกรอง/เครื่องควบคุม-เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

การประกอบหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ F)

- จับแกนเครื่องเจาะ 1 ตรงพื้นที่ประแจ 6 ให้อยู่กับที่ด้วยประแจปากตายที่เหมาะสม และขันหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 26 หรือหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 27 เข้าบนแกนเครื่องเจาะ

▶ **ต้องขันหัวจับดอกให้แน่นโดยใช้แรงบิดประมาณ 20±25 Nm**

การเปลี่ยนหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน

- จับแกนเครื่องเจาะ 1 ให้อยู่กับที่ด้วยประแจปากตายที่เหมาะสม
- สอดประแจหัวจับดอก 28 เข้าในหนึ่งในสามรูของหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 26 และคลายหัวจับดอกออกโดยหมุนในทิศทางเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: คลายหัวจับดอกที่ติดแน่นโดยใส่ประแจเหล็กยืมเข้าในด้ามจับเครื่องมือ 29 และดันส่วนทาง

การเปลี่ยนหัวจับดอกชนิดจับเร็ว

- วางเครื่องมือมือเมติกบนพื้นผิวที่มั่นคง (ต. ย. เช่น โต๊ะทำงานของช่าง)

344 | ภาษาไทย

- แกนเครื่องเจาะ 1 ตรงพื้นที่ประแจ 6 ให้อยู่กับที่ด้วยประแจปากตายที่เหมาะสม และคลายหัวจับดอก 27 ออกจากแกนเครื่องเจาะโดยหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: คลายหัวจับดอกที่ติดแน่นโดยใส่ประแจเหล็กกลมเข้าในด้ามจับเครื่องมือ 29 และดันส่วนทาง

การเปลี่ยนเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ G)

หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน

- เปิดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 26 โดยการหมุนจนสามารถใส่เครื่องมือได้ จับเครื่องมือใส่เข้าไป
- สอดประแจหัวจับดอก 28 เข้าในรูที่ลงรอยกันบนหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 26 และหนีบเครื่องมือเข้าเสมอกัน

การถอด:

- หมุนปลอกของหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน 26 ด้วยประแจหัวจับดอกไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาจนสามารถถอดเครื่องมือเจาะออกมาได้

หัวจับดอกชนิดจับเร็ว

- จับปลอกหลัง 30 ของหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 27 และหมุนปลอกหน้า 31 ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาจนสามารถใส่เครื่องมือได้ จับเครื่องมือใส่เข้าไป
- จับปลอกหลัง 30 ของหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 27 และหมุนปลอกหน้า 31 อย่างมั่นคงไปในทิศตามเข็มนาฬิกาจนสามารถได้ยินเสียง "คลิก" ในลักษณะนี้หัวจับดอกจะล็อกโดยอัตโนมัติ

การถอด:

- เมื่อต้องการถอดเครื่องมือออก ต้องปลดล็อกอีกครั้งโดยหมุนปลอกหน้า 31 ไปในทิศตรงกันข้าม

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

เครื่องมือนิวเมติกทำงานได้ดีที่สุดที่ความกดดันอากาศ 6.3 บาร์ (91 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) โดยวัดตรงทางเข้าลมขณะเปิดเครื่องเดิน

การเปิดและปิดเครื่อง (ดูภาพประกอบ H)

หมายเหตุ: หากเครื่องไม่ติดทำงาน ตัวอย่าง เช่น หลังถูกพักไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ปลดท่อจัดส่งลมออก และปั๊มมอเตอร์ช้าๆ โดยการหมุนด้ามจับเครื่องมือ 29 ในลักษณะนี้จะขจัดแรงติดขัดได้

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- เปิดเครื่องมือนิวเมติก โดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (คันคัต) 3 และกดค้างไว้ในระหว่างขั้นตอนการทำงาน
- ปิดเครื่องมือนิวเมติก โดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (คันคัต) 3

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- เปิดเครื่องมือนิวเมติก โดยกดสวิทช์เปิด-ปิด 7 และกดค้างไว้ในระหว่างขั้นตอนการทำงาน
- ปิดเครื่องมือนิวเมติก โดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด 7

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 161 5..

- เปิดเครื่องมือนิวเมติก โดยกดส่วนบนหรือส่วนล่างของสวิทช์เปิด-ปิดแบบสองขั้น 7 และกดค้างไว้ในระหว่างขั้นตอนการทำงาน
- ปิดเครื่องมือนิวเมติก โดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด 7

การกลับทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ I)

ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: 0 607 ...
... 160 509 | ... 160 511

- **การหมุนทางขวา:** ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 32 ไปทางขวาจนสุด
- **การหมุนทางซ้าย:** ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 32 ไปทางซ้ายจนสุด

ข้อแนะนำในการทำงาน

การใช้งานเกินกำลังจะทำให้เครื่องมือนิวเมติกหยุดกลางคันหรือความเร็วรอบลดลง แต่จะไม่ส่งผลให้มอเตอร์เสียหาย

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

เครื่องมือนิวเมติกนั้นผ่านกรรมวิธีการผลิตและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาแล้ว ถึงกระนั้น หากเครื่องเกิดขัดข้อง ต้องส่งให้ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บอช ซ่อมแซม เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า สิบหลักบนแผ่นป้ายรุ่นของเครื่องมือนิวเมติก

► **ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติซ่อมบำรุงและแก้ไขเท่านั้น**
ในลักษณะนี้ จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าจะมีความปลอดภัย ศูนย์บริการลูกค้า บอช ทุกแห่งสามารถทำงานนี้ได้รวดเร็วและไว้ใจได้

การทำความสะอาดตามปกติ

- ทำความสะอาดตัวกรองของทางออกลมอย่างสม่ำเสมอ โดยขันท่อต่อสายยาง 5 ออก และเอาฝุ่นและเศษสกปรกออกจากตัวกรอง จากนั้นจึงประกอบท่อต่อสายยางกลับเข้าที่

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์บวกล้างของเครื่องที่วางอยู่ภายในชำรุด ท่านควรใช้ประแจปากตาย (ขนาด 22 มม) จับที่ส่วนที่ยื่นออกมาของข้อต่อตรงทางรับลมเข้า 20 เพื่อให้มีแรงต้านกลับขณะขันท่อต่อสายยาง 5 เข้า/ออก

- น้ำและเศษสกปรกในอากาศอัดจะสร้างสนิมและทำให้ใบพัดและวาล์ว และส่วนอื่นๆ อุดตัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันให้ใส่น้ำมันเครื่องสองสามหยดลงในทางออกลม 20 ต่อเครื่องมือ นิวเมติกเข้ากับท่อจัดส่งลมอีกครั้ง (ดู "การต่อเข้ากับท่อจัดส่งลม" หน้า 343) และปล่อยเครื่องวิ่งนาน 5–10 วินาที ขณะใช้เศษผ้าเช็ดซับน้ำมันที่ไหลออกมา หากไม่ใช้เครื่องมือนิวเมติกเป็นเวลานาน ควรทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสมอ

การบำรุงรักษาตามกำหนด

- หลังจากใช้เครื่องไป 150 ชั่วโมงแรก ต้องทำความสะอาดเกี่ยวกับด้วยสารละลายอ่อนๆ ปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัผู้ผลิตสารละลายเกี่ยวกับการใช้และการนำไปกำจัด จากนั้นให้หล่อลื่นเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นเกี่ยวกับ บ๊อช ทำซ้ำขั้นตอนการหล่อลื่นนี้ทุก 300 ชั่วโมงทำงานหลังการทำความสะอาดครั้งแรก
- จาระบีเกี่ยวกับชนิดพิเศษ (225 มล.) หมายเลขสินค้า 3 605 430 009
- ควรให้พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนตรวจสอบใบพัดมอเตอร์เป็นประจำ และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนใบพัด

การหล่อลื่นของเครื่องมือนิวเมติกที่ไม่จัดอยู่ในสายผลิตภัณฑ์ CLEAN

เครื่องมือนิวเมติกทั้งหมดของ บ๊อช ที่ไม่จัดอยู่ใน CLEAN-ซีรีส์ (มอเตอร์ชนิดพิเศษที่ทำงานด้วยอากาศอัดแบบไม่ใช้น้ำมัน) ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นจำนวนเล็กน้อยผสมอยู่ในกระแสดูดอากาศอัด ตัวบ่อน้ำมันเข้าในอากาศอัดอยู่ที่ชุดซ่อมบำรุงอากาศอัดที่ติดกับเครื่องมือนิวเมติก (ท่านจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมเพรสเซอร์)

สำหรับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นโดยตรงที่เครื่องมือนิวเมติก หรือการเติมน้ำมันเข้าในเครื่องกรอง/เครื่องควบคุม-เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ให้ใช้น้ำมันเครื่อง SAE 10 หรือ SAE 20

อุปกรณ์ประกอบ

ส่วนลมหัดทั้งหมดสามารถติดตั้งหัวจับดอกชนิดมีเฟืองในหรือหัวจับดอกชนิดจับเร็ว

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ประกอบที่มีคุณภาพทั้งหมด

กรุณาดูในอินเทอร์เน็ต www.bosch-pt.com และ www.boschproductiontools.com หรือรับข้อมูลจาก

ผู้จำหน่ายสินค้า

การบริการหลังการขายและการให้คำแนะนำลูกค้า

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ภายในกรอบของกฎระเบียบทางกฎหมาย/เฉพาะประเทศ สำหรับการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อสถานที่ต่อไปนี้:

โทรสาร +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

การกำจัดขยะ

เครื่องมือนิวเมติก อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

► เมื่อนำจาระบีและสารละลายเก่าไปกำจัด ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งหมด

► กำจัดใบพัดมอเตอร์อย่างถูกต้อง! ใบพัดมอเตอร์บรรจุสารเทฟลอน อย่าทำให้ร้อนเกิน 400 °C เพราะอาจเกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย

หากเครื่องมือลมของท่านไม่สามารถทำงานอีกต่อไปได้ ให้ส่งเครื่องไปยังศูนย์รีไซเคิล หรือส่งกลับไปยังผู้จำหน่ายสินค้า – ตัวอย่าง เช่น ศูนย์บริการ บ๊อช ที่ได้รับแต่งตั้ง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-petunjuk umum untuk keselamatan kerja untuk perkakas pakai udara bertekanan

⚠ PERHATIKANLAH Sebelum melakukan pemasangan, penggunaan, reparasi, perawatan dan penggantian aksesoris serta sebelum melakukan pekerjaan di dekat perkakas pakai udara bertekanan, bacalah dan taatilah semua petunjuk-petunjuk. Jika petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja berikut tidak ditaati, bisa terjadi luka-luka yang berat.

Simpankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan baik dan serahkannya kepada orang yang menggunakan perkakas.

Keselamatan kerja di tempat kerja

- ▶ **Perhatikanlah apakah ada permukaan yang menjadi licin** oleh karena penggunaan mesin, dan perhatikanlah apakah ada slang udara atau slang hidrolik yang menghalangi sehingga kita bisa tersandung padanya. Tergelincir, tersandung dan terjatuh mengakibatkan luka-luka yang paling sering terjadi di tempat kerja.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas pakai udara bertekanan di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Selama melakukan pekerjaan pada benda yang dikerjakan dapat terjadi pemancaran bunga api, yang kemudian dapat menyulut debu atau uap.
- ▶ **Jauhkan orang-orang yang melihat, anak-anak dan tamu dari tempat kerja, jika Anda menggunakan perkakas pakai udara bertekanan.** Jika Anda menjadi lengah oleh karena orang lain, bisa jadi Anda tidak dapat mengendalikan perkakas pakai udara bertekanan.

Keselamatan kerja dengan perkakas pakai udara bertekanan

- ▶ **Janganlah mengarahkan aliran udara pada diri sendiri atau pada orang lain dan alirkan udara dingin menjauh dari tangan Anda.** Udara bertekanan dapat mengakibatkan luka-luka yang berat.
- ▶ **Periksalah sambungan-sambungan dan slang-slang pengadaan.** Semua alat-alat servis, kopling-kopling dan slang-slang terkait tekanan dan volume udara harus sesuai dengan data yang tercantum dalam bab data teknis. Tekanan udara yang terlalu rendah menghambat fungsi perkakas pakai udara bertekanan, tekanan udara yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kerusakan barang dan luka-luka.

- ▶ **Perhatikanlah supaya slang-slang tidak terleleku, tersumbat atau kena tiner dan pinggiran yang tajam.** Perhatikanlah supaya slang-slang tidak kena panas, minyak dan bagian-bagian yang berputar. Gantikanlah segera slang yang rusak. Slang pengadaan yang rusak bisa menjadi slang udara bertekanan yang membanting-banting dan mengakibatkan luka-luka. Debu atau serbuk yang beterbangan dapat mengakibatkan luka-luka berat pada mata.
- ▶ **Perhatikanlah supaya klem-klem slang selalu ketat duduknya.** Klem-klem slang yang tidak ketat duduknya atau yang rusak bisa mengakibatkan udara ke luar secara tidak terkendali.

Demi keselamatan Anda

- ▶ **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas pakai udara bertekanan.** Janganlah menggunakan perkakas pakai udara bertekanan jika Anda capek, berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat-obatan. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati selama menggunakan perkakas pakai udara bertekanan, dapat terjadi luka-luka yang berat.
- ▶ **Pakailah sarana pelindung badan dan pakailah selalu kacamata pelindung.** Dengan memakai sarana pelindung badan seperti misalnya masker, sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan petunjuk-petunjuk majikan Anda atau peraturan-peraturan terkait keselamatan kerja dan kesehatan, risiko terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikanlah supaya perkakas pakai udara bertekanan berada dalam penyetelan mati, sebelum Anda menyambungkannya pada pengadaan udara, mengangkat atau membawanya. Jika Anda selama membawa perkakas pakai udara bertekanan meletakkan jari Anda pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas pakai udara bertekanan yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada pengadaan udara, dapat terjadi kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan semua perkakas-perkakas untuk penyetelan, sebelum Anda menghidupkan perkakas pakai udara bertekanan.** Satu perkakas untuk penyetelan yang berada dalam bagian yang berputar dari perkakas pakai udara bertekanan dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Janganlah menjadi lengah.** Perhatikanlah supaya Anda berdiri secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan badan. Jika Anda berdiri secara mantap dan seimbang, Anda dapat mengendalikan perkakas pakai udara bertekanan dengan lebih baik jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.

- ▶ **Pakailah pakaian yang cocok untuk pekerjaan ini.** Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut Anda, pakaian dan sarung tangan tidak terkena pada bagian-bagian yang berputar. Pakaian yang longgar, perhiasan dan rambut yang panjang bisa tersangkut dalam bagian-bagian yang berputar.
- ▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasang sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikanlah supaya sarana-sarana ini telah dipasang dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana-sarana ini dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Janganlah menghirup udara eksaust secara langsung.** Jagalah supaya udara eksaust tidak terkena pada mata. Udara eksaust dari perkakas pakai udara bertekanan bisa jadi mengandung air, minyak, partikel logam atau pencemaran yang berasal dari kompresor. Bahan-bahan ini dapat berbahaya bagi kesehatan.

Penanganan dan penggunaan perkakas pakai udara bertekanan dengan seksama

- ▶ **Gunakanlah alat pemegang atau bais untuk memegang atau menopang benda yang dikerjakan.** Jika Anda memegang benda yang dikerjakan dengan tangan atau menekannya pada badan Anda, Anda tidak dapat menjalankan perkakas pakai udara bertekanan dengan betul.
- ▶ **Janganlah membebankan perkakas pakai udara bertekanan terlalu berat.** Gunakanlah perkakas pakai udara bertekanan yang cocok dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan perkakas pakai udara bertekanan yang cocok Anda bekerja dengan lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas pakai udara bertekanan dengan tombol untuk menghidupkan dan mematikan yang rusak.** Perkakas pakai udara bertekanan yang tidak dapat dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasikan.
- ▶ **Putuskan sambungan pengadaan udara, sebelum Anda melakukan penyetulan pada perkakas, mengganti aksesori atau jika perkakas tidak digunakan untuk waktu yang lama.** Tindakan keselamatan kerja ini menghindarkan perkakas pakai udara bertekanan hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Simpanlah perkakas pakai udara bertekanan yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak.** Janganlah menyuruh orang-orang yang tidak mengenal perkakas pakai udara bertekanan ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, untuk menggunakannya. Perkakas pakai udara bertekanan berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ **Rawatkanlah perkakas pakai udara bertekanan dengan seksama.** Periksa apakah bagian-bagian perkakas yang bergerak, berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, dan apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak, sehingga fungsi dari perkakas pakai udara bertekanan terganggu. Biarkan bagian-bagian yang rusak direparasikan sebelum Anda menggunakan perkakas pakai udara bertekanan. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas pakai udara bertekanan tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Perhatikanlah supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakanlah perkakas pakai udara bertekanan, aksesori, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk ini.** Perhatikanlah syarat kerja dan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian debu, vibrasi dan kebisingan yang terjadi dapat dikurangi sebanyak mungkin.
- ▶ **Perkakas pakai udara bertekanan hanya boleh dipasang, disetelkan atau digunakan oleh orang-orang ahli yang berpengalaman saja.**
- ▶ **Perkakas pakai udara bertekanan tidak boleh dirubah.** Perubahan padanya bisa jadi mengakibatkan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja menjadi tidak berlaku dan menambah risiko bagi orang yang menggunakan.

Servis

- ▶ **Biarkan perkakas pakai udara bertekanan milik Anda direparasikan hanya oleh orang ahli yang berpengalaman dan dengan menggunakan suku cadang yang asli saja.** Dengan demikian keselamatan kerja dengan perkakas pakai udara bertekanan ini tetap terjamin.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin bor pakai udara bertekanan

- ▶ **Periksalah apakah label tipe mesin dapat dibaca.** Jika tidak, mintakan label ganti dari produsen mesin.
- ▶ **Jika benda yang dikerjakan atau salah satu aksesori atau bahkan perkakas pakai udara bertekanan patah, bisa jadi ada bagian-bagian yang terpelanting dengan kecepatan yang tinggi.**
- ▶ **Selama penggunaan serta pekerjaan reparasi atau maintenance atau selama mengganti aksesori pada perkakas pakai udara bertekanan, pakailah selalu pelindung mata yang tahan pukulan.** Tingkat perlindungan yang dibutuhkan setiap kali harus dinilai khusus untuk setiap penggunaan.
- ▶ **Orang yang menggunakan dan orang yang melakukan maintenance secara fisik harus mampu mengendalikan ukuran, berat dan daya dari perkakas pakai udara bertekanan.**

348 | Bahasa Indonesia

- ▶ **Ingatlah bahwa sewaktu-waktu perkakas pakai udara bertekanan dapat melakukan gerakan yang tidak terduga yang terjadi karena daya reaksi atau alat kerja yang patah. Peganglah perkakas pakai udara bertekanan secara kencang dan aturkan badan dan lengan-lengan Anda sedemikian, sehingga Anda dapat mengimbangi gerakan terkait. Tindakan keselamatan kerja ini dapat menghindari terjadinya luka-luka.**
- ▶ **Matikan segera perkakas pakai udara bertekanan, jika alat kerja memblok. Ingatlah akan kemungkinan terjadinya momen reaksi yang besar yang mengakibatkan bantingan (kickback).** Alat kerja memblok, jika:
 - perkakas pakai udara bertekanan dibebankan terlalu berat,
 - tersangkut dalam benda yang dikerjakan atau
 - pucuknya menembusi benda yang dikerjakan.
- ▶ **Gunakanlah sarana pembantu untuk mengimbangi momen reaksi, misalnya sarana untuk menopang. Jika hal ini tidak mungkin, pasanglah gagang tambahan.**
- ▶ **Janganlah sekali-kali mendekatkan tangan Anda pada alat-alat kerja yang sedang berputar.** Anda bisa cedera karenanya.
- ▶ **Jika pengadaan udara terputus atau tekanan berkurang, matikan segera perkakas pakai udara bertekanan.** Periksakan tekanan dan hidupkan kembali perkakas pada tekanan yang optimal.
- ▶ **Selama menggunakan perkakas pakai udara bertekanan untuk melakukan pekerjaan terkait, orang yang menggunakan mungkin mengalami perasaan tidak nyaman di tangan, lengan, bahu, leher atau bagian tubuh lainnya.**
- ▶ **Jika melakukan pekerjaan dengan perkakas pakai udara bertekanan, perhatikanlah supaya kedudukan Anda tidak melelahkan, Anda berdiri secara teguh dan hindarkanlah posisi yang tidak seimbang. Orang yang menggunakan perkakas untuk waktu yang lama sebaiknya merubah kedudukan tubuhnya, ini membantu supaya ia tidak merasa sakit atau capek.**
- ▶ **Jika orang yang menggunakan perkakas merasakan gejala-gejala seperti misalnya selalu tidak enak badan, mual, gemeteran, rasa nyeri, rasa semutan, hilang perasaan, rasa pedas atau kaku, tanda-tanda ini tidak boleh diabaikan. Orang terkait harus memberi tahu hal ini kepada majikannya dan menghubungi dokter yang berpengalaman.**
- ▶ **Hati-hati! Alat-alat kerja bisa menjadi panas jika perkakas pakai udara bertekanan digunakan untuk waktu yang lama.** Pakailah sarung tangan pelindung.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa pengadaan yang tidak terlihat, atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik bisa mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak bisa mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.

- ▶ **Hindarkan sentuhan pada saluran listrik yang bertegangan.** Perkakas pakai udara bertekanan tidak terisolasi, dan sentuhan pada saluran listrik yang bertegangan dapat mengakibatkan kontak listrik.

⚠ PERHATIKANLAH Debu yang terjadi selama mengampelas, menggergaji, mengasah, membor dan pekerjaan serupa dapat mengakibatkan penyakit kanker, merusak embrio atau merubah genotip. Beberapa bahan yang mungkin terkandung dalam debu-debu ini adalah:

- timbel dalam cat dan cat duko yang mengandung timbel;
- silikat berkrystal dalam batu bata, semen dan bahan bangunan lainnya;
- arsen dan kromat dalam kayu yang diproses dengan obat kimia.

Besarnya risiko menderita suatu penyakit tergantung dari seringnya Anda terkena bahan-bahan ini. Untuk mengurangi bahayanya, Anda sedapat mungkin hanya menggunakan perkakas di ruangan dengan pertukaran udara yang baik dan dengan menggunakan sarana pelindung yang memadai (misalnya alat perlindungan pernafasan khusus yang menyaring partikel debu terkecil pun).

- ▶ **Pada waktu mengerjakan benda yang dikerjakan bisa terjadi kebisingan yang dapat dihindarkan dengan tindakan-tindakan tertentu, misalnya menggunakan bahan isolasi jika terjadi nada dering pada benda yang dikerjakan.**
- ▶ **Jika perkakas pakai udara bertekanan dilengkapi dengan peredam suara, perhatikanlah supaya alat ini selama penggunaan perkakas pakai udara bertekanan berada pada tempatnya dan dalam keadaan yang mulus.**
- ▶ **Vibrasi dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf dan gangguan pada peredaran darah di tangan dan lengan.**
- ▶ **Pakailah sarung tangan yang ketat duduknya.** Gagang-gagang dari perkakas pakai udara bertekanan menjadi dingin oleh karena aliran udara bertekanan. Tangan yang panas tidak peka terhadap vibrasi. Sarung tangan yang longgar bisa tersangkut dalam bagian-bagian yang berputar.
- ▶ **Jika Anda mengalami bahwa kulit pada jari atau tangan Anda hilang perasaan, semutan, nyeri atau berwarna putih, hentikan pekerjaan dengan perkakas pakai udara bertekanan, beritahukan pada majikan Anda dan hubungi seorang dokter.**
- ▶ **Janganlah membiarkan mata bor tersentuh-sentuh pada benda yang dikerjakan.** Hal ini dapat sangat memperbesar getaran.
- ▶ **Untuk menahan berat dari perkakas pakai udara bertekanan, jika mungkin gunakanlah satu alat penopang, pengimbang pakai per atau satu bobot imbanan.**
- ▶ **Peganglah perkakas pakai udara bertekanan tidak terlalu kencang, tetapi aman dengan memperhatikan daya reaksi tangan yang dibutuhkan.** Getaran bisa menjadi lebih besar, jika perkakas dipegang lebih kencang.

- **Putuskan sambungan pengadaaan udara, sebelum Anda melakukan penyetulan pada perkakas, mengganti aksesori dan jika perkakas tidak digunakan untuk waktu yang lama.** Tindakan keselamatan kerja ini menghindarkan perkakas pakai udara bertekanan hidup secara tidak disengaja.
- **Jika digunakan kopling berputar serbaguna (kopling slang udara), harus dipasang pin-pin pengunci. Gunakanlah penyelamat slang Whip Check, supaya ada perlindungan jika sambungan slang pada perkakas pakai udara bertekanan atau slang dengan slang lainnya terlepas.**
- **Janganlah sekali-kali mengangkat perkakas pakai udara bertekanan pada slangnya.**

Simbol-Simbol

Simbol-simbol berikut bisa jadi penting bagi Anda untuk menggunakan perkakas pakai udara bertekanan. Pelajarilah simbol-simbol dan artinya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini membantu Anda untuk menggunakan perkakas pakai udara bertekanan dengan lebih baik dan selamat.

Simbol	Arti	
W	watt	daya
Hp	horsepower	
Nm	newtonmeter	satuan energi
ft-lbs	foot-pounds	(momen putar)
kg	kilogram	massa, berat
lbs	pounds	
mm	milimeter	panjang
in	inci	
min	menit	kurun waktu, lama
s	detik	
min ⁻¹	putaran atau gerakan per menit	kecepatan putaran tanpa beban
bar	bar	tekanan udara
psi	pounds per square inch	
l/s	liter per detik	konsumsi udara
cfm	cubic feet/minute	
°C	derajat Celsius	suhu
°F	derajat Fahrenheit	
dB	desibel	satuan tertentu untuk kebesaran suara yang relatif
UNF	ulir halus US (Unified National Fine Thread Series)	pemegang alat kerja
G	ulir Whitworth	ulir stud
NPT	National pipe thread	penyambung

Simbol

Arti



putaran ke kanan arah putaran



putaran ke kiri



- **Sebelum melakukan pemasangan, penggunaan, reparasi, perawatan dan penggantian aksesori serta sebelum bekerja di dekat perkakas pakai udara bertekanan, bacalah dan taatilah semua petunjuk-petunjuk.** Jika petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya tidak ditaati, bisa terjadi luka-luka yang berat.

Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk

untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Bukakan halaman lipatan dengan gambar dari perkakas pakai udara bertekanan dan biarkan halaman ini terbuka selama Anda membaca petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Penggunaan perkakas

Perkakas pakai udara bertekanan ini cocok untuk pekerjaan membor di kayu, logam, keramik dan bahan sintetis.

350 | Bahasa Indonesia**Bagian-bagian pada gambar**

Nomor-nomor dari bagian-bagian pada gambar sesuai dengan gambar pada halaman bergambar. Ada gambar yang merupakan gambar skematis dan mungkin berbeda dari perkakas pakai udara bertekanan milik Anda.

- 1 Poros mesin
- 2 Tampang penahan (mis. untuk satu gagang tambahan)
- 3 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan (tuas)
- 4 Bohel gantungan
- 5 Nipel slang
- 6 Pipi untuk kunci pas pada poros mesin
- 7 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 8 Eksaust dengan peredam suara
- 9 Gagang tambahan*
- 10 Aluran-aluran untuk bohel gantungan
- 11 Klem slang
- 12 Slang udara eksaust
- 13 Baut untuk mengencangkan tutup rumahan
- 14 Tutup rumahan
- 15 Eksaust dengan mur segi enam
- 16 Ring paking
- 17 Set eksaust (desentral)
- 18 Stud sambungan pada set eksaust
- 19 Peredam suara pada set eksaust
- 20 Stud sambungan untuk udara masuk
- 21 Slang udara masuk
- 22 Slang udara eksaust sentral
- 23 Nipel kopling (nipel slang dengan mulut slang)
- 24 Kopling slang
- 25 Eksaust dari alat servis
- 26 Cekaman mata bor pakai kunci bergigi
- 27 Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan
- 28 Kunci cekaman mata bor
- 29 Pemegang alat kerja
- 30 Selubung belakang
- 31 Selubung depan
- 32 Omsakelar arah putaran

*Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch.

Data teknis

Berlaku untuk 0 607 ...
nomor model
berikut: ... 153 5.. | ... 154 101

Perkakas-perkakas pakai udara bertekanan ini termasuk seri CLEAN.

Teknik CLEAN dari Bosch melindungi pengguna dan ramah lingkungan karena tidak membutuhkan minyak serta konsumsi udara dan energi yang hemat.

Akan tetapi penggunaan dengan udara yang berminyak juga dimungkinkan.



consumption optimized	- optimal terkait konsumsi udara
lubrication free	- bebas minyak
ergonomic	- ergonomis
air tool	- perkakas pakai udara bertekanan
noise reduction	- reduksi kebisingan

Mesin bor pakai udara bertekanan		bentuk lurus				bentuk pistol		
Nomor model		0 607 154 101	0 607 161 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Kecepatan putaran tanpa beban	min ⁻¹	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Daya	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Diameter pemboran maks. dalam baja	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Pasokan standar								
– Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan		–	–	–	–	–	–	●
– Cekaman mata bor pakai kunci bergigi		●	●	●	●	●	●	–
Putaran ke kanan/kiri		–	–	–	–	–	–	–
Ulir poros mesin								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Pipi untuk kunci pas pada poros mesin	mm	14	17	17	17	17	14	14
Diameter leher cekaman	mm	28	46	46	46	46	–	–
Tekanan nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Ulir stud penyambung		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Diameter dalam slang	mm	6	10	10	10	10	10	10
Konsumsi udara di bawah beban	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Berat (tanpa aksesoris) kira-kira	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0

Keterangan tentang Kebisikan/Vibrasi

Angka-angka hasil pengukuran kebisikan dihitung sesuai dengan peraturan EN ISO 15744.

Nilai kebisikan yang dinilai A dari perkakas pakai udara bertekanan biasanya:

tekanan bunyi L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
nilai tenaga bunyi L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Ketidak tepatan K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Pakailah pemalut telinga!

Nilai jumlah getaran a_h (jumlah vektor tiga arah) dan ketidak tepatan K dihitung sesuai dengan peraturan EN 28927:

Memor di logam:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

352 | Bahasa Indonesia**Mesin bor pakai udara bertekanan****bentuk pistol**

Nomor model		0 607 160 ...	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Kecepatan putaran tanpa beban	min ⁻¹		2800	2800	2800	850	850	750	2200
Daya	W		320	320	320	320	320	320	320
	Hp		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Diameter pembooran maks. dalam baja	mm		6	6	–	10	10	10	10
	in		1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Pasokan standar									
– Tanpa cekaman mata bor			–	–	●	–	–	–	–
– Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan			–	●	–	–	●	–	–
– Cekaman mata bor pakai kunci bergigi			●	–	–	●	–	●	●
Putaran ke kanan/kiri			–	–	–	–	–	●	●
Ulir poros mesin – 3/8"-24 UNF-2A			●	●	●	●	●	●	●
Pipi untuk kunci pas pada poros mesin	mm		12	12	12	14	14	14	12
Tekanan nominal	bar		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi		91	91	91	91	91	91	91
Ulir stud penyambung			1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Diameter dalam slang	mm		10	10	10	10	10	10	10
Konsumsi udara di bawah beban	l/s		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm		18	18	18	18	18	18	18
Berat (tanpa aksesoris) kira-kira	kg		0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs		1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Keterangan tentang Kebisikan/Vibrasi

Angka-angka hasil pengukuran kebisikan dihitung sesuai dengan peraturan EN ISO 15744.

Nilai kebisikan yang dinilai A dari perkakas pakai udara bertekanan biasanya:

tekanan bunyi L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
nilai tenaga bunyi L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Ketidak tepatan K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Pakailah pemalut telinga!

Nilai jumlah getaran a_h (jumlah vektor tiga arah) dan ketidak tepatan K dihitung sesuai dengan peraturan EN 28927:

Membor di logam:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Mesin bor pakai udara bertekanan**bentuk pistol**

Nomor model		0 607 161 ...	... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Kecepatan putaran tanpa beban	min ⁻¹	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640	
Daya	W	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	
Diameter pemboran maks. dalam baja	mm	8	10	13	13	8	10	13	13	
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	
Pasokan standar										
– Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan		–	–	–	–	•	•	•	•	
– Cekaman mata bor pakai kunci bergigi		•	•	•	•	–	–	–	–	
Putaran ke kanan/kiri		–	–	–	–	–	–	–	–	
Ulir poros mesin – 1/2"-20 UNF-2A		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pipi untuk kunci pas pada poros mesin	mm	17	17	17	17	17	17	17	17	
Diameter leher cekaman	mm	48	48	48	48	48	48	48	48	
Tekanan nominal	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91	
Ulir stud penyambung		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	
Diameter dalam slang	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	
Konsumsi udara di bawah beban	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	
Berat (tanpa aksesoris) kira-kira	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60	
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5	

Keterangan tentang Kebisingan/Vibrasi

Angka-angka hasil pengukuran kebisingan dihitung sesuai dengan peraturan EN ISO 15744.

Nilai kebisingan yang dinilai A dari perkakas pakai udara bertekanan biasanya:

tekanan bunyi L _{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
nilai tenaga bunyi L _{WA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Ketidak tepatan K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Pakaih pemalut telinga!

Nilai jumlah getaran a_h (jumlah vektor tiga arah) dan ketidak tepatan K dihitung sesuai dengan peraturan EN 28927:

Membor di logam:

a _h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Peraturan-peraturan yang ditaati

Kami menjamin bahwa produk yang dijelaskan dalam bab „Data teknis“ sesuai dengan norma-norma atau dokumen-dokumen normatif berikut: EN ISO 11148 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk-Petunjuk 2006/42/EG.

Naskah teknik (2006/42/EG) di:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

R. Schneider *E. Strötgen*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Cara memasang

Sarana untuk menggantung dan sarana untuk memegang

Alat gantungan (lihat gambar A)

- Jika Anda bermaksud untuk menggunakan perkakas pakai udara bertekanan dengan sarana untuk menggantung atau sarana untuk memegang, perhatikanlah bahwa perkakas dipasang dahulu dalam sarana, baru kemudian perkakas disambungkan pada pengadaan udara. Dengan demikian Anda menghindarkan perkakas berjalan secara tidak disengaja.

Dengan menggunakan bohel penggantung **4** Anda bisa menempatkan perkakas pakai udara bertekanan ini pada sarana untuk menggantung.

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 153 5..

- Pasangkan bohel penggantung **4** pada perkakas pakai udara bertekanan dan biarkannya mengancing pada aluran-aluran **10**.
Tergantung dari titik berat dari perkakas pakai udara bertekanan, Anda dapat memilih aluran-aluran yang berada di bagian depan atau belakang.

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 161 5..

- Pasangkan bohel penggantung **4** pada tampang penahan **2**.
- Periksalah secara berkala keadaan bohel penggantung dan kait di dalam alat gantungan.

Sarana untuk memegang

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Anda bisa menahan perkakas pakai udara bertekanan dalam satu sarana untuk memegang di tampang penahan **2** yang tersedia. Manfaatkan permukaan tampang penahan yang sebesar mungkin. Tempat pemegangan pada tampang penahan yang semakin sempit mengakibatkan daya yang semakin besar.

Janganlah membebani tampang penahan terlalu berat dan usahakanlah supaya sarana pemegang menahan perkakas pakai udara bertekanan dengan selamat dan kencang.

Memasang gagang tambahan

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 160 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

- Pasangkan gagang tambahan **9** pada tampang penahan **2**.
Anda bisa memutar gagang tambahan **9** ke kedudukan yang cocok dengan macam pekerjaan, supaya posisi kerja mantap dan tidak begitu melelahkan.
- Putarkan baut kupu-kupu untuk penyetelan gagang tambahan dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam dan putarkan gagang tambahan **9** ke kedudukan yang diperlukan. Setelah itu baut kupu-kupu diputar dalam arah jalannya jarum jam untuk mengencangkannya kembali.

Saluran udara eksaust

Dengan saluran udara eksaust Anda bisa mengalirkan udara eksaust melalui slang eksaust menjauh dari tempat Anda bekerja dan pada waktu yang sama terjadi peredaman suara secara optimal. Selain itu Anda memperbaiki syarat kerja karena tempat Anda bekerja tidak menjadi tercemar karena udara yang mengandung uap minyak atau karena debu dan serbuk yang beterbangan.

Saluran udara eksaust desentral (lihat gambar B)

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 161 1.. | ... 161 5..

- Putarkan peredam suara pada eksaust **8** keluar dan gantikannya dengan nipel slang **5**.
- Kendorkan klem slang **11** dari slang udara eksaust **12** dan pasang slang udara eksaust menyelubungi nipel slang **5** dengan cara mengencangkan klem slang.

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 154 101

Saluran udara eksaust harus dipasang sebelum disambungkan pada pengadaan udara, karena tutup rumah **14** harus dilepaskan.

Anda dapat mengalirkan udara eksaust ke dalam satu penampung udara eksaust.

- Lepaskan ketiga baut untuk mengencangkan **13** dan singkirkan tutup rumah **14**.
- Gantikan peredam suara dengan mur segi enam **15**, kemudian pasang kembali tutup rumah dan kencangkan dengan ketiga baut untuk mengencangkan.
- Putarkan nipel slang **5** dalam mur segi enam **15** pada eksaust.
- Kendorkan klem slang **11** dari slang udara eksaust **12** dan pasang slang udara eksaust menyelubungi nipel slang **5** dengan cara mengencangkan klem slang.

Saluran udara eksaust desentral dengan set eksaust (lihat gambar C)

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 161 1..

Anda dapat mengalirkan udara eksaust ke dalam penampung udara eksaust dengan cara memasang satu set eksaust desentral **17**.

Petunjuk: Perhatikanlah supaya nipel slang **5** tidak dipasang pada stud sambungan **20** tempat udara masuk dan ring paking **16** berada di lekukan di antara rumah dan set eksaust **17**, supaya udara yang mengalir keluar hanya masuk ke dalam slang eksaust **12**.

- Putarkan stud sambungan **18** dari set eksaust secara kencang pada stud sambungan **20** tempat udara masuk dan kemudian nipel slang **5** pada stud sambungan **18**.
- Gantikan peredam suara **19** pada set eksaust dengan nipel slang dari set eksaust.
- Kendorkan klem slang **11** dari slang udara eksaust **12** dan pasang slang udara eksaust menyelubungi nipel slang **5** dengan cara mengencangkan klem slang.

Saluran udara eksaust sentral (lihat gambar D)

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 161 1... | ... 161 5...

- Kendorkan klem slang **11** dari slang udara masuk **21** dan pasang slang udara masuk menyelubungi nipel slang **5** dengan cara mengencangkan klem slang.
- Pasangkan slang eksaust (sentral) **22** yang mengalirkan udara eksaust menjauh dari tempat Anda bekerja, menyelubungi slang udara masuk **21**. Setelah itu perkakas pakai udara bertekanan disambungkan pada pengadaan udara (lihat „Sambungan pada pengadaan udara“, halaman 355) dan tariklah slang udara eksaust (sentral) **22** yang menyelubungi slang udara masuk yang terpasang, sampai ujung perkakas.

Sambungan pada pengadaan udara (lihat gambar E)

- **Perhatikanlah supaya tekanan udara tidak lebih rendah daripada 6,3 bar (91 psi), karena perkakas pakai udara bertekanan ini khusus dirancang untuk tekanan udara nominal ini.**

Untuk daya maksimal, ukuran diameter dalam slang serta ulir stud penyambung harus sesuai dengan data-data yang tercantum dalam bab „Data teknis“. Supaya daya tidak berkurang, gunakanlah slang dengan panjang maksimal 4 m. Udara bertekanan yang dialirkan masuk harus bebas dari debu dan kelembaban supaya perkakas pakai udara bertekanan tidak rusak, kotor dan karatan.

Petunjuk: Perlu digunakan alat servis untuk udara bertekanan. Alat servis ini menjamin fungsi yang mulus dari perkakas pakai udara bertekanan.

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dari alat servis.

Semua peralatan, sambungan penghubung dan slang-slang harus cocok untuk tekanan udara dan volume udara yang dibutuhkan.

Hindarkan terjadinya penyempitan slang-slang, misalnya karena terhimpit, terlipat atau tertarik!

Jika Anda ragu-ragu, periksalah tekanan udara masuk dengan satu manometer selama perkakas pakai udara bertekanan hidup.

Sambungan pengadaan udara pada perkakas pakai udara bertekanan

- Putarkan nipel slang **5** dalam stud sambungan untuk udara masuk **20**. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada bagian-bagian ventil di bagian dalam dari perkakas pakai udara bertekanan, pada waktu memutar masuk atau ke luar nipel slang **5** perkakas ditahan pada stud sambungan untuk udara masuk **20** yang di luar dengan kunci pas (ukuran mulut 22 mm).
- Kendorkan klem-klem slang **11** dari slang udara masuk **21**, dan pasang slang udara masuk menyelubungi nipel slang **5**, dengan cara mengencangkan klem slang.
- Pasangkan slang udara masuk **21** menyelubungi nipel kopling **23** dan kencangkan slang udara masuk dengan cara menarik klem slang **11** keras-keras.

- Pasangkan satu kopling otomatis untuk slang **24** dalam eksaust dari alat servis **25**. Kopling otomatis untuk slang memudahkan penyambungan yang cepat dan menghentikan pengadaan udara secara otomatis pada waktu sambungan diputuskan.

Petunjuk: Pasangkan selalu slang udara masuk pada perkakas pakai udara bertekanan dahulu, baru kemudian pada alat servis.

- Masukkan nipel kopling **23** ke dalam kopling slang **24**, untuk menyambungkan slang udara masuk pada alat servis.

Memasang cekaman mata bor (lihat gambar F)

- Tahankan poros mesin **1** pada pipi pada poros mesin **6** dengan menggunakan kunci pas yang cocok dan pasang cekaman mata bor pakai kunci bergerigi **26** atau cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **27** pada poros mesin.

- **Cekaman mata bor harus dikencangkan dengan momen kunci sebesar kira-kira 20 – 25 Nm.**

Mengganti cekaman mata bor pakai kunci bergigi

- Tahankan poros mesin **1** pada pipi pada poros mesin dengan menggunakan kunci pas yang cocok.
- Masukkan kunci cekaman mata bor **28** ke dalam salah satu dari ketiga lubang pada cekaman mata bor pakai kunci bergerigi **26** dan lepaskan cekaman mata bor dengan cara memutarkannya dalam arah kiri.

Petunjuk: Cekaman mata bor yang terlalu kencang duduknya dilepaskan dengan cara menahankannya dengan satu kunci mur dalam yang dimasukkan ke dalam pemegang alat kerja **29**.

Mengganti cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan

- Letakkan perkakas pakai udara bertekanan pada alas yang stabil (mis. meja kerja).
- Tahankan poros mesin **1** pada pipi pada poros mesin **6** dengan menggunakan kunci pas yang cocok dan lepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **27** dari poros mesin dengan cara memutarkannya dalam arah kiri.

Petunjuk: Cekaman mata bor yang terlalu kencang duduknya dilepaskan dengan cara menahankannya dengan satu kunci mur dalam yang dimasukkan ke dalam pemegang alat kerja **29**.

Mengganti alat kerja (lihat gambar G)**Cekaman mata bor pakai kunci bergigi**

- Bukakan cekaman mata bor pakai kunci bergigi **26** dengan cara memutarkannya, sampai alat kerja bisa dipasangkan. Pasangkan alat kerja.
- Masukkan kunci cekaman mata bor **28** ke dalam lubang-lubang dari cekaman mata bor pakai kunci bergigi **26** dan kencangkan alat kerja secara rata.

356 | Bahasa Indonesia

Mengeluarkan alat kerja:

- Putarkan selubung dari cekaman mata bor pakai kunci bergigi **26** dengan menggunakan kunci cekaman mata bor dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam hingga alat kerja bisa dikeluarkan.

Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan

- Tahankan selubung belakang **30** dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **27** dan putarkan selubung depan **31** dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam, sampai alat kerja dapat dimasukkan. Pasangkan alat kerja.
- Tahankan selubung belakang **30** dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **27** dan putarkan selubung depan **31** dengan tangan dalam arah jalannya jarum jam keras-keras, sampai terdengar bunyi ceklek. Dengan demikian cekaman mata bor terkunci secara otomatis.

Mengeluarkan alat kerja:

- Penguncian terbuka kembali, jika pada waktu mengeluarkan alat kerja, selubung depan **31** diputar dalam arah yang berlawanan.

Penggunaan**Cara penggunaan**

Perkakas pakai udara bertekanan berjalan secara optimal pada tekanan nominal sebesar 6,3 bar (91 psi), diukur pada perkakas pakai udara bertekanan yang berjalan pada udara masuk.

Menghidupkan/mematikan (lihat gambar H)

Petunjuk: Jika perkakas pakai udara bertekanan tidak jalan, misalnya setelah tidak dipakai untuk waktu yang lama, putuskan sambungan ke pengadaan udara dan putarkan perkakas pada pemegang alat kerja **29** hingga ringan berputar. Dengan demikian daya-daya adhesi lenyap.

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 154 101 | ... 161 1..

- Untuk **menghidupkan** perkakas pakai udara bertekanan, tekan tuas **3** dan tahan tekanan pada tuas selama penggunaan perkakas.
- Untuk **mematikan** perkakas pakai udara bertekanan, lepaskan tuas **3**.

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 153 5.. | ... 160 5..

- Untuk **menghidupkan** perkakas pakai udara bertekanan, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **7** dan tahan tekanan pada tombol selama penggunaan perkakas.
- Untuk **mematikan** perkakas pakai udara bertekanan, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **7**.

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 161 5..

- Untuk **menghidupkan** perkakas pakai udara bertekanan, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan yang terdiri dari dua bagian **7** di atas atau di bawah dan tahan tekanan padanya selama penggunaan perkakas.
- Untuk **mematikan** perkakas pakai udara bertekanan, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **7**.

Menyetel arah putaran (lihat gambar I)

Berlaku untuk nomor model berikut: 0 607 ...
... 160 509 | .. 160 511

- **Putaran ke kanan:** Tekan omsakelar arah putaran **32** ke kanan sampai batas.
- **Putaran ke kiri:** Tekan omsakelar arah putaran **32** ke kiri sampai batas.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

Pembebanan yang terjadi tiba-tiba mengakibatkan kecepatan putaran berkurang atau perkakas berhenti, akan tetapi tidak merusakkan motor.

Rawatan dan servis**Rawatan dan kebersihan**

Jika pada suatu waktu perkakas pakai udara bertekanan ini tidak jalan meskipun telah diproduksi dan diperiksa dengan teliti, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi.

Jika Anda ingin menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan atau tuliskan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe perkakas pakai udara bertekanan.

- **Biarkan tenaga ahli yang berpengalaman saja untuk melakukan pekerjaan perawatan dan reparasi.** Dengan demikian keselamatan kerja dengan perkakas listrik tetap terjamin.

Satu Service Center Bosch yang ahli dan resmi dapat melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

Membersihkan secara berkala

- Bersihkan secara berkala saringan pada tempat udara masuk pada perkakas pakai udara bertekanan. Lepaskan nipel slang **5** dan bersihkan saringan dari debu dan pencemaran. Pasangkan kembali nipel slang dengan kencang.

Petunjuk: Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada bagian-bagian ventil di bagian dalam dari perkakas pakai udara bertekanan, pada waktu memutar masuk atau ke luar nipel slang **5** perkakas ditahan pada stud sambungan untuk udara masuk **20** yang di luar dengan kunci pas (ukuran mulut 22 mm).

- Partikel air dan pencemaran yang ada dalam udara bertekanan mengakibatkan terbentuknya karat yang lalu membuat lamela, ventil dsb. menjadi aus. Untuk menghindarkannya, masukkan beberapa tetes minyak pelumas ke dalam stud sambungan untuk udara masuk **20**. Sambungkan kembali perkakas pada pengadaan udara

(lihat „Sambungan pada pengadaan udara“, halaman 355) dan biarkan perkakas berjalan selama 5 – 10 detik, sembari Anda membersihkan minyak pelumas yang merembes. **Jika perkakas pakai udara bertekanan tidak digunakan untuk waktu yang lama, lakukanlah selalu hal ini.**

Merawat secara berkala

- Setelah penggunaan perkakas selama kira-kira 150 jam, persneling harus dibersihkan dengan tiner yang tidak keras. Taatilah petunjuk-petunjuk dari pabrik tiner untuk penggunaan dan pembuangan. Setelah itu persneling harus dilumasi dengan minyak pelumas persneling yang khusus dari Bosch. Ulangi pembersihan ini secara berkala masing-masing setelah 300 jam penggunaan dihitung dari pembersihan pertama.
Minyak pelumas persneling khusus (225 ml)
Nomor model 3 605 430 009
- Lamela-lamela turbin harus diperiksa secara berkala oleh tenaga ahli dan jika perlu harus digantikan.

Pelumasan perkakas pakai udara bertekanan yang tidak termasuk seri CLEAN

Pada semua perkakas pakai udara bertekanan dari Bosch yang tidak termasuk seri CLEAN (satu model khusus dari motor pakai udara bertekanan yang berfungsi dengan udara bertekanan tanpa minyak), udara bertekanan yang dialirkan sebaiknya dicampuri dengan uap minyak. Pembuat uap minyak yang diperlukan berada pada alat servis untuk udara bertekanan yang disambungkan pada perkakas pakai udara bertekanan (keterangan lebih lanjut bisa Anda dapatkan dari pabrik kompresor).

Untuk pelumasan langsung perkakas pakai udara bertekanan atau untuk mencampurkan pada alat servis, gunakanlah minyak pelumas SAE 10 atau SAE 20.

Aksesori

Semua mesin bor pakai udara bertekanan dapat dilengkapi dengan cekaman mata bor pakai kunci bergerigi atau cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan. Anda bisa mendapatkan keterangan lengkap tentang program aksesori berkualitas tinggi asli dari Bosch melalui internet di www.bosch-pt.com dan www.boschproductiontools.com atau di agen penjualan Bosch.

Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan

Perusahaan Robert Bosch GmbH memberikan garansi untuk pengedaran perkakas ini sesuai peraturan-peraturan yang berlaku di manca negara. Jika ada keberatan terhadap perkakas ini, hubungilah alamat berikut:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Cara membuang

Perkakas pakai udara bertekanan, aksesori dan kemasan sebaiknya didaur ulang sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

► **Buangkan bahan-bahan pelumas dan pembersih sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Taatilah peraturan-peraturan yang berlaku.**

► **Janganlah membuang lamela-lamela turbin secara sembarangan!** Lamela-lamela turbin mengandung teflon. Janganlah memanaskannya sampai lebih dari 400 °C, karena bisa terjadi uap-uap yang merugikan kesehatan.

Jika perkakas pakai udara bertekanan milik Anda tidak bisa digunakan lagi, serahkannya kepada satu pusat pendaur ulang atau kepada agen penjualan, misalnya di satu Service Center Bosch yang resmi.

Perubahan adalah hak Bosch.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Nguyên Tắc An Toàn Chung Dành Cho Dụng Cụ Nén Khí

⚠ CẢNH BÁO Trước khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì và thay phụ kiện cũng như trước khi làm việc gần dụng cụ nén khí, xin vui lòng đọc và tuân theo tất cả mọi hướng dẫn. Không thực hiện theo các lời cảnh báo an toàn sau đây có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Giữ lại tất cả các hướng dẫn để tham khảo về sau, và tạo điều kiện cho người vận hành sẵn có để sử dụng.

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ Lưu ý đến các bề mặt có thể trở nên trơn trượt, phát sinh từ việc sử dụng máy, và các nguy hiểm do vấp phải dụng cụ nén khí hay vòi ống thủy lực. Trượt chân, vấp và té ngã là các lý do chính gây tổn thương ở nơi làm việc.
- ▶ Không vận hành dụng cụ nén khí ở môi trường cháy nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí gas hay rác. Trong khi làm việc với vật gia công, các tia lửa bắn ra có thể làm rác bắt lửa hay ngùn khói.
- ▶ Giữ cho trẻ em và người đứng gần cách xa khỏi nơi làm việc của bạn trong khi vận hành dụng cụ nén khí. Sự mất tập trung vì những người khác có thể gây cho bạn mất sự kiểm soát dụng cụ nén khí.

Sự an toàn với dụng cụ nén khí

- ▶ Không bao giờ được hướng thẳng luồng hơi vào chính người bạn hay người khác gần bên, và đưa hơi lạnh tránh khỏi tay bạn. Hơi nén có thể gây ra các tổn thương nghiêm trọng.
- ▶ Kiểm tra các các phần đầu nối và đường cung cấp hơi. Tất cả các bộ bảo trì, bộ nối, và vòi ống phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật dưới hình thức áp suất và khối lượng khí. Áp suất quá thấp làm suy giảm sự hoạt động của dụng cụ nén khí; áp suất quá cao có thể làm hư hại vật liệu và gây tổn thương cho chính mình.
- ▶ Bảo vệ vòi ống không bị thắt nút, nghẽn, dung môi làm tan, các cạnh bén. Giữ vòi ống cách xa nhiệt, dầu, và các bộ phận xoay. Thay ngay vòi ống bị hư hỏng. Một đường cung cấp hơi bị hỏng có thể gây vòi ống khí nén vung vẩy và có thể gây tổn thương cho chính mình. Bụi bị đẩy

tung hay các mảnh vụn có thể gây tổn thương mắt.

- ▶ **Bảo đảm kẹp đàn hồi vòng luôn luôn được siết thật chặt.** Kẹp đàn hồi vòng bị hư hại có thể làm mất kiểm soát hơi thoát ra ngoài.

An toàn cá nhân

- ▶ **Giữ tỉnh táo, biết rõ bạn đang làm gì, và suy xét hợp lý khi sử dụng dụng cụ nén khí.** Không được sử dụng dụng cụ nén khí khi đang mệt mỏi hay đang bị ảnh hưởng của chất gây nghiện, rượu, hay dược phẩm. Một thoáng mất tập trung trong khi vận hành dụng cụ nén khí có thể gây tổn thương cho chính mình.
- ▶ **Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn mang kính bảo vệ mắt. Mang trang thiết bị bảo hộ cá nhân – như là mặt nạ phòng hơi độc, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay bảo vệ thính giác – theo sự chỉ đạo của chủ sử dụng lao động của bạn hay tuân theo các điều khoản yêu cầu đối với công việc và sự bảo vệ sức khỏe, làm giảm nguy cơ gây tổn thương cho chính mình.
- ▶ **Ngăn ngừa máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm dụng cụ nén khí đã được tắt trước khi nối vào nguồn cung cấp hơi, nhấc máy lên hay di chuyển máy. Khi ngón tay của bạn ngáng trên công tắc Tắt/Mở khi di chuyển dụng cụ nén khí hay khi nối dụng cụ nén khí vào nguồn cung cấp hơi khi máy đang được mở, tai nạn có thể xảy ra.
- ▶ **Tháo bất cứ dụng cụ điều chỉnh nào ra trước khi cho dụng cụ nén khí hoạt động.** Chia vận đai ốc hay chia vận còn gắn dính trong bộ phận quay của dụng cụ nén khí có thể gây tổn thương cho chính mình.
- ▶ **Không được với.** Giữ tư thế đứng thích hợp và cân bằng trong mọi lúc. Điều này làm việc điều khiển dụng cụ nén khí được tốt hơn trong các tình huống bất ngờ.
- ▶ **Ăn mặc phù hợp.** Không mặc quần áo rộng thùng thình hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay của bạn cách xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng thùng thình, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị quấn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu thiết bị có thiết kế cho phần nối các thiết bị hút bụi và thiết bị thu gom, bảo đảm các bộ phận này được đầu nối và sử dụng đúng cách.** Sử dụng thiết bị hút bụi có thể làm giảm các nguy hiểm liên quan đến bụi.
- ▶ **Không được hít trực tiếp khí thải.** Tránh không để mặt phò trần với khí thải. Khí thải của dụng cụ nén khí có thể chứa nước, dầu, mảnh vụn kim

loại và cặn bã từ bộ phận nén hơi. Điều này có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Sử dụng và chăm sóc dụng cụ nén khí

- ▶ **Sử dụng các thiết bị kẹp hay mỏ cặp để giữ an toàn và chịu đỡ cho vật gia công.** Giữ vật gia công bằng tay hay tỳ vào người sẽ không làm cho sự hoạt động của dụng cụ nén khí được an toàn.
- ▶ **Không làm dụng cụ nén khí bị quá tải.** Sử dụng dụng cụ nén khí theo công việc dự định của bạn. Dụng cụ nén khí đúng loại sẽ thực hiện công việc tốt và an toàn hơn ở tốc độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ nén khí công tắc Tắt/mở bị hư hỏng.** Một dụng cụ nén khí không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Tháo nguồn cung cấp hơi trước khi thực hiện bất cứ điều chỉnh, thay phụ kiện, hoặc không sử dụng đến trong một thời gian dài.** Biện pháp an toàn này ngăn ngừa sự vô tình làm dụng cụ nén khí khởi động.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ nén khí không sử dụng đến ở nơi ngoài tầm với của trẻ em.** Không cho phép những người không am hiểu dụng cụ nén khí hay không biết những hướng dẫn này sử dụng thiết bị. Dụng cụ nén khí nguy hiểm khi nằm trên tay người sử dụng không có kinh nghiệm.
- ▶ **Bảo trì dụng cụ nén khí cẩn thận.** Kiểm tra sự sai lệch hay các bộ phận chuyển động bị tắc, bộ phận bị vỡ và tất cả các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động của dụng cụ nén khí. Đưa các bộ phận bị hư hỏng đi sửa chữa trước khi sử dụng dụng cụ nén khí. Nhiều tai nạn xảy ra do sự bảo trì dụng cụ nén khí kém.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cất bén và sạch.** Bảo trì dụng cụ cất có cạnh bén đúng cách thường ít có khả năng gây kẹt và dễ dàng điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ nén khí, phụ kiện, dụng cụ ứng dụng v. v. dựa theo các hướng dẫn này.** Hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và các công việc sẽ thực hiện. Điều này làm giảm sự phát sinh bụi, sự rung và tiếng ồn đến mức độ lớn nhất.
- ▶ **Dụng cụ nén khí nên được lắp đặt, điều chỉnh hay sử dụng dành riêng cho người vận hành có năng lực và có tay nghề.**
- ▶ **Không cải biến dụng cụ nén khí bằng bất cứ hình thức nào.** Sự cải biến có thể làm giảm hiệu quả của các biện pháp an toàn, và làm tăng nguy cơ cho người vận hành.

Bảo Trì

- ▶ **Đưa dụng cụ nén khí của bạn đến thợ chuyên môn chỉ sử dụng phụ tùng cùng loại chính hãng để bảo trì và sửa chữa.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của dụng cụ nén khí được giữ nguyên.

Các Cảnh Báo An Toàn dành cho Khoan Nén Khí

- ▶ **Kiểm tra nếu như bảng ghi chủng loại máy còn có thể đọc được.** Nếu cần, đề nghị nhà sản xuất cung cấp để thay thế.
- ▶ **Trong trường hợp vật gia công hay phụ kiện, hay ngay chính dụng cụ nén khí bị vỡ, các bộ phận có thể bắn tung ra chung quanh ở tốc độ cao.**
- ▶ **Trong thời gian vận hành, sửa chữa hay bảo trì và khi thay các phụ kiện trên dụng cụ nén khí, luôn luôn mang kính chống va đập bảo vệ mắt.** Mức độ cần bảo vệ cần phải được lường định riêng cho từng ứng dụng.
- ▶ **Người vận hành và nhân viên bảo trì phải đầy đủ thể lực để xử lý kích thước, trọng lượng và lực của dụng cụ nén khí.**
- ▶ **Hãy sẵn sàng ứng phó với các động thái bất ngờ của dụng cụ nén khí có thể phát sinh do lực phản ứng hay sự vỡ của dụng cụ ứng dụng.** Giữ chặt tay nắm trên dụng cụ nén khí và đặt tư thế thân thể bạn và hai cánh tay cho phép bạn cưỡng lại những động thái như vậy. Những sự phòng ngừa này có thể tránh bị tổn thương.
- ▶ **Tắt dụng cụ nén khí ngay khi dụng cụ ứng dụng khóa chặt.** Hãy sẵn sàng ứng phó với lực vận phản ứng cao có thể gây ra sự giật ngược. Dụng cụ ứng dụng khóa chặt khi:
 - dụng cụ nén khí bị quá tải,
 - dụng cụ bị kẹt hay ăn xiên vào vật gia công hay
 - mũi dụng cụ đi xuyên qua vật liệu được gia công.
- ▶ **Sử dụng các phụ trợ để hấp thụ lực vận phản ứng, như các thiết bị hỗ trợ.** Nếu điều này là không thể được, sử dụng tay nắm phụ.
- ▶ **Không bao giờ để tay của bạn gần các dụng cụ ứng dụng quay.** Bạn có thể gây tổn thương cho chính mình.
- ▶ **Trong trường hợp nguồn hơi cung cấp bị gián đoạn hay áp suất hoạt động giảm, tắt dụng cụ nén khí.** Kiểm tra áp suất hoạt động và khởi động máy trở lại khi áp suất hoạt động ở mức tốt nhất.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ nén khí để thực hiện các hoạt động có liên quan đến công việc, người**

360 | Tiếng Việt

vận hành có thể cảm nhận các cảm giác khó chịu ở tay, cánh tay, hai vai, vùng cổ và các bộ phận cơ thể khác.

- ▶ Khi làm việc với dụng cụ nén khí, tạo tư thế đứng thoải mái, giữ chắc dụng cụ và tránh các vị trí không thuận lợi hay những tư thế như vậy ở những nơi mà bạn khó giữ được sự thăng bằng. Đối với những công việc kéo dài, người vận hành phải thay đổi thế đứng hay tư thế, cách này giúp tránh được sự khó chịu và mệt mỏi.
- ▶ Giả sử như người vận hành máy nhận thấy các triệu chứng như buồn nôn dai dẳng, khó chịu, tim đập mạnh, đau, ngứa ngáy, tê dại, bông rã hay tê cứng. Không được bỏ qua những cảnh báo này. Người vận hành máy nên thông báo cho người chủ sử dụng lao động của mình những triệu chứng này và đến gặp bác sĩ chuyên môn để khám.
- ▶ Lưu ý! Dụng cụ ứng dụng có thể trở nên nóng trong thời gian dụng cụ nén khí hoạt động kéo dài. Mang găng bảo vệ tay.
- ▶ Sử dụng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định các đường hay ống dẫn công ích nằm âm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình phúc lợi để nhờ giúp đỡ. Tiếp xúc với dây điện có thể dẫn đến cháy và bị điện giật. Chạm đường dẫn khí đốt có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.
- ▶ Tránh tiếp xúc với vật dẫn “có điện”. Dụng cụ nén khí không có lớp cách điện; tiếp xúc với vật dẫn “có điện” có thể gây ra việc bị điện giật.

⚠ CẢNH BÁO Bụi phát sinh trong quá trình chà nhám, cưa, mài, khoan và các hoạt động tương tự có thể gây ung thư, sinh quái thai hay gây đột biến tế bào. Một số các độc chất có chứa trong các loại bụi này là:

- Chì trong sơn chì và vệt-ni;
- Silic dioxyt kết tinh trong gạch, xi măng và các công trình nề khác;
- Thạch tín và cromat trong hóa chất xử lý gỗ.

Nguy cơ nhiễm bệnh tùy thuộc vào mức độ thường xuyên mà bạn phơi nhiễm với các chất này. Để làm giảm nguy cơ, bạn chỉ nên làm việc ở trong những căn phòng được thông thoáng tốt, và với các trang thiết bị bảo hộ thích hợp (vd. với mặt nạ phòng hơi độc được thiết kế đặc biệt có thể lọc được đủ là những hạt bụi nhỏ nhất).

- ▶ Khi làm việc với vật liệu gia công, tiếng ồn có thể phát sinh thêm. Điều này có thể tránh được thông qua các biện pháp thích hợp (vd. sử

dụng vật liệu giảm chấn trong sự xuất hiện tiếng rít từ vật gia công).

- ▶ Khi dụng cụ nén khí được trang bị bộ giảm thanh, luôn luôn bảo đảm thiết bị này sẵn sàng và tình trạng hoạt động tốt khi vận hành dụng cụ nén khí.
- ▶ Sự tác động của sự rung có thể làm tổn thương thần kinh và làm rối loạn sự tuần hoàn của máu ở tay và cánh tay.
- ▶ Mang găng tay kín sát. Luồng khí nén làm cho tay nắm của dụng cụ nén khí lạnh. Bàn tay được giữ ấm thì ít nhạy cảm với sự rung. Găng tay rộng có thể bị các bộ phận chuyển động cuốn vào.
- ▶ Nếu bạn để ý da của các ngón tay bạn hay bàn tay bắt đầu tê cứng, ngứa, đau hay chuyển tái nhợt, ngừng làm việc với dụng cụ nén khí, thông báo cho người chủ sử dụng lao động của bạn và đi khám bác sĩ.
- ▶ Không để cho mũi khoan chạy lập bập trên vật gia công. Điều này có thể dẫn đến sự rung gia tăng cao đáng kể.
- ▶ Nếu có thể, sử dụng giá đỡ, lò xo kéo/con lắc hay thiết bị điều hòa để chống chịu trọng lượng của dụng cụ nén khí.
- ▶ Nắm dụng cụ nén khí bằng tay nắm an toàn tuy nhiên không quá chặt, để tay thích ứng với lực phản ứng như yêu cầu. Sự rung có thể tăng cao khi bạn nắm càng chặt dụng cụ hơn.
- ▶ Tháo nguồn cung cấp hơi trước khi thực hiện bất cứ điều chỉnh, thay phụ kiện, hoặc không sử dụng đến trong một thời gian dài. Biện pháp an toàn này ngăn ngừa sự vô tình làm dụng cụ nén khí khởi động.
- ▶ Khi sử dụng khớp nối xoay phổ thông (khớp nối có ngạnh), cần có chốt cố định. Sử dụng dây giữ cố định vòi ống để bảo vệ không để đầu nối vòi ống hay sự nối giữa vòi ống với dụng cụ nén khí bị sút ra.
- ▶ Không bao giờ được nắm vòi ống để xách dụng cụ nén khí.

Các Biểu Tượng

Ý nghĩa của các biểu tượng dưới đây chỉ dẫn cách sử dụng dụng cụ nén khí của bạn. Xin vui lòng ghi chú các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng dụng cụ nén khí hiệu quả và an toàn hơn.

Biểu Tượng	Ý Nghĩa	
W	Watt (đơn vị điện năng)	Công suất
Hp	Mã lực	
Nm	Newton metre (đơn vị momen xoắn)	Đơn vị đo năng lượng (lực xoắn)
ft-lbs	foot-pounds	
kg	Kilogram	Khối lượng,
lbs	Pounds	trọng lượng
mm	Millimet	Chiều dài
in	inch	
min	Phút	Chu kỳ,
s	Giây	khoảng thời gian
v/p	Vòng quay hay chuyển động mỗi phút	Tốc độ không tải
bar	bar	Áp suất khí
psi	số pounds cho mỗi inch vuông	
l/s	Số lít cho mỗi giây	Sự tiêu thụ hơi
cfm	feet khối/phút	
°C	Độ Celsius	Nhiệt độ
°F	Độ Fahrenheit	
dB	Decibel	Đơn vị đo tiếng động liên quan
UNF	Ren bước nhỏ US (Dòng Ren Bước Nhỏ Thống Nhất Quốc Gia)	Phần lắp dụng cụ
G	Ren Whitworth (hệ Anh)	Đường ren nổi
NPT	Ren ống tiêu chuẩn quốc gia	
	Chiều quay phải	Chiều quay
	Chiều quay trái	



► **Trước khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì và thay phụ kiện cũng như trước khi làm việc gần dụng cụ nén khí, xin vui lòng đọc và tuân theo tất cả mọi hướng dẫn.** Không thực hiện theo các cảnh báo an toàn và các hướng dẫn sau đây có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hoặc bị thương tật nghiêm trọng.

Xin vui lòng mở trang gấp có hình minh họa dụng cụ nén khí và để mở nguyên như vậy trong khi đọc các hướng dẫn sử dụng này.

Dành Sử Dụng Cho

Dụng cụ nén khí được thiết kế dành để khoan gỗ, kim loại, gốm và nhựa mủ.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các đặc tính của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa trên trang hình ảnh. Hình minh họa là một phần dưới dạng giản đồ và có thể khác với dụng cụ nén khí của bạn.

- 1 Trục khoan
- 2 Phạm vi kẹp (vd. dành cho tay nắm phụ)
- 3 Công tắc Tắt/Mở (cần bấm)
- 4 Móc khóa đa dụng
- 5 Vòi nối hai đầu
- 6 Má kẹp cửa chìa vận trên trục khoan
- 7 Công tắc Tắt/Mở
- 8 Đường thải hơi với bộ phận giảm thanh
- 9 Tay nắm phụ*
- 10 Khe lắp bắt móc cài đa dụng
- 11 kẹp đàn hồi vòng
- 12 Vòi xả khí thải
- 13 Vít bắt cố định phần che tay nắm
- 14 Phần che tay nắm
- 15 Đường thoát khí với đai ốc sáu cạnh
- 16 Vòng đệm kín
- 17 Bộ thải hơi (làm tản ra)
- 18 Khớp nối trên bộ thải hơi
- 19 Bộ phận giảm thanh trên bộ thải hơi
- 20 Đầu nối đường dẫn hơi vào
- 21 Vòi cung cấp hơi
- 22 Vòi xả khí thải, chính
- 23 Khớp nối có ngạnh (khớp nối hai đầu có ngạnh)
- 24 Khớp nối ống nhanh
- 25 Miệng thoát khí của bộ lọc/thiết bị điều tiết-bôi trơn
- 26 Mâm cặp khoan loại dùng chìa
- 27 Mâm cặp không dùng chìa

362 | Tiếng Việt**28** Khóa của mâm cặp**29** Phần lắp dụng cụ**30** Khớp vòng trong**31** Khớp vòng ngoài**32** Gạc vận chuyển đổi chiều quay

***Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.**

Thông số kỹ thuật**Áp dụng cho các** 0 607 ...**loại sau đây:** ... 153 5.. Á ... 154 101

Những dụng cụ nén khí này thuộc dòng sản phẩm CLEAN (SẠCH).

Mặc dù sự hoạt động của thiết bị không cần bôi trơn và tiết giảm sự tiêu thụ hơi và năng lượng, công nghệ SẠCH của Bosch là ứng dụng sự tối ưu yếu tố cho người vận hành và giúp gìn giữ môi trường.

Hoạt động với hơi có chứa dầu cũng có thể được.



consumption	– tối ưu hóa sự tiêu thụ
optimized	
lubrication free	– Không dầu bôi trơn
ergonomic	– tối ưu yếu tố con người
air tool	– Dụng cụ nén khí
noise reduction	– Giảm tiếng ồn

Tiếng Việt | 363

Khoan nén khí		Kiểu thẳng						Kiểu tay nắm giữa
Mã số máy		0 607 154 ... 0 607 161 ...						0 607 153 ...
		... 101	... 100	... 101	... 102	... 103	... 520	... 523
Tốc độ không tải	v/p	3200	2560	1200	2560	1200	3700	3700
Công suất ra	W	120	400	400	400	400	180	180
	Hp	0,16	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,24
Năng suất khoan vào thép tối đa	mm	4	8	10	8	10	4	4
	in	5/32"	5/16"	3/8"	5/16"	3/8"	5/32"	5/32"
Các món được giao								
– Mâm cặp không dùng chìa		–	–	–	–	–	–	●
– Mâm cặp dùng chìa		●	●	●	●	●	●	–
Quay Phải/Trái		–	–	–	–	–	–	–
Ren của trục khoan								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	–	–	–	–	–	–
– 1/2"-20 UNF-2A		–	●	●	●	●	●	●
Mã kẹp của chia vận trên trục khoan	mm	14	17	17	17	17	14	14
Đường kính vòng cổ	mm	28	46	46	46	46	–	–
Áp suất danh định	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Đường ren nối		G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Đường kính trong vòi ống	mm	6	10	10	10	10	10	10
Hơi tiêu thụ khi có tải	l/s	4,5	11	11	11	11	6,0	6,0
	cfm	9,5	23,3	23,3	23,3	23,3	12,7	12,7
Trọng lượng (không có phụ kiện), khoảng	kg	0,45	1,10	1,20	1,30	1,45	0,8	0,9
	lbs	0,99	2,4	2,6	2,8	3,2	1,8	2,0
Thông tin về Tiếng ồn/Độ rung								
Tiêu chuẩn âm thanh đo được xác định phù hợp với Qui chuẩn EN ISO 15744.								
Cấp âm thanh tiêu biểu gia quyền A của dụng cụ nén khí là:								
Cấp độ áp lực âm thanh L_{pA}	dB(A)	76	75	75	75	75	72	72
Cấp độ cường độ âm thanh L_{wA}	dB(A)	87	86	86	86	86	83	83
Biến thiên K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hãy mang trang bị bảo hộ thính giác!								
Tổng giá trị độ rung a_h (tổng ba trục véc-tơ) và tính không ổn định K được xác định dựa theo EN 28927:								
Khoan vào kim loại:								
a_h	m/s ²	4,5	9	9	9	9	< 2,5	< 2,5
K	m/s ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5

364 | Tiếng Việt

Khoan nén khí		Kiểu tay nắm giữa						
Mã số máy		0 607 160 ...						
		... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 509	... 511
Tốc độ không tải	v/p	2800	2800	2800	850	850	750	2200
Công suất ra	W	320	320	320	320	320	320	320
	Hp	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30	0,30
Năng suất khoan vào thép tối đa	mm	6	6	–	10	10	10	10
	in	1/4"	1/4"	–	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Các món được giao								
– Không có mâm cặp		–	–	●	–	–	–	–
– Mâm cặp không dùng chìa		–	●	–	–	●	–	–
– Mâm cặp dùng chìa		●	–	–	●	–	●	●
Quay Phải/Trái		–	–	–	–	–	●	●
Ren của trục khoan								
– 3/8"-24 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●
Mã kẹp của chìa vận trên trục khoan	mm	12	12	12	14	14	14	12
Áp suất danh định	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91
Đường ren nối		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Đường kính trong vòi ống	mm	10	10	10	10	10	10	10
Hơi tiêu thụ khi có tải	l/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	cfm	18	18	18	18	18	18	18
Trọng lượng (không có phụ kiện), khoảng	kg	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,7
	lbs	1,3	1,5	1,1	1,5	1,8	1,8	1,5

Thông tin về Tiếng ồn/Độ rung

Tiêu chuẩn âm thanh đo được xác định phù hợp với Quy chuẩn EN ISO 15744.

Cấp âm thanh tiêu biểu gia quyền A của dụng cụ nén khí là:

Cấp độ áp lực âm thanh L_{pA}	dB(A)	82	82	82	82	82	82	82
Cấp độ cường độ âm thanh L_{wA}	dB(A)	93	93	93	93	93	93	93
Biến thiên K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Hãy mang trang bị bảo hộ thính giác!

Tổng giá trị độ rung a_h (tổng ba trục véc-tơ) và tính không ổn định K được xác định dựa theo EN 28927:

Khoan vào kim loại:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Khoan nén khí		Kiểu tay nắm giữa							
Mã số máy		0 607 161 ...							
		... 500	... 501	... 502	... 503	... 504	... 505	... 506	... 507
Tốc độ không tải	v/p	2560	1200	800	640	2560	1200	800	640
Công suất ra	W	400	400	400	400	400	400	400	400
	Hp	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Năng suất khoan vào thép tối đa	mm	8	10	13	13	8	10	13	13
	in	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
Các món được giao									
– Mâm cặp không dùng chìa		–	–	–	–	●	●	●	●
– Mâm cặp dùng chìa		●	●	●	●	–	–	–	–
Quay Phải/Trái		–	–	–	–	–	–	–	–
Ren của trục khoan									
– 1/2"-20 UNF-2A		●	●	●	●	●	●	●	●
Má kẹp của chìa vận trên trục khoan	mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Đường kính vòng cổ	mm	48	48	48	48	48	48	48	48
Áp suất danh định	bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	psi	91	91	91	91	91	91	91	91
Đường ren nổi		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Đường kính trong vòi ống	mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Hơi tiêu thụ khí có tải	l/s	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	cfm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Trọng lượng (không có phụ kiện), khoảng	kg	1,10	1,30	1,45	1,45	1,30	1,50	1,50	1,60
	lbs	2,4	2,9	3,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,5

Thông tin về Tiếng ồn/Độ rung

Tiêu chuẩn âm thanh đo được xác định phù hợp với Quy chuẩn EN ISO 15744.

Cấp âm thanh tiêu biểu gia quyền A của dụng cụ nén khí là:

Cấp độ áp lực âm thanh L_{pA}	dB(A)	73	73	73	73	73	73	73	73
Cấp độ cường độ âm thanh L_{wA}	dB(A)	84	84	84	84	84	84	84	84
Biến thiên K	dB	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Hãy mang trang bị bảo hộ thính giác!

Tổng giá trị độ rung a_h (tổng ba trục véctơ) và tính không ổn định K được xác định dựa theo EN 28927:

Khoan vào kim loại:

a_h	m/s ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	m/s ²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

366 | Tiếng Việt

Công Bố Sự Đáp Ứng Các Tiêu Chuẩn

Chúng tôi công bố hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm được xác định rõ dựa theo “Thông số kỹ thuật” đáp ứng các tiêu chuẩn hay các văn kiện tiêu chuẩn hóa sau đây: EN ISO 11148 EN 60745 căn cứ theo các điều khoản hướng dẫn 2006/42/EC.

Hồ sơ kỹ thuật (2006/42/EC) tại:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen Engineering Director PT/ESI

ppa. M. Müller i.v. M. Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.01.2012

Sự lắp vào

Thiết bị treo và ngàm kẹp

Thiết Bị Treo (xem hình A)

- Nếu bạn muốn vận hành dụng cụ nén khí ở tư thế treo hay bằng ngàm kẹp, đảm bảo dụng cụ nén khí được lắp nối trước vào thiết bị treo trước khi bạn nối máy với nguồn cấp hơi. Bằng cách này bạn tránh được sự vô tình làm dụng cụ khởi động.

Bằng móc treo 4, dụng cụ nén khí có thể gắn vào thiết bị dùng để treo.

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 153 5..

- Gắn móc khóa đa dụng 4 vào dụng cụ nén khí, và cho móc ăn vào khớp nằm trong khe lắp bắt 10. Tùy theo trọng tâm của dụng cụ nén khí, ta có thể sử dụng khe lắp bắt phía trước hoặc phía sau cũng được.

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 161 5..

- Gắn móc khóa đa dụng 4 vào trên phạm vi kẹp 2.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của vòng treo và móc của thiết bị dùng để treo.

Thiết Bị Kẹp

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 154 101 Á ... 161 1.. Á ... 161 5..

- Bạn có thể sử dụng phạm vi kẹp 2 để bắt dụng cụ nén khí vào ngàm kẹp. Nếu có thể, sử dụng toàn bộ phạm vi kẹp để kẹp. Phạm vi kẹp càng nhỏ thì lực kẹp càng phải mạnh hơn.

Không làm phạm vi kẹp bị quá căng chặt và đảm bảo rằng ngàm kẹp giữ dụng cụ chắc chắn và an toàn.

Gắn Tay Nắm Phụ

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 160 5.. Á ... 161 1.. Á ... 161 5..

- Đẩy tay nắm phụ 9 vào lên trên phạm vi kẹp (vòng cổ) 2.

Tay nắm phụ 9 có thể chỉnh đặt ở bất cứ vị trí nào mà tạo ra được sự an toàn và tư thế làm việc thỏa mái nhất.

- Vận bu-long tại hồng điều chỉnh tay nắm phụ theo chiều ngược chiều đồng hồ và chỉnh đặt tay nắm phụ 9 ở vào vị trí theo yêu cầu. Sau đó siết chặt bu-long tại hồng lại theo chiều đồng hồ.

Đường Xả Hơi

Với đường dẫn khí thải, khí thải có thể được dẫn thông qua một vòi ống dẫn khí thải ra khỏi nơi gia công của bạn, đồng thời, có thể làm giảm tiếng động/tạo được sự yên lặng tốt nhất. Thêm vào đó, điều kiện làm việc của bạn được tốt hơn, vì nơi gia công của bạn không bị hơi dầu nhớt làm ô nhiễm hay quấy tung bụi, mặt đầm lên.

Phân Tán Khí Thải ở Đường Dẫn (xem hình B)

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 161 1.. Á ... 161 5..

- Tháo bộ giảm thanh ở đường dẫn khí thải 8 và thay vào bằng vòi nối hai đầu 5.
- Nối lồng kẹp đàn hồi vòng 11 của vòi ống xả khí thải 12, gắn vòi ống xả khí thải vào vòi nối hai đầu 5 và siết chặt kẹp đàn hồi vòng lại.

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 153 5.. Á ... 154 101

Đường dẫn khí thải nên được gắn vào trước khi nối vào nguồn cung cấp hơi, do vậy phần che tay nắm 14 phải được tháo ra.

Khí thải có thể được dẫn vào trong bể chứa khí thải.

- Tháo ba vít bắt cố định 13 và tháo phần che tay nắm 14 ra.
- Thay bộ giảm thanh bằng đai ốc sáu cạnh 15 và lắp bắt phần che tay nắm trở lại bằng ba vít bắt cố định.

- Vận vòi nối hai đầu 5 vào trong đai ốc sáu cạnh 15 tại phần thoát khí.
- Nới lỏng kẹp đàn hồi vòng 11 của vòi ống xả khí thải 12, gắn vòi ống xả khí thải vào vòi nối hai đầu 5 và siết chặt kẹp đàn hồi vòng lại.

Phân Tán Khí Thải ở Đường Dẫn bằng Bộ Khí Thải (xem hình C)

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 161 1..

Khí thải có thể được dẫn vào trong bể chứa khí thải bằng cách gắn bộ tản khí thải 17.

Ghi Chú: Lưu ý vòi nối hai đầu 5 không vận vào đầu nối 20 nơi dẫn hơi vào và vòng đệm kín 16 được đặt ở phần lõm giữa vỏ máy và bộ thải khí 17, để cho khí thoát ra ngoài chỉ có thể thoát qua vòi ống xả khí thải 12.

- Vận đầu nối dẫn hơi vào 18 của bộ thải khí thật chặt vào trong đầu nối 20 ở đường dẫn hơi vào; ngay đây, vận vòi nối hai đầu 5 vào trong đầu nối dẫn hơi vào 18.
- Thay thiết bị giảm thanh 19 của bộ thải khí bằng vòi nối hai đầu của bộ thải khí.
- Nới lỏng kẹp đàn hồi vòng 11 của vòi ống xả khí thải 12, gắn vòi ống xả khí thải vào vòi nối hai đầu 5 và siết chặt kẹp đàn hồi vòng lại.

Tập Trung Khí Thải ở Đường Dẫn (xem hình D)

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 161 1.. Á ... 161 5..

- Nới lỏng kẹp đàn hồi vòng 11 của vòi ống cung cấp hơi 21, gắn vòi ống cung cấp hơi vào vòi nối hai đầu 5 và siết chặt kẹp đàn hồi vòng lại.
- Kéo vòi xả (kết hợp) 22, vòi dẫn hơi xả ra khỏi khu vực làm việc của bạn, phủ qua vòi ống dẫn hơi vào 21. Sau đó nối dụng cụ nén khí vào nguồn cấp hơi (xem “Nối Nguồn Cung Cấp Hơi”, trang 367) và kéo vòi xả (kết hợp) 22 phủ qua vòi ống dẫn hơi vào đã được nối trước vào đuôi của dụng cụ.

Nối Nguồn Cung Cấp Hơi (xem hình E)

- **Lưu ý rằng áp suất hơi không nằm dưới mức 6,3 bar (91 psi), dụng cụ nén khí được thiết kế để hoạt động được ở mức áp suất này.**

Để đạt được hiệu suất tối đa, đường kính trong của vòi ống cũng như ren nối phải phù hợp với các tiêu chí được liệt kê trong bảng “Thông số kỹ thuật”. Để duy trì toàn hiệu suất, chỉ được sử dụng các vòi ống có chiều dài tối đa là 4 mét.

Nguồn khí nén cung cấp phải không được có hơi ẩm và các vật từ ngoài lẫn vào để bảo vệ dụng cụ nén khí không bị hỏng, dơ bẩn, và rỉ sét.

Ghi Chú: Việc sử dụng thiết bị bảo dưỡng khí nén là cần thiết. Việc này bảo đảm cho dụng cụ nén khí hoạt động trong điều kiện tốt nhất.

Tuân thủ các hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bảo dưỡng.

Tất cả phụ kiện lắp ráp, ống nối, và vòi ống phải được định cỡ để đáp ứng đúng yêu cầu về áp suất và khối lượng hơi.

Tránh sự làm nghẽn hẹp đường cung cấp hơi do bị: v. d. kẹp, thắt nút, hoặc căng dân ra!

Trong trường hợp không biết chắc, hãy đo áp suất bằng một áp kế ngay tại đường cấp hơi trong lúc dụng cụ nén khí đang hoạt động.

Nối Nguồn Cấp Hơi Vào Dụng Cụ Nén Khí

- Vận khớp nối máy 5 vào trong đầu nối ống dẫn hơi vào 20.
Để tránh hư hỏng cho các bộ phận bên trong van của dụng cụ, bạn phải sử dụng một chia vận mở miệng (cỡ 22 mm) để chịu lực phản hồi ngay tại đầu chặn ngoài của đầu nối của đường dẫn hơi vào 20 khi bắt vít/tháo vít khớp nối máy 5.
- Nới lỏng kẹp đàn hồi vòng 11 của ống dẫn hơi vào 21 và gắn ống dẫn hơi vào lên trên vòi nối hai đầu 5 bằng cách vận chặt kẹp đàn hồi vòng.
- Đút ống dẫn hơi vào 21 lên trên khớp truyền nối nùm 23 và gắn ống dẫn hơi vào bằng cách vận chặt kẹp đàn hồi vòng 11.
- Bắt khớp nối ren 24 vào đường xả hơi thải của thiết bị bảo dưỡng 25. Sự đấu nối nhanh có thể thực hiện được nhờ dùng khớp nối ren nhanh và, khi tháo ra, nguồn hơi cung cấp được tự động đóng lại.

Ghi Chú: Luôn luôn nối ống dẫn hơi vào dụng cụ nén khí trước, sau đó vào thiết bị bảo dưỡng.

- Lắp khớp nối có ngành 23 vào trong khớp nối ren ngoài (khớp nối) 24 để nối vòi ống cung cấp hơi với bộ lọc/bộ phận điều tiết bôi trơn.

Gắn Mâm Cặp Khoan vào (xem hình F)

- Giữ trục khoan 1 ở nguyên vị trí bằng má kẹp của chia vận 6 bằng một chia vận mở miệng vừa khớp và vận mâm cặp khoan dùng chia 26 hay mâm cặp khoan không dùng chia 27 vào lên trên trục khoan.
- **Mâm cặp khoan phải được siết chặt với lực vận vào khoảng 20 ÷ 25 Nm.**

368 | Tiếng Việt

Thay Mâm Cặp Khoan Loại Dừng Chia Vận

- Giữ trục khoan 1 ở nguyên vị trí bằng má kẹp của chia vận bằng một chia vận mở miệng thích hợp.
- Tra chia vận mâm cặp 28 vào một trong ba lỗ của mâm cặp dừng chia 26 và nối lỏng mâm cặp bằng cách vận ngược chiều kim đồng hồ.

Ghi Chú: Làm lỏng mâm cặp bám chặt cứng bằng cách kèm ngược bằng chia vận sáu cạnh được chặn bên trong phần lắp dụng cụ 29.

Thay Mâm Cặp Không Dừng Chia

- Đặt dụng cụ nén khí lên trên bề mặt vững chắc (vd. bàn thợ).
- Giữ trục khoan 1 ở nguyên vị trí bằng má kẹp của chia vận 6 bằng một chia vận mở miệng thích hợp và nối lỏng mâm cặp 27 từ trục khoan bằng cách vận ngược theo chiều kim đồng hồ.

Ghi Chú: Làm lỏng mâm cặp bám chặt cứng bằng cách kèm ngược bằng chia vận sáu cạnh được chặn bên trong phần lắp dụng cụ 29.

Thay Dụng Cụ (xem hình G)**Mâm Cặp Khoan Dừng Khóa**

- Mở mâm cặp khoan dừng khóa 26 bằng cách vận cho đến khi dụng cụ có thể lắp vào được. Lắp dụng cụ vào.
- Tra khóa mâm cặp vào 28 trong các lỗ tương ứng của mâm cặp khoan dừng khóa 26 và vận để kẹp dụng cụ lại một cách đồng bộ.

Thay ra:

- Vận vòng xoay của mâm cặp khoan loại dừng chia 26 bằng chia vận mâm cặp khoan theo ngược chiều đồng hồ cho đến khi có thể tháo dụng cụ khoan ra.

Mâm Cặp Không Dừng Khóa

- Giữ khớp vòng trong 30 của mâm cặp không dừng chia 27 và vận khớp vòng ngoài 31 ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi có thể lắp dụng cụ vào. Lắp dụng cụ vào.
- Giữ khớp vòng trong 30 của mâm cặp không dừng chia 27 và vận thật chặt khớp vòng ngoài 31 theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe được tiếng “cách”. Cách này tự động khóa mâm cặp lại.

Thay ra:

- Động tác khoá được giải phóng để lấy dụng cụ ra khi khớp vòng ngoài 31 được vận theo chiều ngược lại.

Hướng Dẫn Vận Hành**Đưa vào hoạt động**

Dụng cụ hơi hoạt động được một cách tốt nhất với mức áp suất đo được tại đường dẫn hơi vào là 6,3 bar (91 psi) khi máy đang hoạt động.

Bắt Đầu và Ngừng (xem hình H)

Ghi Chú: Nếu dụng cụ vẫn không khởi động, ví dụ, sau một thời gian dài không sử dụng, gỡ phần nối nguồn cấp hơi ra và xoay mô-tơ lặp đi lặp lại nhiều lần bằng cách xoay phần cặp dụng cụ 29. Cách làm này loại trừ được lực bám dính.

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 154 101 Á ... 161 1..

- Để **mở** dụng cụ nén khí, nhấn công tắc Tắt/Mở (cần bẩy) 3 và giữ nhấn trong suốt các công đoạn làm việc.
- Để **tắt** dụng cụ điện, nhả công tắc Tắt/Mở (cần bẩy) 3.

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 153 5.. Á ... 160 5..

- Để **mở** dụng cụ nén khí, nhấn công tắc Tắt/Mở (cần bẩy) 7 và giữ nhấn trong suốt các công đoạn làm việc.
- Để **tắt máy** dụng cụ nén khí, thả công tắc Tắt/Mở ra 7.

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 161 5..

- Để **mở** dụng cụ nén khí, nhấn phần trên hay phần dưới của công tắc Tắt/Mở hai phím 7 và giữ nhấn trong suốt các công đoạn làm việc.
- Để **tắt máy** dụng cụ nén khí, thả công tắc Tắt/Mở ra 7.

Đảo Chiều Quay (xem hình I)

Áp dụng cho các 0 607 ...

loại sau đây: ... 160 509 Á .. 160 511

- **Quay theo chiều phải:** Đẩy gạt chọn chỉ chiều quay 32 hết qua bên phải.
- **Quay theo chiều trái:** Đẩy gạt chọn chỉ chiều quay 32 hết qua bên trái.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Sự quá tải làm cho dụng cụ nén khí bị dừng lại hay giảm tốc độ cũng sẽ không làm cho mô-tơ bị hỏng.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

Nếu giả như dụng cụ nén khí bị trục trặc dù đã được theo dõi cẩn thận trong quá trình sản xuất và đã qua chạy kiểm tra, hãy mang máy đến trạm phục vụ khách hàng do dụng cụ điện cầm tay Bosch ủy nhiệm thực hiện việc sửa chữa.

Để tìm hiểu thông tin và đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn của dụng cụ nén khí.

- **Chỉ nhờ chuyên viên có tay nghề bảo dưỡng và sửa chữa.** Với cách thức này, ta có thể bảo đảm sự an toàn của dụng cụ nén khí được giữ nguyên.

Mọi trung tâm phục vụ khách hàng Bosch có thể thực hiện công việc này một cách đáng tin và nhanh chóng.

Làm Vệ Sinh Định Kỳ

- Thường xuyên làm sạch lưới lọc ở đường dẫn hơi vào. Để thực hiện, tháo khớp nối hai đầu 5 và rũ bụi và các chất bẩn ra khỏi lưới lọc. Sau đó gắn chặt khớp nối hai đầu vào như cũ.

Ghi Chú: Để tránh hư hỏng cho các bộ phận bên trong van của dụng cụ, bạn phải sử dụng một chìa vận mở miệng (cỡ 22 mm) để chịu lực phản hồi ngay tại đầu chặn ngoài của đầu nối của đường dẫn hơi vào **20** khi bắt vít/tháo vít khớp nối máy 5.

- Nước và các chất bẩn trong hơi nén có thể hình thành cút sắt và làm nghẽn cánh quạt, van, v.v. Để ngăn ngừa điều này, nên nhỏ vào đường dẫn hơi vào một vài giọt nhớt động cơ **20**. Nối lại dụng cụ nén khí vào nguồn cung cấp hơi (xem “Nối Nguồn Cung Cấp Hơi”, trang 367) và để cho dụng cụ chạy trong 5–10 giây đồng thời dùng một miếng giẻ thấm dầu bị cháy ra. **Nếu dụng cụ nén khí không được sử dụng đã lâu, việc bôi trơn này phải luôn được thực hiện.**

Bảo Trì Định Kỳ

- Dùng dung môi loại nhẹ rửa sạch hộp truyền động sau 150 giờ chạy đầu tiên. Làm theo hướng dẫn cách sử dụng và thải bỏ dung môi của nhà sản xuất. Dùng dầu bôi trơn hộp truyền động của Bosch để bôi trơn hộp truyền động. Quy trình bôi trơn được thực hiện lại cho mỗi 300 giờ sau lần bảo dưỡng hộp truyền động đầu tiên. Mở đặt biệt dùng cho hộp truyền động (225 ml) Mã số máy 3 605 430 009
- Phải nhờ thợ chuyên môn kiểm tra định kỳ quạt gió của mô-tơ và, nếu cần, thay mới.

Bôi trơn Dụng cụ Nén khí loại không thuộc Dòng Sản Phẩm SACH

Tất cả dụng cụ nén khí Bosch không nằm trong dòng máy CLEAN (một số loại mô-tơ gió đặt biệt vận hành bằng khí nén không có dầu bôi trơn), cần có một lượng nhỏ dầu bôi trơn pha trộn vào trong luồng hơi của khí nén. Cần có ống tra dầu vào khí nén được lắp đặt ở thiết bị bảo dưỡng nối với dụng cụ nén khí (xin liên hệ với nhà sản xuất máy nén khí để biết thêm chi tiết).

Để bôi trơn trực tiếp dụng cụ nén khí hay khi tiếp thêm dầu nhờn cho bộ lọc/thiết bị điều tiết-bôi trơn, hãy sử dụng dầu máy loại SAE 10 hay SAE 20.

Phụ kiện

Tất cả loại khoan nén khí có thể trang bị loại mâm cặp dùng chìa hay mâm cặp không dùng chìa.

Thông tin về toàn bộ chương trình chủng loại phụ kiện có thể truy cập vào Internet tại www.bosch-pt.com và www.boschproductiontools.com hay tại nơi bán hàng cho bạn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và bảo hành-bảo trì

Robert Bosch GmbH chịu trách nhiệm về việc phân phối sản phẩm đúng theo hợp đồng mua bán trong khuôn khổ qui định của luật pháp/qui định riêng của một quốc gia. Mọi yêu cầu liên quan đến dụng cụ, xin vui lòng liên hệ với địa điểm sau đây:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Thải bỏ

Dụng cụ nén khí, phụ kiện, và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

- **Tuân thủ mọi qui định có thể thực hiện được cho môi trường khi thải bỏ mỡ và dung môi đã qua sử dụng.**

- **Thải bỏ quạt gió mô-tơ một cách thích hợp!** Quạt gió mô-tơ có chứa chất Teflon. Không được đốt nóng quá 400 °C, bởi vì việc này có thể dẫn đến việc hình thành các loại khí độc.

Nếu dụng cụ nén khí của bạn không sử dụng được nữa, hãy gửi về trung tâm xử lý dụng cụ phế thải hoặc gửi trả cho người bán hàng của bạn – ví dụ, một trung tâm bảo trì do Bosch ủy nhiệm.

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

الصيانة الدورية

- نظف صندوق التروس للمرة الأولى بعد 150 ساعة تشغيل تقريباً بواسطة مادة محملة خفيفة. تقيد بتعليمات منتج المادة المحملة بتصدد كيفية الاستعمال والتخلص من النفايات. شحم صندوق التروس بعد ذلك بواسطة شحم بوش الخاص بالتروس. كرر عملية التنظيف بعد كل 300 ساعة تشغيل ابتداءً من عملية التنظيف الأولى.
- شحم تروس خاص (225 ميليلتر)
- رقم الصنف 3 605 430 009
- ينبغي فحص ريش المحرك بشكل روتيني من قبل الموظفين المتخصصين، ليتم استبدالها عند الضرورة.

ازلاق عدد الهواء المضغوط التي لا تنتمي إلى سلسلة كلين

ينبغي مزج الهواء المضغوط المتسرب برذاذاً من الزيت باستمرار بجميع أجهزة بوش التي لا تنتمي إلى نمط كلين (نوع خاص من محركات الهواء المضغوط الذي يعمل بهواء مضغوط خالي من الزيت). إن مزيت الهواء المضغوط المطلوب لذلك موجود على وحدة صيانة الهواء المضغوط المربوطة قبل عدة الهواء المضغوط (للمزيد من المعلومات يراجع منتج الضاغطة).

يفضل استخدام زيت المحركات SAE 10 أو SAE 20 لتشحيم عدة الهواء المضغوط مباشرة أو بالإضافة عند وحدة الصيانة.

التوابع

يمكن تزويد جميع آلات النقب بالهواء المضغوط بظرف المثقاب المسنن الطوق أو بظرف المثقاب السريع الشد.

يمكن الاطلاع على برنامج التوابع الكامل بالجودة العالية في الإنترنت بالموقعين www.bosch-pt.com و www.boschproductiontools.com أو عند التاجر المختص.

خدمة ومشورة الزبائن

تضمن شركة روبرت بوش المحدودة تسليم هذا المنتج مطابقة للعقد في إطار الأحكام القانونية الخاصة بالبلد. في حال الشكوى بتصدد المنتج، يرجى التوجه إلى الجهة التالية:

فاكس: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من عدة الهواء المضغوط والتوابع والتغليف بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

◀ تخلص من مواد التشحيم والتنظيف بطريقة منصفة بالبيئة. تقيد بالأحكام القانونية.

◀ تخلص من ريش المحرك طبقاً للأحكام! تحتوي فرش المحرك على التفلون. لا تستنسخها بزيادة عن 400 درجة مئوية، فقد تنتج عندئذ أبخرة مضرّة بالصحة.

إن أمست عدة الهواء المضغوط غير صالحة للاستعمال، فسلمها إلى مركز لإعادة التصنيع أو إلى شركة تجارية، مثلاً لمركز وكالة خدمة زبائن شركة بوش.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

سارية المفعول للطرازات التالية: ... 0 607 ...
... 160 5... | ... 153 5...

- من أجل تشغيل عدة الهواء المضغوط بضغط مفتاح التشغيل والإطفاء 7 مع إيقافه مضغوطاً أثناء العمل.
- من أجل إطفاء عدة الهواء المضغوط، يترك مفتاح التشغيل والإطفاء 7.

سارية المفعول للطرازات التالية: ... 0 607 ...
... 161 5...

- من أجل تشغيل عدة الهواء المضغوط بضغط مفتاح التشغيل والإطفاء ذو القسمين 7 من الأعلى أو الأسفل مع إيقافه مضغوطاً أثناء العمل.
- من أجل إطفاء عدة الهواء المضغوط، يترك مفتاح التشغيل والإطفاء 7.

ضبط اتجاه الدوران (تراجع الصورة I)

سارية المفعول للطرازات التالية: ... 0 607 ...
... 160 511 | ... 160 509 ...

- دوران يميني: اضغط مفتاح تغيير اتجاه الدوران 32 نحو اليمين حتى التصادم.
- دوران يساري: اضغط مفتاح تغيير اتجاه الدوران 32 نحو اليسار حتى التصادم.

ملاحظات شغل

إن الأحوال المشككة بشكل فجائي تؤدي إلى انخفاض عدد الدوران بشدة أو إلى التوقف عن الحركة، ولكنها لا تضر المحرك.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

عند حدوث أي خلل بعدة الهواء المضغوط بالرغم من أنها قد صنعت بعناية فائقة واجتازت اختبارات عديدة، توجب إصلاحها في مركز خدمة وكالة أجهزة بوش الكهربائية.

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز عدة الهواء المضغوط لدى طرح مجمل الأسئلة وعند طلب قطع الغيار.

◀ اسمح بإجراء أعمال الصيانة والتوصيل من قبل العمال المتخصصين فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان العدة الكهربائية.

ينفذ مركز خدمة زبائن وكالة بوش هذه الأعمال بشكل سريع وموثوق.

التنظيف المنتظم

- نظف المصفاة عند مدخل الهواء بعدة الهواء المضغوط بشكل منتظم. فك حلمة الخرطوم 5 من أجل ذلك وأزل جسيبات الغبار والأوساخ عن المصفاة. أعد إحكام ربط حلمة الخرطوم بعد ذلك.

ملاحظة: من أجل تجنب إتلاف أجزاء الصمام الداخلية بعدة الهواء المضغوط، فإنه عند ربط أو فك حلمة الخرطوم 5 يفضل أن تمسك بوصلة ربط مدخل الهواء النابذة 20 بواسطة مفتاح ربط مفتوح الفك (عرض الفتحة 22 مم).

- إن جسيبات الماء والأوساخ الموجودة في الهواء المضغوط تتسبب بتشكيل الصدأ وتؤدي إلى استهلاك الريش والصمامات وإلخ... لتجنب ذلك ينبغي تقطير عدة نقط من زيت المحركات في مدخل الهواء 20. أعد وصل عدة الهواء المضغوط بمنبع الهواء (يراجع "الوصل بمنبع الامداد بالهواء"، الصفحة 2) وشغله لمدة 5 - 10 ثوان أثناء امتصاص الزيت المتسرب بواسطة قطعة قماش. ينبغي تنفيذ هذه الإجراءات دائماً عندما لن تكون بحاجة لعدة الهواء المضغوط لفترة طويلة.

استبدال ظرف المثقاب السريع الشد

- اركن عدة الهواء المضغوط على أرضية ثابتة (منضدة عمل مثلاً).
- ثبت محور دوران المثقاب 1 بإحكام من قبل سطح تركيز المفتاح 6 بواسطة مفتاح ربط شوكي ملائم وحل ظرف المثقاب السريع الشد 27 عن محور دوران المثقاب من خلال التدوير نحو اليسار.

ملاحظة: يُحل ظرف المثقاب المستعصي عن الحركة من خلال مجابهة القوة بمفتاح ربط مسدس في حاضن العدة 29.

استبدال العدد (تراجع الصورة G)

ظرف المثقاب المسن الطوق

- افتح ظرف المثقاب المسن الطوق 26 من خلال فثله إلى أن تتمكن من تلقيم العدة. ركب العدة.
- اغرز مفتاح ظرف المثقاب 28 في الفجوات المخصصة بظرف المثقاب المسن الطوق 26 واحكم شد العدة بشكل منتظم.
- فك عدة الشغل:
- اقل لييسة ظرف المثقاب المسن الطوق 26 بالاستعانة بمفتاح ظرف المثقاب بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة، إلى الحد الذي يسمح بنزع عدة الشغل.

ظرف المثقاب السريع الشد

- احكم القبض على اللييسة الخلفية 30 بظرف المثقاب السريع الشد 27 واقل اللييسة الأمامية 31 بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن تسمح بتركيب عدة الشغل. ركب عدة الشغل.
- احكم القبض على اللييسة الخلفية 30 بظرف المثقاب السريع الشد 27 واغلق اللييسة الأمامية 31 من خلال فثنها بواسطة اليد بقوة باتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن تسمع صوت التعانق. يتم إقفال ظرف المثقاب بذلك آلياً.

فك عدة الشغل:

- يتم فك الإقفال عند فتل اللييسة الأمامية 31 بالاتجاه المعاكس من أجل نزع العدة.

التشغيل

بدئ التشغيل

- تعمل عدة الهواء المضغوط بشكل مثالي بضغط اسمي قدره 6,3 بار (91 psi) الذي تم قياسه عند مدخل الهواء بعدة الهواء المضغوط قيد التشغيل.

التشغيل والإطفاء (تراجع الصورة H)

- **ملاحظة:** إن لم تشغل عدة الهواء المضغوط بعد فترة استراحة طويلة مثلاً، فاقطع الامداد بالهواء واقل المحرك عدة مرات عبر حاضن العدة 29. تزال قوى الالتصاق بذلك.

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...

1.. 161 | ... 154 101 ...

- من أجل تشغيل عدة الهواء المضغوط تضغط الذراع 3 مع إبقائها مضغوطة أثناء العمل.
- من أجل إطفاء عدة الهواء المضغوط تطلق الذراع 3.

الوصل بمنبع الامداد بالهواء (تراجع الصورة E)

- ⚡ انتبه إلى عدم انخفاض ضغط الهواء عن 6,3 بار (91 psi)، فقد تم تصميم عدة الهواء المضغوط لضغط التشغيل هذا.

من أجل أداء القدرة القصوى ينبغي المحافظة على قيم القطر الداخلي للخرطوم وأيضاً أسنان لولبة الوصلة كما ذكرت في الجدول "البيانات الفنية". من أجل المحافظة على القدرة الكاملة ينبغي استخدام الخراطيم بطول أقصاه 4 متر فقط.

يجب أن يكون الامداد بالهواء المضغوط خالياً من الشوائب والرطوبة لوقاية عدة الهواء المضغوط من التلف والانساخ وتشكل الصدأ.

ملاحظة: إن استخدام وحدة صيانة للهواء المضغوط ضروري، إنها تضمن سلامة عمل عدد الهواء المضغوط.

تقيد بكراسة استعمال وحدة الصيانة.

يجب أن تكون مجمل الفاتح وخطوط الوصل والخراطيم مصممة لتناسب الضغط المطلوب وكمية الهواء المطلوبة.

تجنب تضيق خط الامداد، مثلاً، من خلال قمطه أو ثنيه أو ليّه!

تفحص الضغط عند مدخل الهواء بواسطة مقياس الضغط عندما تكون عدة الهواء المضغوط قيد التشغيل في حال الشك.

وصل منبع الامداد بالهواء بعدة الهواء المضغوط

- اربط حلمة الخرطوم 5 بوصلة ربط مدخل الهواء 20.
- من أجل تجنب إتلاف أجزاء الصام الداخلية بعدة الهواء المضغوط، فإنه عند ربط أو فك حلمة الخرطوم 5 يفضل أن تمسك بوصلة ربط مدخل الهواء النابذة 20 بواسطة مفتاح ربط مفتوح الفك (عرض المفتاح 22 مم).
- حل حلقات قمط الخرطوم 11 بخرطوم الامداد بالهواء 21 وثبت خرطوم الامداد بالهواء على حلمة الخرطوم 5 من خلال إحكام شد حلقة قمط الخرطوم.
- لبس خرطوم الامداد بالهواء 21 على حلمة القارنة 23 وثبت خرطوم الامداد بالهواء من خلال إحكام شد حلقة قمط الخرطوم 11.
- اربط قارنة الخراطيم الآلية 24 بمخرج هواء وحدة الصيانة 25. تسمح قارنات الخراطيم الآلية بالربط بشكل سريع وهي تطفئ الامداد بالهواء بشكل آلي عند الفك.

ملاحظة: ثبت خرطوم الامداد بالهواء دائماً بعدة الهواء المضغوط أولاً ثم بوحدة الصيانة.

- اغرز حلمة القارنة 23 بالقارنة 24 من أجل وصل خرطوم الامداد بالهواء بوحدة الصيانة.

تركيب ظرف المثقاب (تراجع الصورة F)

- احكم تثبيت محور دوران المثقاب 1 بواسطة مفتاح ربط شوكي ملائم من قبل سطح تركيز المفتاح 6 وركب ظرف المثقاب المسن الطوق 26 أو ظرف المثقاب السريع الشد 27 على محور دوران المثقاب.

- ⚡ يجب أن يتم شد ظرف المثقاب بعزم دوران شد يبلغ 20 - 25 نيوتن متر تقريباً.

استبدال ظرف المثقاب المسن الطوق

- ثبت محور دوران المثقاب 1 بإحكام من قبل سطح تركيز المفتاح بواسطة مفتاح ربط شوكي ملائم.
- اغرز مفتاح ظرف المثقاب 28 في إحدى الثقوب الثلاثة بظرف المثقاب المسن الطوق 26 وحل ظرف المثقاب من خلال التدوير نحو اليسار.
- **ملاحظة:** يُحل ظرف المثقاب المستعصي عن الحركة من خلال مجابهة القوة بمفتاح ربط مسدس في حاضن العدة 29.

التركيب

تجهيز تعليق وشد

تجهيز التعليق (تراجع الصورة A)

❖ إن رغبت باستعمال عدة الهواء المضغوط في تجهيز تعليق أو شد، فانتبه إلى تثبيتها في التجهيز قبل وصلها بامداد الهواء. إنك بذلك تتجنب تشغيلها بشكل غير مقصود.

يمكنك أن تثبت عدة الهواء المضغوط بواسطة سناد التعليق القوسي 4 بتجهيز تعليق.

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 153 5..

– ركز سناد التعليق القوسي 4 على عدة الهواء المضغوط واتركه ليتشابك بالشقوق 10.
يمكنك أن تستخدم إما الشقوق الأمامية أو الخلفية حسب مركز ثقل عدة الهواء المضغوط.

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 161 5..

– ركب سناد التعليق القوسي 4 على مجال الشد 2.

❖ تفحص حالة سناد التعليق القوسي والكلاصات في تجهيز التعليق بشكل منتظم.

تجهيز الشد

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 161 5.. | ... 161 1.. | ... 154 101

– يمكنك أن تثبت عدة الهواء المضغوط في مجال الشد المذكور 2 بتجهيز شد. يفضل استخدام مجال الشد الكامل قدر الإمكان. كلما قل مجال الشد، كلما زادت قوة تأثير قوى الشد.

لا تفرط بتحميل مجال الشد وحافظ على تثبيت عدة الهواء المضغوط بتجهيز الشد بأمان وإحكام.

تركيب المقبض الإضافي

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 161 5.. | ... 161 1.. | ... 160 5..

– ادفع المقبض الإضافي 9 على مجال الشد 2.

يمكنك أن تقوم بأرجحة المقبض الإضافي 9 حسب رغبتك لكي تتوصل إلى موقف عمل آمن وقليل الإجهاد.

– افتل اللولب المنحني لضبط المقبض الإضافي بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة وأبرم المقبض الإضافي 9 إلى الوضع المرغوب. افتل اللولب المنحني بعد ذلك باتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام.

خط الهواء العادم

يمكنك بواسطة موجه الهواء العادم أن توجه الهواء العادم عن مكان شغلك من خلال خرطوم الهواء العادم لتتوصل بنفس الوقت إلى عملية تخفيض مثالية للصوت. كما أنك ستحسن ظروف الشغل إذ أنه لن يعد يتم تلوين مكان شغلك بالهواء الملوث بالزيت أو نشر الأغبرة والشاردة.

موجه الهواء العادم الغير مركزي (تراجع الصورة B)

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 161 5.. | ... 161 1..

– فك كاتم الصوت بمخرج الهواء 8 واستبدله بحلمة الخرطوم 5.
– حل حلقة قمع الخرطوم 11 بخرطوم الهواء العادم 12 وثبت خرطوم الهواء العادم على حلمة الخرطوم 5 من خلال إحكام شد حلقة قمع الخرطوم.

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 154 101 | ... 153 5..

يجب أن يتم تركيب موجه الهواء العادم قبل الوصل بالامداد بالهواء، لأنه ينبغي أن يتم فك غطاء الهيكل 14.

يمكنك أن توجه الهواء العادم إلى وعاء للهواء العادم.

– فك لولب التثبيت الثلاثة 13 وفك غطاء الهيكل 14.
– استبدل الآن كاتم الصوت بالصامولة المسددة 15 وثبت غطاء الهيكل بواسطة لولب التثبيت الثلاثة.

– اربط حلمة الخرطوم 5 في الصامولة المسددة 15 بمخرج الهواء.
– حل حلقة قمع الخرطوم 11 بخرطوم الهواء العادم 12 وثبت خرطوم الهواء العادم على حلمة الخرطوم 5 من خلال إحكام شد حلقة قمع الخرطوم.

موجه الهواء العادم الغير مركزي مع طقم الهواء العادم (تراجع الصورة C)

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 161 1..

يمكنك أن توجه الهواء العادم إلى وعاء للهواء العادم من خلال تثبيت طقم غير مركزي للهواء العادم 17.

ملاحظة: أحرص على عدم ربط حلمة الخرطوم 5 بوصلة الربط 20 عند مدخل الهواء وعلى ارتكاز الجلبة 16 في الحز بين الهيكل وطقم الهواء العادم 17، لكي لا يخرج الهواء المنفلت إلا عبر خرطوم الهواء العادم 12.

– اربط وصلة الربط 18 التابعة لطقم الهواء العادم بوصلة الربط 20 التابعة لمدخل الهواء بإحكام ثم اربط حلمة الخرطوم 5 بوصلة الربط 18.

– استبدل كاتم الصوت 19 التابع لطقم الهواء العادم بحلمة الخرطوم التابعة لطقم الهواء العادم.

– حل حلقة قمع الخرطوم 11 بخرطوم الهواء العادم 12 وثبت خرطوم الهواء العادم على حلمة الخرطوم 5 من خلال إحكام شد حلقة قمع الخرطوم.

موجه الهواء العادم المركزي (تراجع الصورة D)

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...
... 161 5.. | ... 161 1..

– حل حلقة قمع الخرطوم 11 بخرطوم الامداد بالهواء 21 وثبت خرطوم الامداد بالهواء على حلمة الخرطوم 5 من خلال إحكام شد حلقة قمع الخرطوم.

– لبس خرطوم الهواء العادم (مركزي) 22 الذي سيصرف الهواء العادم عن مكان شغلك على خرطوم الامداد بالهواء 21. اربط عدة الهواء المضغوط بعد ذلك بمنبع الامداد بالهواء (راجع "الوصل بمنبع الامداد بالهواء"، الصفحة 371) واسحب خرطوم الهواء العادم (مركزي) 22 فوق خرطوم الامداد بالهواء المركب إلى نهاية الجهاز.

آلة ثقب بالهواء المضغوط								بشكل مسدس
رقم الصنف								0 607 161 ...
... 507	... 506	... 505	... 504	... 503	... 502	... 501	... 500	
640	800	1200	2560	640	800	1200	2560	عدد الدوران اللاهلي
400	400	400	400	400	400	400	400	القدرة المعطاة
0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	قوة حصانية
13	13	10	8	13	13	10	8	قطر الثقب الأقصى بالفولاذ
1/2"	1/2"	3/8"	5/16"	1/2"	1/2"	3/8"	5/16"	بوصة
•	•	•	•	-	-	-	-	نطاق التوريد
-	-	-	-	•	•	•	•	- طرف المثقاب السريع الشد
-	-	-	-	-	-	-	-	- طرف المثقاب المسن الطوق
•	•	•	•	•	•	•	•	دوران يميني/ يساري
•	•	•	•	•	•	•	•	أسنان لولبية محور دوران المثقاب
17	17	17	17	17	17	17	17	1/2"-20 UNF-2A -
48	48	48	48	48	48	48	48	سطح تركيز المفتاح على محور دوران المثقاب
6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	قطر عنق الشد
91	91	91	91	91	91	91	91	الضغط الاسمي
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	بار
10	10	10	10	10	10	10	10	رطل في الإنش المربع
10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	أسنان لولبة الوصل
22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	القطر الداخلي بالخرطوم
1,60	1,50	1,50	1,30	1,45	1,45	1,30	1,10	لتر في الثانية
3,5	3,3	3,3	2,9	3,2	3,2	2,9	2,4	استهلاك الهواء على حل
								قدم مربعة/ دقيقة
								الوزن التقريبي (دون توابع)
								كغ
								رطل

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

تم حساب قيم قياسات الضجيج حسب EN ISO15744.

تبلغ قيمة مستوى الضجيج								تم حساب قيم قياسات الضجيج حسب EN ISO15744.
(نوع A) بعدة الهواء المضغوط								
عادة:								
73	73	73	73	73	73	73	73	ديسيبل (A)
84	84	84	84	84	84	84	84	ديسيبل (A)
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	ديسيبل
مستوى ضغط صوت L_{pA}								
مستوى قدرة صوت L_{WA}								
التفاوت K								
ارتد وافية سمع!								
قيمة ابتعاث الاهتزازات a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حسب EN 28927								
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	ثب المعادن:
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	a_h
								K

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

Egbert Schneider

Eckerhard Strötgen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
24.01.2012

تصريح التوافق CE

إننا نصرح على مسؤوليتنا الخاصة بأن المنتج الموصوف "بالبيانات الفنية" يتوافق مع المعايير أو اللوائح المعيارية التالية: EN ISO 11148 حسب أحكام التوجيهات 2006/42/EG.

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EG):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

آلة ثقب بالهواء المضغوط							مستقيمة	بشكل مسدس
قيمة ابتعاث الاهتزازات a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حُسبت حسب EN 28927								
ثقب المعادن:								
a_h	م/ثا ²	4,5	9	9	9	9	9	9
K	م/ثا ²	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
								< 2,5
								< 2,5
								1,5
								1,4
								1,4
								1,5

آلة ثقب بالهواء المضغوط							بشكل مسدس	رقم الصنف
0 607 160 ...								
عدد الدوران اللاهلي	دقيقة ¹	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2200
القدرة المعطاة	واط	320	320	320	320	320	320	320
قوة حصانية		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,30
قطر الثقب الأقصى بالفولاذ	مم	6	6	6	6	6	6	10
بوصة		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
نطاق التوريد		-	-	-	-	-	-	-
- دون ظرف المثقاب		-	-	-	-	-	-	-
- ظرف المثقاب السريع الشد		-	-	-	-	-	-	-
- ظرف المثقاب المسنن الطوق		-	-	-	-	-	-	-
دوران يميني / يساري		-	-	-	-	-	-	-
أسنان لولبية محور دوران المثقاب		-	-	-	-	-	-	-
- 3/8"-24 UNF-2A		-	-	-	-	-	-	-
سطح تركيز الفتحة على محور دوران المثقاب	مم	12	12	12	12	12	12	12
الضغط الاسمي	بار	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
رطل في الإنش المربع		91	91	91	91	91	91	91
أسنان لولبية الوصل		1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
القطر الداخلي بالخرطوم	مم	10	10	10	10	10	10	10
استهلاك الهواء على حمل	لتر في الثانية	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
لتر في الثانية	قدم مربعة / دقيقة	18	18	18	18	18	18	18
الوزن التقريبي (دون توابع)	كغ	0,6	0,7	0,5	0,7	0,7	0,8	0,7
رطل		1,3	1,5	1,1	1,5	1,5	1,8	1,5

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

تم حساب قيم قياسات الضجيج حسب EN ISO 15744.

تبلغ قيمة مستوى الضجيج (نوع A)						
بعدها الهواء المضغوط عادة:						
82	82	82	82	82	82	ديسيبل (A)
93	93	93	93	93	93	ديسيبل (A)
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	ديسيبل
ارتد واقية سمع!						

قيمة ابتعاث الاهتزازات a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حُسبت حسب EN 28927

ثقب المعادن:								
a_h	م/ثا ²	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
K	م/ثا ²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
								3,5
								3,5
								0,9
								0,9
								0,9
								0,9



- consumption optimized
- lubrication free
- ergonomic
- air tool
- noise reduction
- الأمتل باستهلاك الهواء
- خالي من الزيت
- كفاية عمل محسنة
- عدة الهواء المضغوط
- مستوى الضجيج منخفض

31 الليسة الأمامية

32 مفتاح تحويل اتجاه الدوران

* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوايع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوايع الكاملة في برنامجنا للتوايع.

البيانات الفنية

سارية المفعول للطرازات التالية: 0 607 ...

... 153 5... | ... 154 101

إن عدد الهواء المضغوط هذه تنتمي إلى سلسلة كلين.

إن تقنية كلين بوش تصون المستخدم والبيئة من خلال العمل بلا زيت وأيضا من خلال استهلاك كمية أقل من الهواء والطاقة.

كما أنه يمكن العمل أيضا بالهواء الذي يحتوي على الزيت.

مستقيمة							آلة ثقب الهواء المضغوط
بشكل مسدس							رقم الصنف
0 607 153 ...		0 607 161 ...				0 607 154 ...	
... 523	... 520	... 103	... 102	... 101	... 100	... 101	
3700	3700	1200	2560	1200	2560	3200	عدد الدوران اللاهلي
180	180	400	400	400	400	120	القدرة المعطاة
0,24	0,24	0,54	0,54	0,54	0,54	0,16	قوة حصانية
4	4	10	8	10	8	4	قطر الثقب الأقصى بالفولاذ
5/32"	5/32"	3/8"	5/16"	3/8"	5/16"	5/32"	بوصة
•	-	-	-	-	-	-	نطاق التوريد
-	•	•	•	•	•	•	- ظرف المثقاب السريع الشد
-	-	-	-	-	-	-	- ظرف المثقاب المسنن الطوق
-	-	-	-	-	-	-	دوران يميني / يساري
•	•	•	•	•	•	•	أسنان لولبة محور دوران المثقاب
							3/8"-24 UNF-2A -
							1/2"-20 UNF-2A -
14	14	17	17	17	17	14	سطح تركيز المفتاح على محور
-	-	46	46	46	46	28	دوران المثقاب
6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	قطر عتق الشد
91	91	91	91	91	91	91	الضغط الاسمي
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/8"	رطل في الإنش المربع
10	10	10	10	10	10	6	أسنان لولبة الوصل
6	6	11	11	11	11	4,5	القطر الداخلي بالخرطوم
12,7	12,7	23,3	23,3	23,3	23,3	9,5	استهلاك الهواء على حمل
0,9	0,8	1,45	1,30	1,20	1,10	0,45	لتر في الثانية
2,0	1,8	3,2	2,8	2,6	2,4	0,99	قدم مربعة / دقيقة
							الوزن التقريبي (دون توايع)
							كغ
							رطل

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

تم حساب قيم قياسات الضجيج حسب EN ISO 15744.

تبليغ قيمة مستوى الضجيج (نوع)							
(A) بعدة الهواء المضغوط عادة:							
72	72	75	75	75	75	76	ديسيل (A)
83	83	86	86	86	86	87	ديسيل (A)
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	ديسيل
الافتاوت K							
ارتد وافية سمع!							

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



يرجى فتح الصفحة المثبتة المزودة برسوم عدة الهواء المضغوط وتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

الاستعمال المخصص

لقد خصصت عدة الهواء المضغوط لثقوب الخشب والمعادن والخزف واللدائن.

الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى الرسوم الموجودة على صفحة الرسوم التخطيطية. إن بعض هذه الرسوم التخطيطية وقد تختلف بعدتك للهواء المضغوط.

- 1 محور دوران المثقاب
- 2 مجال الشدّ (لأجل مقبض يدوي إضافي مثلاً)
- 3 مفتاح التشغيل والإطفاء (ذراع)
- 4 سناد تعليق قوسي
- 5 حلمة الخرطوم
- 6 سطح تركيز المفتاح على محور دوران المثقاب
- 7 مفتاح التشغيل والإطفاء
- 8 مخرج الهواء مع كاتم الصوت
- 9 مقبض إضافي*
- 10 شقوق تثبيت سناد التعليق القوسي
- 11 حلقة قمع الخرطوم
- 12 خرطوم الهواء العادم
- 13 لولب تثبيت غطاء الهيكل
- 14 غطاء الهيكل
- 15 مخرج الهواء مع لولب مسدس
- 16 حلقة
- 17 طقم الهواء العادم (غير مركزي)
- 18 وصلة الربط بطقم الهواء العادم
- 19 كاتم الصوت بطقم الهواء العادم
- 20 وصلة ربط عند مدخل الهواء
- 21 خرطوم الامداد بالهواء
- 22 خرطوم الهواء العادم المركزي
- 23 حلمة القارة (حلمة خرطوم مع فوهة خرطوم)
- 24 قارة الخرطوم
- 25 مخرج الهواء بوحدة الصيانة
- 26 ظرف المثقاب المسنن الطوق
- 27 ظرف المثقاب السريع الشد
- 28 مفتاح ظرف المثقاب
- 29 حاضن العدة
- 30 اللبسة الخلفية

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك بالهواء المضغوط. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال عدتك بالهواء المضغوط بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرمز	المعنى
واط	واط
قوة حصانية	قوة حصانية
نيوتن متر	نيوتن متر
رطل قدم	رطل قدم
كغ	كيلوغرام
رطل	رطل
مم	مليمتر
بوصة	بوصة
د	دقائق
ثا	ثوان
دقيقة ¹	دورة أو حركة في عدد الدوران اللاهلي
بار	بار
رطل في الإنش المربع	رطل في الإنش المربع
لتر في الثانية	لتر في الثانية
قدم مربعة/ دقيقة	قدم مربعة/ دقيقة
درجة مئوية	درجة مئوية
درجة فهرنهايت	درجة فهرنهايت
ديسبيل	ديسبيل
UNF	قلاووظ دقيقة أمريكية (Unified National Fine Thread Series)
G	Whitworth-قلاووظ
NPT	National pipe thread
	دوران يميني
	دوران يساري

اقرأ جميع الملاحظات قبل تركيب وتشغيل وتصلب وصيانة واستبدال التوابع وتقيدها وأيضاً قبل العمل على مقربة من عدة الهواء المضغوط. إن عدم التقيد بملاحظات الأمان والتعليمات قد تكون من عواقبه الإصابات الخطيرة.



◀ استخدم أجهزة تنقيب مناسبة للعثور على خطوط الإمداد المخفية أو استعن بشركة الإمداد المحلية. قد تؤدي ملازمة الخطوط الكهربائية إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إتلاف خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجار. اختراق خط الماء يؤدي إلى الأضرار المادية.

◀ تجنب ملازمة الخطوط التي يسري بها جهد كهربائي. إن عدة الهواء المضغوط غير معزولة، وملازمة الخطوط التي يسري بها جهد كهربائي قد تؤدي إلى صدمة كهربائية.

⚠ **تحذير** إن الأغبرة الناتجة عن الشد والنشر والجلخ والتقبب والأعمال المشابهة قد تكون مسببة للسرطان ومضرة بالجهاز التنفسي أو قد تغير

المورثات. بعض المواد التي تتضمنها هذه الأغبرة هي:

- الرصاص في الطلاء واللكر/الورنيش الذي يحتوي على الرصاص،
- تراب السليكا في الطوب والإسمنت وغيرها من المواد الجدارية،
- الزرنيخ والكرومات في الخشب المعالج كياويا.

تتعلق مخاطر الإصابة بالمرض بعدد المرات التي تتعرض بها هذه المواد. لكي تخفّض المخاطر، ينبغي ألا تعمل إلا في الغرف الجيدة التهوية بواسطة عتاد الوقاية المناسب (مثلاً: بواسطة أجهزة التنفس المخصصة التي تقوم بترشيح حتى أصغر الجسيمات الدقيقة).

◀ قد ينتج إزعاج إضافي بالضجيج أثناء العمل بقطعة الشغل، ويمكن أن يتم تجنبه بواسطة الإجراءات الملائمة، مثلاً: استخدام المواد العازلة عند ظهور أصوات الرنين بقطعة الشغل.

◀ إن كانت عدة الهواء المضغوط مزودة بآليات للاهتزازات، توجب تأمين وجوده في مكان العمل أثناء تشغيل عدة الهواء المضغوط وتكون جاهزاً للاستعمال.

◀ إن تأثير الاهتزازات قد يؤدي إلى أضرار عصبية وإلى خلل بالدورة الدموية باليدين والذراعين.

◀ ارتد القفازات الضيقة. تبرد المقابض اليدوية بعدد الهواء المضغوط من خلال تيار الهواء الضغوط. إن الأيدي الدافئة أقل تأثراً بالاهتزازات. القفازات العريضة قد تُسحب من قبل الأجزاء الدوارة.

◀ توقف عن العمل بواسطة عدة الهواء المضغوط وبلغ صاحب العمل وراجع الطبيب إن استنتجت بأن بشرة أصابعك أو يديك بدأت تتخدر أو تنمل أو تؤلم أو تبيض.

◀ لا تترك لقمة التقبب تطلق على قطعة الشغل. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاهتزازات بشكل شديد.

◀ استخدم قدر الإمكان حامل أو بكرة سحب زنبركية أو تجهيز موازنة لمسك وزن عدة الهواء المضغوط.

◀ اسلك بعدة الهواء المضغوط بقبضة آمنة ولكن ليس بالشديدة مع المحافظة على قوى رد فعل اليد المطلوبة. قد تزداد شدة الاهتزازات كلما زادت قوة القبض على العدة.

◀ اقطع الإمداد بالهواء قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوايح أو عند عدم الاستعمال لفترة طويلة. إن إجراءات الاحتياط هذه تمنع إدارة عدة الهواء المضغوط بشكل غير مقصود.

◀ إن تم استخدام القارنات الدورانية العامة (قارنات مخيلية) توجب تركيب مسامير إقتال. استخدم كبيلات Whipcheck لتأمين الخراطيم، لتأمين الوقاية في حال انحلال الوصلات بين الخرطوم وعدة الهواء المضغوط أو بين الخراطيم بين بعضها البعض.

◀ لا تحمل عدة الهواء المضغوط من قبل الخرطوم أبداً.

◀ ينبغي أن يتم نصب وضبط واستخدام عدة الهواء المضغوط من قبل المستخدمين المتخصصين والمتدربين فقط دون غيرهم.

◀ لا يجوز تغيير عدة الهواء المضغوط. إن التغييرات قد تخفف تأثير إجراءات الأمان وقد تزيد مخاطر المستخدم.

الخدمة

◀ اسمح بتوصيل عدلتك بالهواء المضغوط من قبل العمال المتخصصين فقط وذلك باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط. يؤمن ذلك المحافظة على أمان عدة الهواء المضغوط.

ملاحظات الأمان لآلات التقبب بالهواء المضغوط

◀ تأكد من إمكانية قراءة لافتة الطراز. اطلب البديل إن تطلب الأمر ذلك.

◀ قد يتم قذف بعض الأجزاء بسرعة عالية عند كسر قطعة الشغل أو إحدى التوايح أو حتى عدة الهواء المضغوط نفسها.

◀ ينبغي دائماً ارتداء وقاية للعينين مضادة للصدمات عند تشغيل وتوصيل أو صيانة عدة الهواء المضغوط وعند استبدال قطع التوايح، على أن يتم تحديد درجة الوقاية لكل حالة تشغيل بمفردها.

◀ ينبغي أن يكون المستخدمون وموظفو الصيانة مؤهلين جسدياً للتعامل مع حجم ووزن وقدرة عدة الهواء المضغوط.

◀ استعد لمجابهة حركات عدة الهواء المضغوط الغير متوقعة التي قد تشكل عقب قوى رد الفعل أو من جراء كسر عدة الشغل. احكم القبض على عدة الهواء المضغوط وركز جسمك وذراعيك بوضعية تسمح لك بمجابهة هذه الحركات. يمكن تجنب الإصابات بواسطة إجراءات الاحتياط هذه.

◀ اطفى عدة الهواء المضغوط فوراً إذا استعصت عدة الشغل عن الحركة. استعد لعزوم رد الفعل العالية التي تشكل صدمة ارتدادية. تستعصي عدة الشغل عن الحركة إذا:

- تم زيادة تحميل عدة الهواء المضغوط،

- مالت في قطعة الشغل المرغوب معالجتها أو

- اختزنت برأسها مادة الشغل المرغوب معالجتها.

◀ استخدم المواد المساعدة لحسن عزم رد الفعل، مثلاً: تجهيز اسناد. إن لم يمكنك أن تفعل ذلك، فاستخدم مقبض يدوي إضافي.

◀ لا تقرب يديك أبداً من عدد الشغل الدوارة. قد تصاب بجروح.

◀ تُطفأ عدة الهواء المضغوط عند انقطاع الإمداد بالهواء أو عند انخفاض ضغط التشغيل. افحص ضغط التشغيل وأبدأ مرة أخرى بضغط التشغيل المثالي.

◀ قد يواجه المستخدم أثناء مزاولة الأعمال بواسطة عدة الهواء المضغوط بشعور مزعج في اليدين والذراعين والكتفين وفي مجال الرقبة أو بأماكن أخرى من جسمه.

◀ اتخذ وضعية مرحة للعمل بواسطة عدة الهواء المضغوط هذه، احرص على الوقوف بأمان وتجنب الوضعيات السيئة أو التي تصعب المحافظة على التوازن. ينبغي على المستخدم أن يغير وضعه الجسدي أثناء العمل لفترة طويلة، مما قد يساعده على تجنب الإزعاج والتعب.

◀ لو شعر المستخدم بأعراض أخرى، مثل الأعباء المستمر، الأوجاع، الحفققان، الآلام، الوخز، التخدر، الحرق أو التيس، فلا ينبغي أن يتجاهل هذا التحذير. ينبغي على المستخدم أن يبلغ صاحب العمل بذلك وأن يراجع طبيب مؤهل.

◀ احترس! قد تسخن عدد الشغل عند تشغيل عدة الهواء المضغوط لفترة طويلة. استخدم قفازات واقية.

عربي

تعليمات الأمان

تعليمات الأمان العامة لأجهزة الهواء المضغوط

تحذير اقرأ جميع الملاحظات قبل تركيب وتشغيل وتصليح وصيانة واستبدال التوابع وتقيد بها وأيضاً قبل العمل على مقربة من عدة الهواء المضغوط. إن عدم التقيد بملاحظات الأمان التالية قد تكون من عواقب الإصابات الخطيرة.

احتفظ بملاحظات الأمان بشكل جيد وسلمها للمستخدم.

الأمان بمكان العمل

انتبه إلى السطوح التي من الجائز أن تكون قد أمتست مزقة بسبب استخدام الآلة وأيضاً إلى مخاطر التعثر بسبب خرطوم الهواء أو الهيدروليك. إن الانزلاق والتعثر والسقوط هي من أكثر الأسباب المؤدية إلى الإصابات في مكان العمل.

لا تستغل بعدة الهواء المضغوط في محيط معرض لخطر الانفجارات والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. قد يتشكل الشرر أثناء معالجة قطعة الشغل، فيشعل الأغبرة أو الأبخرة.

حافظ على إبقاء المتفرجين والأطفال والزوار على بعد عن مكان عملك عندما تستعمل عدة الهواء المضغوط. قد تفقد السيطرة على عدة الهواء المضغوط عند التلوي بسبب أشخاص آخرين.

أمان عدد الهواء المضغوط

لا توجه تيار الهواء على نفسك أو على الآخرين أبداً ووجه الهواء البارد بعيداً عن يديك. قد يسبب الهواء المضغوط إصابات خطيرة.

افحص الوصلات وخطوط الامداد. يجب أن تكون مجمل وحدات الصيانة والقارنات والخراطيم مخصصة بالنسبة للضغط ولكمية الهواء بما يوافق المواصفات الفنية. تضر قلة الضغط بصلاحيه عمل عدة الهواء المضغوط، أما زيادة الضغط، فقد تؤدي إلى ضرر مادي وإلى الإصابة بجروح.

احم الخراطيم من الشتي والتضييق والمواد المحلة والخواف الحادة. حافظ على إبعاد الخراطيم عن الحرارة والزيت والأجزاء الدوارة. استبدل خرطوم تالف فوراً. قد يؤدي خط إمداد تالف إلى لطم خرطوم الهواء المضغوط حول نفسه، مما قد يؤدي إلى حدوث الإصابات. قد تسبب الأغبرة أو النشارة المتبعثرة إلى إصابات خطيرة بالعينين.

انتبه دائماً إلى إحكام شد حلقات قمع الخراطيم. قد تسمح حلقات قمع الخراطيم التالفة أو الغير مشدودة بإحكام يتسرب الهواء دون إمكانية التحكم به.

أمان الأشخاص

كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واشتغل بعدة الهواء المضغوط بتعقل. لا تستخدم عدة الهواء المضغوط عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء استخدام عدة الهواء المضغوط قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

ارتد عتاد الوقاية الشخصي ودائماً نظارات واقية. إن ارتداء عتاد الوقاية الشخصي، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب تعليمات صاحب العمل أو طبقاً لتعليمات أحكام وقاية الصحة والعمل، يقلل من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من إطفاء عدة الهواء المضغوط قبل وصلها بالامداد بالهواء أو رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على مفتاح التشغيل والإطفاء أثناء حمل عدة الهواء المضغوط أو إن وصلت عدة الهواء المضغوط بإمداد الهواء وهي قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.

انزع عدد الضبط قبل تشغيل عدة الهواء المضغوط. قد تؤدي عدة الضبط الموجودة في جزء دوار من عدة الهواء المضغوط إلى الإصابة بجروح.

لا تغتر بنفسك. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. إن الوقوف بأمان ووضع جسدي ملائم يسمح لك بالسيطرة على عدة الهواء المضغوط بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

ارتد الثياب الملائمة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الخلي. حافظ على إبعاد الشعر والثياب والقفاذات عن الأجزاء المتحركة. قد تشابك الثياب الفضفاضة والخلي أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

إن أمكن تركيب تجهيزات شطف وجع الغبار، فتأكد من أنه قد تم تركيبها وأنه يتم استعمالها بشكل صحيح. يقلل استخدام هذه التجهيزات من مخاطر الأغبرة.

لا تستنشق الهواء العادم مباشرة. تجنب تعريض العينين للهواء العادم. إن الهواء العادم المنفلت عن عدة الهواء المضغوط قد يحتوي على الماء والزيت والجزيئات المعدنية والشوائب من الضاغطة. قد يتسبب ذلك بالأضرار الصحية.

حسن معاملة واستخدام عدد الهواء المضغوط

استعمل تجهيزات شد أو ملزمة من أجل تثبيت وإسناد قطعة الشغل. لن تستطيع أن تستخدم عدة الهواء المضغوط بشكل آمن عندما تقبض على قطعة الشغل بيدك أو عندما تضغطها نحو جسمك.

لا تفرط بتحميل عدة الهواء المضغوط. استخدم لأشغالك دائماً عدة الهواء المضغوط المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة عدة الهواء المضغوط الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدم عدة الهواء المضغوط عندما يكون مفتاح تشغيلها وإطفائها تالف. إن عدة الهواء المضغوط التي لا تسمح بتشغيلها أو بإطفائها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.

اقطع الامداد بالهواء قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوابع وعند ركن عدة الهواء المضغوط. إن إجراءات الاحتياط هذه تمنع تشغيل عدة الهواء المضغوط بشكل غير مقصود.

احتفظ بعدد الهواء المضغوط التي لا يتم استخدامها بعيدة عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام عدد الهواء المضغوط لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. إن عدد الهواء المضغوط خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

اعتن بعدد الهواء المضغوط بإتقان. افحص عا إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها ليست مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة بحيث تؤثر على عمل عدة الهواء المضغوط. اسمح بتصليح الأجزاء التالفة قبل استخدام عدة الهواء المضغوط. إن الكثير من الحوادث مصدرها عدد الهواء المضغوط التي تم صيانتها بشكل ردي.

حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع التي تم صيانتها بشكل جيد وذات حواف القطع الحادة نادراً ما تستعصي عن الحركة ويسهل توجيهها.

استخدم عدة الهواء المضغوط والتوابع وعدد الشغل والخي. حسب هذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. يتم بذلك تخفيض تشكل الأغبرة والاهتزازات والضجيج قدر الإمكان.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

شرکت روبرت بوش با مسئولیت محدود طبق قرارداد مربوط به این دستگاه و همچنین مطابق با مقررات قانونی کشور مربوطه، این دستگاه را تضمین میکند. در صورتیکه ایرادی به دستگاه داشته باشید. با آدرس زیر تماس حاصل کنید.

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار بادی. متعلقات و همچنین بسته بندی آن باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

◀ **مواد چرب کننده و پاک کننده را طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج کنید.** به مقررات قانونی توجه نمایید.

◀ **پره های موتور را طبق مقررات از رده خارج کنید.** پره های موتور دارای تفلون می باشند. از گرم کردن آن بیشتر از 400°C خودداری کنید. چون در غیراینصورت بخارهای مضر ایجاد خواهد شد.

در صورتیکه ابزار بادی دیگر قابل استفاده نباشد. باید آنرا به محل های مخصوص زباله های صنعتی و یا به فروشنده مجاز و مرکز خدمات بعد از فروش شرکت بوش تحویل دهید.

حق هر گونه تغییری محفوظ است.

تمیز کردن منظم

– فیلتر ورودی هوای ابزار بادی را مرتب تمیز کنید. برای اینکار باید رابط شلنگ 5 را باز کرده و ذرات گرد و آلودگی را از فیلتر پاک کنید. سپس رابط شلنگ را دوباره سفت کنید.

توجه: برای جلوگیری از آسیب در قسمت های داخلی سوپاپ ابزار بادی باید هنگام باز کردن و بستن نری اتصال شلنگ 5 در قسمت برجستگی اتصال ورودی هوا 20 با یک آچار تخت (دهانه آچار 22 میلیمتر) بطور متقابل نگهداشته شود.

– ذرات آب و آلودگی موجود در هوای فشرده باعث زنگ زدگی و در نتیجه استهلاک پره ها، سوپاپ ها و سایر قسمت ها میشود. برای جلوگیری از آن چند قطره روغن موتور در ورودی هوا 20 بریزید. ابزار بادی را دوباره به منبع جریان هوا وصل کنید. (رجوع شود به «نحوه اتصال به منبع جریان هوا»، صفحه 3) و آنرا 5 تا 10 ثانیه به راه بیندازید و در همین حال روغن چکیده اضافه را با یک دستمال پاک کنید. در صورتیکه ابزار بادی مدتی استفاده نشود. باید این کار را همیشه انجام دهید.

سروریس طبق برنامه

– بعد از 150 ساعت کار جعبه دنده دستگاه را با یک ماده حلال رقیق تمیز کنید. به راهنمایی های تولید کننده ماده حلال توجه کنید. بعد از آن جعبه دنده را با روغن مخصوص جعبه دنده ساخت بوش چرب کنید. این تمیزکاری را باید بعد از هر 300 ساعت کار با دستگاه یکبار تکرار کنید.

روغن مخصوص جعبه دنده (225 میلی لیتر)

شماره فنی 3 605 430 009

– پره های موتور باید هرچند وقت یکبار توسط متخصص فنی کنترل شده و در صورت لزوم تعویض شود.

روغنکاری ابزارهای بادی که متعلق به ردیف ساخت CLEAN نیستند.

در مورد کلیه ابزارهای بادی ساخت بوش که متعلق به سری CLEAN نیستند (یک نوع خاصی از موتور های بادی که با کمک هوای فشرده بدون روغن کار میکنند). باید بطور مداوم هوای فشرده جاری با یک مقدار کمی روغن مخلوط شود. روغن زن مورد نیاز هوا بدین منظور. در واحد مراقبت ابزار بادی موجود می باشد (اطلاعات بیشتر در این رابطه را از تولید کننده کمپرسور دریافت کنید).

برای روغنکاری مستقیم ابزار بادی و یا برای افزودن روغن در واحد تنظیم و مراقبت روغن زن. بایستی از روغن موتور SAE 10 و یا SAE 20 استفاده کنید.

متعلقات

تمام دریل های بادی بوش را می توان به یک سه نظام دندانه ای یا سه نظام مهار سریع مجهز نمود.

برای کسب اطلاع از دفترچه متعلقات و وسایل یدکی با کیفیت بالا میتوانید به سایت های www.bosch-pt.com و www.boschproductiontools.com مراجعه کرده و یا از طریق فروشنده متخصص کسب اطلاع کنید.

نحوه تعویض سه نظام معمولی (دندانه ای)

– شفت دریل 1 را از محل آچار با یک آچار تخت مناسب سفت نگهدارید.

– آچار سه نظام 28 را در یکی از سه سوراخ سه نظام دندانه ای 26 قرار دهید و سه نظام را با چرخاندن به چپ شل کنید.

توجه: یک سه نظام کاملاً سفت را می توانید با قرار دادن یک آچار آلن در ابزار گیر 29 در جهت مخالف شل کنید.

تعویض سه نظام مهار سریع

– ابزار بادی را روی یک سطح کار ثابت (مثلاً میز کار) قرار دهید.

– شفت دریل 1 را از محل آچار 6 بوسیله یک آچار تخت مناسب محکم نگهدارید و با چرخاندن به چپ سه نظام مهار سریع 27 را از شفت دریل شل کنید.

توجه: یک سه نظام کاملاً سفت را می توانید با قرار دادن یک آچار آلن در ابزار گیر 29 در جهت مخالف شل کنید.

تعویض ابزار (رجوع شود به تصویر G)

سه نظام معمولی (دندانه ای)

– سه نظام معمولی (دندانه ای) 26 را با چرخاندن آن تا حدی باز کنید که بتوان ابزار را داخل آن قرار داد. ابزار را قرار دهید.

– آچار سه نظام 28 را داخل سوراخهای مربوطه سه نظام معمولی (دندانه ای) 26 قرار بدید و ابزار را بطور یکنواخت مهار کنید.

برداشتن ابزار از روی دستگاه:

– روکش (مهره) سه نظام معمولی (دندانه ای) 26 را به کمک آچار سه نظام خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا بتوان ابزار دریل را برداشت.

سه نظام اتوماتیک

– بوش عقبی 30 سه نظام مهار سریع 27 را محکم نگهدارید و بوش جلویی 31 را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا ابزار جا بیفتد. ابزار را را قرار دهید.

– بوش عقبی 30 سه نظام مهار سریع 27 را محکم نگهدارید و بوش جلویی 31 را در جهت عقربه های ساعت با دست خوب بپیچانید تا صدای کلیک شنیده شود. سه نظام بعد به طور خودکار قفل می شود.

برداشتن ابزار از روی دستگاه:

– جهت باز کردن قفل و بیرون آوردن ابزار، پوشش مهره (آداپتور) جلویی 31 را در جهت مخالف بچرخانید.

طرز کار

راه اندازی دستگاه

ابزار بادی تحت فشار 6,3 (bar) معادل 91 (psi) عملکرد ایده آل دارد. این اندازه در محل ورودی هوا در حال روشن بودن ابزار بادی اندازه گیری شده است.

نحوه روشن و خاموش کردن (رجوع شود به تصویر H)

توجه: در صورتیکه ابزار بادی مثلاً بعد از مدتی کنار گذاشته شدن دوباره به کار نیفتد، باید جریان هوا را قطع کنید و با چرخاندن ابزارگیر 29 موتور را چند دور بچرخانید. این باعث خواهد شد که نیروی های جاذبه و چسبندگی موثر بر موتور از بین بروند.

معتبر برای مدل های زیر:

0 607 ...

161 1... | 154 101 ...

– برای روشن کردن ابزار بادی، اهرم 3 را فشار دهید و آن را هنگام کار فشرده نگهدارید.

– برای خاموش کردن ابزار بادی، اهرم 3 را رها کنید.

معتبر برای مدل های زیر:

0 607 ...

160 5... | 153 5...

– برای روشن کردن ابزار بادی، کلید قطع و وصل 7 را فشار دهید و آن را هنگام کار فشرده نگهدارید.

– برای خاموش کردن ابزار بادی، کلید قطع و وصل 7 را رها کنید.

معتبر برای مدل های زیر:

0 607 ...

161 5...

– برای روشن کردن ابزار بادی، کلید قطع و وصل دو قسمتی 7 را به طرف پایین یا بالا فشار دهید و آن را هنگام کار فشرده نگهدارید.

– برای خاموش کردن ابزار بادی، کلید قطع و وصل 7 را رها کنید.

تنظیم جهت چرخش (رجوع شود به تصویر A)

معتبر برای مدل های زیر:

0 607 ...

160 511 | 160 509 ...

– چرخش راست گرد: دکمه تغییر جهت چرخش 32 را فشار داده و آنرا تا نقطه ایست به طرف راست بچرخانید.

– چرخش چپ گرد: دکمه تغییر جهت چرخش 32 را فشار داده و آنرا تا نقطه ایست به طرف چپ بچرخانید.

راهنمایی های عملی

فشارهای ناگهانی وارده به دستگاه باعث پایین آمدن شدید شدت دور موتور و یا توقف دستگاه شده ولی ضرری به موتور وارد نمیکند.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

در صورت از کار افتادن ابزار بادی، با وجود دقت بسیاری که در مراحل تولید و آزمایش آن صورت گرفته است، باید برای تعمیر آن به یکی از تعمیرگاههای مجاز و خدمات پس از فروش ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید.

برای هر گونه سؤال و یا سفارش ابزار و قطعات یدکی، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق با برچسب روی ابزار بادی اطلاع دهید.

◀ سرویس و تعمیر دستگاه باید تنها توسط متخصص فنی صورت گیرد. بدین ترتیب این اطمینان وجود دارد که ابزار بادی از ایمنی کافی برخوردار است.

تعمیرگاه های مجاز شرکت بوش این کار ها را سریع و با اطمینان انجام میدهند.

خروجی هوای غیر متمرکز (رجوع شود به تصویر B)

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 161 1... | ... 161 5...

– کاهنده صدا را از روی خروجی هوا 8 برداشته و آن را با نری اتصال شلنگ 5 جایگزین کنید.

– بست 11 روی شلنگ خروجی هوا 12 را شل کنید. شلنگ خروجی هوا را روی نری اتصال شلنگ 5 با سفت کردن بست محکم کنید.

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 153 5... | ... 154 101

خروجی هوا بایستی قبل از اتصال به منبع هوا، مونتاژ شود. چون درپوش بدنه 14 را باید در آورد.

هوای خروجی را می توان به یک محفظه هدایت کرد.

– هر سه پیچ اتصال 13 را باز و درپوش بدنه 14 را بردارید.

– حالا کاهنده صدا را به جای مهره شش گوشه 15 قرار دهید و درپوش بدنه را دوباره با سه پیچ سفت کنید.

– نری اتصال شلنگ 5 را در مهره شش گوشه 15 واقع در خروجی هوا قرار دهید.

– بست 11 روی شلنگ خروجی هوا 12 را شل کنید. شلنگ خروجی هوا را روی نری اتصال شلنگ 5 با سفت کردن بست محکم کنید.

هدایت هوای غیر متمرکز با ست خروجی هوا**(رجوع شود به تصویر C)**

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 161 1...

هوای خروجی را می توان به محفظه هوا هدایت کرد. بدین ترتیب که یک ست خروجی هوای غیر متمرکز 17 را نصب می کنید.

توجه: توجه کنید که نری اتصال شلنگ 5 به پین اتصال 20 روی ورودی هوا پیچ نشود و واشر 16 در عمق بین بدنه و ست خروجی هوا 17 قرار گیرد تا هوای خروجی تنها به طرف شلنگ خروجی هوا 12 برود.

– سر اتصال 18 روی ست خروجی هوا را محکم روی سر اتصال 20 و بعد نری اتصال شلنگ 5 واقع در ورودی هوا را روی محل اتصال ست 18 قرار دهید.

– کاهنده صدا 19 را با نری اتصال جایگزین کنید.

– بست 11 روی شلنگ خروجی هوا 12 را شل کنید. شلنگ خروجی هوا را روی نری اتصال شلنگ 5 با سفت کردن بست محکم کنید.

خروجی هوای متمرکز (رجوع شود به تصویر D)

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 161 1... | ... 161 5...

– بست 11 روی شلنگ ورودی هوا 21 را شل کنید. شلنگ ورودی هوا را روی نری اتصال شلنگ 5 با سفت کردن بست محکم کنید.

– شلنگ هوای خروجی (مرکزی) 22 که هوای خروجی را از کارگاه خارج میسازد را به روی شلنگ هوای ورودی 21 بکشید. سپس ابزار بادی را به منبع جریان هوا (رجوع شود به مبحث «نحوه اتصال به منبع جریان هوا»، صفحه 381) متصل کنید و شلنگ هوای خروجی (مرکزی) 22 را از طریق شلنگ ورودی هوا که مونتاژ شده است به قسمت انتهایی دستگاه متصل کنید.

نحوه اتصال به منبع جریان هوا**(رجوع شود به تصویر E)**

◀ توجه داشته باشید که فشار هوا کمتر از 6,3 بار (bar) معادل (91 psi) نباشد. زیرا ابزار بادی بر مبنای این فشار هوا تنظیم شده اند.

جهت دستیابی به حداکثر توان دستگاه، باید اندازه قطر شلنگ مطابق با «مشخصات فنی» باشند. منظور ثابت نگهداشتن حداکثر توان دستگاه، فقط از شلنگ هایی با طول حداکثر 4 متر استفاده کنید.

هوای ورودی به دستگاه باید عاری از زوائد و رطوبت باشد. تا بتوان ابزار بادی را در مقابل صدمات، آلودگی و زنگ زدگی حفظ کرد.

توجه: استفاده از واحد سرویس فشار هوا لازم است. این باعث تضمین کارکرد صحیح ابزار بادی می شود.

به دستورالعمل استفاده از واحد مراقبت توجه کنید.

کلیه تجهیزات، اتصالات و شلنگ ها باید متناسب با فشار هوا و مقدار هوای مورد نیاز باشند.

مواظب باشید که شلنگ ها و لوله های هوا مثلاً در اثر فشار، خم شدن و یا کشیده شدن دچار تنگی نشوند.

در صورت تردید باید میزان فشار هوا را در محل ورود آن و درحال روشن بودن ابزار بادی به کمک یک وسیله اندازه گیری فشار هوا (فشارسنج) اندازه گیری کنید.

نحوه اتصال ابزار بادی به منبع جریان هوا

– نری اتصال شلنگ 5 را به محل اتصال در ورودی هوا 20 وصل کنید. برای جلوگیری از آسیب در قسمت های داخلی سوپاپ ابزار بادی باید هنگام باز کردن و بستن نری اتصال شلنگ 5 در قسمت برجستگی اتصال ورودی هوا 20 با یک آچار تخت (دهانه آچار 22 میلیمتر) بطور متقابل نگهداشته شود.

– بست 11 شلنگ ورودی هوا 21 را کمی آزاد کنید و شلنگ هوای ورودی را به نری اتصال شلنگ 5 متصل کنید و بست شلنگ را مجدداً محکم ببندید.

– شلنگ ورودی هوا 21 را به رابط اتصال 23 متصل کنید و با محکم کردن بست 11 شلنگ این اتصال را مستحکم کنید.

– یک رابط شلنگ اتوماتیک 24 را به محل خروجی هوا 25 واقع در واحد سرویس وصل کنید. رابط های اتوماتیک شلنگ، موجبات اتصال سریع را فراهم ساخته و به هنگام قطع اتصال، بطور خودکار از ورود هوا جلوگیری بعمل می آورند.

توجه: همواره شلنگ ورود هوا را در ابتدا به ابزار بادی، سپس به واحد تنظیم و مراقبت وصل کنید.

– رابط اتصال 23 را در محل کوپلینگ 24 قرار دهید تا شلنگ ورودی هوا را روی واحد سرویس متصل کنید.

نصب سه نظام (رجوع شود به تصویر F)

– شفت دریل 1 را از محل آچار 6 بوسیله یک آچار تخت محکم نگهدارید و سه نظام دندان ای 26 یا سه نظام مهار سریع 27 را روی شفت بپیچانید.

◀ سه نظام باید با گشتاوری به اندازه 25 – 20 نیوتن متر سفت شود.

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

مقادیر اندازه گیری شده برای میزان صدا، مطابق با استاندارد EN ISO 15744 محاسبه می شوند.

سطح ارتعاش صوتی اندازه گیری شده بر حسب A برای ابزار بادی معمولاً برابر است با:								
73	73	73	73	73	73	73	73	dB(A)
84	84	84	84	84	84	84	84	dB(A)
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	dB
سطح فشار صوتی L_{pA}								
سطح توان صوتی L_{wA}								
ضریب خطا (عدم قطعیت) K								
از گوشه ایمنی استفاده کنید!								

میزان کل ارتعاشات ah (جمع بردارهای سه جهت) و ضریب خطا K بر مبنای استاندارد محاسبه می شوند EN 28927:

سوراخکاری فلز:								
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	m/s ²
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	m/s ²
a_h								
K								

CE اظهاریه مطابقت

بدینوسیله با قبول مسئولیت انحصاری اظهار می داریم، که محصولات مشروحه تحت «ارقام و مشخصات فنی» با استانداردها، نورم ها و مدارک فنی زیر مطابقت دارند: EN ISO 11148 بر اساس مقررات و دستور العملهای 2006/42/EG.

مدارک فنی (2006/42/EG) توسط:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI

[Signatures]

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

24.01.2011

نصب

وسيله آویزان کردن و قرار دادن در گیره

جهیزات آویختن دستگاه (رجوع شود به تصویر A)

در صورت بکار گیری ابزار بادی در حالیکه آنرا به محلی آویخته اید و یا توسط گیره ای نگه داشته میشوید، توجه داشته باشید ابزار بادی را باید نخست به آن وسیله مربوطه محکم کنید، سپس آنرا به منبع جریان هوا متصل کنید. این باعث خواهد شد که دستگاه بطور ناخواسته به حرکت در نیاید.

بوسیله قلاب 4 برای آویختن، میتوانید ابزار بادی را به یک جهیزات (گیره) نگهدارنده محکم کنید.

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 153 5..

– قلاب آویز 4 را روی ابزار بادی قرار داده و بگذارید در شکاف 10 جا بیاقتد.

بر حسب مرکز ثقل ابزار بادی می توانید از شکاف جلویی یا عقبی استفاده کنید.

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 161 5..

– قلاب آویز 4 را روی گیره مهار 2 قرار دهید.

بطور مرتب وضعیت کمان آویز و گیره جهیزات آویختن دستگاه را کنترل کنید.

جهیزات مهار

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 154 101 | ... 161 1.. | ... 161 5..

– در بخش قابل اتصال به گیره 2 میتوانید دستگاه فشارهوا را به یک گیره نصب کنید. در اینصورت از بیشترین دامنه آن استفاده کنید. هرچه دامنه گیره کمتر باشد، قدرت کشش زیاد تر خواهد بود.

از فشار زیاد روی بخش قابل اتصال به گیره خودداری کنید و توجه داشته باشید که وسیله گیره دستگاه فشار هوا بطور مطمئن با کمان آویزان کننده محکم اتصال داشته باشد.

نحوه مونتاژ دسته کمکی

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 106 5.. | ... 161 1.. | ... 161 5..

– دسته کمکی 9 را روی گیره مهار 2 قرار دهید.

شما میتوانید دسته کمکی 9 را به اندازه دلخواه بچرخانید. بطوریکه بخوبی کار کرده و کمتر خسته شوید.

– پیچ خروسکی برای تنظیم دسته کمکی را بر خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید و یا چرخاندن دسته کمکی 9. آنرا در حالت دلخواه قرار بدهید. سپس پیچ خروسکی را با چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه ساعت، مجدداً محکم کنید.

خروج هوا

بوسیله هدایت هوای خروجی، میتوان هوای خروجی را بوسیله یک شلنگ خروج هوا از محل کار خود به خارج هدایت نموده و همزمان حداکثر میرایی صدا (کاهش صدا) را بدست آورد. علاوه بر این شرایط کاری شما بهبود می یابد، زیرا محل کار شما از این طریق در برابر هوای آلوده به روغن و یا گرد و غبار و براده های پخش شده در هوا حفظ میشود.

شکل تفنگی

دریل بادی

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

مقادیر اندازه گیری شده برای میزان صدا. مطابق با استاندارد EN ISO 15744 محاسبه می شوند.

								سطح ارتعاش صوتی اندازه گیری شده بر حسب A برای ابزار بادی معمولاً برابر است با:
82	82	82	82	82	82	82	dB(A)	L_{PA} سطح فشار صوتی
93	93	93	93	93	93	93	dB(A)	L_{WA} سطح توان صوتی
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	dB	ضرب خطا (عدم قطعیت) K از گوشه ایمنی استفاده کنید!

میزان کل ارتعاشات a_h (جمع بردارهای سه جهت) و ضرب خطا K بر مبنای استاندارد محاسبه می شوند EN 28927:

								سوراخکاری فلز:
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	m/s ²	a_h
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	m/s ²	K

شکل تفنگی

دریل بادی

0 607 161 ...

شماره فنی

... 507	... 506	... 505	... 504	... 503	... 502	... 501	... 500		
640	800	1200	2560	640	800	1200	2560	min ⁻¹	سرعت در حالت آزاد
400	400	400	400	400	400	400	400	W	قدرت خروجی
0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	Hp	
13	13	10	8	13	13	10	8	mm	بیشترین قطر سوراخ در فولاد
1/2"	1/2"	3/8"	5/16"	1/2"	1/2"	3/8"	5/16"	in	
●	●	●	●	-	-	-	-		محتویات ارسالی
-	-	-	-	●	●	●	●		- سه نظام اتوماتیک
-	-	-	-	-	-	-	-		- سه نظام معمولی
-	-	-	-	-	-	-	-		چرخش راست گرد/ چپ گرد
●	●	●	●	●	●	●	●		رزوه شفت (محور) مته
								1/2"-20 UNF-2A -	
17	17	17	17	17	17	17	17	mm	محل آچار روی شفت
48	48	48	48	48	48	48	48	mm	قطر بوش مهار
6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	bar	فشار نامی
91	91	91	91	91	91	91	91	psi	
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"		رزوه اتصال
10	10	10	10	10	10	10	10	mm	قطر داخلی شلنگ
10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	l/s	مصرف هوا خت بار
22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	cfm	
1,60	1,50	1,50	1,30	1,45	1,45	1,30	1,10	kg	وزن (بدون متعلقات) حدود
3,5	3,3	3,3	2,9	3,2	3,2	2,9	2,4	lbs	

اجرای مستقیم							دریل بادی	
شکل تفنگی								
10	10	10	10	10	10	6	mm	قطر داخلی شلنگ
6	6	11	11	11	11	4,5	l/s	مصرف هوا خت بار
12,7	12,7	23,3	23,3	23,3	23,3	9,5	cfm	
0,9	0,8	1,45	1,30	1,20	1,10	0,45	kg	وزن (بدون متعلقات) حدود
2,0	1,8	3,2	2,8	2,6	2,4	0,99	lbs	

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

مقادیر اندازه گیری شده برای میزان صدا. مطابق با استاندارد EN ISO 15744 محاسبه می شوند.

							سطح ارتعاش صوتی اندازه گیری شده بر حسب A برای ابزار بادی معمولاً برابر است با:	
72	72	75	75	75	75	76	dB(A)	L_{pA} سطح فشار صوتی
83	83	86	86	86	86	87	dB(A)	L_{wA} سطح توان صوتی
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	dB	ضریب خطا (عدم قطعیت) K از گواشی ایمنی استفاده کنید!

میزان کل ارتعاشات a_h (جمع بردارهای سه جهت) و ضریب خطا K بر مبنای استاندارد محاسبه می شوند EN 28927:

							سوراخکاری فلز:	
< 2,5	< 2,5	9	9	9	9	4,5	m/s ²	a_h
1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	0,9	m/s ²	K

شکل تفنگی							دریل بادی	
0 607 160 ...							شماره فنی	
... 511	... 509	... 505	... 504	... 503	... 502	... 501		
2200	750	850	850	2800	2800	2800	min ⁻¹	سرعت در حالت آزاد
220	220	320	320	320	320	320	W	قدرت خروجی
0,30	0,30	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	Hp	
10	10	10	10	-	6	6	mm	بیشترین قطر سوراخ در فولاد
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	-	1/4"	1/4"	in	
-	-	-	-	•	-	-		محتویات ارسالی
-	-	•	-	-	•	-		- بدون سه نظام
•	•	-	•	-	-	•		- سه نظام اتوماتیک
•	•	-	-	-	-	-		- سه نظام معمولی
•	•	-	-	-	-	-		چرخش راست گرد/ چپ گرد
•	•	•	•	•	•	•		رژوه شفت (محور) مته
								- 3/8"-24 UNF-2A
12	14	14	14	12	12	12	mm	محل آچار روی شفت
6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	bar	فشار نامی
91	91	91	91	91	91	91	psi	
1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT		رژوه اتصال
10	10	10	10	10	10	10	mm	قطر داخلی شلنگ
8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	l/s	مصرف هوا خت بار
18	18	18	18	18	18	18	cfm	
0,7	0,8	0,8	0,7	0,5	0,7	0,6	kg	وزن (بدون متعلقات) حدود
1,5	1,8	1,8	1,5	1,1	1,5	1,3	lbs	

31 پوشش مهره (آداپتور) جلوئی

32 کلید تغییر جهت چرخش

* کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.

مشخصات فنی

معتبر برای مدل های زیر: 0 607 ...

... 153 5 | ... 154 101

این ابزار بادی متعلق به ردیف ساخت CLEAN می باشد.

تکنولوژی CLEAN بوش، کاربران و محیط زیست را با کار بدون روغن و نیز مصرف اندک هوا و انرژی مصون می دارد.

کار کردن با هوای دارای روغن هم ممکن است.



consumption optimized	-	بهینه سازی مصرف هوا
lubrication free	-	بدون روغن
ergonomic	-	متناسب با بدن
air tool	-	ابزار بادی
noise reduction	-	کاهش مقدار سر و صدا

11 بست شلنگ

12 شلنگ هوای خروجی

13 پیچ اتصال برای درپوش بدنه

14 درپوش بدنه

15 خروجی هوا با مهره شش گوشه

16 واشر (حلقه آببندی)

17 ست خروجی هوا (غیر متمرکز)

18 پین اتصال روی ست خروجی هوا

19 پین اتصال روی کاهنده صدا

20 محل های اتصال در ورودی هوا

21 شلنگ هوای ورودی

22 شلنگ هوای خروجی مرکزی

23 رابط (کوپلینگ نری) اتصال (رابط شلنگ با لوله کوتاه برجسته)

24 کوپل شلنگ

25 خروجی هوا در واحد سرویس

26 سه نظام معمولی (دندانه ای)

27 سه نظام اتوماتیک

28 آچار سه نظام

29 ابزارگیر

30 پوشش مهره (آداپتور) عقبی

دریل بادی							اجرای مستقیم		شکل تفنگی	
شماره فنی							0 607 154 ...	0 607 161 ...	0 607 153 ...	
سرعت در حالت آزاد							... 101	... 100	... 101	... 523
min ⁻¹							3200	2560	1200	3700
قدرت خروجی							120	400	400	180
W							0,16	0,54	0,54	0,24
Hp							4	8	10	4
بیشترین قطر سوراخ در فولاد							5/32"	3/8"	5/16"	5/32"
mm							in			
محتویات ارسالی										
- سه نظام اتوماتیک							•	-	-	•
- سه نظام معمولی							•	•	•	-
چرخش راست گرد/ چپ گرد							-	-	-	-
روزه شفت (محور) مته							•	-	-	•
3/8"-24 UNF-2A -							-	•	•	•
1/2"-20 UNF-2A -										
محل آچار روی شفت							14	17	17	14
mm							28	46	46	-
قطر بوش مهار							6,3	6,3	6,3	6,3
bar							91	91	91	91
psi										
روزه اتصال							G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"

علامت	معنی
dB	دسی بل اندازه ویژه شدت نسبی صوت
UNF	US-رزه ریز (Unified National Fine Thread Series)
G	Whitworth-رزه National pipe thread
NPT	رزه جهت چرخش
	راست گرد
	چپ گرد
تمام راهنماییها را قبل از مونتاژ، راه اندازی، تعمیر، سرویس یا تعویض متعلقات و نیز پیش از کار در نزدیکی ابزار بادی بخوانید. در صورت عدم توجه به دستورات ایمنی و راهنماییها امکان بروز جراحات جدی وجود دارد.	



علامت ها

این علامت ها میتوانند برای استفاده از ابزار بادی مهم باشند. لطفاً این علامت ها و معنی آنها را خوب به ذهن خود بسپارید. معنی این علامت ها به شما کمک می کند تا بتوانید با ابزار بادی بهتر و مطمئن تر کار کنید.

علامت	معنی
W	وات
Hp	اسب بخار
Nm	نیوتن متر
ft-lbs	فوت پاوند
kg	کیلوگرم
lbs	پاوند
mm	میلیمتر
in	اینچ
min	دقیقه
s	ثانیه
min ⁻¹	تعداد دور یا حرکت در دقیقه
bar	بار
psi	پاوند در اینچ مربع
l/s	لیتر در ثانیه
cfm	متر مکعب/دقیقه
°C	درجه سلسیوس
°F	درجه فارنهایت

تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.



لطفاً صفحه تا شده این دفترچه راهنما را که حاوی تصویر ابزار بادی است باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنما، آنرا باز نگهدارید.

موارد استفاده از دستگاه

ابزار بادی جهت سوراخکاری در چوب، فلز، سرامیک و پلاستیک در نظر گرفته شده است.

اجزاء دستگاه

شماره گذاری اجزای مصور، مربوط به تصویر قسمتها در صفحه ی تا شو می باشد. این تصاویر بعضاً الگو وار نشان داده شده اند و ممکن است کمی با ابزار بادی فرق کنند.

- 1 شفت مته
- 2 بخش قابل اتصال به گیره (مثلاً برای دسته کمکی)
- 3 کلید قطع و وصل (اهرم)
- 4 قلاب کمان مانند برای آویختن دستگاه
- 5 رابط شلنگ
- 6 محل آچار روی شفت
- 7 کلید قطع و وصل
- 8 خروجی هوا یا صداگیر
- 9 دسته کمکی*
- 10 شیارهای مخصوص برای محکم کردن قلاب آویز

◀ در صورت قطع ورود هوا یا کاهش فشار، ابزار بادی را خاموش کنید. فشار را کنترل کرده و دستگاه را پس از ایجاد فشار بهینه دوباره روشن کنید.

◀ در صورت استفاده ابزار بادی، ممکن است کاربر حین انجام کار، ناراحتی هایی در دستان، بازوها، شانه ها، اطراف گردن یا سایر قسمت های بدن احساس کند.

◀ جهت کار با این ابزار بادی وضعیت راحتی را انتخاب کنید، به ایمن بودن جایگاه خود توجه کنید و از گرفتن حالت های نامناسب که حفظ تعادل در آنها دشوار است، پرهیزید. کاربر بایستی در حین انجام کارهای طولانی، وضعیت بدن خود را تغییر دهد که از بروز ناراحتی ها و خستگی جلوگیری شود.

◀ چنانچه کاربر نشانه های از قبیل کسالت مدت دار، ناراحتی، درد، تپش، مور مور شدن، کری، سوزش یا خواب رفتن را مشاهده کرد، نباید این نشانه های هشدار دهنده را نادیده بگیرد. کاربر بایستی فوراً به کارفرمای خود بگوید و به پزشک متخصص مراجعه کند.

◀ احتیاط! ابزارها ممکن است در صورت استفاده طولانی ابزار بادی داغ شوند. از دستکش محافظ استفاده کنید.

◀ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیم های تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیم های برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ایراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.

◀ از تماس با سیم حامل جریان برق خودداری کنید. ابزار بادی عایق نیست و تماس با سیم حامل جریان برق ممکن است باعث بروز برق گرفتگی شود.

گدود غبار ناشی از سایش کاری، اهر کاری، ساب زنی، سوراخکاری و سایر کارهای مانند آن ممکن است تأثیراتی برطریق، نازایی یا ارثی داشته باشد. بعضی از این مواد عبارتند از:

- سرب در رنگها و لاکهای سربدار.
- شن کریستالی در آجر سیمان و سایر مصالح ساختمانی.
- آرسن و کرومات در چوب فرآوری شده شیمیایی.

خطر بیماری بسته به دفعات مواجهه با این مواد است. برای کاهش خطر بایستی در جاهای خوب تهویه شده با تجهیزات حفاظتی مربوط کار کنید (مانند دستگاههای حفاظ تنفسی که کوچکترین ذرات گرد و غبار را فیلتر می کنند).

◀ هنگام کار روی قطعه کار امکان ایجاد سرو و صدای اضافی وجود دارد که با روشهای مناسب قابل جلوگیری می باشد. مانند استفاده از مواد خفه کننده صدا هنگام بروز سرو و صدا روی قطعه کار.

◀ چنانچه ابزار بادی دارای کاهنده صدا است، باید همواره مطمئن شد که در حین کار با ابزار برقی سر جایش و سالم است.

◀ تأثیر ارتعاشات می تواند عوارضی روی اعصاب داشته باشد یا اختلالاتی در گردش خون دستها و بازوها ایجاد کند.

◀ از دستکش تنگ و اندازه دستتان استفاده کنید. دسته های ابزار بادی بوسیله جریان فشار هوا سرد می شوند. دستهای گرم در برابر لرزش زیاد حساس نیستند. دستکشهای گشاد می توانند به قسمتهای در حال چرخش گیر کنند.

◀ از ابزار بادی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمتهای متحرک دستگاه بدون مشکل کار کرده و گیر نکنند. همچنین کنترل کنید که قطعات آن دچار شکستگی یا آسیب دیدگی نباشند که مانع عملکرد صحیح دستگاه شوند. قطعات ناسالم و آسیب دیده را قبل از بکارگیری ابزار بادی تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح عدم مراقبت و سرویس صحیح ابزار بادی می باشد.

◀ ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. امکان گیر کردن ابزار برشی که از آن خوب مراقبت شده باشد و لبه های تیز داشته باشد کمتر است و بهتر قابل هدایت می باشد.

◀ با ابزار بادی، متعلقات و ابزار روی دستگاه طبق این دستور العمل کار کنید. بکارگیری ابزار بادی برای کارهای دیگری غیر از موارد در نظر گرفته شده، می تواند باعث ایجاد خطر شود. اینگونه از ایجاد گرد و غبار، لرزش و سرو و صدا حتی آلامکان جلوگیری می شود.

◀ ابزار بادی بایستی تنها توسط افراد متخصص و آموزش دیده مونتاژ، تنظیم و بکار برده شود.

◀ ابزار بادی را نباید تغییر داد. تغییرات می توانند کارایی و ایمنی را کاهش دهند و منجر به بروز خطراتی برای کاربر شوند.

سرویس

◀ ابزارهای بادی باید فقط توسط افراد متخصص و با ابزار یدکی اصل تعمیر شوند. بدین ترتیب ایمنی ابزار بادی تضمین می گردد.

دستورات ایمنی برای دریل های بادی

◀ کنترل کنید که برچسب دستگاه قابل خواندن باشد. در صورت نیاز از تولید کننده تهیه کنید.

◀ در صورت شکسته شدن قطعه کار یا یکی از قسمتهای متعلقات یا خود ابزار بادی، امکان پرت شدن آنها با سرعت زیاد وجود دارد.

◀ هنگام کار و نیز تعمیر یا انجام سرویس و تعویض متعلقات روی ابزار بادی باید از محافظ چشم ضد ضربه استفاده کنید. درجه هر محافظ مور نیاز بایستی برای هر نوع کار جداگانه در نظر گرفته شود.

◀ کاربران و پرسنل سرویس بایستی از نظر جسمی در شرایطی باشند که با اندازه، وزن و توان ابزار بادی کنار بیایند.

◀ مواظب ضربه های غیر منتظره ابزار بادی که در نتیجه نیروهای مقاومت یا شکستگی ابزار ایجاد می شوند، باشید. ابزار بادی را محکم نگهدارید و بازوها و بدن خود را در حالتی قرار دهید که بتوانید این ضربه ها را دفع کنید. این تدابیر احتیاطی می توانند از بروز جراحات جلوگیری کنند.

◀ در صورت بلوکه شدن ابزار بادی، آن را فوراً خاموش کنید. مواظب عکس العملهایی گشتاور که باعث ایجاد ضربه به عقب می شوند، باشید. ابزار بلوکه است وقتی:

- ابزار بادی زیر فشار زیاد باشد.
- در قطعه کار گیر کند یا
- با نوبت تا انتهای قطعه کار فرو رود.

◀ جهت کنترل عکس العملهایی گشتاور از وسایل کمکی مانند تجهیزات تکیه استفاده کنید. چنانچه این ممکن نبود از یک دسته کمکی استفاده کنید.

◀ دست خود را هرگز در نزدیکی ابزار در حال چرخش نبرید. ممکن است، خود را مجروح کنید.

فارسی

راهنمایی های ایمنی

راهنمایی های عمومی ایمنی برای ابزارهای بادی

هشدار

تمام راهنماییها را قبل از مونتاژ، راه اندازی، تعمیر، سرویس یا تعویض متعلقات و نیز پیش از کار در نزدیکی ابزار بادی بخوانید. در صورت عدم توجه به دستورات ایمنی زیر امکان بروز جراحات جدی وجود دارد.

دستورات ایمنی را خوب نگهداری کنید و به کاربر بدهید.

ایمنی کار

به سطوحی که به جهت استفاده ماشین می توانند لغزنده شوند و نیز به خطرات ناشی از گیر کردن به شلنگهای هیدرولیک و هوا توجه کنید. سر خوردن، گیر کردن و افتادن دلایل اصلی جراحات در محل کار می باشند.

ابزار بادی را در محیط و اماکنی که در آن خطر انفجار وجود داشته و یا در آن اماکن، مایعات قابل احتراق، گازها و یا گرد و غبار موجود باشد، مورد استفاده قرار ندهید. هنگام کار روی قطعه کار می توانید جرقه هایی بوجود آیند که باعث شعله ور شدن گرد و غبار و بخارها می شوند.

اطرافیان، کودکان و بازدیدکنندگان را حین کار با ابزار بادی از محل کار خود دور نگهدارید. در صورت پرت شدن حواس توسط دیگران امکان از دست دادن کنترل روی ابزار بادی وجود دارد.

ایمنی ابزار بادی

جریان هوا را هرگز به طرف خود یا اشخاص دیگر نگیرید و جریان هوای سرد را از دستان خود دور نگهدارید. فشار هوا می تواند جراحات جدی ایجاد کند.

محللهای اتصال و مسیرهای ورودی و خروجی را کنترل کنید. کلبه واحد های سرویس، کوپلینگ، و شلنگها می بایستی از نظر فشار و مقدار هوا بر اساس اطلاعات فنی تنظیم شده باشند. فشار هوای کم کارایی ابزار بادی را مختل می کند. فشار هوای زیاد باعث بروز صدمات و جراحات می گردد.

شلنگها را در برابر خم شدن، تنگ شدن، مواد حلال و لبه های تیز محفوظ بدارید. شلنگها را از گرما، روغن، و قسمتهای در حال چرخش دور نگهدارید. شلنگ آسیب دیده را فوراً تعویض کنید. مسیر ورودی آسیب دیده می تواند فشار هوای شلنگ را نامنظم کند و باعث بروز جراحات گردد. گرد و غبار پراکنده شده یا تراشه می توانند جراحات چشمی شدیدی را بوجود آورند.

توجه کنید که بست شلنگها همیشه محکم بسته شده باشند. بست های سفت بسته نشده می توانند باعث نشست غیر قابل کنترل هوا شوند.

ایمنی اشخاص

کاملاً مواظب باشید. به کار خود توجه داشته باشید و با هوشیاری با ابزار بادی کار کنید. اگر خسته هستید یا تحت تأثیر مواد مخدر، دارو یا الکل قرار دارید، از ابزار بادی استفاده نکنید. یک لحظه غفلت هنگام کار با ابزار بادی می تواند جراحات سختی را ایجاد کند.

همیشه از تجهیزات ایمنی شخصی و عینک ایمنی استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی مانند ماسک ضد غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی یا گوشی ایمنی مطابق با دستورات کارفرما یا مقررات ایمنی جهت کار و سلامتی، خطر مجروح شدن را کاهش می دهد.

مواظب باشید که دستگاه بطور ناخواسته بحركت در نیاید. قبل از اتصال ابزار بادی به جریان هوا، برداشتن یا حمل آن مواظب باشید که ابزار بادی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل ابزار بادی انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا ابزار بادی را در حالت روشن به منبع جریان هوا نصب کنید، ممکن است باعث سانحه کاری شود.

قبل از روشن کردن ابزار بادی، ابزارهای تنظیم کننده روی آن را بردارید. اگر این ابزار با یکی از قسمتهای در حال چرخش ابزار بادی تماس پیدا کند، باعث ایجاد جراحات خواهد شد.

توان خود را بیش از اندازه تخمین نزنید. جایگاه مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را حفظ کنید. جایگاه مطمئن و حفظ تعادل بدن باعث می شوند که بتوانید ابزار بادی را در موقعیتهای غیر منتظره بهتر کنترل کنید.

از لباس مناسب استفاده کنید. از پوشیدن لباس گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکشهای خود را از قسمتهای متحرک دستگاه دور نگهدارید. لباس گشاد، زینت آلات و موهای بلند می توانند در قسمتهای متحرک دستگاه گیر کنند.

در صورت نصب وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جذب زوائد به دستگاه، باید مطمئن شوید که این وسائل و تجهیزات کاملاً نصب و بدرستی استفاده می شوند. استفاده از این تجهیزات خطرات ناشی از تماس با گرد و غبار را کاهش می دهد.

هوای خارج شده از دستگاه را مستقیماً استنشاق نکنید. مواظب باشید که هوای خروجی به چشم شما نخورد. هوای خروجی از ابزار بادی ممکن است حاوی آب، ذرات فلزات و آلودگیهای خارج شده از کمپرسور باشد. این جریان هوا می تواند به سلامتی شما ضربه بزند.

نحوه استفاده و مراقبت از ابزارهای بادی

از وسائل نگهدارنده و مهار قطعه یا گیره برای نگهداشتن و تکیه دادن قطعه کار استفاده کنید. در صورتیکه قطعه کار را با دست نگهدارید یا آن را به بدن خود تکیه دهید، نمی توانید با ابزار بادی بدرستی کار کنید.

از آوردن فشار زیاد روی ابزار بادی خودداری کنید. برای هر کاری از ابزار بادی مخصوص به آن استفاده کنید. با ابزار بادی مناسب در دامنه توان دستگاه می توانید بهتر و مطمئن تر کار کنید.

در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار بادی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار بادی که امکان خاموش و روشن کردن آن وجود نداشته باشد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.

قبل از آنکه بخواهید ابزار بادی را تنظیم کنید، وسائل یدکی و متعلقات آنرا عوض کنید و یا دستگاه را کنار بگذارید. باید ورود هوا را قطع کنید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی ابزار بادی جلوگیری می کند.

ابزارهای بادی را در صورت عدم استفاده از دسترس کودکان دور نگاه دارید. نگذارید کسانی با ابزار بادی کار کنند که با طرز کار آن آشنا نیستند و این راهنماییها را نخوانده اند. استفاده از ابزارهای بادی توسط کسانی که با آن آشنا نیستند، خطرناک است.