

AE006


НЕ-МА С.п.а. ПРЕСОСТАТИ

Настройка на изключвателя за налягане

РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО: За да увеличите налягането, завъртете шестостенния бутон 13 в горната част на изключвателя за налягане по посока на часовниковата стрелка. За да намалите налягането, завъртете бутона в посока, обратна на часовниковата стрелка.


НАСТРОЙКА НА ОБХВАТА: За да увеличите обхвата, завъртете зъбното колело, разположено под голямата пружина, на дясно с помощта на отвертка. В настоящото му състояние ИЗКЛЮЧВАТЕЛЯТ ЗА НАЛЯГАНЕ е настроен на минимален обхват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тези операции трябва винаги да се извършват, докато ИЗКЛЮЧВАТЕЛЯТ ЗА НАЛЯГАНЕ е под налягане.

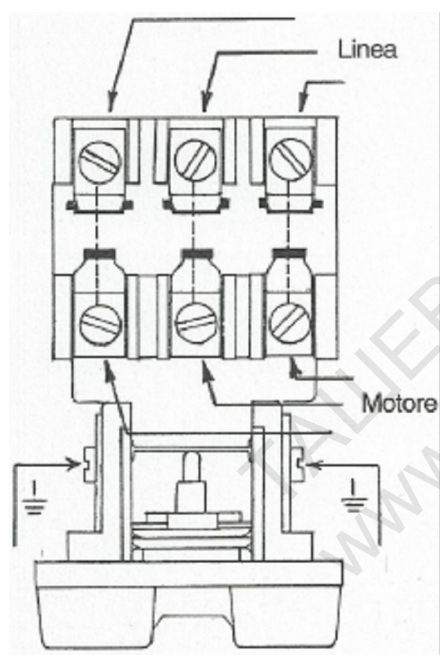

Фази

Двигател

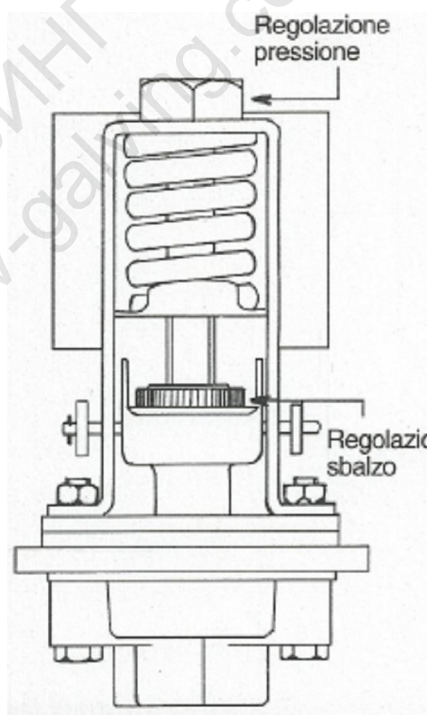

Регулатор
на
налягането

Регулираща
пружина