


SAUGFIX 3253*



Смукателна помпа с вакуум
резервоар



BG

MESTO Spritzenfabrik

Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71

D 71691 Freiberg/Neckar

Tel : +49 71 41 27 20


Fax :+49 71 41 27 21 00

E-Mail: info@mesto.de

Internet: www.mesto.de

Инструкции за употреба 10

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

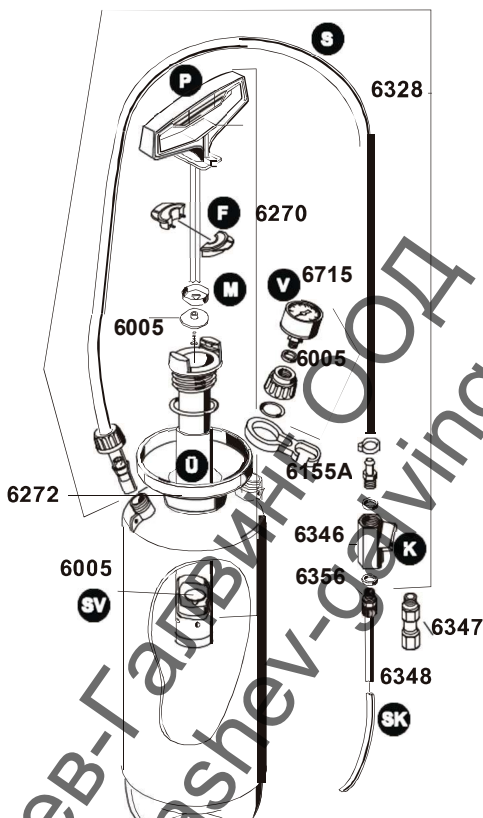SAUGFIX 3253*

№ .	Резервни части
6005	Сервизен комплект
6155A	Шина за маркуч
6270	Смукателна помпа, С шуцер
6272	Покритие на тръбата, месинг
6328	Смукателен маркуч, С фитинги и защита от преобръщане
6346	Сферичен кран 3/8"
6347	Муфа 2 x 3/8"
6348	Смукателна тръба 8x1x500 mm
6356	Куплунг за маркуч
6715	Вакуум метър, срл. монтажен.

1. Техника

1.1 Технически данни

Капацитет на пълнене; макс..	4 л.
Работно налягане; макс.	- 0,7 бара вакуум
Средна температура на пръскане.; макс.	30° C
Тегло, когато е празна:	1,5 кг.
Материал на резервоара:	Полиетилен
Материал на помпата:	Полипропилен
Покритие на тръбата на помпата:	Месинг, меко заварен

Буквите по схемата се намират в раздел „(.)“ – Числата по схемата могат да бъдат намерени на страница 2.

1.2 Устройството е оборудвано с:

- Смукателен маркуч (S) от подсилен PVC, дължина 50 см.
- Спирателен клапан (K) от месинг, смукателна тръба (SK) 8 мм., направена от полиетилен, 50 см. дълга.

2. Приложение

2.1 Вакуум помпата SAUGFIX е предназначена да всмуква течни смазочни течности и други неагресивни течности

Които имат точка на запалване от по-малко от 55° C.

2.2 Не използвайте с:

- Течности с температура над 30° C.
 - Течности, които увреждат компонентите на пръскачката.
 - Течности, които имат точка на запалване по-малко от 55° C.
 - Течности с висок вискозитет, които не могат да се изплакнат напълно от резервоара.
- 2.3 Всяка модификация по устройството и всяко приложение, което не е описано по-горе, ще освободи производителя от отговорност.

3. Предупреждения за безопасност

- 3.1 Докато се изпомпва, въздухът се изнася от резервоара. Този въздух може да бъде замърсен с газ. Моля, уверете се, че операторът е защитен. Трябва да се носят защитни дрехи и маски за лице. При използване на запалими течности, моля, уверете се, че няма открит огън и, че работното място е вентилирано правилно.
- 3.2 Използвайте устройството само в изправено положение.
- 3.3 Винаги следете вакуум метъра (V), за да се уверите, че вакуумът няма да превиши- 0,7 бара.
- 3.4 Повредените части ще бъдат заменени незабавно. Моля, използвайте само резервни части MESTO. За да поправите уреда, уредът трябва да е празен и без налягане.
- 3.5 Частите, които ще бъдат под налягане, частите, които ще пренасят течности и вакуум метъра, трябва да се проверяват редовно, за да се гарантира, че те работят правилно. Ако има съмнения за повреди, моля, незабавно да спрете оборудването.
- 3.6 Никога не транспортирайте и не оставяйте оборудването под налягане. Изпразнете резервоара веднага след употреба.

4. Инструкции за работа

- 4.1 Проверете устройството за повреди и течове. Уверете се, че капакът на (U) е върху помпата (P) и е издърпан изцяло до нишката.
- 4.2 Сферичният спирателен клапан (K) трябва да бъде изцяло затворен - лостът трябва да бъде перпендикулярен на посоката на потока. Намалете налягането на уреда до - 0,7 бара.
- 4.3 Поставете края на смукателната тръба (SK) изцяло в течността, която трябва да

бъде изсмукана. Отворете сферичния спирателен клапан. Ако двигателното масло е изсмукано от двигателя, препоръчително е двигателят да се наклони към точката на засмукване. За ускоряване на процеса на всмукване се препоръчва маслото да не е студено.

Моля, уверете се, че максималната температура от 30° C не е превишена.

4.4 Ако намаляването на налягането не е достатъчно, резервоарът може да бъде под налягане при работа с уреда.

4.5 **Внимание!** Максималният капацитет на пълнене на резервоара е 4л. В противен случай течността ще бъде изсмукана от резервоара.

4.6 Зада намалите налягането на резервоара, отворете сферичния спирателен клапан и оставете да изсмуче въздуха. След това извадете помпата (P) от резервоара и разпределете течността правилно.

5 . Поддръжка и почистване

5.1 Резервоарът не е предназначен да складира течности. След всяка употреба резервоарът трябва да бъде изпразнен. В случай, че са използвани други течности, различни от масло, резервоарът трябва да бъде почистен (с вода или подходящ почистващ препарат) след всяка употреба.

Разположението на течността и течността, за да бъде използвана да запълни резервоара, трябва да бъде определена във връзка с информацията, предоставена от производителя на течността, която трябва да бъде изсмукана. Моля, уверете се, че и течността, с която е пълна устройството, няма да повреди компонентите на оборудването.

5.2 Животът на уреда може да бъде удължен, ако буталото (M) бъде смазвано от време на време.

5.3 Зада разгледате помата с буталото (m), дръпнете дръжката на помпата изцяло, уверете се, че направляващият лост (F) е натиснат на позиция извъртете дръжката в посока обратна на часовниковата стрелка 1/8 на завъртане.

6 . Отстраняване на проблеми

	Проблем	Решение:
6.1	Спад на налягането в уреда: Връзката между вакуум метъра и резервоара, между помпата и резервоара или между маркуча и резервоара не е уплътнена правилно.	Стегнете връзките, ако е необходимо сменете уплътненията на помпата и вакуум метъра
6.2	Помпата (P) не създава намаляване на налягането/ помпата може да бъде преместена много лесно: * Сферичният спирателен клапан (K) е отворен * Буталото (M) е счупено * Смукувателят (SV) е повреден * Съществува пречка, която пречи клапана да бъде затворен	Затворете спирателния клапан. Сменете буталото. Подменете помпата или смукувателния клапан Почистете клапана.
6.3	Цилиндърът на помпата е издърпан поради недостатъчно налягане * Смукувателният клапан (SV) е залепнал.	Почистете клапана или го сменете, или подменете помпата.

6.4	Докато изпомпва течността изтича от помпата към фунията за пълнене * Резервоарът е пълен * Резервоарът не е изправен * Фитингът на помпата (U) липсва * Фитингът на помпата (U) е счупен	Изпразнете резервоара. Поставете резервоара в изправено положение. Поставете капака на помпата върху помпата. Подменете капака на помпата
-----	--	---

ЕО Декларация за съответствие

Съгласно Директивата на машините и механизмите 2006/42/ЕС, Приложение II, No. 1А. Ние, МЕСТО, Шпитценфабрик Ернст Щокбургер ООД, Лудвигсбургерщраße 71, Д – 71691, Фрайбург (MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Ludwigsburger Straße 71, D-71691 Freiberg) декларираме на наша собствена отговорност, че уредите от серията 3253, в предоставената версия, отговарят напълно на всички приложими разпоредби на Директива 2006/42/ЕО. Освен това, устройството отговаря на Директива 2014/68/ЕС за оборудване под налягане.

Г-н. Ролф Реекуглер е упълномощен да съставя техническата

документация. Фрайбург, 13.12.2016 г.

Бернд Щокбургер - Управител –

1116

Оригинални инструкции за експлоатация

6393530