

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ПРОГРАМАТОР ZERO 2

## БАТЕРИИ


Препоръчително е да не се използват презареждаеми батерии! Възможна е неизправност в работата на програматора.



## ПРОГРАМАТОР



## ИНСТАЛИРАНЕ

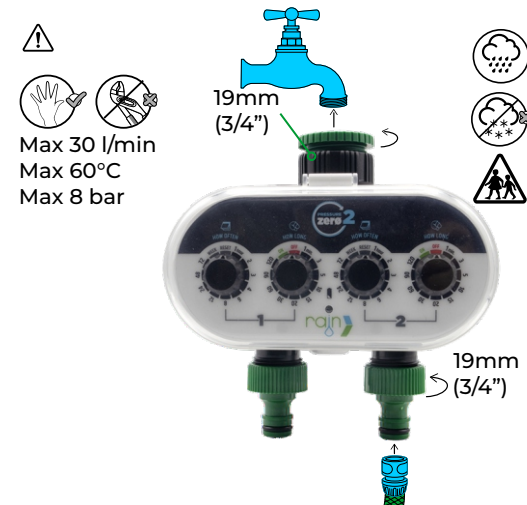

## ЧЕСТОТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



1 Час  
2 Часа  
3 Часа  
4 Часа  
6 Часа  
8 Часа  
12 Часа  
24 Часа  
48 Часа  
72 Часа  
Седмица



1' min  
3' min  
5' min  
10' min  
15' min  
20' min  
30' min  
60' min  
90' min  
120' min



## НАСТРОЙКИ

1. При първоначална употреба се настройват честота и продължителност на първата зона.
2. Първият старт започва след толкова време, колкото сте задали /няма допълнителен бутон/.
3. Втора зона трябва да се настрои, след като мине времетраенето на поливането на 1-ва зона. /т.е. зоните се настройват да поливат последователно една след друга/. Първия старт на 2-ра зона отново е след толкова време, колкото сте задали на левия бутон за честота на поливане.
4. Всяко следващо поливане следва направените от вас първоначални настройки.
5. При желание за промяна на часове или продължителност на някоя от зоните, процедурата се повтаря.

ИЛИ

