


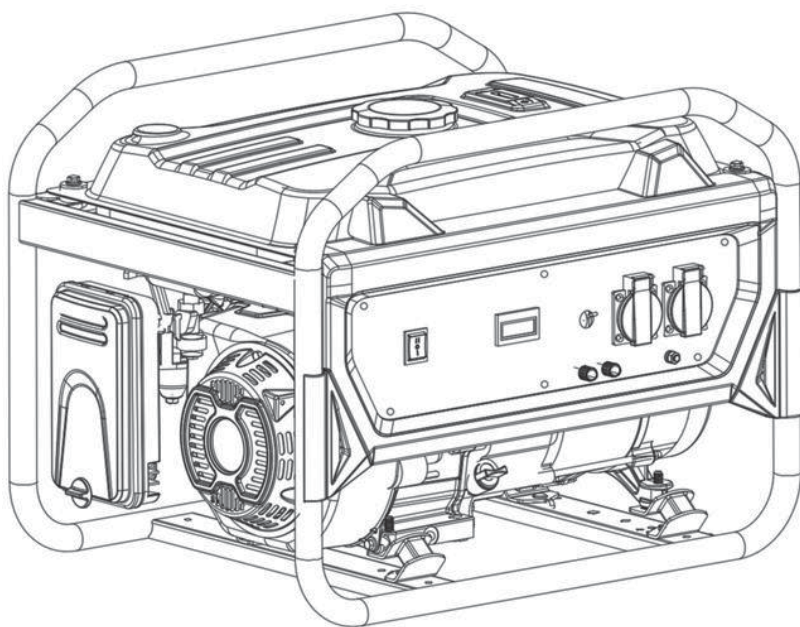

ГЕНЕРАТОРИ KAISER

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА	1
СТИКЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
II. УВОД.....	4
1. ЧАСТИ НА МАШИНАТА.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	5
III. РЕЖИМИ	7
1. УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА	7
2. ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА.....	8
1) МАСЛО НА ДВИГАТЕЛЯ	8
2) ГОРИВО	9
3. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.....	11
1) ВКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ	11
2) ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ	12
IV. СЪХРАНЕНИЕ.....	13
V. ПОДДРЪЖКА.....	14
1. ПОДДРЪЖКА	14
1) СКИЦА НА ПОДДРЪЖКАТА.....	14
2) СМЯНА НА МАСЛОТО НА ДВИГАТЕЛЯ.....	14
3) ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР.....	15
4) ИЗЧИСТВАНЕНА КАПАКА НА ГОРИВОТО.....	16
5) ПОДДРЪЖКА НА СВЕЩА	17
2. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	18
3. ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ	19

Благодарим Ви, че закупихте генератор Kaiser

Това ръководство е предназначено да покрие работата и поддръжката на цялата гама генератори. Информацията, предоставена в ръководството, се основава на най-новите данни за продукта, налични към момента на печата. Фирмата си запазва правото да извърши промени по генератора по всяко време без предупреждение и без задължение. Възпроизвеждането на цялото или част от това ръководство е забранено. Ръководството се счита за неразделна част от генератора и трябва да го придружава в случай на препродажба.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО. Обърнете специално внимание на следните символи и инструкции:

ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставя важни инструкции.

 СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	
 DANGER ОПАСНОСТ	Можете да бъдете сериозно наранени или да загубите живота си, ако не спазвате инструкциите.
 WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Има голяма вероятност да бъдете сериозно наранени или да загубите живота си, ако не спазвате инструкциите.
 CAUTION ВНИМАНИЕ	Има голяма вероятност да бъдете сериозно наранени или да загубите живота си, ако не спазвате инструкциите.
 NOTICE ЗАБЕЛЕЖКИ	Генераторът или имуществото може да бъдат унищожени, ако не спазвате инструкциите за употреба.

Ако възникне проблем или ако имате въпроси относно машината, консултирайте се с представителя, от когото сте закупили генератора.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА

СТИКЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Стикерите ви предупреждават за потенциални опасности, които могат да причинят сериозни наранявания.

Прочетете ги внимателно.

Ако някой от стикерите е износен или нечетлив, свържете се с нашия представител за да бъде сменен.



Прочетете внимателно ръководството за употреба.



Генераторът е електрически източник, който може да причини токов удар. Не го излагайте на влага, дъжд или сняг. Не работете с него с мокри ръце.



Неправилното заземяване може да доведе до токов удар, особено ако генераторът е на коледа.



Опасност от пожар. Не зареждайте с гориво, докато работи.



Изгорелите газове са опасни. Работете с генератора на открито.



Не излагайте генератора на дъжд и не го използвайте във влажна среда.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Генераторите са проектирани да осигуряват безопасна и надеждна работа, когато се използват съгласно указанията. Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа с генератора си. Запознаването с работата на генератора и процедурите за безопасност ще помогне за предотвратяването на инциденти.

1) Отговорност на оператора

- Трябва да знаете как да изключите генератора в случай на авария.
- Трябва да разбирате управлението на генератора, изходните контакти и всички връзки.
- Уверете се, че всеки, който работи с генератора, спазва инструкциите за безопасност. Не позволявайте на деца да работят с генератора.

2) Опасности от въглероден оксид

- Изгорелите газове съдържат въглероден оксид, който е отровен, безцветен газ без мирис. Вдишването на този газ може да причини загуба на съзнание и смърт.
- Ако работите с генератора в ограничено или относително затворено пространство, въздухът, който дишате, може да съдържа изгорели газове. За да отстраните изгорелите газове от пространството, трябва да осигурите адекватна вентилация.

3) Опасности от токов удар

- Генераторът произвежда електричество, което може да причини токов удар, ако се използва неправилно.
- Използването на генератора или електрическия уред при мокри условия, като дъжд, сняг или близо до вода, или с мокри ръце, може да причини токов удар. Пазете генератора сух.
- Не свързвайте генератора към домашната електрическа система, освен ако не е монтиран изолационен прекъсвач от квалифициран електротехник.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4) Опасности от пожар и изгаряне

- Докато генераторът работи, ауспухът се нагрява доста, което може да причини пожар при определени материали. Дръжте генератора на поне 1 метър от сгради и друго оборудване по време на работа. Не затваряйте генератора в никакви конструкции. Дръжте запалими материали далеч от генератора.



- Ауспухът се нагрява доста по време на работа и остава горещ дори след изключване. Не го докосвайте. Оставете генератора да се охлади, преди да го приберете.

Бензинът е доста запалим и експлозивен при определени условия. Не пушете и не създавайте пламъци или искри, докато зареждате с гориво или в зоната, където съхранявате бензин. Зареждайте с гориво в добре проветриво помещение с изключен двигател.

- Бензиновите пари са запалими и могат да експлодират след стартиране на двигателя. Уверете се, че всяко разлято гориво е избърсано, преди да стартирате генератора.

УВОД

ЧАСТИ НА МАШИНАТА

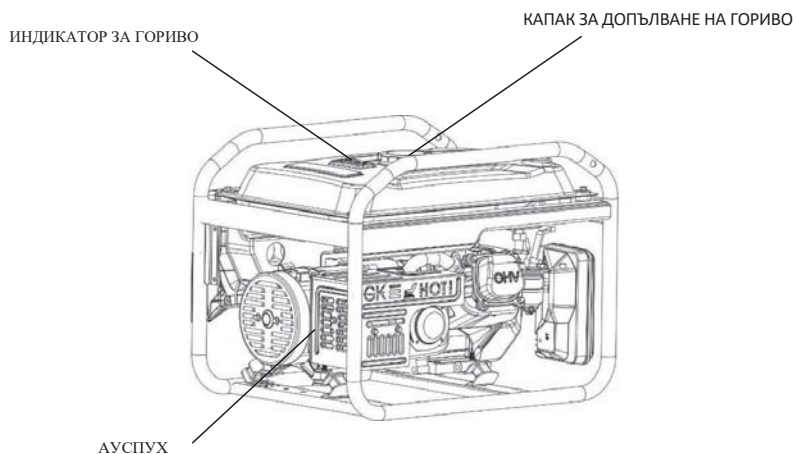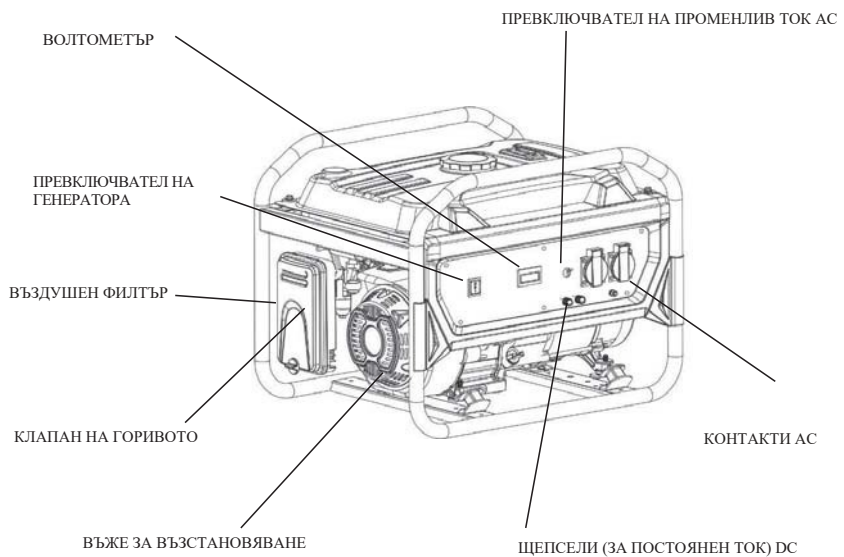

УВОД

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ	2200 (E)	3000 (E)	3200 (E)	3500 (E)
Честота (Hz)	50	50	50	50
Работна мощност (Kw)	2	2.5	2.7	3
Максимална мощност (Kw)	2.2	2.8	3.0	3.3
Номинално напрежение (V)	220/230/240			
Резервоар за гориво (л)	12	15	15	15
Време за работа при 50% натоварване	15	12	10	9
Време за работа при 100% натоварване	10	8	7.5	6.5
Изход за постоянен ток DC (VIA)	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3
Фаза	Еднофазен			
Шум dB (7M)	≤75	≤ 75	≤ 75	≤75
Модел на двигателя	200 (E)	210 (E)	210 (E)	225 (E)
Вид двигател	Въздушно охлаждане, четиритактов, OHV			
Кубици (cc)	196	212	212	223
Стартова система	Въже за автоматично връщане/ Електрическо включване			
Нето тегло (кг)	41.5/ 43.5	45 / 47	45.5 / 47.5	45.5 / 47.5
Размери (Д x Ш x В) мм	590×440×450			

УВОД

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

MONTELO	6500 (E)	8000 (E)	9000 (E)
МОДЕЛ	50	50	50
Честота (Hz)	5	6	7.5
Работна мощност (Kw)	5.5	6.5	8
Максимална мощност (Kw)	220/230/240		
Номинално напрежение (V)	25	25	25
Резервоар за гориво (L)	12	10	8.5
Време за работа при 50% натоварване	9	8	5
Време за работа при 100% натоварване	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Изход за постоянен ток DC (VIA)	Еднофазен / Трифазен		
Фаза	≤ 76	≤ 76	≤ 78
Шум dB (7M)	390(E)	420(E)	460(E)
Модел на двигателя	Въздушно охлаждане, четиритактов, OHV		
Вид двигател	389	420	459
Кубици (cc)	Въже заавтоматично връщане/ Електрическо включване		
Стартова система	83 / 87	88 / 92	98 /102
Нето тегло (kg)	686 x 516 x 546		

- Преди да стартирате генератора:
 - а. Следвайте инструкциите за подготовка на генератора.
 - б. Изключете всички товари от генератора.
 - в. Проверете генератора и двигателя
 - г. Напълнете двигателя с необходимото количество и вид гориво и моторно масло.
- Основна процедура за работа с генератора - Вижте следващите страници за конкретни инструкции.
 1. Проверете дали генераторът може да осигури правилното захранване на оборудването.
 2. Стартирайте двигателя и го оставете да работи без товар, за да загрее.
 3. Свържете оборудването.
 4. Когато приключите с използването на генератора, изключете всички товари.
Забележка: Не позволявайте на генератора да остане без гориво, когато са свързани товари.
 5. Изключете двигателя.
 6. Първо оставете генератора и двигателя да се охладят. След това го приберете на чисто, сухо и безопасно място, далеч от неупълномощени лица и деца.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

След стартиране на двигателя, оставете го да работи пет минути без товар след всяко стартиране, за да може двигателят да се стабилизира.

3. Период на разработка:

- А. Разработката на двигателя ще помогне на двигателя и оборудването да функционират правилно.
- Б. Периодът на разработка ще продължи 3 часа на употреба. През това време:
- Не свързвайте генератора към големи товари.
- В. 20 часа след първата употреба и периода на разработка, започва първата поддръжка. След този период:

При нормални работни условия следващата поддръжка следва графика, описан в раздел ОБСЛУЖВАНЕ.

РЕЖИМИ

ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА


1. МОТОРНО МАСЛО



ЗАБЕЛЕЖКА



Моторното масло е основен фактор, влияещ върху производителността и живота на двигателя. Несинтетичните и двутактовите масла ще повредят двигателя, ето защо не се препоръчват.

Проверявайте нивото на маслото ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА, като генераторът трябва да е поставен на равна повърхност и двигателят да е спрял. Използвайте 4-тактово моторно масло, което отговаря или надвишава изискванията на API SF или SG. Винаги проверявайте етикета API SERVICE на контейнера с масло, за да се уверите, че съдържа буквите SF или SG.

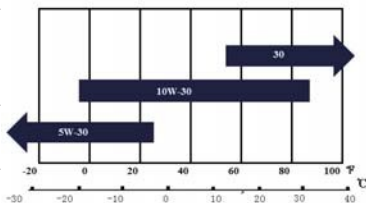

Маслото SAE 10W-30 обикновено се препоръчва за всички приложения и всички видове работа. Други вискозитети, показани в таблицата, могат да се използват, когато средната температура във вашия район е в посочения диапазон.

1. Свалете капачката на отвора за пълнене на масло и избършете маслоизмервателната пръчка.
2. Проверете нивото на маслото, като поставите маслоизмервателната пръчка в гърлото за пълнене, без да я завивате.
3. Ако нивото е ниско, добавете препоръчаното масло до горната маркировка на маслоизмервателната пръчка.

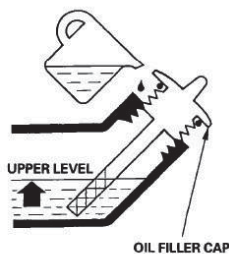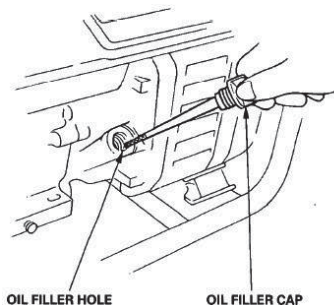

РЕЖИМИ

2. ГОРИВО

1. Проверете индикатора за гориво.

2. Напълнете резервоара за гориво, ако нивото на горивото е ниско.

Не пълнете над максималното ниво на гориво.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Бензинът е изключително запалим и експлозивен при определени условия.
- Зареждайте с гориво в добре проветриво помещение с изключен двигател. Не пушете и не създавайте пламъци или искри, докато зареждате с гориво или в зоната, където съхранявате бензин.
- Не препълвайте резервоара за гориво (в гърлото на резервоара не трябва да има гориво). След зареждане се уверете, че капачката на резервоара е добре затворена.

Внимавайте да не разлеее гориво при зареждане. Разлятото гориво или парите от горивото са запалими. Ако разлеее гориво, преди да стартирате двигателя се уверете, че мястото е сухо.


- Избягвайте многократен или продължителен контакт на горивото с кожата и не вдишвайте парите.
- ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА МЯСТО.

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

2200	12 L
3000	15 L
3800	15 L
5500	25 L
6500	25 L
9000	25 L

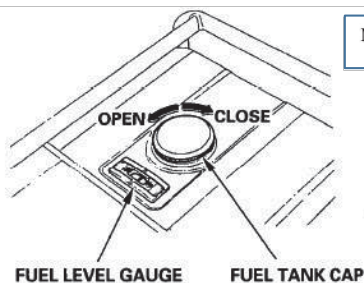

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

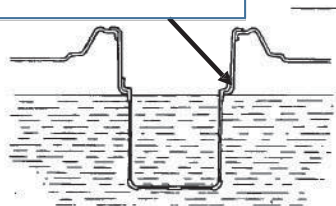

Използвайте бензин с октаново число 86 или по-високо. Двигателят е сертифициран да работи с безоловен бензин.

Безоловният бензин образува по-малко отлагания в двигателя и свещта и удължава живота на изпускателната система.

Никога не използвайте стар или мръсен бензин, нито дори смес от масло и бензин. Избягвайте попадането на мръсотия или вода в резервоара за гориво.


Понякога може да чуете леки шумове (искри или чукане), докато работите с генератора под големи натоварвания. Това не е причина за безпокойство.

Ако тези шумове (искри или чукане) се появяват при постоянна скорост на двигателя, при нормално натоварване, сменете бензина. Ако шумовете и чукането продължат, консултирайте се с вашия квалифициран представител на генератори.


Работата на двигателя с непрекъснати искри или чукане е неправилна и всички повреди, които могат да бъдат причинени, не се покриват от гаранцията.

РЕЖИМИ


СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

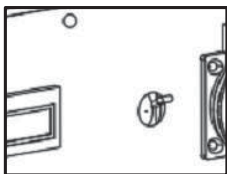

⇒ Уверете се, че превключвателят за променлив ток е в положение "ИЗКЛ.". Двигателят може да се затрудни при стартиране, ако генераторът е свързан към машина (товар).

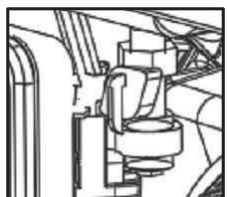


⇒ Завъртете клапана на горивото в положение "ВКЛ.".

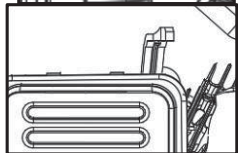

⇒ Завъртете превключвателя на смукача в затворено положение.



⇒ Завъртете превключвателя на двигателя в положение "ВКЛ.".

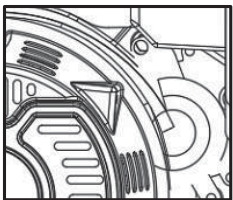

⇒ Издърпайте леко въжето на стартера, докато усетите леко съпротивление. След това го дръпнете рязко.



СЪВЕТ

Не позволявайте на въжето на стартера да се върне рязко назад. Върнете го бавно на ръка.

РЕЖИМИ

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ


⇒ В случай на авария:

За да спрете двигателя в случай на авария, завъртете ключа на двигателя в положение "ИЗКЛ.".



⇒ При нормална употреба:


1. Г Завъртете превключвателя за променлив ток в положение "ИЗКЛ.".

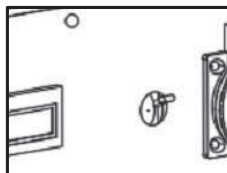

2. Завъртете ключа за двигателя в положение "ИЗКЛ.".



3. Завъртете клапана за гориво в положение "ИЗКЛ.".

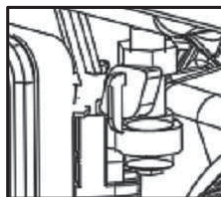

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Когато генераторът няма да работи през следващите 20 дни, той трябва да се прибере, като се следват стъпките, посочени по-долу:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По време на продължително съхранение двигателят трябва да се стартира на всеки 3 месеца и да работи 15-20 минути, в противен случай гаранцията ще бъде невалидна.

1. ПОЧИСТВАНЕ:

Изчакайте, докато двигателят се охлади, след което почистете генератора със суха кърпа. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Не наливайте вода. Водата постепенно ще проникне в двигателя и ще причини ръжда. Нанесете тънък слой смазка, която предпазва металните части от ръжда.

2. ГОРИВО:

За да защитите резервоара за гориво по време на съхранение, напълнете го с бензин, към който добавете стабилизатор на горивото. Използвайте стабилизатор, препоръчан от производителя.

Напълнете резервоара в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Ако двигателят е още горещ след работа, изчакайте да се охлади, преди да добавите гориво. Не пушете.

3. СМАЗВАНЕ:

A. СМЯНА НА МОТОРНОТО МАСЛО.

- Почистете зоната около свещта. Извадете свещта и налейте една супена лъжица моторно масло в цилиндъра през отвора за свещта.

Б. Извадете свещта, но оставете капачката на свещта откачена.

В. Издърпайте въжето на стартера, за да разпределите маслото в целия цилиндър. Спрете след един или два хода, когато усетите, че буталото се движи към фазата на компресия. (Ще усетите съпротивление)

4. МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Покрийте и съхранявайте на сухо, равно и добре проветриво място, недостъпно за деца. Мястото за съхранение също трябва да е далеч от източници на топлина, като бойлери, сушилни за дрехи и пещи.

5. СЛЕД СЪХРАНЕНИЕ:

Преди следващото стартиране, не забравяйте, че престоялият бензин в резервоара се е влошил. Източете стария бензин и добавете нов, ако бензинът е бил в резервоара за гориво повече от месец или повече от времето, посочено от стабилизатора на горивото, или когато двигателят не тръгва.

ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА

1) ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА

Следвайте графика за поддръжка. Този график е базиран на предназначението на машината. При работа на генератора под високи натоварвания, при високи температури или във влажна и прашна среда ще е необходима по-честа поддръжка.

ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА						
		При всяка употреба	На всеки 20 часа	На всеки 50 часа	На всеки 100 часа	На всеки 300 часа
Масло на двигателя	Проверка на нивото	●				
	Смяна		●		●	
Въздушен филтър	Проверка	●				
	Почистване			●		
Капак на утайката, в карбуратора	Почистване				●	
Свещ	Почистване – поставяне отново				●	
	Почистване					●
Искрогасител	Проверка - пренастройка				●	
Почистване на клапана	Почистване					●
Резервоар и филтър за гориво	Проверка					●
Тръбичка на горивото	Проверка на нивото	Κάθε 2 χρόνια				

2) СМЯНА НА МОТОРНОТО МАСЛО

Препоръки: Извадете маслото от двигателя, докато е още топъл, така че да осигурите бързо и резултатно източване.

Стъпка 1: Отстранете капачката на маслото и уплътнителната шайба, развийте капака за пълнене и източете маслото.

Стъпка 2: Поставете отново винта за източване и уплътнителната шайба. Затегнете добре винта.

Стъпка 3: Напълнете отново с препоръчаното масло и проверете нивото.


ОБЕМ НА МОТОРНОТО МАСЛО

2200	0.6 л
3000	0.6 л
3500	0.6 л
5500	1.1 л
6500	1.1 л
9000	1.1 л



ПРЕПОРЪКА

Използваното моторно масло може да причини рак на кожата, ако имате постоянен контакт с него. Макар и малко вероятно, освен ако не влизате в ежедневен контакт с него, измийте ръцете си старателно със сапун възможно най-скоро.

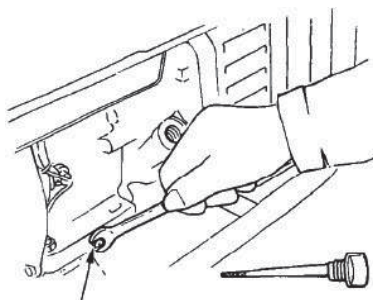

OIL DRAIN PLUG



OIL DRAIN PLUG

Трябва да изхвърляте използваното масло в специално предназначени контейнери в пунктове за събиране или рециклиране, в съответствие с приложимите екологични разпоредби. Не го третирайте като обикновен отпадък и не го изхвърляйте на земята.

3) ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТА ОТ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Замърсеният въздушен филтър намалява циркулацията на въздуха към карбуратора. За да предотвратите неизправност на карбуратора, се препоръчва по-честа поддръжка на въздушния филтър. Обслужвайте карбуратора по-често, когато работите в прашна среда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използването на бензин или запалими разтворители за почистване на елемента от въздушния филтър може да причини пожар. Използвайте само сапунена вода или незапалим разтворител.

1. Разхлабете скобите на защитния филтър, свалете капака и след това филтърния елемент.

2. Измийте филтърния елемент в разтвор от препарат за домашна употреба (сапун) с топла вода. След това изплакнете обилно или измийте в незапалим разтвор или разтворител с висока точка на възпламеняване. Оставете елемента от филтъра да изсъхне добре.


3. Накиснете елемента на въздушния филтър в чисто моторно масло и изстискайте излишното масло. Двигателят първоначално ще запуши, ако във филтърния елемент остане излишно масло.


4. Поставете обратно елемента на филтъра и капака на мястото им.

4) ПОЧИСТВАНЕ НА КАПАЧКАТА НА ГОРИВОТО

Капачката на утайката предотвратява навлизането в карбуратора на замърсявания или вода, които може да се намират в резервоара за гориво. Ако двигателят не е работил дълго време, трябва да почистите капачката на резервоара.

- Завъртете клапана за гориво в положение ИЗКЛ. Свалете капачката на резервоара и гумения пръстен.
- Почистете капачката на резервоара и пръстена с незапалим или високозапалим разтвор.
- Поставете обратно капачката на резервоара и пръстена.
- Включете клапана за гориво и проверете за течове.

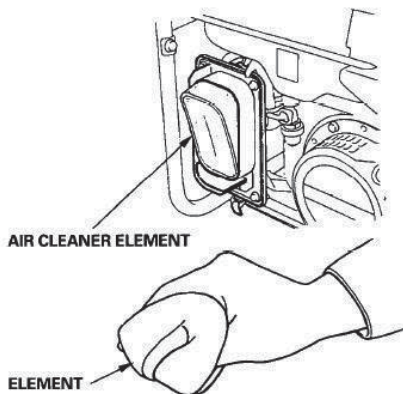

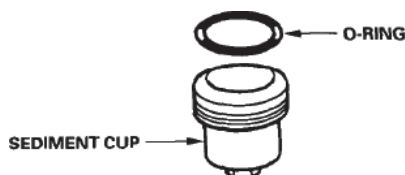

5) ПОДДРЪЖКА НА СВЕЩА

За да поправите свещта, ще ви е необходим ключ за свещи. (Предлага се в търговската мрежа).

Препоръчителни свещи:

2200	F6(R)TC, F7(R)TC
3000	
3500	
5500	
6500	
9000	



За да осигурите правилната употреба на двигателя, свещта трябва да е добре завита и чиста от остатъци.

Ако двигателят е работил, ауспухът ще е много горещ. Внимавайте да не го докосвате. Опасност от изгаряния.

1. Свалете капачката на свещта.
2. Почистете замърсяванията около основата на свещта.
3. Използвайте гаечния ключ, предоставен в комплекта инструменти, и свалете свещта.
4. Огледайте свещта. Изхвърлете я, ако изолацията е напукана или скъсана.

Почистете свещта, ако ще я използвате повторно

5. Измерете разстоянието на свещта със специалния инструмент. Коригирайте, ако е необходимо, като внимателно наклоните страничния електрод.

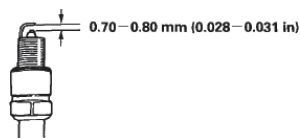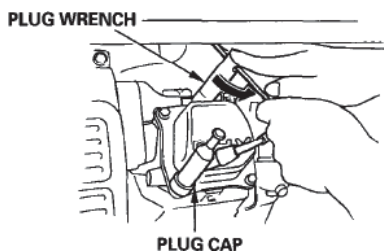


Разстоянието трябва да бъде: 0,70-0,80 мм (0,028 -0,031 инча)


ПОДДРЪЖКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Двигателят не тръгва:

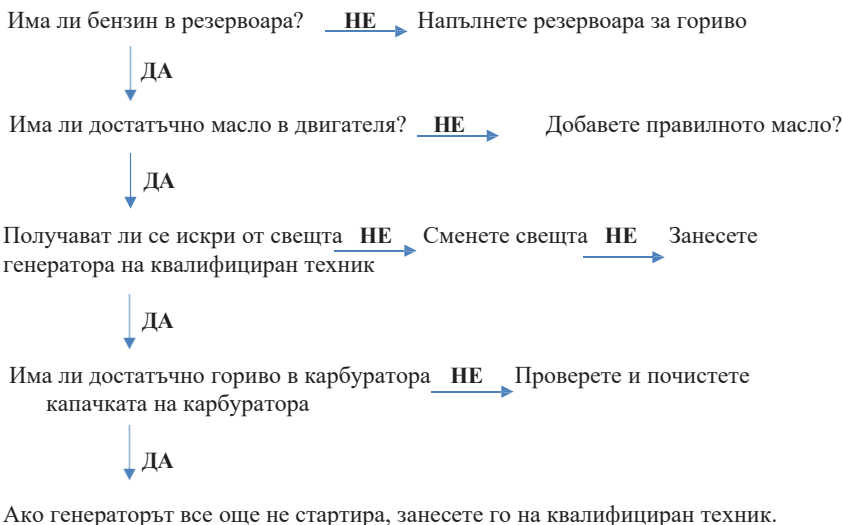

Няма електрозахранване:

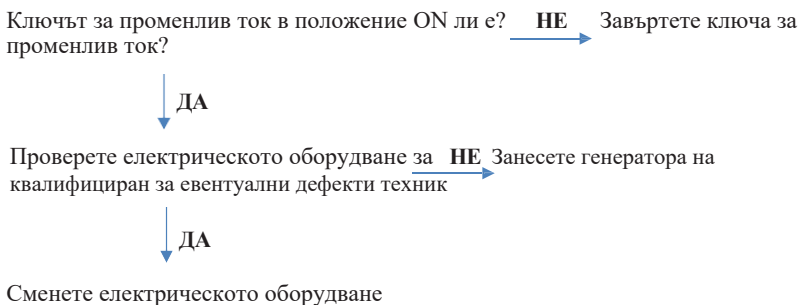

ПОДДРЪЖКА

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Уважаеми потребителю на генератора


Удовлетвореността и репутацията са важни както за представителя, така и за нас. Подробности за гаранцията са обяснени в предоставения ви гаранционен документ.


Гаранцията за поддръжка на машината е налична при всеки представител.

Всеки проблем, свързан с двигателя, може да бъде решен от техническия отдел на сертифицирания представител. Ако имате гаранционен проблем, който не е бил решен, препоръчваме ви:

- Първо обсъдете проблема си с представителя - магазина, откъдето сте закупили машината. Проблемите почти винаги се решават. Ако не се намери решение, препоръчваме ви да се свържете с фирмата за внос и дистрибуция.
- Вашите данни за връзка с фирмата:

ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КУПУВАЧА	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
МОДЕЛ НА ДВИГАТЕЛЯ	
СЕРИЕН НОМЕР	
ДАТА НА ПОКУПКА	
ИМЕ И АДРЕС НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ПОКУПКАТА	
ПРОБЛЕМ	

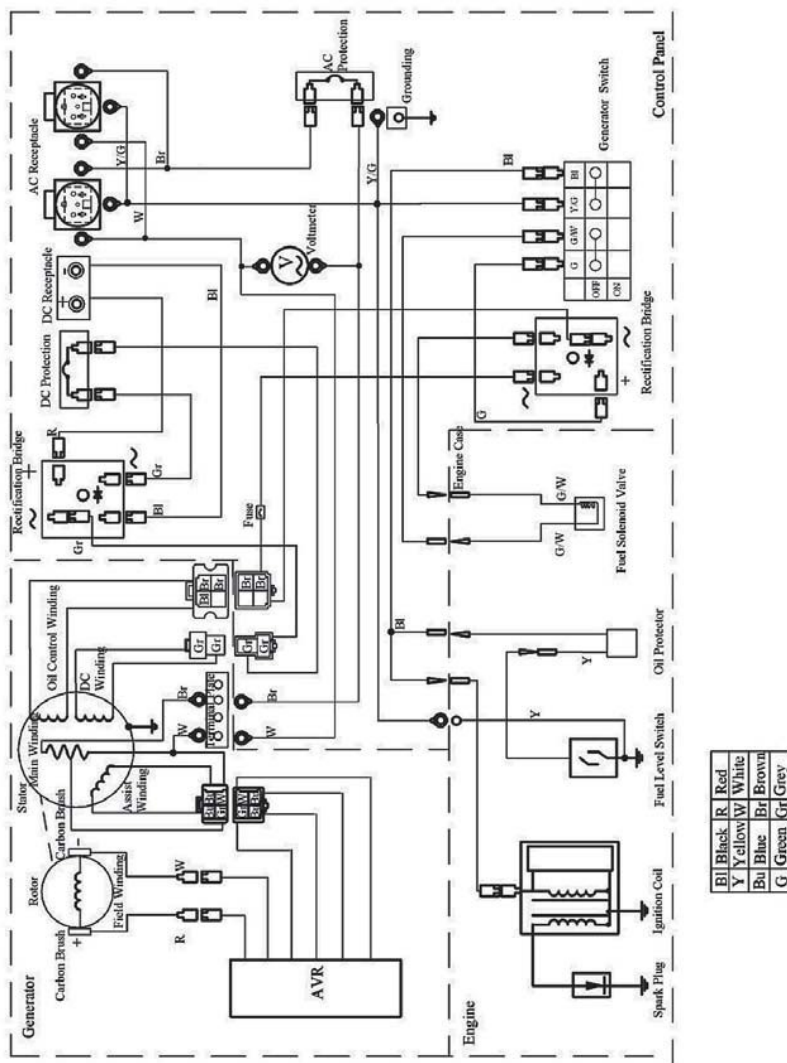


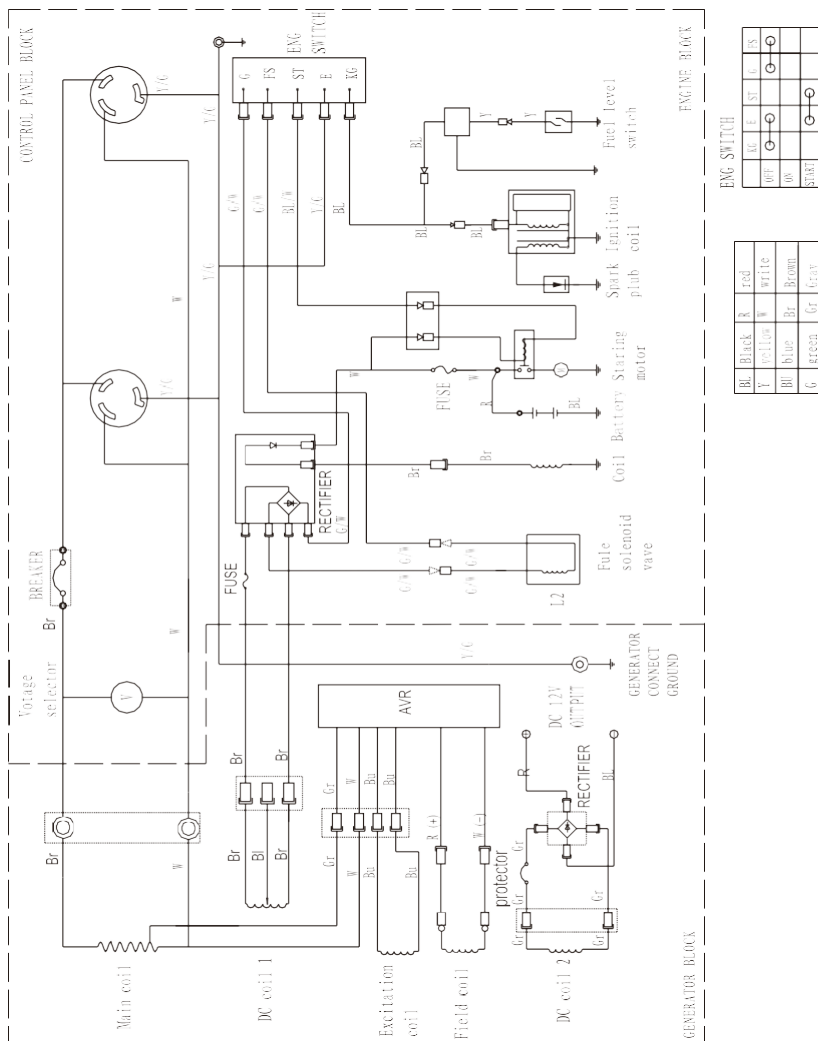


Номерът е само референтен

КОМПЛЕКТ НА ОСНОВАТА ЗА КОЛЕЛА

Стъпка 1: Завъртете дръжката назад

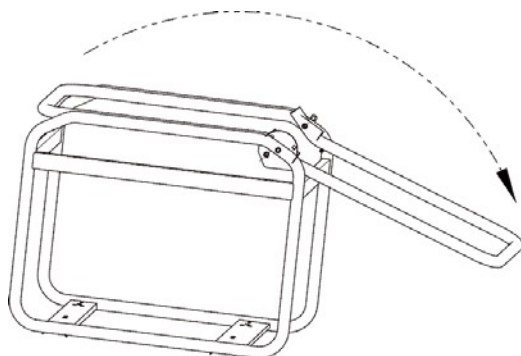

Стъпка 2: Поставете освобождаващия ключ на стабилизиращата платка с шайбата. След зареждане отворете ръчната дръжка на резето и я поставете на мястото ѝ.

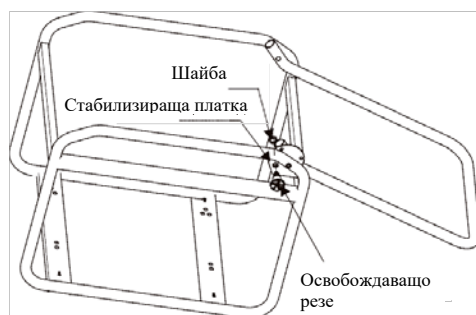

ПРОИЗВОДИТЕЛ

GENKINS®

CHONGQING GENKINS POWER LTD.

ADD: NO.6,GANGCHENG EAST LOOP ROAD,

JIANGBEI DISTRICT,CHONGQING,CHINA

TEL: +86 23 67936731

E-MAIL: INFO@GENKINS.COM

**ОФИЦИАЛЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ**



ТЕХНЕΛАС АΕΒΕ

ул. „Атинон“ № 92, 10442 АТИНА

тел. : (+30) 210 5193110

Факс: (+30) 210 5193114

mail@technellas.gr