



REM POWER®

Rheinland Elektro Maschinen

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Превод от английски език

VCC 5202 CYCLON



ВАЖНО!


Прочетете внимателно преди употреба! Препоръчително е да запазите това ръководство за бъдещи справки.







Производителят си запазва правото за промяна в техническите параметри и цветовете, както и за поправка на грешки в съдържанието и печата

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com







ОБОРУДВАНЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА СУХО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ И МАЛКИ ЧАСТИЦИ, НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ТЕЧНОСТИ. ТАЗИ ПРАХОСМУКАЧКА Е МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ХОТЕЛИ, УЧИЛИЩА, БОЛНИЦИ, ЗАВОДИ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ И Т.Н.

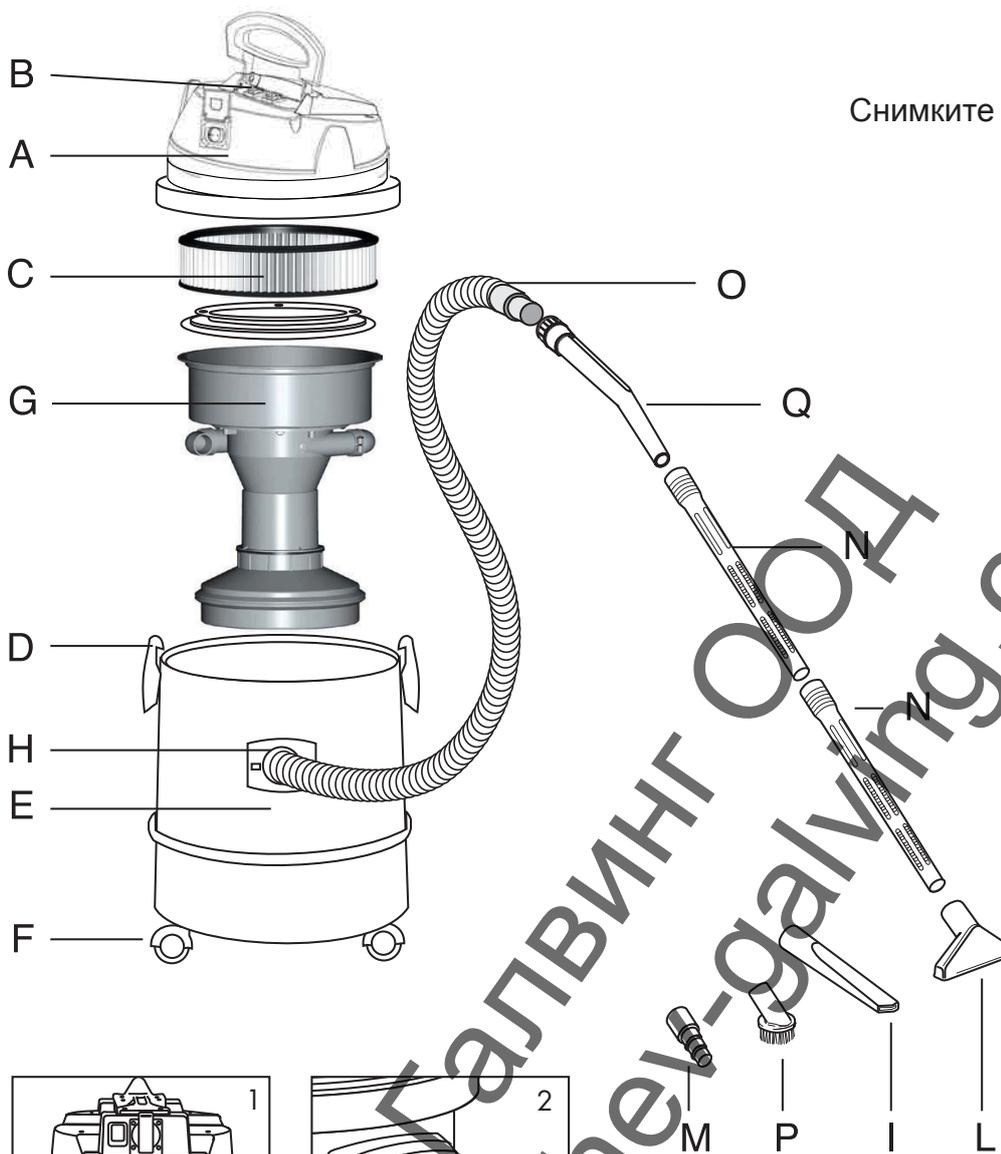

Снимките са символични

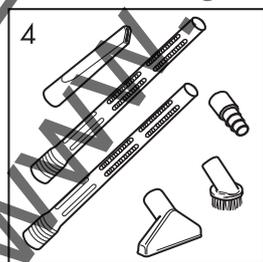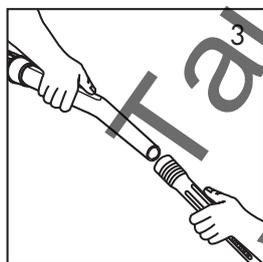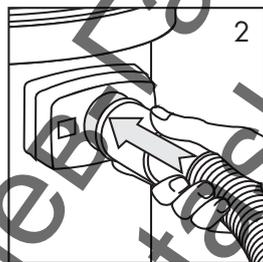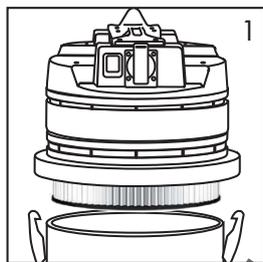

Забележка:
Чертежите са само символични.

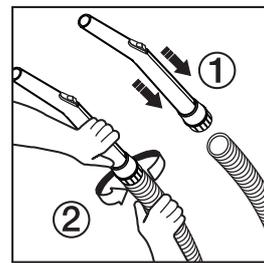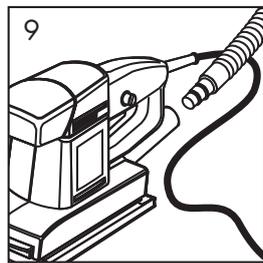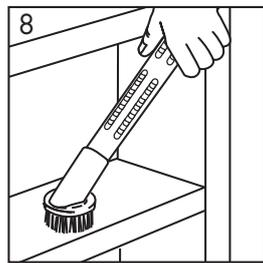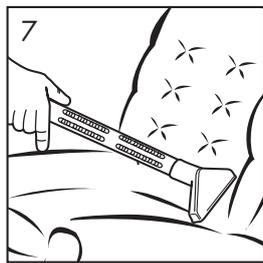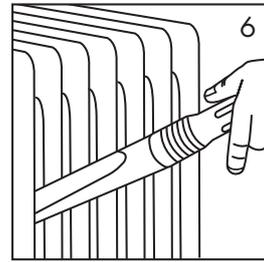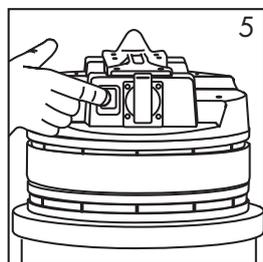

ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ

- A – Глава на двигателя
- B – Превключвател
- C – Полиестерен филтър
- D – Скоби за пристягане на главата на двигателя към резервоара
- E – Резервоар
- F – Транспортни колелца
- D – Система Cyclon: разделя и задържа фината прах
- H – Смукателен отвор
- I – Накрайник за ъгли
- L – Накрайник за килими
- M – Редуктор
- N – Удължителна тръба
- O – Смукателен маркуч
- P – Кръгла четка
- Q – Ръкохватка

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Поставете главата на двигателя върху резервоара и я фиксирайте със скобите (фиг. 1).
- Свържете маркуча към смукателния отвор (фиг. 2).
- Свържете ръкохватката и удължителите от другата страна на гъвкавия маркуч (фиг. 3).
- Изберете най-подходящия аксесоар (фиг. 4).
- Включете щепсела в контакта, след което включете уреда (фиг. 5).
- Пример за употреба на накрайник за ъгли (фиг. 6).
- Пример за употреба на накрайник за килими (фиг. 7).
- Пример за употреба на кръгла четка (фиг. 8).
- Пример за употреба на редуктора (фиг. 9).

ИНСТРУКЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВАТ СТРИКТНО

Опаковъчните материали могат да бъдат опасни (например найлонови торбички). Дръжте ги далеч от деца и животни.

- **ВНИМАНИЕ:** Тази машина може да се използва само за всмукване на сухи материали. Тя не може да бъде използвана при дъждовни условия навън.
- Всяка употреба на уреда, която не е описана в ръководството, може да бъде опасна и трябва да се избягва.
- Когато уредът е в употреба, внимавайте да не приближавате всмукателната дюза до чувствителни телесни части като очи, уши или уста.
- Преди употреба всички части на уреда трябва да бъдат сглобени правилно.
- Проверете дали контактът и щепселът на уреда съвпадат.
- Проверете дали напрежението, посочено на информационната табела, отговаря на мрежовото напрежение.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тази машина не е предназначена за всмукване на вредни за здравето вещества (като например пепел от камина) или запалими/експлозивни субстанции.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Никога не използвайте уреда да всмукватے каквито и да е течности.
- Преди да предприемете някакво действие с уреда, винаги изключвайте кабела от щепсела, както и в случаите, в които оставяте уреда без надзор или в обсега на деца, или лица, които не са наясно с действията си.
- Никога не дърпайте или вдигайте уреда за кабела.
- При почистване никога не потапяйте уреда във вода и не го чистете с водна струя под налягане.
- Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов представител от официален сервиз или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат евентуални рискове.
- Ако използвате удължител, се уверете, че той е поставен върху суха повърхност и е защитен от евентуални водни пръски.
- Този уред не трябва да се използва за изсмукване на вода от контейнери, мивки, вани и др.

- Сервизите и ремонтни дейности трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Дефектните части на уреда трябва да се заменят само с оригинални резервни части.
- Производителят не носи отговорност за никакви щети на лица или предмети, причинени от неправилната употреба на уреда или от неспазване на инструкциите от това ръководство.

При неблагоприятни условия на хранването може да се стигне до краткосрочен спад на напрежението по време на работа.

НИВО НА ШУМА:

Тези стойности са измерени в съответствие с нормите

EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 - 2 - 1 (2000)

Измерване А за нивото на шума на уреда е < 85 dB (A)



Не изхвърляйте електрически инструменти в битовите отпадъци! Съгласно европейската директива 2002/96 / ЕС относно стари електрическите и електронни устройства и тяхното бракуване, според националното право, негодните електрически инструменти трябва да се събират отделно и да бъдат изпратени за екологично рециклиране.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ПРАХОСМУКАЧКИ, ОБОРУДВАНИ СЪС СИСТЕМА
ЗА АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
(ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯВАН УРЕД)**

**ВНИМАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТ
ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ НА ХОРА ИЛИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ,
ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА ИЛИ НЕБРЕЖНА УПОТРЕБА НА
ЕЛЕКТРОСИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.**

За да се гарантира безопасна работа, преди да използва тази функция, операторът трябва внимателно да се запознае с инструкциите за употреба на този уред. Представените инструкции следва да се спазват стриктно.

- 1: Старт – автоматичен / ръчен**
- 2: Контакт за електрически уреди**



ВНИМАНИЕ: При употребата на електрически уреди никога не превишавайте мощността, посочена на допълнителния контакт на прахосмукачката. Уверете се, че напрежението на уреда е същото, както е посочено на информационната табела с технически данни (виж снимката за пример). Несъобразяването с тези правила може да причини пожар, щети и дори смърт на оператора. Прахосмукачката трябва да е свързана към заземен кабел.

Функцията за електроконтрол може да се активира чрез натискането на превключвателя (1) на уреда в позиция II. В това време прахосмукачката ще се включи и изключи автоматично съгласно включването или спирането на електрическия уред. Когато превключвателят е в позиция I, прахосмукачката ще работи в ръчен режим.

ВНИМАНИЕ: Преди да преместите превключвателя в позиция II, се уверете, че уредът е изключен.

Старт: Когато операторът включи уреда, прахосмукачката ще се включи автоматично.

Стоп: Когато операторът изключи уреда, прахосмукачката ще се изключи със забавяне от около 7 секунди.

В края на работата маркучет и краищата трябва да бъдат разкачени от прахосмукачката.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ

ПРОДУКТ: _____

МОДЕЛ: _____

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ: _____

Печат и подпис на продавача: _____

Сериен номер на продукт: _____

Периодът на гаранцията е 12 месеца.

Не се издава дубликат на гаранционна карта!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА:

- Гаранцията важи за всички дефекти на материалите и изработката.
- Машината ще работи правилно само, ако се използва според инструкциите за употреба.
- Машините, които са предназначени за домашна (хоби) употреба, не трябва да се използват за професионална работа.
- Гаранционните поправки на щети и дефекти, възникнали при нормална употреба на машината по време на гаранционния период, ще бъдат извършени в рамките на 45 дни от издаването на гаранционния иск.
- В случай че машината не бъде поправена в рамките на 45 дни от постъпването на иска, машината ще бъде заменена с нова или дистрибуторът ще възстанови пълната сума на покупката.
- В случай че по време на гаранционния период поправката продължи повече от един ден, то времето за поправката ще бъде добавено към гаранционния период.
- Гаранционният период започва от деня на покупката и трябва да бъде установено с гаранционна карта и оригинална фактура.
- Дистрибуторът не носи отговорност за щети (пропуснати ползи, материални щети), причинени от употребата или от невъзможността за употреба на машината.
- Машината трябва да бъде чиста при постъпване в сервиза. Ако тя е замърсена, то разходите за почистване ще бъдат начислени за сметка на клиента.
- Дистрибуторът се задължава да доставя резервни части за най-малко 5 години от покупката.
- В случай, че местните разпоредби са различни от посочените тук, то ще бъдат спазвани местните разпоредби.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Гаранцията не важи в следните случаи:

- Ако устройството не бъде използвано по предназначение или съгласно инструкциите.
- Ако устройството бъде използвано за търговски/професионални цели, за които не е предназначено.
- Ако при транспортиране възникнат щети.
- При претоварване на устройството.
- Ако устройството се използва от неоторизирани лица.
- При механични или физически щети.
- Поради небрежност или неправилна употреба.
- В случай че гаранционната карта не бъде потвърдена и/или не бъде представена оригинална фактура.
- За износващи се части.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com