


Превод от английски език




www.DEWALT.com

DWV901L


Фигура 1

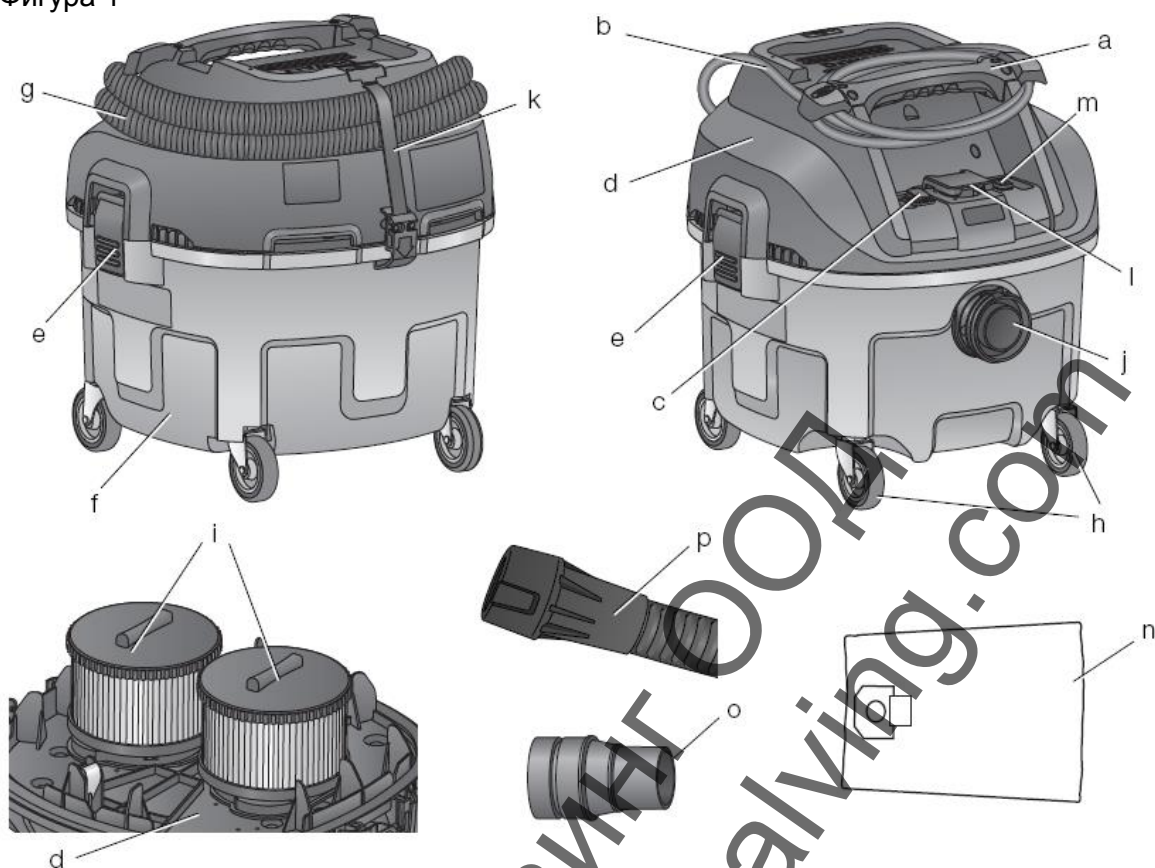


Фигура 2

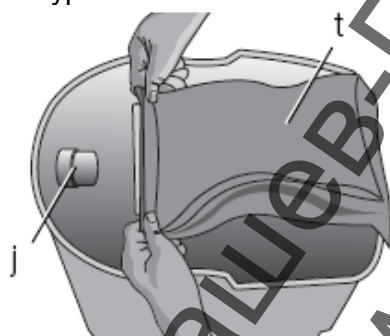


Фигура 3

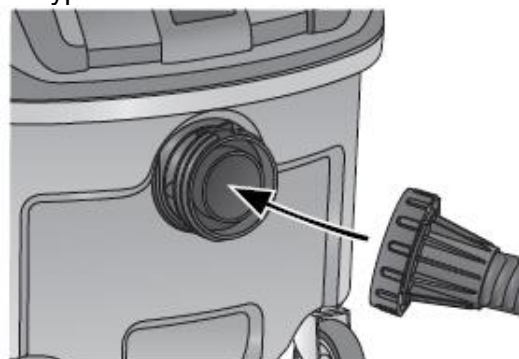


Фигура 4

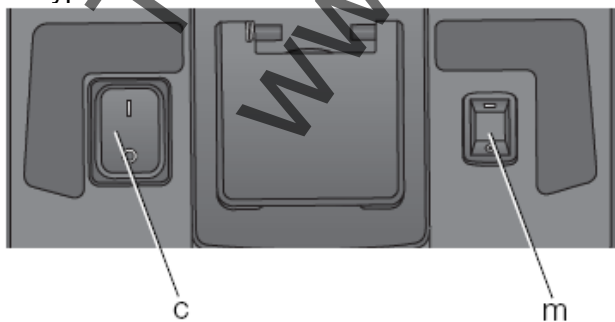


Фигура 5

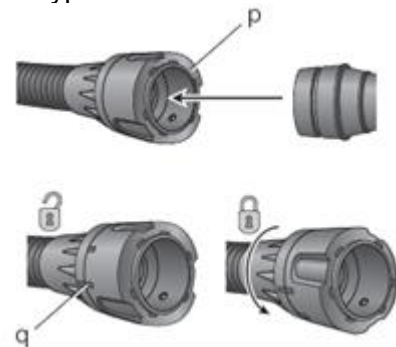


Фигура 6

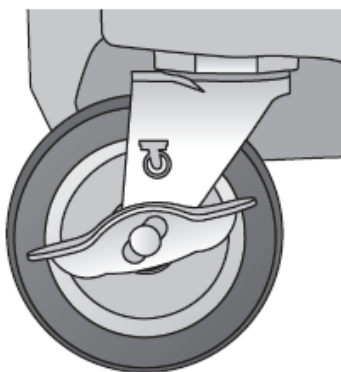



Фигура 7

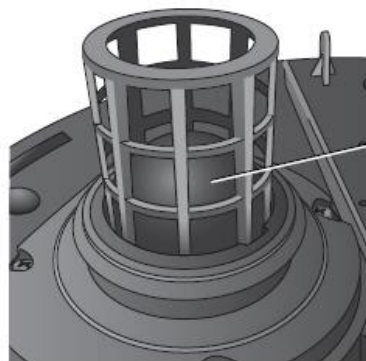


Фигура 8

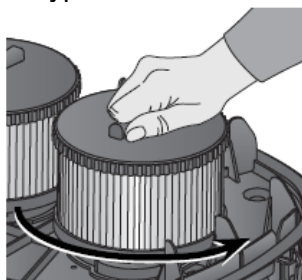

Фигура 9

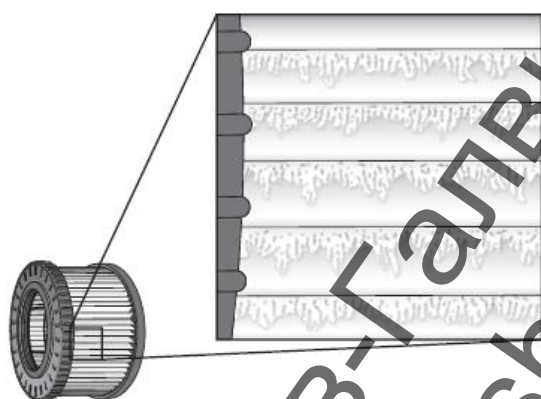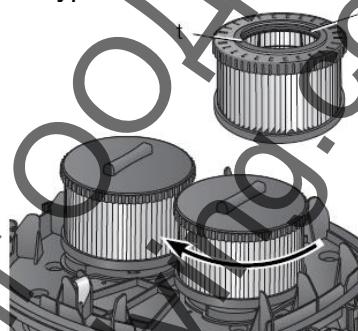

Фигура 10

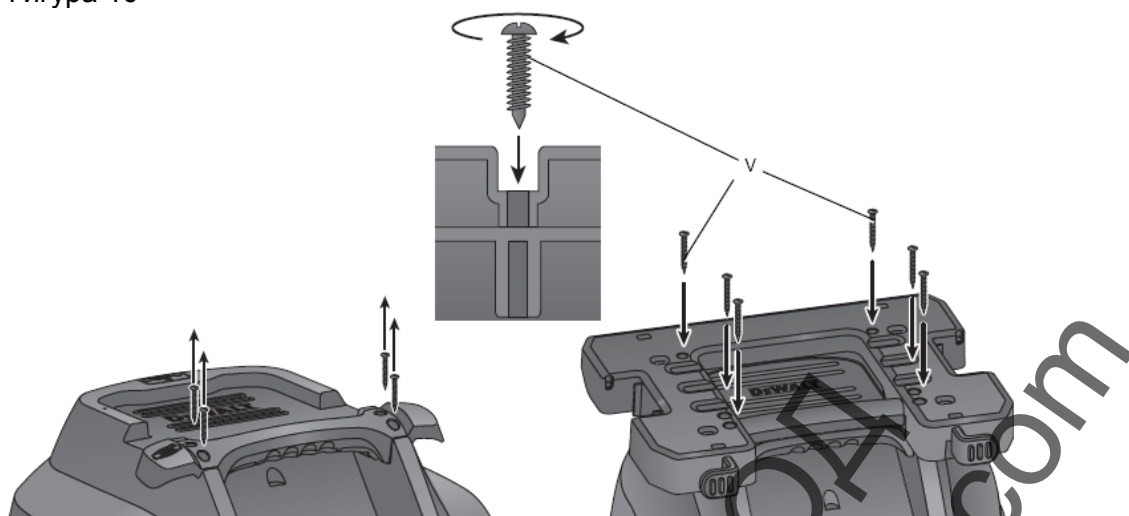

ИНДУСТРИАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА

DWV901L

Поздравления!

Вие сте избрали продукт на DEWALT. Дългогодишният опит в разработването и иновациите на продукти прави DEWALT един от най-надеждните партньори на потребителите на професионални електрически инструменти.

Технически данни

		DWV901L-QS/GB	DWV901L-LX
Напрежение	V	230	115
Тип		1	1
Номинална мощност	W	1400	1400
Максимална мощност	W	3600/3000	1840
Честота	Hz	50	50
Клас на защита		IPX4	IPX4
Обем на контейнера	l	30	30
Вместимост (течност)	l	17.5	17.5
Дебит (максимален при издухване)	l/s	68	64
Отрицателно налягане (максимално при издухване)	kPa	21	20
Дебит (EN 60335-2-69)	l/s	29.5	29.5
Вакуум (EN 60335-2-69)	kPa	11.4	11.4
Повърхност на филтъра	m ²	0.3	0.3
Присъединителна мощност на електрическия инструмент	W	2200/1600	440
Дължина на маркуча	m	4.1	4.1
Диаметър на маркуча	mm	32	32
Тегло	kg	9.5	9.5

Стойности на звука, определени в съответствие с EN 60335-2-69:

L _{PA} (звуково налягане)	dB(A)	80	80
K _{PA} (колебание на звуковото налягане)	dB(A)	3	3
L _{WA} (сила на звука)	dB(A)	94	94
K _{WA} (колебание на силата на звука)	dB(A)	3	3

ЗАБЕЛЕЖКА: Превключването може да предизвика кратковременни промени или колебания на напрежението. При неблагоприятни условия в обществените инсталации за електрозахранване ниско напрежение може да възникне смущение на други уреди. Няма да се появят смущения, ако импедансът е по-нисък от 0.443 Ома (Ω).

Дефиниции: Инструкции за безопасност

Дадените по-долу дефиниции описват степента на сериозност на всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и обърнете внимание на тези символи.



ОПАСНОСТ: Обозначава непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избягната, ще доведе до **смърт или сериозно нараняване**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обозначава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избягната, **би могла** да доведе до **смърт или сериозно нараняване**.



ВНИМАНИЕ: Обозначава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избягната, **би могла** да доведе до **леко или средно нараняване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочва практика, която **не е** пряко свързана с нараняване и която, ако не бъде избягната, **може** да доведе до **повреда на имущество**.



Показва опасност от токов удар.



Показва опасност от пожар.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



ИНДУСТРИАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА

DWV901L

DEWALT декларира, че продуктите, описани в раздела **Технически спецификации**, съответстват на: 2006/42/EU, EN 60335-2-69.

Тези продукти съответстват също на Директива 2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече информация, моля, обърнете се към DEWALT на адреса по-долу или вижте гърба на ръководството.

Долуподписаният отговаря за изготвянето на техническото досие и издава тази декларация от името на DEWALT.

Подпис – не се чете

Хорст Гросман
Вицепрезидент Инженеринг
DEWALT, Рихард Клиnger щрасе № 11,
D-65510, Идщайн, Германия
29.08.2014 г.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от нараняване, прочетете ръководството с инструкции.

Важни инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УРЕД, ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Операторите трябва да бъдат подходящо инструктирани по отношение на използването на тези машини.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от токов удар, не излагайте уреда на дъжд. Съхранявайте го на закрито.

- Преди употреба на операторите трябва да бъде осигурена информация, инструкции и обучение за използването на машината и приложенията, за които тя трябва да бъде използвана, включително начинът за безопасно отстраняване и изхвърляне на събрания материал.
- Операторите трябва да спазват всички правилници за безопасност относно материалите, които се обработват.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към източник на електрозахранване. Изключвайте го от контакта, когато не го използвате и преди да започнете го обслужвате.
- Не допускайте уредът да бъде използван като играчка. Обръщайте особено внимание, когато уредът се използва от или в близост до деца.
- Използвайте този уред САМО по начин, описан в ръководството. Използвайте само препоръчаните от DEWALT принадлежности.
- Не използвайте този уред с повреден кабел или щепсел. Ако уредът не работи добре или ако е бил изпуснат, повреден, оставян на открито или намокрен с вода, занесете го в сервизен център.
- Не теглете или не носете този уред за кабела, не използвайте кабела като ръкохватка, не затваряйте врата през кабела или не допускайте кабелът да преминава до остри ръбове или ъгли. Не преминавайте с уреда през кабела. Пазете кабела далече от горещи повърхности.
- Не изваждайте щепсела на този уред от контакта, като дърпате кабела. За да изваждате щепсела от контакта, хващайте щепсела, а не кабела.
- Не докосвайте щепсела или уреда с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на уреда. Не използвайте уреда, когато някои от отворите му са запушени; пазете ги от прах, мъх, косми и други предмети, които може да намалят въздушния поток.
- Пазете косата си, широки дрехи, пръстите си и всички части на тялото си далече от работещите или движещите се части.
- Преди да извадите щепсела от контакта, изключете всички устройства за управление.
- Работете с повишено внимание, когато почиствате стълбища.
- Не използвайте уреда, за да почиствате на запалителни течности или горива, като бензин или не го използвайте в зони, където има запалителни течности или горива.

- На сухи места или където относителната влажност на въздуха е ниска, са възможни удари от статично електричество. Това е само временно и не оказва влияние на използването на вакуум. За да се намали честотата от удари от статично електричество, овлажнете въздуха допълнително с конзола, инсталиран овлажнител или използвайте антистатичен аксесоар за маркуча DWV9316-XJ.
- За да се предотврати неволно samozапалване, изпразвайте контейнера след всяко използване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Допълнителни правила за безопасност

- Не засмуквайте нищо, което гори или пуши, като цигари, кибрит или гореща пепел.
- Не използвайте уреда, за да засмуквате запалителни и експлозивни материали, като въглища, зърна или други фини запалителни материали.
- Не използвайте уреда, за да засмуквате опасни, токсични или канцерогенни материали, като азбест или пестициди.
- Никога не почиствайте експлозивни течности (например, бензин, дизелово гориво, газьол за отопление, разреждател за боя и т.н.), киселини и разтворители.
- Не използвайте прахосмукачката без филтрите да са поставени на местата им, освен в случаите, описани в **Приложения за почистване на мокри места**.
- Някои дървесини съдържат консерванти, които може да бъдат токсични. Работете с повишено внимание, за да не допуснете вдишване и контакт с кожата, когато работите с тези материали. Поискайте и спазвайте всяка информация за безопасност, която получавате от вашия доставчик на материали.
- Не използвайте прахосмукачката като стълба.
- Не поставяйте тежки предмети върху прахосмукачката.

Обозначения върху прахосмукачката

Показаните по-долу пиктограми са обозначени върху уреда:



Прочетете ръководството с инструкции преди употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред съдържа вреден прах. Изпразването и поддръжката, включително сваляне на торбичката с праха, може да се извършва само от обучен персонал при използване на подходящо предпазно оборудване. Не включвайте уреда, докато не е инсталирана напълно филтърната система.



Прахосмукачките клас L са подходящи за събиране на сухи, незапалими прахове с пределни стойности на работното място $> 1 \text{ mg/m}^3$.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЕТО ЗА ДАТАТА

Обозначението за датата, което показва годината на производство, е отпечатано на корпуса.

Пример:

2014 XX XX

Година на производство

Съдържание на опаковката

Опаковката съдържа:

- 1 Прахосмукачка
- 1 Маркуч
- 1 Конектор DWV9310
- 2 Филтри
- 1 Ръководство с инструкции

- Проверете прахосмукачката, частите и аксесоарите за повреди, които може да са възникнали по време на транспортиране.
- Отделете време, за да прочетете внимателно и да разберете това ръководство, преди да започнете работа.

Описание (фигура 1)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не модифицирайте електрическия уред или която и да било част от него. Това може да доведе до повреда или нараняване.

- a. Горна ръкохватка/място за навиване на кабела
- b. Захранващ кабел
- c. Електрически прекъсвач за включване/изключване
- d. Вакуумна глава
- e. Ключалка на контейнера
- f. Контейнер
- g. Смукателен маркуч
- h. Колела
- i. Филтри
- j. Конектор за с резба свързване на маркуча
- k. Ремък за захващане маркуча
- l. Контакт за електрически инструменти
- m. Бутон за управление на инструмента
- n. Торбичка
- o. Конектор DWV9130
- p. Конектор AirLock

АНТИСТАТИЧЕН МАРКУЧ – ОПЦИЯ

DWV901L е оборудвана с антистатична система за заземяване. Антистатичен маркуч трябва да закупите допълнително от вашия упълномощен сервизен център. Този маркуч (DWV9316-XJ) се монтира към на системата на прахосмукачката по същия начин, както и стандартният маркуч. За връзка с вашия доставчик или за да проверите местоположението на най-близкия до вас упълномощен обслужващ агент на DEWALT, вижте каталога на DEWALT или се свържете с офиса на DEWALT на адреса, посочен в това ръководство.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

Тези прахосмукачки се използват за улавяне на фини частици, като отпадъци от гипсокартон или прах от повърхности.

DWV901L, DWV901LT

Този уред може да бъде използван като индустриална прахосмукачка и прахосмукачка за мобилни операции, за да се събират всички типове сухи, незапалими прахове до Клас L с пределни стойности за професионално излагане по-големи от 1 mg/m³.

НЕ използвайте при дъжд или при наличието на запалителни течности или газове.

Тези прахосмукачки за тежък режим на работа са предназначени за професионално използване. **НЕ** допускате деца да осъществяват контакт с този уред. Когато този уред се използва от неопитни оператори, те трябва да бъдат под наблюдение.

НЕ използвайте прахосмукачката за събиране на запалим прах.
НЕ използвайте прахосмукачката в експлозивни среди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този уред е подходящ за използване с търговски цели, например в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси, помещения, отдавани под наем, и на строителни обекти.

- Този продукт не е предназначен за използване от лица (включително деца), които страдат от намалени физически, сетивни или умствени способности, които нямат опит, познания или умения, освен ако не са наблюдавани от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата никога не трябва да бъдат оставяни сами с този продукт.

Електрическа безопасност

Електродвигателят е проектиран само за едно напрежение. Винаги проверявайте дали напрежението на електрозахранващата мрежа съответства на напрежението, посочено на табелката с номинални данни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройства, предназначени за напрежение 115 V, трябва да се захранват през изолиращ трансформатор със защита срещу късо съединение и заземен екран между първичната и вторичната намотка.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от сервизен център на DEWALT със специално приготвен кабел, който може да получите от сервиз на DEWALT.

Смяна на щепсела на захранващия кабел (само в Обединеното Кралство и Ирландия)

Ако трябва да се монтира нов щепсел на захранващия кабел:

- Изхвърлете стария щепсел по безопасен начин.
- Свържете кафявия проводник към фазовата клемна на щепсела.
- Свържете синия проводник към нулевата клемна на щепсела.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не свързвайте заземителната клемна на щепсела. Спазвайте инструкциите, предоставени заедно с висококачествените щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.

Използване на удължаващ кабел

Ако е необходим удължаващ кабел, използвайте одобрен трижилен удължаващ кабел, подходящ за захранващото напрежение на това устройство (вижте **Техническата спецификация**). Минималното сечение на проводниците трябва да бъде 1.5 mm², а максималната дължина – 30 m.

Когато използвате кабел, навит на макара, винаги развивайте цялата дължина на кабела.

СГЛОБЯВАНЕ И НАСТРОЙКИ

(ФИГУРИ 1–3)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от нараняване, изключвайте устройството и го разединете от захранващия източник, преди да извършите монтаж и демонтаж на аксесоари, настройка или промяна на настройките или когато извършвате ремонти. Неочакваното стартиране може да причини нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Филтрите (i) трябва винаги да бъдат на местата си, когато работите с прахосмукачката, освен в случаите, описани в **Приложения при почистване на мокри места, параграф Работа**. Когато събирате фин прах с прахосмукачката, може да използвате, също така и допълнителна хартиена торбичка или вълнена торбичка, за да изпразните по-лесно контейнера.

1. Ако трябва да се използва допълнителна хартиена или вълнена торбичка (n), монтирайте я, както е показано на фигура 2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не скъсате торбичката. Поставете торбичката добре върху входния отвор (j), за да се осигури добро уплътнение за максимално ефективно събиране на прах.

2. Поставете вакуумната глава (d) върху контейнера и я закрепете, като затворите ключалките на контейнера (e).

3. Вкарайте накрайника на маркуча (g) в резбования отвор за свързване на маркуча (j) и затегнете накрайника на маркуча към резервоара.

РАБОТА

Инструкции за използване (фигури 1, 4)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и действащите правилници.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от нараняване, изключвайте устройството и го разединете от захранващия източник, преди да извършите монтаж и демонтаж на аксесоари, настройка или промяна на настройките или когато извършвате ремонти. Неочакваното стартиране може да причини нараняване.

1. Включете захранващия кабел в подходящ контакт.

2. Завъртете прекъсвача за включване / изключване (c) на включено положение ON (I).

3. Следвайте указанията от **Свързване към електрически инструменти**, за да свържете електрическия инструмент, който ще използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако прекъсвачът за управление на инструмента е включен, а щепселът на захранващия кабел не е включен в контакта (I), прахосмукачката ще се включи за кратко и след това ще се изключи отново, за да покаже, че прекъсвачът за управление на инструмента (m) е във включено положение.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ (ФИГУРИ 1, 4, 5)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За целите, описани в инструкциите използвайте само контакта (I).

1. Включете щепсела на захранващия кабел в подходящ контакт.

2. Включете щепсела на електрическия инструмент в контакта (I).

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте **Присъединителна мощност на електрическия инструмент в Техническите спецификации** за допустимите отклонения за включване на инструмента в контакта (I).

3. Завъртете прекъсвача за управление на инструмента (m) на положение ACTIVATION



. Това дава възможност на прахосмукачката да се включва и изключва автоматично от електрическия инструмент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прахосмукачката се стартира автоматично до 0.5 секунди и продължава да работи 15 секунди, след като електрическият инструмент бъде изключен.

4. За да превключите обратно на ръчен режим, изключете прекъсвача за управление на инструмента (m). В ръчен режим инструментът и прахосмукачката се включват и изключват независимо един от друг.

5. Вашата индустриална прахосмукачка DEWALT е съвместима със системата на DEWALT за свързване AirLock. AirLock дава възможност за бързо, надеждно свързване между смукателния маркуч (g) и електрическият инструмент. Конекторът AirLock (p) се свързва директно към съвместимите устройства на DEWALT или чрез използване на адаптер AirLock (който може да намерите при вашия местен доставчик на DEWALT). Прочетете раздел **Аксесоари** за по-подробна информация за налични адаптери.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате адаптер, уверете се, че той е здраво закрепен към изхода на инструмента, преди да изпълните стъпките, описани по-долу.

a. Уверете се, че крайникът на конектора AirLock е в отключено положение. Поставете в една линия улеите (q) на крайника и конектора AirLock, както е показано при отключено и заключено положение.

b. Натиснете конектора AirLock върху точката за свързване на конектора към адаптера.

c. Завъртете крайника в заключено положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сачмените лагери в крайника се фиксират в жлеба и осъществяват здрава връзка. Така електрическият инструмент е надеждно свързан към прахосмукачката.

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

Това **вакуумно устройство** има високоефективна система за почистване на филтрите, която свежда до минимум запушването на филтрите. На всеки 30 секунди автоматично се почиства един от двата филтъра. Процесът на почистване се редува между двата филтъра и продължава през целия експлоатационен период на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на този процес е нормално да се чува щракване.

ЗАБЕЛЕЖКА: След голям брой работни часове автоматичната система за почистване на филтрите може да не е достатъчно ефективна. Когато се случи това, филтрите ще трябва да бъдат почистени или сменени. Прочетете раздела **Филтър** в параграф **Поддръжка**.

ПАРКИНГ СПИРАЧКА (ФИГУРИ 1, 6)

Паркинг спирачката ще блокира едното колело на място, за да предотврати движението прахосмукачката.

1. За да задействате паркинг спирачката, натиснете надолу спирачката от страната с отбелязка 'ON'.

2. За да освободите паркинг спирачката, натиснете надолу спирачката от страната с отбелязка 'OFF'.

СВАЛЯНЕ И СМЯНА НА УПОТРЕБЯВАНАТА ТОРБИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРАХ (ФИГУРА 1)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато работите с употребявани торбички, трябва да използвате подходящо предпазно оборудване, като противопрахова маска и ръкавици.

1. Изключете прахосмукачката и извадете кабела от контакта.

2. Освободете ключалките на контейнера (e) и свалете вакуумната глава (d).

3. Извадете внимателно торбичката за събиране на прах от отвора (j).

4. Затворете плътно отвора на торбичката за събиране на прах, когато я свалите от машината.

5. Изхвърлете торбичката за събиране на прах в подходящ контейнер в съответствие със законовите разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЛАЖНИ МЕСТА (ФИГУРИ 1, 7)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ свързвайте електрически инструменти към контакта (l), когато използвате прахосмукачката за почистване на мокри места.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато използвате прахосмукачката за почистване на мокри места, включете щепсела на прахосмукачката в контакт, защитен с дефектнотокова защита.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако от машината започне да излиза пяна или течност, изключете я незабавно.



ВНИМАНИЕ: Редовно почиствайте устройството за контрол (ограничаване) на нивото на водата и го проверявайте за признаци на повреда. Вижте Фигура 7.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ сваляйте сферичния поплавък (s), защото така ще предизвикате повреда на прахосмукачката. Поплавъкът предпазва от навлизане на вода в двигателя.

Преди използване на прахосмукачката за почистване на мокри места:

- Уверете се, че контейнерът е изпразнен и няма излишен прах.
- Свалете филтрите (i).
- Включете щепсела на прахосмукачката към контакт с дефектнотокова защита.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте машината с тази настройка за почистване на прах от Клас L.

ЗА ДА ИЗПРАЗНИТЕ КОНТЕЙНЕРА (ФИГУРИ 1, 7)

Клапанът на поплавъка (s) ще блокира въздуха към двигателя, когато контейнерът се напълни и звукът на двигателя рязко ще се промени. Когато звукът на двигателя стане с висока честота (писклив) и притокът на въздух/вода спре, изпразнете контейнера.

1. Изключете прахосмукачката и извадете щепсела на кабела от контакта.
2. Освободете ключалките на контейнера (e) и свалете вакуумната глава (d).
3. Изпразнете съдържанието на контейнера (f) в подходящ контейнер или канал.

ЗА ДА ПРЕВКЛЮЧИТЕ ОБРАТНО КЪМ СУХА ВАКУУМ ОПЕРАЦИЯ (ФИГУРА 1)

1. Изпразнете контейнера, прочетете инструкциите **За да изпразните контейнера**.
2. Обърнете контейнера обратно, докато изсъхне. НЕ използвайте мокър контейнер за операция по сухо почистване.
3. Поставете вакуумната глава (d) върху нивелирана повърхност, докато изсъхне.
4. Когато вакуумната глава изсъхне, монтирайте отново филтрите. Вижте раздел **Филтри**, параграф **Поддръжка**.
5. Когато контейнерът изсъхне, поставете вакуумната глава (d) върху контейнера и я закрепете, като затворите ключалките на контейнера (e).

Изключване/Транспортиране (фигура 1)

1. Завъртете прекъсвача за включване/изключване на управлението (c) на изключено положение OFF.
2. Изключете щепсела на устройството.
3. Съхранявайте захранващия кабел (b), като го навиете около горната ръкохватка/мястото за навиване на кабела (a), както е показано.
4. Укрепете машината добре, когато ще я транспортирате с превозно средство.

ПОДДРЪЖКА

Вашият уред на DEWALT е проектиран да работи дълъг период от време при минимална поддръжка. Продължителната удовлетворителна работа зависи от подходящи грижи при поддръжката на уреда и от редовното му почистване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от нараняване, изключвайте устройството и го разединете от захранващия източник, преди да извършите монтаж и демонтаж на аксесоари, настройка или промяна на настройките или когато извършвате ремонти. Неочакваното стартиране може да причини нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато се обслужва от потребителя, машината трябва да бъде разглобена, почистена и обслужена, по възможност така, че да не предизвика риск за персонала по поддръжката и за други лица. Подходящите предпазни мерки включват обеззаразяване (почистване) преди разглобяване, осигуряване на локална вентилация на мястото, където машината се разглобява, почистване на зоната, в която се извършва поддръжка и подходящи предпазни средства за персонала.

- Производителят или инструктирано лице, поне веднъж годишно, трябва да извършва техническа инспекция, която се състои от, например, инспекция на филтрите за повреда, уплътненията на връзките на въздуховодите на машината и правилната работа на механизма за управление.
- Когато извършвате дейности по обслужване или ремонт, всички замърсени части, които не могат да бъдат почистени достатъчно добре, трябва да бъдат изхвърлени; такива части трябва да бъдат изхвърляни в непромокаеми торби в съответствие с всички действащи правилници относно изхвърляне на такива отпадъци.
- При използване на прахосмукачки, ако изпусканият въздух се връща в помещението, е необходимо да се осигури подходяща обмяна на въздуха в помещението със степен L.
(ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост направете справка с Националните правилници.)

Филтър (фигури 1, 8, 9)

ГРИЖА ЗА ФИЛТЪРА

Филтрите, с които е окомплектована тази прахосмукачка, са филтри с дълъг експлоатационен период. За да работи машината ефективно при минимална рециркулация на прах, филтрите ТРЯБВА да бъдат инсталирани правилно и да са в добро състояние.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато работите с филтрите, трябва да използвате подходящо лично предпазно оборудване, като противопрахова маска и ръкавици.

За да свалите филтрите

1. Завъртете прекъсвача за включване/изключване на управлението (c) на изключено положение OFF (O) и изключете кабела от контакта.
2. Освободете ключалките на контейнера (e) и свалете вакуумната глава (d) от контейнера. Поставете вакуумната глава, обърната надолу, върху нивелирана повърхност.
3. Развийте всеки филтър (i), като го въртите по посока обратна на часовниковата стрелка и го държите за пластмасовия капак, както е показано и внимателно го свалете от главата, като внимавате в монтажния отвор да не попаднат замърсители.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не повредите материала на филтъра.

4. Ако е необходимо долната част на вакуумната глава (d) да бъде почистена, използвайте кърпа напоена с вода и мек сапун и я изчакайте да изсъхне. Изхвърлете кърпата в подходящ контейнер.

5. Проверете дали филтрите са износени, скъсани или нямат друга повреда. Филтърните мембрани на DEWALT са с тефлоново покритие. Повредата или износването може да бъде разлепване на това тефлоново покритие от мембраната, вижте фигура 8.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако възникне някакво съмнение относно състоянието на филтрите, те ТРЯБВА да сменени. НЕ продължавайте да използвате филтрите, ако са повредени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте сгъстен въздух или четка, за да почистите филтрите, защото в противен случай мембраната на филтъра ще се повреди, което ще позволи да премине прах през филтъра. Ако е необходимо, леко почукайте върху твърдата повърхност. Обикновено не е необходимо почистване на филтрите, дори когато филтърът е покрит с прах. Системата за автоматично почистване на филтрите ще поддържа максимална ефективност и те ще продължат да функционират. Ако има видима повреда на филтърната мембрана, сменете филтрите. Филтрите по принцип издържат между шест и дванадесет месеца в зависимост от начина на използване и поддръжката.

За да инсталирате филтрите

1. Уверете се, че уплътнителят (t) е на мястото си и е в добро състояние.
2. Подравнете резбата на филтъра (u) към резбата на смукателната глава и като използвате умерена сила, завъртете филтъра по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не повредите материала на филтъра.

3. Поставете смукателната глава (d) върху контейнера и я закрепете, като затворите ключалките на контейнера (e).



Смазване

Вашият уред не се нуждае от допълнително смазване.



Почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други разяждащи химикали, за да почистите неметалните части на уреда. Тези химикали могат да отслабят материалите, от които са изработени тези части. Никога не допускате в машината да попадне течност; никога не потапяйте която и да е част от уреда в течност.

1. Изтеглете с вакуум праха от външните части на прахосмукачката. Ако е необходимо допълнително почистване, използвайте кърпа, навлажнена само с вода и мек сапун.
2. След употреба изхвърлете кърпата в подходящ контейнер.

Съхранение (фигура 1)

1. Изпразнете контейнера, прочетете раздел **За да изпразните контейнера**, параграф **Операция**.
2. Почистете прахосмукачката отвътре и отвън. Прочетете раздел **Почистване**.
3. Почистете или сменете филтрите, прочетете раздел **Филтри**.
4. Съхранявайте смукателния маркуч и захранващия кабел, както е показано на изображението. Поставете уреда в сухо помещение и предотвратете използването му от неупълномощени лица.

Допълнителни аксесоари



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тъй като аксесоари, различни от тези, които предлага DEWALT, не са тествани с този продукт, използването на такива аксесоари с този уред може да е опасно. За да се намали рискът от нараняване, с този продукт трябва да се използват само препоръчаните от DEWALT аксесоари.

АКСЕСОАРИ

DWV9340-XJ	Филтър
DWV9315-XJ	Усилен маркуч
DWV9316-XJ	Антистатичен маркуч
DWV9401-XJ	Хартиена торбичка
DWV9402-XJ	Вълнена торбичка
DWV9500-XJ	Vac Rack адаптер

Система AirLock на DEWALT

DWV9000	Съединител Twist-Lock
DWV9110 29-35 mm	Скосен гумен адаптер
DWV9120 35-38 mm	Стъпаловиден гумен адаптер
DWV9130 35 mm	OD адаптер
DWV9150 35 mm	OD ъглов адаптер

МОНТИРАНЕ НА АДАПТЕР VAC RACK DWV9500 (Фигура 10)

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът DWV901LT се доставя с монтиран Vac Rack адаптер DWV9500.

1. Свалете 4-те винта на ръкохватката за пренасяне, като използвате звездообразен накрайник T-25 и свалете ръкохватката.
2. Инсталирайте Vac Rack адаптера като използвате отново винтовете на ръкохватката за пренасяне. Поставете ги отново в техните оригинални отвори и ги затегнете.
3. Използвайте 2-та доставени винта (v), за да ги поставите в задните отвори на Vac Rack адаптера. Натиснете и завийте всеки винт, за да премине през материала и във скритите отвори за винтове отдолу. Затегнете.



ВНИМАНИЕ: Не превишавайте 9 kg (20 lb) за всяка 14 литрова торба за събиране, максимум 2 торби за събиране за прахосмукачка. Не превишавайте 18 kg (40 lb) за една 28 литрова торба за събиране, при 1 торба за прахосмукачка. Превишаването на препоръчаните височина и/или тегло може да доведе до нестабилност на прахосмукачката, което би могло да причини нараняване или повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не сваляйте главата на прахосмукачката от резервоара с прикачено T-образни устройство за окачване на торби. Това може да доведе до повреда на филтрите на прахосмукачката.

ЗАКРЕПВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ КЪМ МАРКУЧА (ФИГУРА 1)

Захранващият кабел (b) може да бъде закрепен към смукателния маркуч (g) чрез използване на D279058CL скоба за маркуча (налична при вашия местен доставчик на DEWALT).

За по-подробна информация относно подходящите аксесоари се консултирайте с вашия доставчик.

Отстраняване на проблеми

ПРОБЛЕМ	РАЗРЕШАВАНЕ
Двигателят не работи	Проверете захранващия кабел, щепселите и контакта. Уверете се, че прекъсвачът за включване/изключване е на включено положение ON (I). Уверете се, че прекъсвачът на устройството за управление е в изключено положение OFF.
Смукателната мощност намалява	Почистете запушванията от смукателната дюза, смукателната тръба, смукателния маркуч или филтрите. Сменете хартиената или вълнената торбичка. Проверете дали филтрите са монтирани правилно. Почистете или сменете филтрите. Изпразнете контейнера, вижте указанията в Изпразване на контейнера, параграф Работа.
Прахосмукачката спира работа	Задействала се е термичната защита: 1. Изключете вакуумирането и разединете прахосмукачката от източника на електрозахранване. 2. Ако е необходимо, изпразнете контейнера. 3. Изчакайте уредът да се охлади. 4. Включете щепсела на захранващия кабел в подходящ контакт и завъртете прекъсвача за включване/изключване на включено положение ON (I), за да извършите тестване. Ако вакуумирането не се стартира, свържете се с вашия доставчик или проверете местоположението на най-близкия до вас упълномощен агент на DEWALT по обслужване в каталога на DEWALT или се свържете с офиса на DEWALT на адреса, посочен в това ръководство.
При почистване излиза прах	Проверете дали филтрите са монтирани правилно. Уверете се, че филтрите не са повредени; ако е необходимо, ги сменете. Проверете дали уплътнителите на филтрите са на местата си и са в добро състояние.
Системата за автоматично почистване на филтрите не работи	Обърнете внимание дали се чува превключването на релето, за да се уверите дали механизмът за почистване на филтрите работи. Ако вакуумирането не се стартира, свържете се с вашия доставчик или проверете местоположението на най-близкия до вас упълномощен агент на DEWALT по обслужване в каталога на DEWALT или се свържете с офиса на DEWALT на адреса, посочен в това ръководство.
Електрическият инструмент не се включва.	Уверете се, че прекъсвачът на устройството за управление е на положение ACTIVATION .

Опазване на околната среда



Разделно събиране. Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци.

Ако продуктът на DEWALT се нуждае от замяна или вече не ви е необходим, не го изхвърляйте заедно с битови отпадъци. Оставете този продукт за разделно събиране



Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането и повторното използване на материалите. Повторното използване на рециклираните материали допринася за предотвратяването на замърсяването на околната среда и намалява необходимостта от суровини.

Местните разпоредби могат да осигурят разделно събиране на електрически продукти от домакинството на общински сметища или чрез специализирана фирма, когато закупвате нов продукт.

DEWALT осигурява събиране и рециклиране на продуктите на DEWALT, когато те достигнат до края на експлоатационния си период. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на някой от упълномощените сервизни агенти, който ще го вземе от наше име.

Можете да проверите адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент, като се свържете с местния офис на DEWALT на адреса, посочен в това ръководство. Освен това, списък на упълномощените сервизни агенти на DEWALT, пълни подробности за нашия следпродажбено обслужване и информация за контакт можете да намерите на интернет адрес: www.2helpu.com.