

## Работни палатки на Trotec Тип К и КЕ

### Инструкции за експлоатация

Превод от английски език на оригиналните инструкции




### Монтиране на работната палатка

1. Всички работни палатки на Trotec се доставят в здрава чанта за пренасяне.




2. Извадете палатката от чантата и я поставете на земята пред Вас. Не е задължително палатката да е да бъде разпъната на мястото, където по-късно ще се използва.

Палатката може лесно да се пренесе до мястото, преди да бъдат поставени тежести в нея.

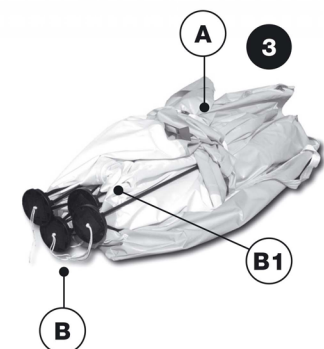

3. Намерете отварящия се капак (A), който се намира в края на щипа, и разпънете палатката така, че отварящия се капак (A) и четирите фиксиращи диска (B) да лежат пред Вас (вижте графиката). Моля, уверете се, че гумените дискове за фиксиране с „късите“ пръти (B1) са върху трите диска за фиксиране.

4. Дръжте отварящия се капак (A) в едната си ръка, а горния „къс“ фиксиращ диск (B1) – в другата.

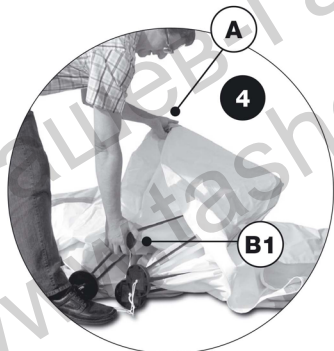


5. Задръжте отварящия се капак (A) и едновременно с това избутайте „късия“ фиксиращ диск (B1) нагоре, докато се изправяте.

Фиксиращите дискове са свързани със стените на палатката и с прътовете на палатката и по този начин автоматично притискат прътовете в предвиденото им положение. „Късият“ фиксиращ диск (B1) сега формира центъра на горната част на палатката.



6. Сега избутайте късия фиксиращ диск (B1) докрай, така че горната част на палатката да е опъната.

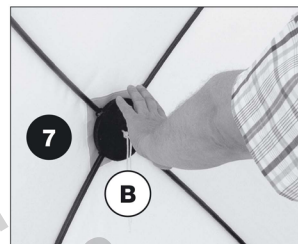

7. Избутайте другите фиксиращи дискове (B) към стените на палатката, така че страничните рамки също да се опънат.

8. Палатката вече е завършена и е готова да бъде сложена на мястото, където е необходима.

За целта поставете един или повече подходящи предмети върху подовите капаци (C) или закрепете палатката към земята с помощта на колчета или въжета.

### Разглобяване на работната палатка

9. За да намалите напрежението на рамката на пръта, първо издърпайте фиксиращите дискове навътре към себе си. След това освободете напрежението в горната част на палатката, като издърпате фиксиращия диск на горната част на палатката надолу, докато излизате от палатката назад.
10. Сгънете палатката на земята и я приберете обратно в чантата за пренасяне.



## Инструкции за почистване, поддръжка, съхранение и ремонта на Вашата работна палатка Trotec

### Почистване

Палатката е изработена от много здрава и устойчива полиестерна материя. Използвайте само вода за почистване. Не използвайте никакви почистващи препарати или сапунен разтвор, дори когато палатката е силно замърсена.

### Поддръжка

Материалът на палатката и прътите от фибростъкло не изисква поддръжка.

### Съхранение

От хигиенни съображения, и за да се осигури дълъг живот на продукта, палатката трябва да е напълно суха, преди да се върне в чантата за носене и да се постави на съхранение. Ако лошото или влажно време попречи на изсъхването на палатката, тя трябва да се разпъне отново веднага или най-късно до 12 часа, за да има възможност да изсъхне. Ако палатката не се остави да изсъхне правилно, върху материала могат да се образуват петна.

### Ремонтни дейности

Всички дупки или разкъсвания на палатката, които могат да се появят по време на работа, могат да бъдат поправени с помощта на комплекта за поправка на палатки, който се предлага от TROTEC.

**Предупреждение! Моля, уверете се, че винаги се спазва предупреждението за безопасност относно фиксиращите!**

Никаква част от тази публикация не може да бъде възпроизведена, обработвана чрез електронни системи, копирана или разпространявана по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение от наша страна. Подлежи на технически промени. Всички права са запазени. Настоящите инструкции за експлоатация са съставени с необходимото внимание и грижа.