


# HSA 26, без батерия и зарядно

А Резервна част HSA 26

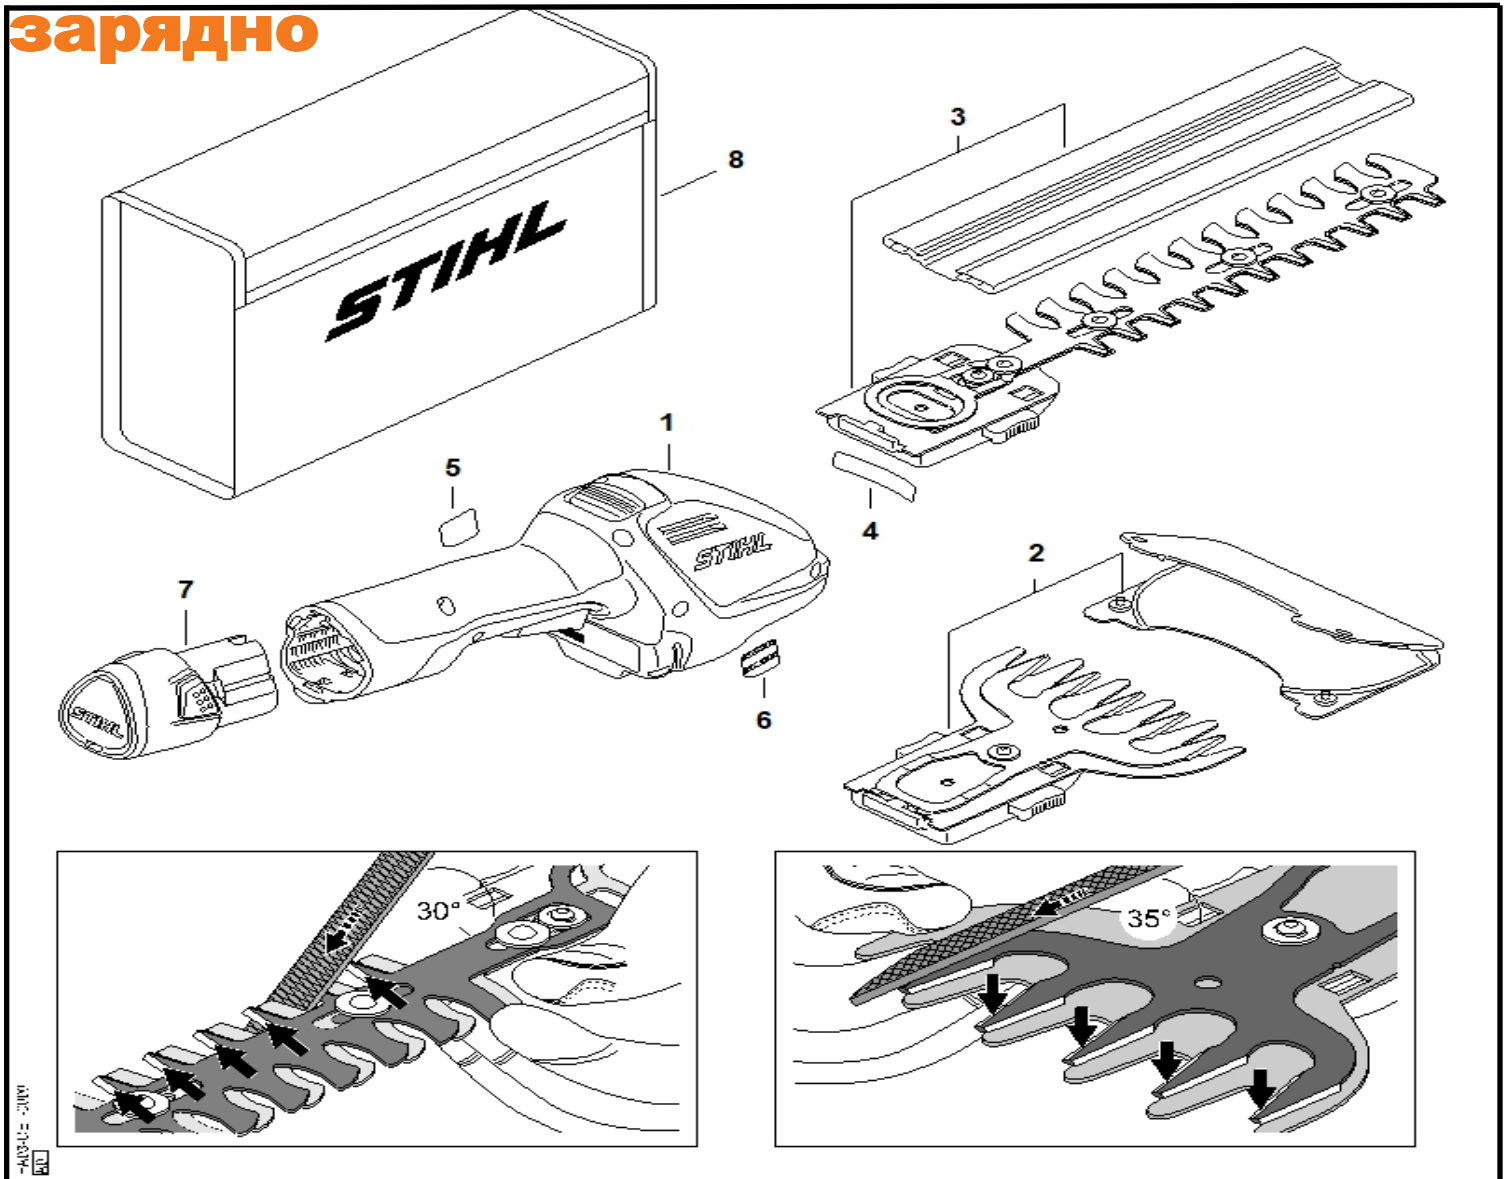

<nobr>Каталожен №</th>	Наименование	Сума	Comment	Цена в BGN	Отстъпка	Включено в	От серийен номер:	До серийен номер	Техн. информация
1 HA030113500	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица Европа (D, EST, F, GB, GR, HR, I, KZ, LT, LV, NL, SK, SLO, SRB, UA)	1							
2 HA030113501	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица САЩ	1							
3 HA030113502	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица Канада	1							
4 HA030113503	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица BR, JP	1							
5 HA030113504	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица Австралия, Нова Зеландия	1							
6 HA030113505	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица Китай	1							
7 HA030113514	HSA 26 Захранвана с акумулаторна батерия ножица Европа (BG, CZ, DK, E, FIN, H, N, P, PL, RO, RUS, S)	1							

# HSA 26, без батерия и зарядно

А Резервна част HSA 26

Позиция

<nobr>Каталожен №</th> <th>Наименование</th> <th>Сума</th> <th>Comment</th> <th>Цена в BGN</th> <th>Отстъпка</th> <th>Включено в</th> <th>От сериен номер:</th> <th>До сериен номер</th> <th>Техн. информация</th>	Наименование	Сума	Comment	Цена в BGN	Отстъпка	Включено в	От сериен номер:	До сериен номер	Техн. информация
8 HA038203500	Нож за рязане на трева	1							
9 HA038203000	Нож за рязане на храсти	1							
10 45159677301	Лепенка с предупредителни пиктограми САЩ	1							
11 HA039677500	Предупредително указание САЩ	1							
12 HA039677501	Предупредително указание САЩ	1							
13 EA024006502	AS 2 Акумулаторна батерия	1							
13 EA024006501	AS 2 Акумулаторна батерия	1							
13 EA024006505	AS 2 Акумулаторна батерия	1							
13 EA024006500	AS 2 Акумулаторна батерия	1							