


REMS Picus S3

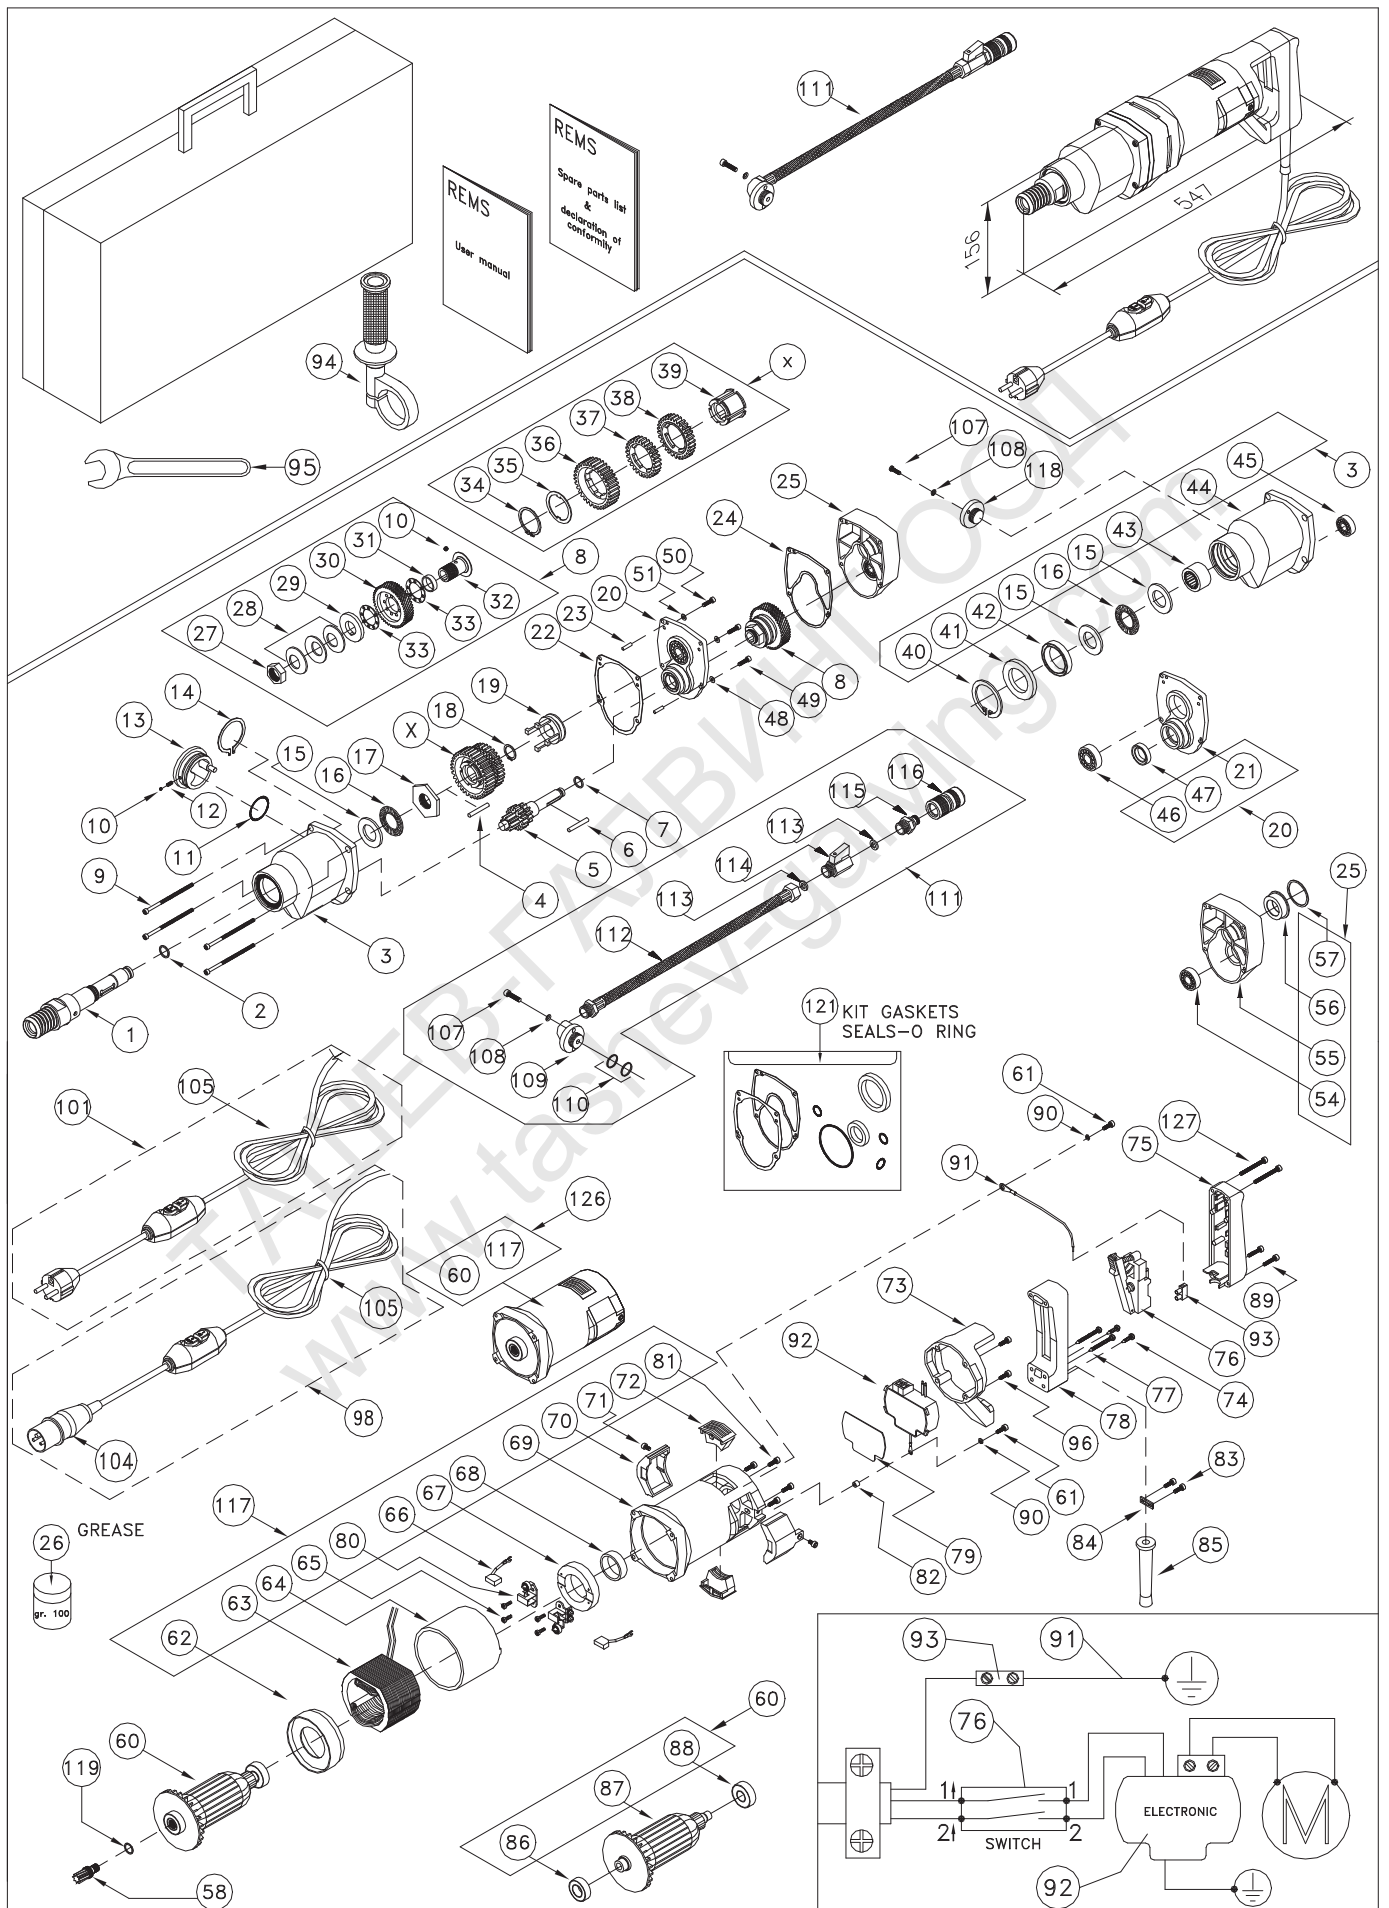

REMS Picus S3

1	Antriebsspindel	180177
2	O-Ring	060308
3	Getriebegehäuse kompl.	180182
5	Kupplungsspindel	180180
6	Stift	088048
7	O-Ring	060314
8	Rutschkupplung kompl. Pos. 27–33 und 10	180172
9	Zylinderschraube	081144
10	Stahlkugel	057047
11	O-Ring	060299
12	Druckfeder	180197
13	Getriebeumschalter	180165
14	Sicherungsring	059149
15	Laufscheibe	057104
16	Axial-Nadelkranz	057179
17	Spindelmutter	180188
18	Sicherungsring	059154
19	Ziehkeil	180181
21	Zwischenflansch ohne Lager	180174
25	Motorflansch kompl. Pos. 54–57	180176
26	Getriebefett	091002 R0,5
30	Kupplungszahnrad	180203
34	Sicherungsring	059150
35	Scheibe	086056
36	Zahnrad	180183
37	Zahnrad	180184
38	Zahnrad	180185
39	Schaltnabe	180186
40	Sicherungsring	059151
41	Wellendichtring	060309
42	Wellendichtring	060310
43	Nadellager	057180
44	Getriebegehäuse o. Lager	180194
45	Rillenkugellager	057005
46	Rillenkugellager	057085
47	Wellendichtring	060311
51	Sicherungsscheibe	059088
56	Filzring	180192
57	O-Ring	060302
58	Ankerritzel	180187
60	Anker kompl. mit Lager	180512 R220
61	Linsenschraube	083151
63	Stator	180514 R220
64	Schutzisolierung	180506
66	Kohlebürste Paar	180511 R220
67	Kohlehalteplatte	180195
68	Dämmring	180518
69	Motorgehäuse	180515
70	Deckel	180516
71	Linsenschraube	083128
—	Motorgriff kompl. Pos. 73–75,77,78,89,96 und 127	180501
76	Schalter	180502
79	Isolierfolie	180505
80	Kohlehalter mit Feder	180196
85	Kabeltülle	180175
86	Rillenkugellager	057112
92	Elektronik	180503 R220
94	Gegenhalter	180167
95	Einmaulschlüssel SW 32	079002
101	Fehlerstrom-Schutzschalter PRCD	180168 R220
108	Federring	087025
111	Wasserzuföhreinrichtung Pos. 107–116	180169
116	O-Ring	060313
118	Deckel	180179
119	O-Ring	060313
121	Dichtungssatz	180166