


Exploded view drawing RDP-GBC15

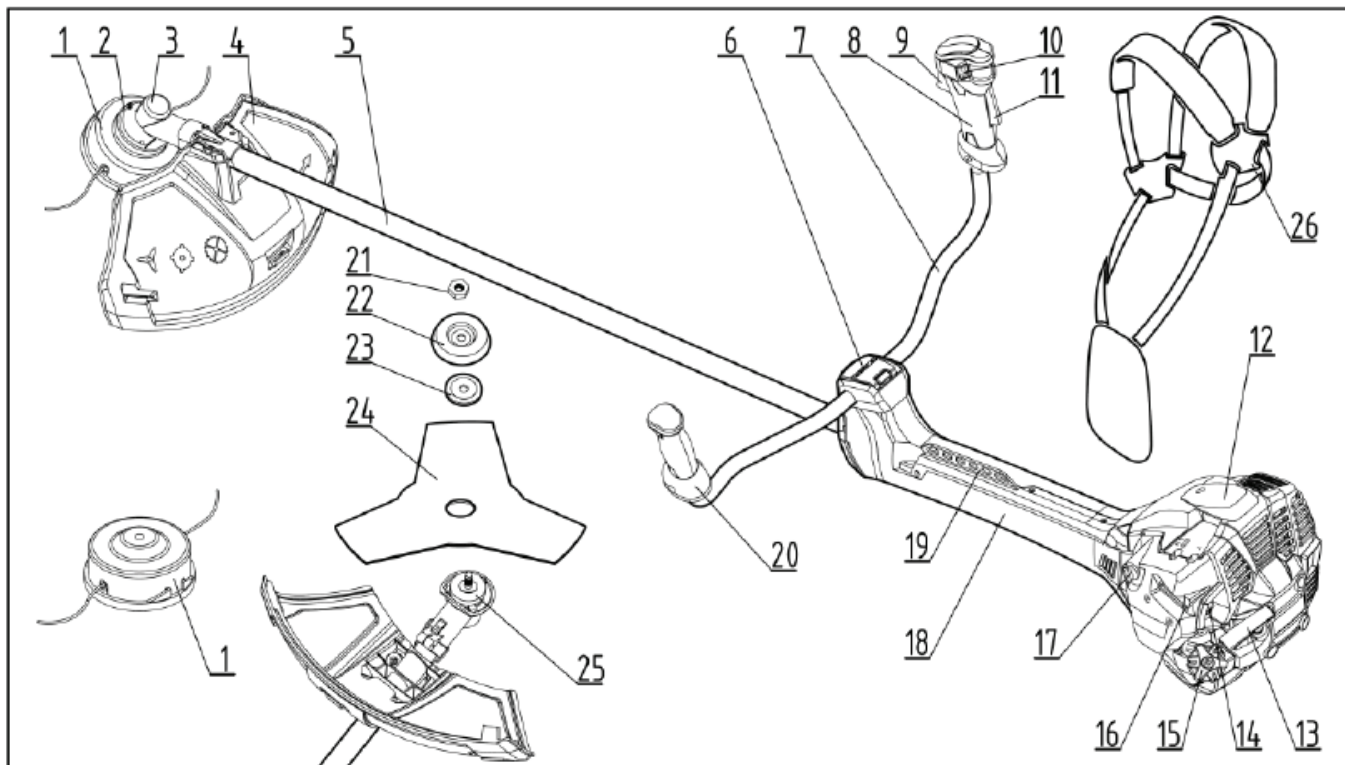



PARTS LIST RDP-GBC15

Serial	Beschreibung	Serial	Beschreibung
1	Schnurkopf	16	drosselhebel
2	Halter	17	Schraube
3	Getriebe	18	Absorberabdeckung
4	Schutz	19	Gurthalter
5	Schaftgehäuse	20	Linker Handgriff
6	Lenkerklemmböcke	21	Sicherungsmutter
7	Lenkstange	22	Schutzkappe
8	Rechter Handgriff	23	Klemmplatte
9	Gashebel	24	Messer
10	Stopschalte	25	Klemmplatte
11	Gasarretierung Rücknahme	26	Schultergurt
12	Motoreinheit		
13	Startvorrichtung		
14	Zündkerze		
15	Kraftstofftank		