


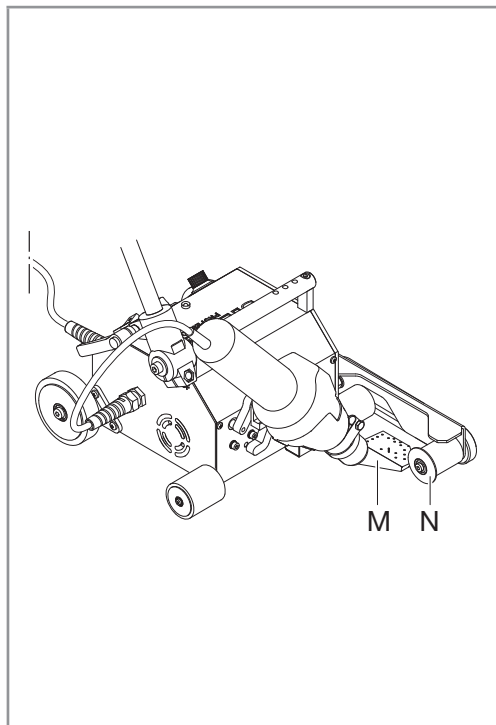
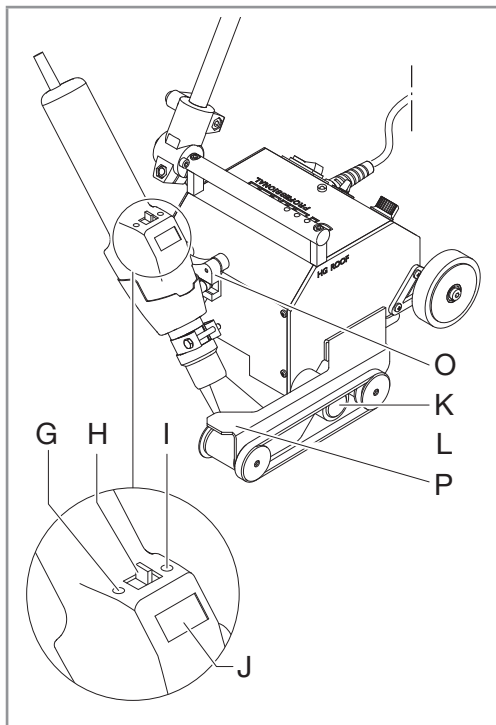


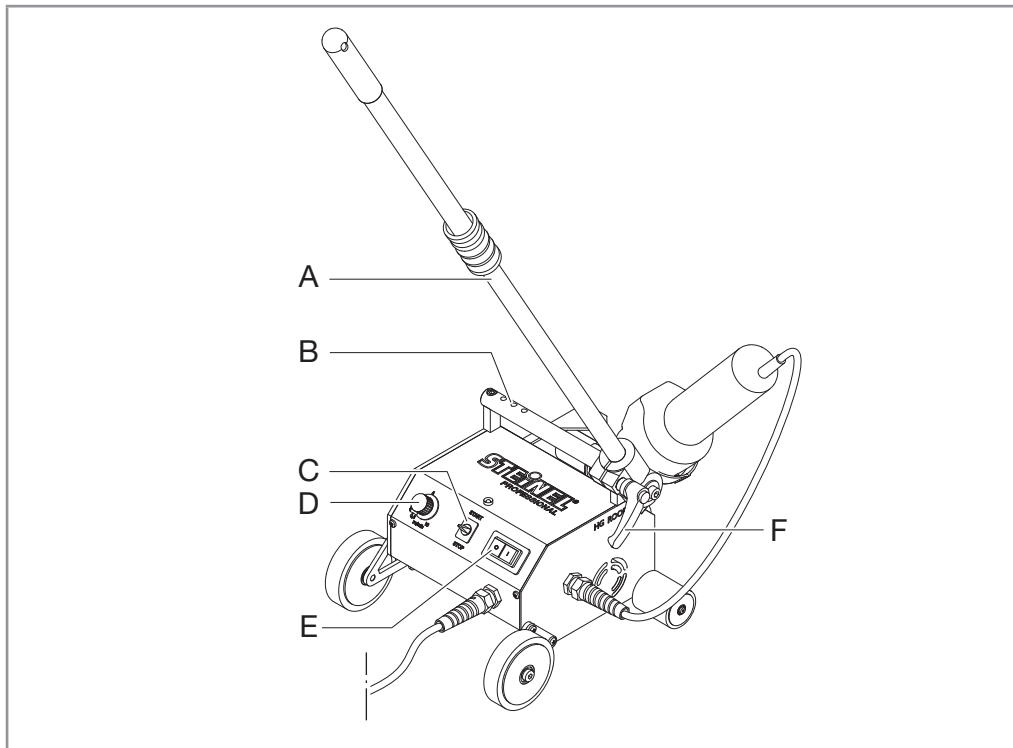

## Programmbetrieb / Programming mode

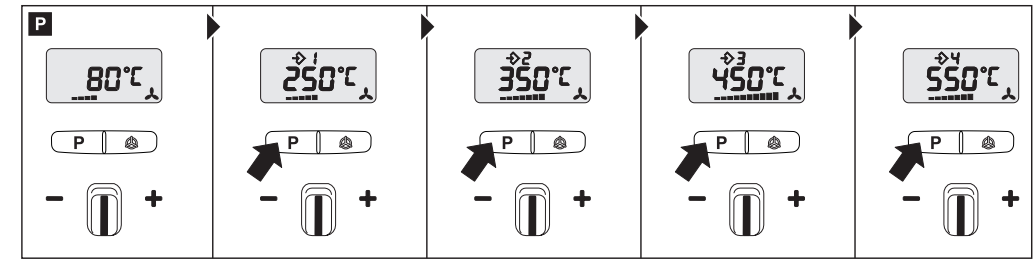

## Speicherfunktion / Memory function

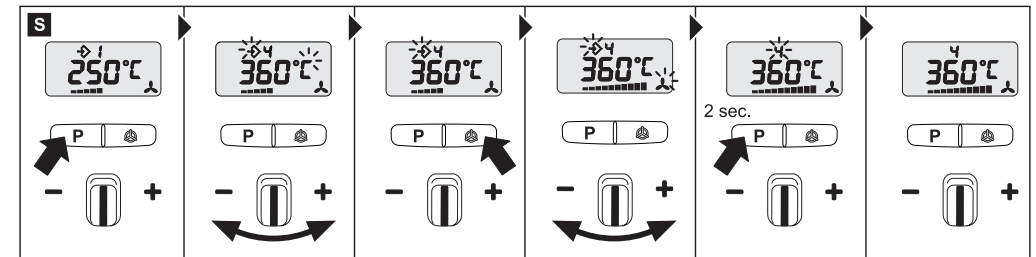

## Übersicht der Geräteelemente

- A Teleskopstab
- B Tragegriff inkl. Befestigungslöcher für zusätzliche Gewichte
- C START/STOP
- D Geschwindigkeitsregler
- E Netzschalter
- F Befestigungshebel für Teleskopstab
- G Luftmengenmodus
- H Joystick
- I Programmwahl
- J Display
- K Andrückrolle
- L Niederhalterriemen
- M Schweißdüse
- N Abstandsrad
- O Führungsschlitten
- P Niederhalter