


# 7 DISTINTA BASE E PARTI DI RICAMBIO

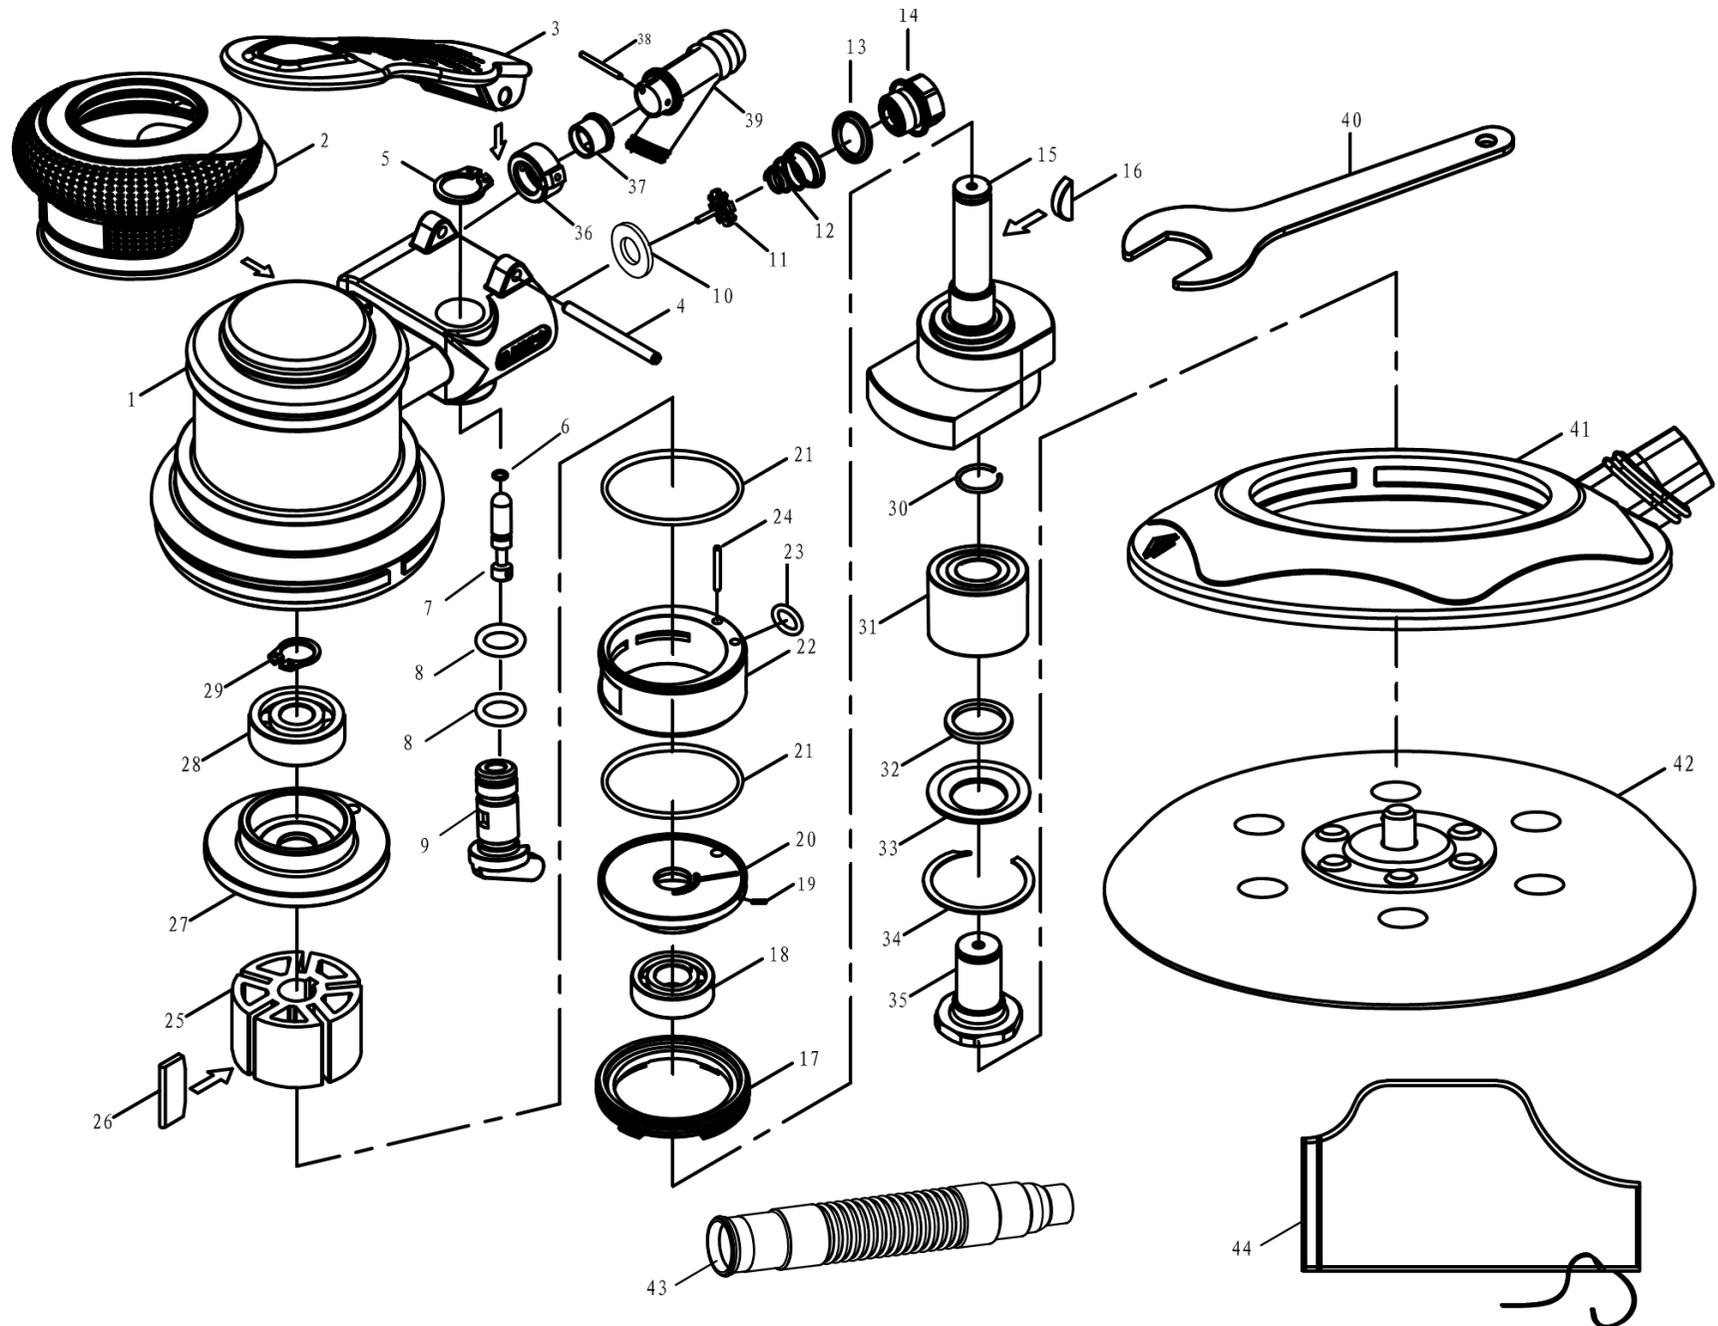

Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
0421/01	Corpo principale	0421/23	O-Ring
0421/02	Parte superiore	0421/24	Perno
0421/03	Leva di accensione	0421/25	Rotore
0421/04	Perno	0421/26	Pala del rotore
0421/05	Seeger	0421/27	Testa posteriore cilindro
0421/06	O-Ring	0421/28	Cuscinetto
0421/07	Perno	0421/29	Seeger
0421/08	O-Ring	0421/30	Anello di tenuta
0421/09	Manopola – valvola	0421/31	Cuscinetto
0421/10	Anello della valvola	0421/32	Anello di tenuta
0421/11	Valvola di bypass	0421/33	Guarnizione
0421/12	Molla	0421/34	Anello di tenuta a C
0421/13	Boccola	0421/35	Albero di bilanciamento
0421/14	Connettore ingresso aria	0421/36	Adattatore per l'aspirazione
0421/15	Albero principale	0421/37	Connettore scarico
0421/16	Chiavetta	0421/38	Perno
0421/17	Dado di blocco	0421/39	Adattatore aspirazione
0421/18	Cuscinetto	0421/40	Chiave inglese
0421/19	Perno	0421/41	Cappa di raccolta polvere
0421/20	Testa anteriore cilindro	0421/42	Disco da 6"
0421/21	O-Ring	0421/43	Tubo raccolta polvere
0421/22	Cilindro	0421/44	Sacchetto raccolta polvere