
## PRO SMART EQUIPMENT

## 7 ESPLOSO E PARTI DI RICAMBIO

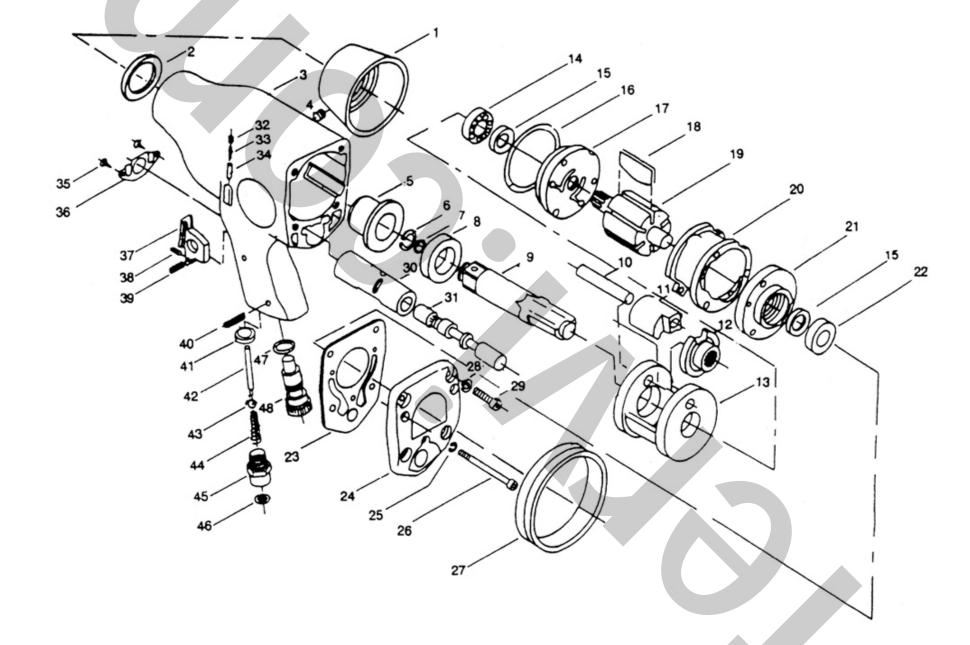





Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
0786/01	Gomma di protezione	0786/25	Rondella
0786/02	Sigillo olio	0786/26	Vite
0786/03	Alloggiamento	0786/27	Gomma di protezione
0786/04	Vite	0786/28	Rondella
0786/05	Bussola incudine	0786/29	Vite
0786/06	Collare incudine	0786/30	Manicotto valvola
0786/07	OR	0786/31	Valvola ritorno
0786/08	Distanziale	0786/32	Vite
0786/09	Incudine ¾"	0786/33	Molla
0786/10	Perno	0786/34	Perno
0786/11	Battente	0786/35	Vite
0786/12	Comando a camma	0786/36	Deviatore di scarico
0786/13	Culla martello	0786/37	Grilletto
0786/14	Cuscinetto sfera	0786/38	Vite
0786/15	Sigillo olio	0786/39	Perno
0786/16	OR	0786/40	Perno
0786/17	Supporto rotore anteriore	0786/41	Bussola
0786/18	Lama rotore	0786/42	Valvola spingitore
0786/19	Rotore	0786/43	Valvola sfera
0786/20	Cilindro	0786/44	Molla
0786/21	Supporto rotore posteriore	0786/45	Adattatore tubo
0786/22	Cuscinetto a sfere	0786/46	Filtro
0786/23	Guarnizione posteriore	0786/47	OR
0786/24	Copertura posteriore	0786/48	Regolatore aria