




СПИСЪК С ОСНОВНИ ЧАСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

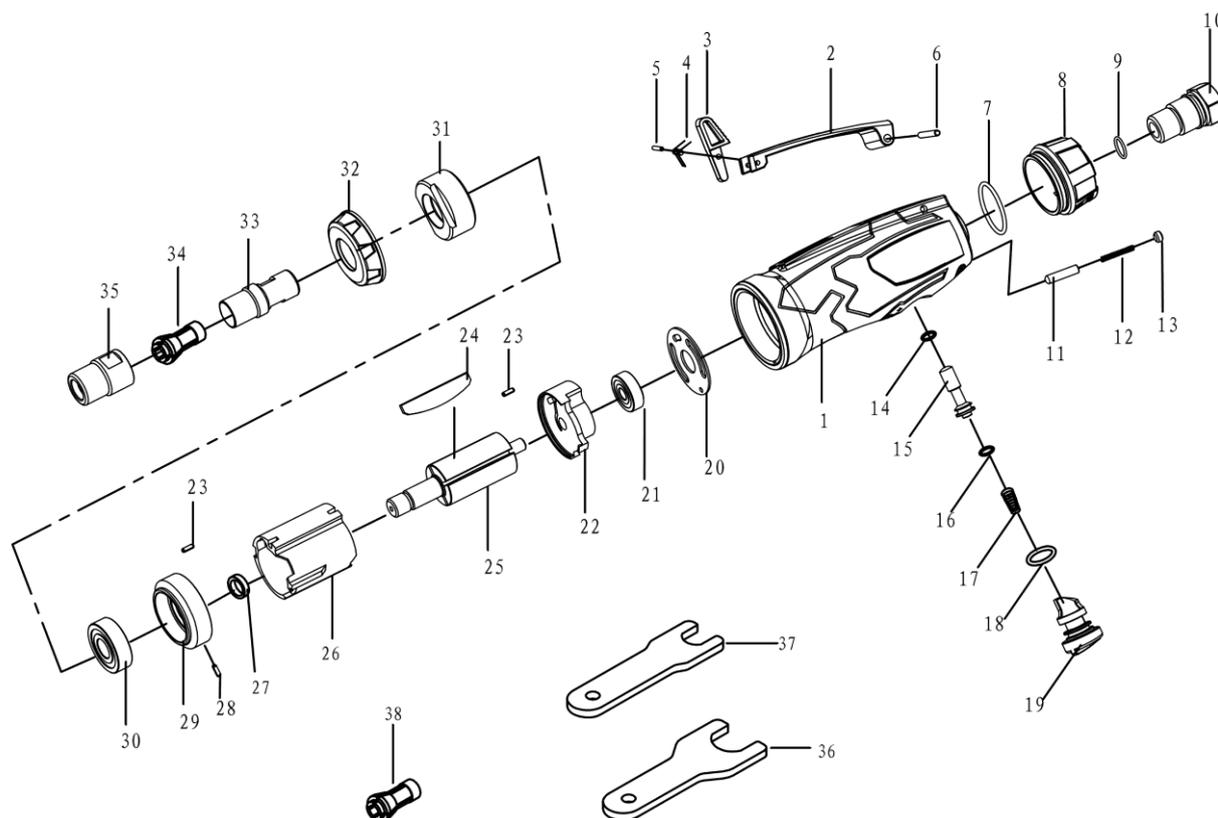

Реф.	Описание	Реф.	Описание
0413/01	Корпус на машината	0413/20	Уплътнителна гарнитура
0413/02	Спусък	0413/21	Лагер
0413/03	Сигурностна блокировка	0413/22	Задна глава на цилиндъра
0413/04	Пружина	0413/23	Прав болт
0413/05	Прав щифт	0413/24	Лопатка
0413/06	Прав болт	0413/25	Ротор
0413/07	О-пръстен	0413/26	Цилиндър
0413/08	Капак на изпускателния отвор	0413/27	Шайба
0413/09	О-пръстен	0413/28	Болт
0413/10	Съединител за захранване с въздух	0413/29	Предна глава на цилиндъра
0413/11	Болт	0413/30	Лагер
0413/12	Пружина	0413/31	Закрепващ пръстен
0413/13	Винт	0413/32	Заклучваща се глава
0413/14	О-пръстен	0413/33	Държач за клещи
0413/15	Болт	0413/34	Клещи 1/4"
0413/16	О-пръстен	0413/35	Гайка за клещите
0413/17	Конична пружина	0413/36	Голям гаечен ключ
0413/18	О-пръстен	0413/37	Малък гаечен ключ
0413/19	Регулиращ копче	0413/38	Клещи 1/8"