




СПИСЪК С ОСНОВНИ ЧАСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

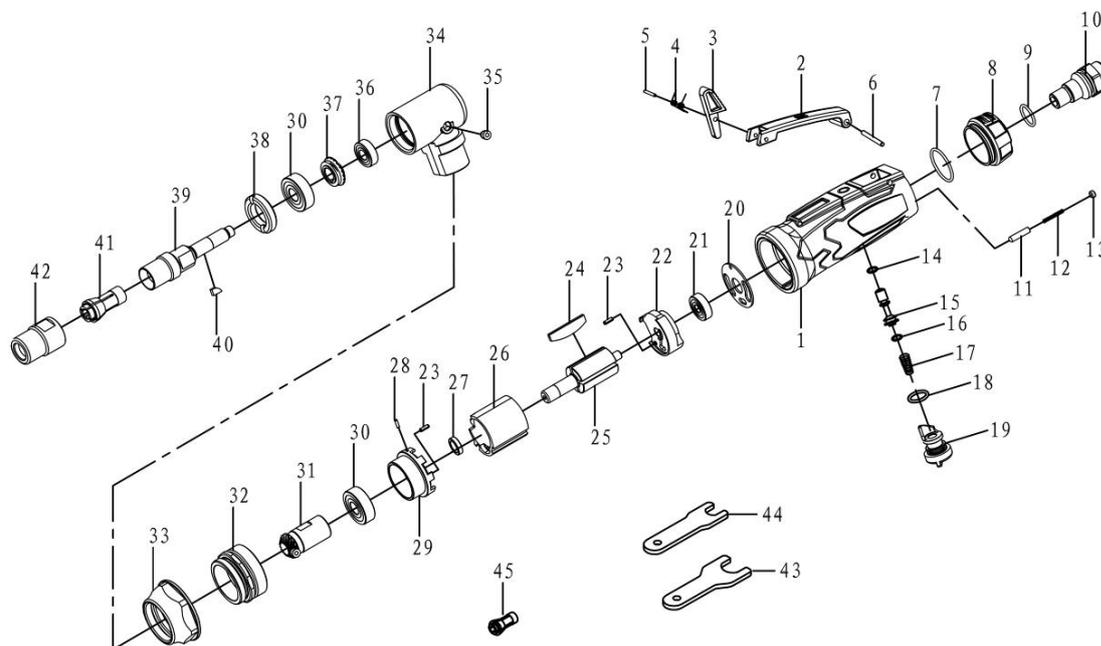

Реф.	Описание	Реф.	Описание
0416/01	Корпус на машината	0416/24	Лопата
0416/02	Спусък	0416/25	Ротор
0416/03	Сигурен блок	0416/26	Цилиндър
0416/04	Пружина	0416/27	Шайба
0416/05	Прав щифт	0416/28	Болт
0416/06	Прав болт	0416/29	Предна глава на цилиндъра
0416/07	О-пръстен	0416/30	Лагер
0416/08	Капак на изпускателния отвор	0416/31	Конишно зъбно колело
0416/09	О-пръстен	0416/32	Закрепващ пръстен
0416/10	Съединител за захранване с въздух	0416/33	Шестограмна гайка
0416/11	Болт	0416/34	L-образен съединител
0416/12	Пружина	0416/35	Масленник
0416/13	Винт	0416/36	Лагер
0416/14	О-пръстен	0416/37	Спирално зъбно колело
0416/15	Болт	0416/38	Уплътнение
0416/16	О-пръстен	0416/39	Вал
0416/17	Конична пружина	0416/40	Ключ
0416/18	О-пръстен	0416/41	Клещи 1/4"
0416/19	Регулиращ копче	0416/42	Гайка на клещите
0416/20	Уплътнителна гарнитура	0416/43	Голям гаечен ключ
0416/21	Лагер	0416/44	Малък гаечен ключ
0416/22	Задна глава на цилиндъра	0416/45	Клещи 1/8"
0416/23	Прав болт		