




12 РАЗГЛОБЕНА


12.1 Таблица А

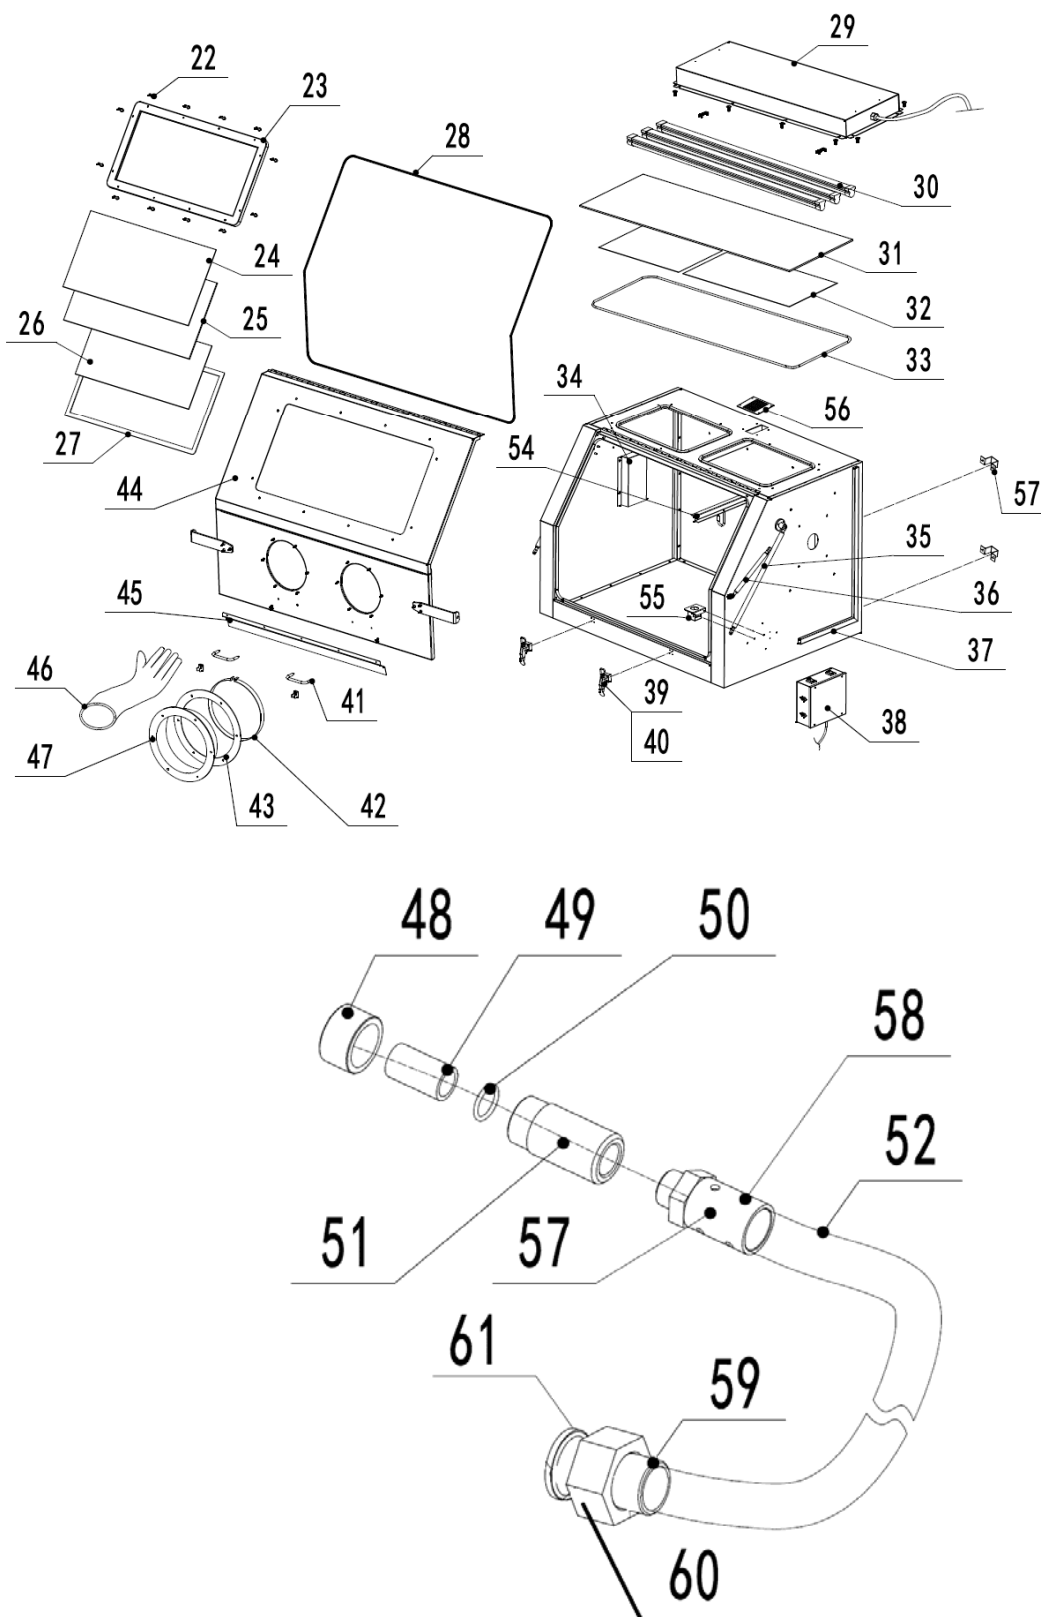

Реф.	Описание	Реф.	Описание
0605/A01	Кабина	0605/A35	Опора на предната врата
0605/A02	Решетка	0605/A36	Бутало
0605/A03	Болт М6*16	0605/A37	Канал
0605/A04	Уплътнение	0605/A38	Контролен панел
0605/A05	Опорна пластина	0605/A39	Кука за затваряне на капака
0605/A06	Абразивна решетка	0605/A40	Кука за затваряне на капака
0605/A07	Бункер	0605/A41	Дръжки
0605/A08	Заден панел	0605/A42	Скоби за ръкавици
0605/A09	Ляв панел	0605/A43	Уплътнителен пръстен за ръкавица
0605/A10	Болт М6*12	0605/A44	Предна врата
0605/A11	Панел за управление	0605/A45	Предна решетка
0605/A12	Сглобен резервоар за абразив	0605/A46	Ръкавица 24"
0605/A13	Десен панел	0605/A47	Седалка за ръкавица
0605/A14	Болт М8*20	0605/A48	Винт
0605/A15	Краче	0605/A49	Дюза
0605/A16	Усилватели за крака	0605/A50	О-пръстен
0605/A17	Усилватели за крака	0605/A51	Контейнер за дюза
0605/A18	Повишение	0605/A52	Тръба за абразив
0605/A19	Педал	0605/A53	Кука
0605/A20	Аспиратор	0605/A54	Седалка за дюза
0605/A21	Аспиратор с бутон за включване	0605/A55	Дефлектор за прах
0605/A22	Болт М6*32	0605/A56	Стягаща скоба за тръба
0605/A23	Рамка за прозорец	0605/A57	Адаптер за фиксиране на дюза
0605/A24	Външна твърда пластмаса	0605/A58	Краен комплекс
0605/A25	Стъкло	0605/A59	Фиксиращ елемент за кран
0605/A26	Самозалепваща се защита	0605/A60	Гайка
0605/A27	Вътрешна стъклена уплътнителна лента	0605/A61	Уплътнение
0605/A28	Гумена уплътнителна лента за капак		
0605/A29	Корпус на лампата		
0605/A30	LED светлини		
0605/A31	Лещи за осветление		
0605/A32	Защита на лещите на светлините		
0605/A33	Уплътнение за панел на светлините		
0605/A34	Корпус на кабината		




12.2 Таблица Б

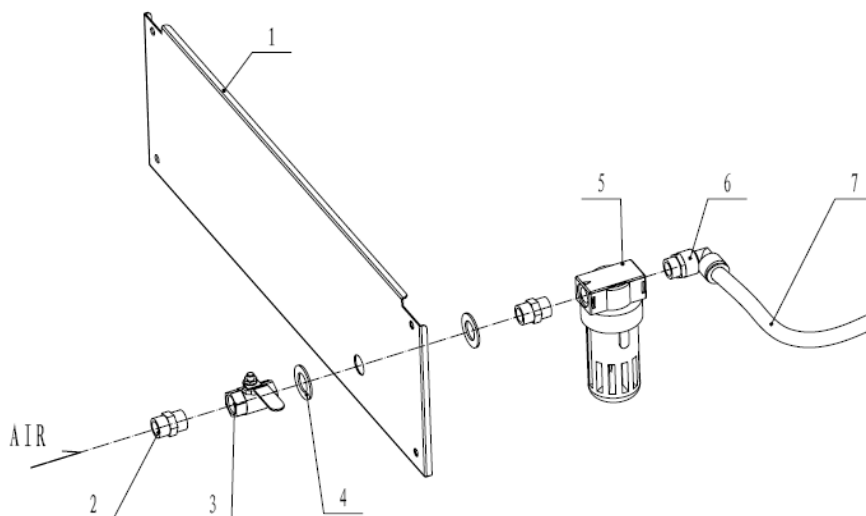

Реф.	Описание
0605/B01	Въздушен панел
0605/B02	Присъединение за кран
0605/B03	Вентил за въздух
0605/B04	Уплътнение за тръба
0605/B05	Изсушител
0605/B06	L-образен съединител
0605/B07	Тръба за сгъстен въздух


12.3 Таблица С

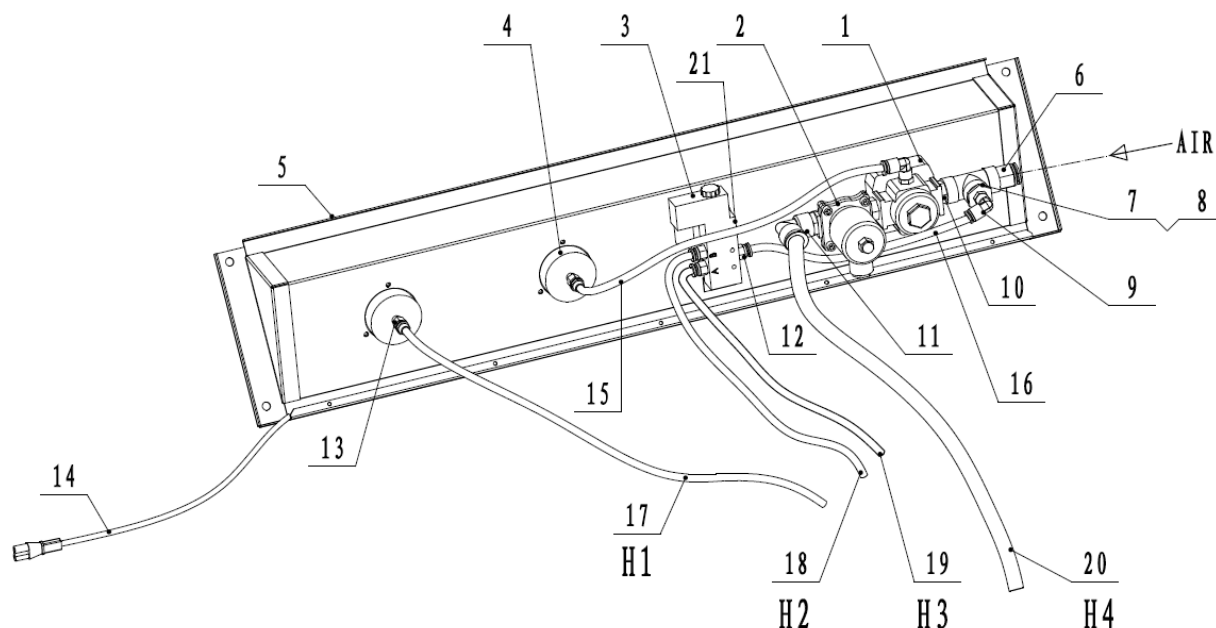

Реф.	Описание
0605/C01	Регулиращ клапан за налягане
0605/C02	Електромагнитен клапан 1
0605/C03	Електромагнитен клапан 2
0605/C04	Манометър за входящо налягане на въздуха
0605/C05	Контролен панел
0605/C06	Прав съединител G1/2-16
0605/C07	Т-образно съединение
0605/C08	Втулка G1/2"-G1/4"
0605/C09	Прав съединител G1/4'-8
0605/C10	Прав съединител G1/2"
0605/C11	Прав съединител G1/2'-16
0605/C12	Прав съединител G1/4'-8
0605/C13	Манометър за налягане в резервоара M10*11-8
0605/C14	Кабел за електромагнитен клапан
0605/C15	Въздушна тръба ф8
0605/C16	Въздушна тръба ф8
0605/C17	Гъвкав въздушен маркуч ф8
0605/C18	Гъвкав въздушен маркуч ф8
0605/C19	Гъвкав въздушен маркуч ф8
0605/C20	Гъвкав въздушен маркуч ф8
0605/C21	G1/8" шумозаглушител




12.4 Таблица D

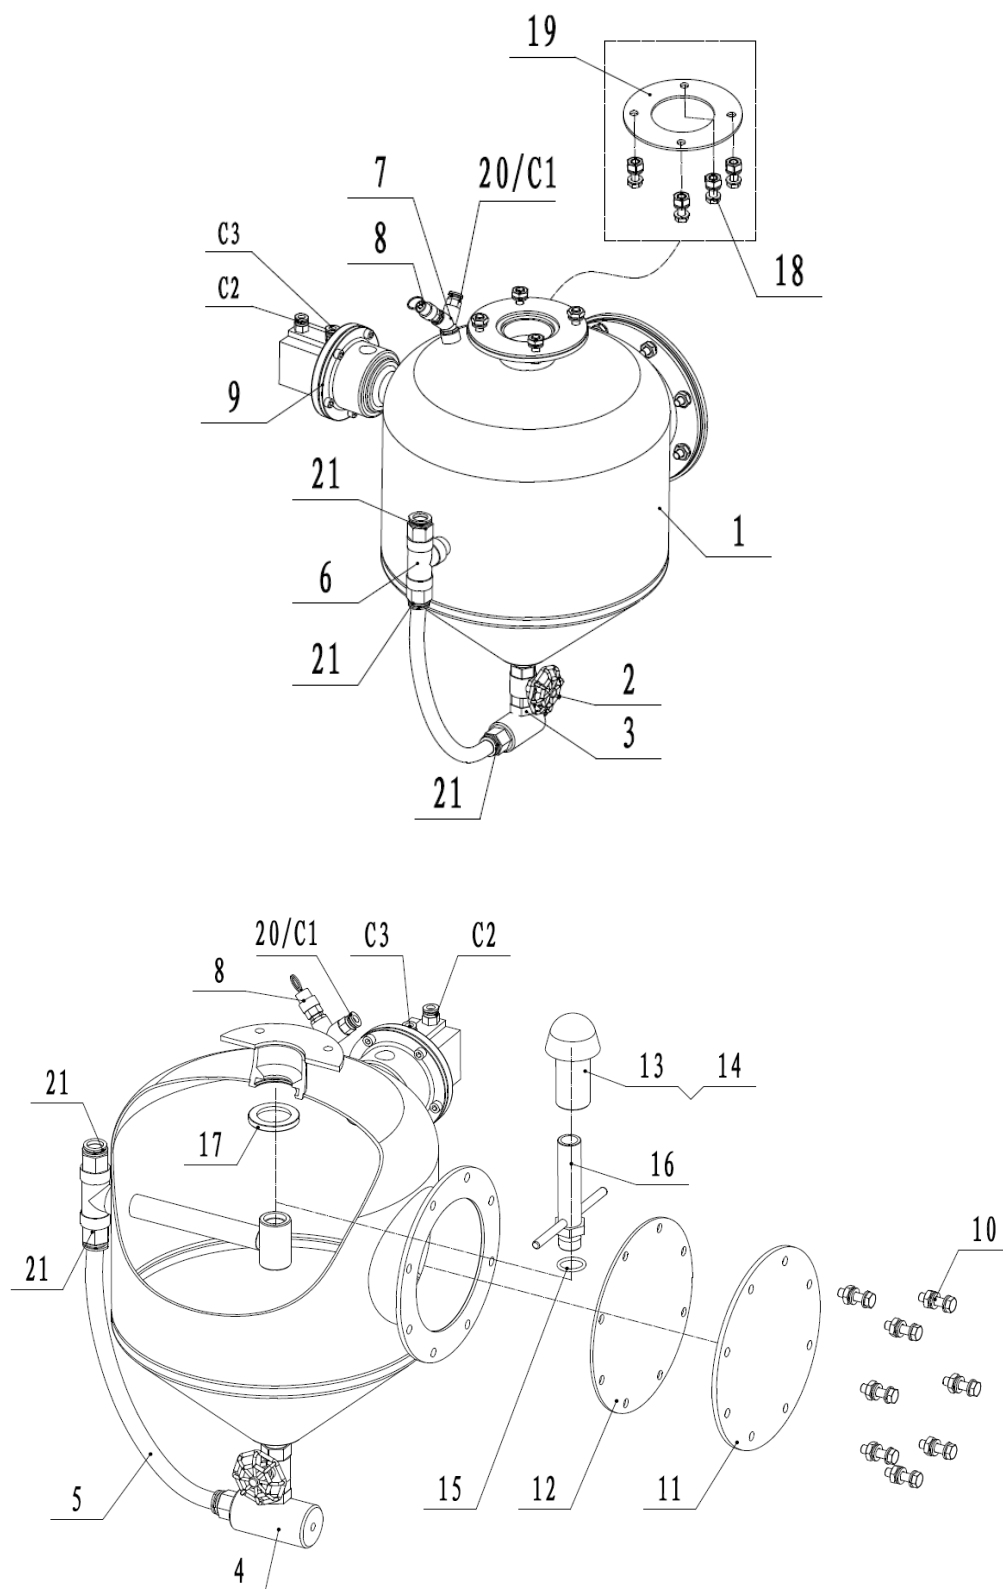

Реф.	Описание
0605/D01	Резервоар за абразив
0605/D02	Копче на смесителния клапан
0605/D03	Прав съединител G14/2"
0605/D04	Т-образен съединител за абразивни материали
0605/D05	Гъвкава тръба 16 мм
0605/D06	Т-образно съединение G1/2'
0605/D07	У-образен съединител G1/4'
0605/D08	Аварийен клапан
0605/D09	Цилиндричен блок
0605/D10	Болт M8*30
0605/D11	Уплътнение за затваряща пластина на резервоара
0605/D12	Пластина за затваряне на резервоара
0605/D13	Уплътнителна глава
0605/D14	Фиксирана тръба
0605/D15	О-пръстен
0605/D16	Заварена сглобка
0605/D17	Уплътнителна гайка
0605/D18	Болт M8*25
0605/D19	Гумена уплътнителна шайба
0605/D20-C1	Прав съединител G1/4
0605/D12	Прав съединител G1/2'-16
0605/DC2	Прав съединител G1/8'
0605/DC3	Прав съединител G1/8'




12.5 Таблица Е

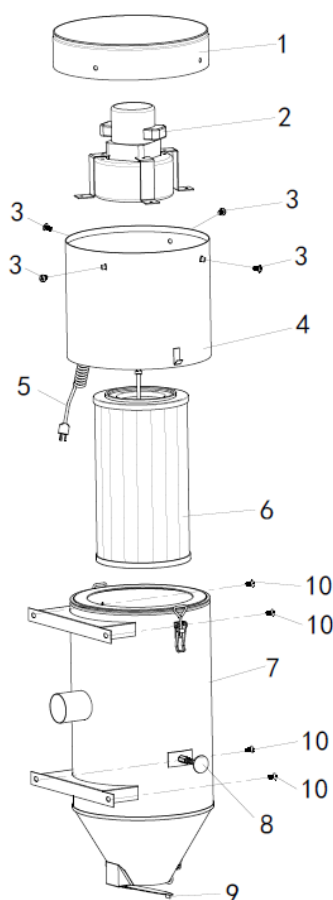

Реф.	Описание
0605/E01	Горна капачка на аспиратора
0605/E02	Мотор на аспиратора
0605/E03	Болт
0605/E04	Капак на мотора
0605/E05	Захранващ кабел
0605/E06	Филтър на аспиратора
0605/E07	Кръгла капачка на аспиратора
0605/E08	Копче за почистване на филтъра
0605/E09	Капак на отвора за прах
0605/E10	Болтове за свързване на аспиратора


12.6 Таблица F

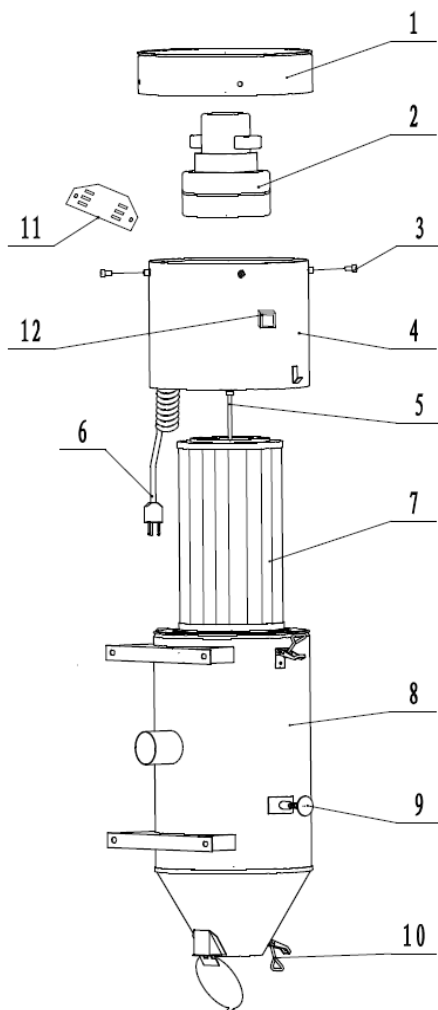

Реф.	Описание
0605/F01	Горна капачка на аспиратора
0605/F02	Мотор на аспиратора
0605/F03	Болт
0605/F04	Капак на мотора
0605/F05	Бутон за активиране
0605/F06	Захранващ кабел
0605/F07	Филтър на аспиратора
0605/F08	Кръгла капачка на аспиратора
0605/F09	Копче за почистване на филтъра
0605/F10	Кука за капака на изхода за прах
0605/F11	Електронна платка
0605/F12	Бутон за включване



12.7 Таблица G

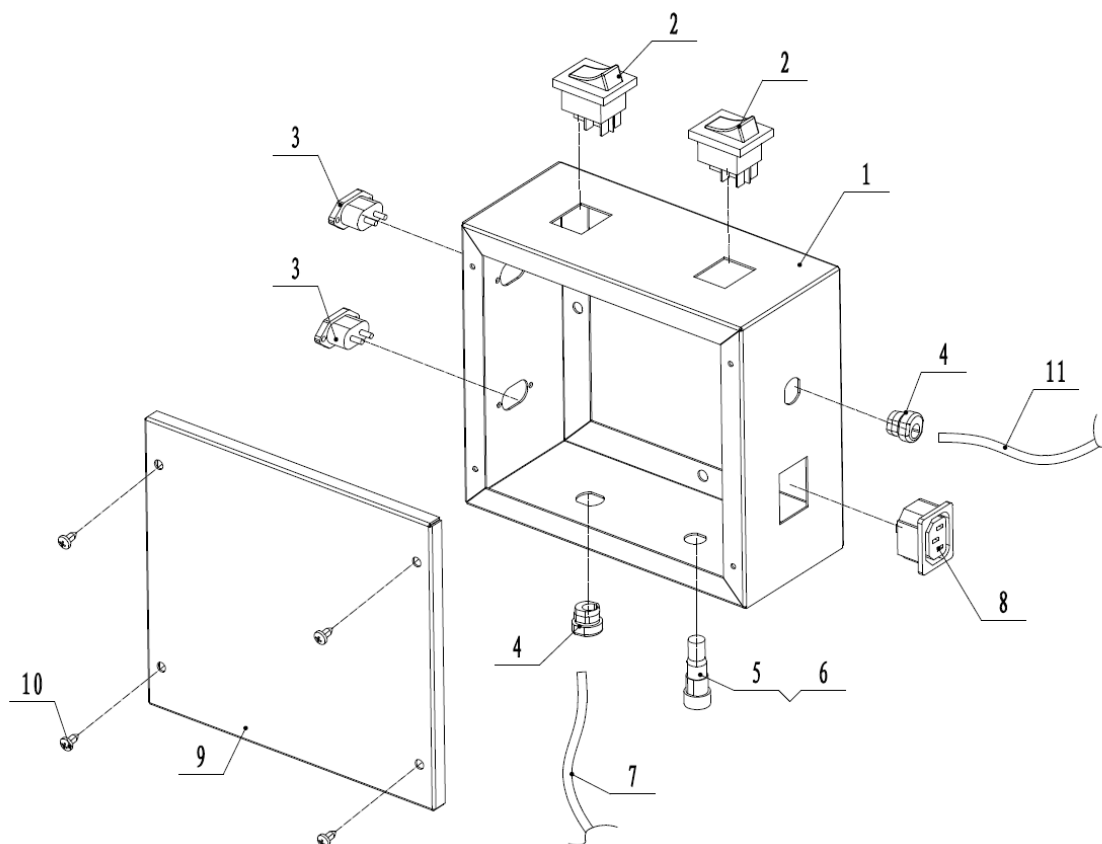

Реф.	Описание
0605/G01	Външна кутия
0605/G02	Бутони
0605/G03	Контакт
0605/G04	Кабелен конектор
0605/G05	Капак на предпазител
0605/G06	Предпазител
0605/G07	Захранващ кабел
0605/G08	Контакт за свързване на аспиратора
0605/G09	Капак на кутията
0605/G10	Винтове 4,2x10
0605/G11	Кабел за захранване на лампи

13 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

В таблицата по-долу ще намерите списък с кодираните резервни части, които могат да бъдат поръчани

Код на резервната част	Описание	Код на разглобената схема
0605/A02	Решетка	0605/A02
0605/A06	Абразивна решетка	0605/A06
0605/A19	Педал	0605/A19
0605/A30	LED светлини	
0605/A31	Стъкло за плафон 990x340 мм	
0605/A32	Серия 10 защитни капаци за плафон	
0605/A35	Комплект амортизатори	0605/A35
0605/A43	Уплътнителен пръстен и седалка за ръкавица	0605/A43
0605/A52	Тръба за абразив	0605/A52
0605/C01	Редуктор на налягането	0605/C01
0605/C02	Електромагнитен клапан 1 230V	0605/C02
0605/C03	Електромагнитен клапан 2 230V	0605/C03
0605/C04	Манометър за налягане на въздуха	0605/C04
0605/C13	Манометър за налягане в резервоара	0605/C13
0605/D08	Аварийен клапан	0605/D08
0605/PL	Комплект пистолет и дюза	0605/A48 + 0605/A49 + 0605/A50 + 0605/A51 + 0605/A57 + 0605/A58
0605/RA	Комплект за всмукателен кран	0605/B02 + 0605/B03 + 0605/B04
0605/RP	Комплект сушилник	0605/B05 + 0605/B06
0575/29	Чифт ръкавици	0605/A46
0575/27	Закрепващ пръстен	0605/A47
0687/029	Циклонен филтър	0605/ E06 и 0605/F07
0687/042	Превключвател на вратата	
0687/41/G	Винт за пистолет	0605/A48
0687/14	Скоба	0605/A42
0687/25/SP	Единична четка за аспиратор	
0878/36	Електромагнитен клапан 12V	
0601/23	Стъкло за прозорец 720X360mm	0605/A26
0601/24	Комплект от 5 предпазители за прозорци	0605/A24 и 0605/A25
0605/A58	Краен комплект	0605/A58
0605/F11	Електронна платка на аспиратора	0605/F11



0605/F12	Бутон за включване	0605/F12
0605/G02	Превключвател	0605/G02
0605/G08	Захранващ контакт	0605/G08
0605/SE	Обща електронна платка	
0601/22	Твърда външна пластмаса на прозореца	
0605/D17	Уплътнение за затваряне	0605/D17
0605/D13	Уплътнителна глава	0605/D13 + 0605/D14
0605/D16	Заварена сглобка	0605/D16
RIC00179	Резервоар	0605/D01
RIC00180	Т-образно съединение	0605/D04
0605/D03	Прав съединител G14/2"	0605/D03
0605/D12	Гумена уплътнителна шайба	0605/D12
0605/D19	Уплътнение на затварящата пластина на резервоара	0605/D19