


РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

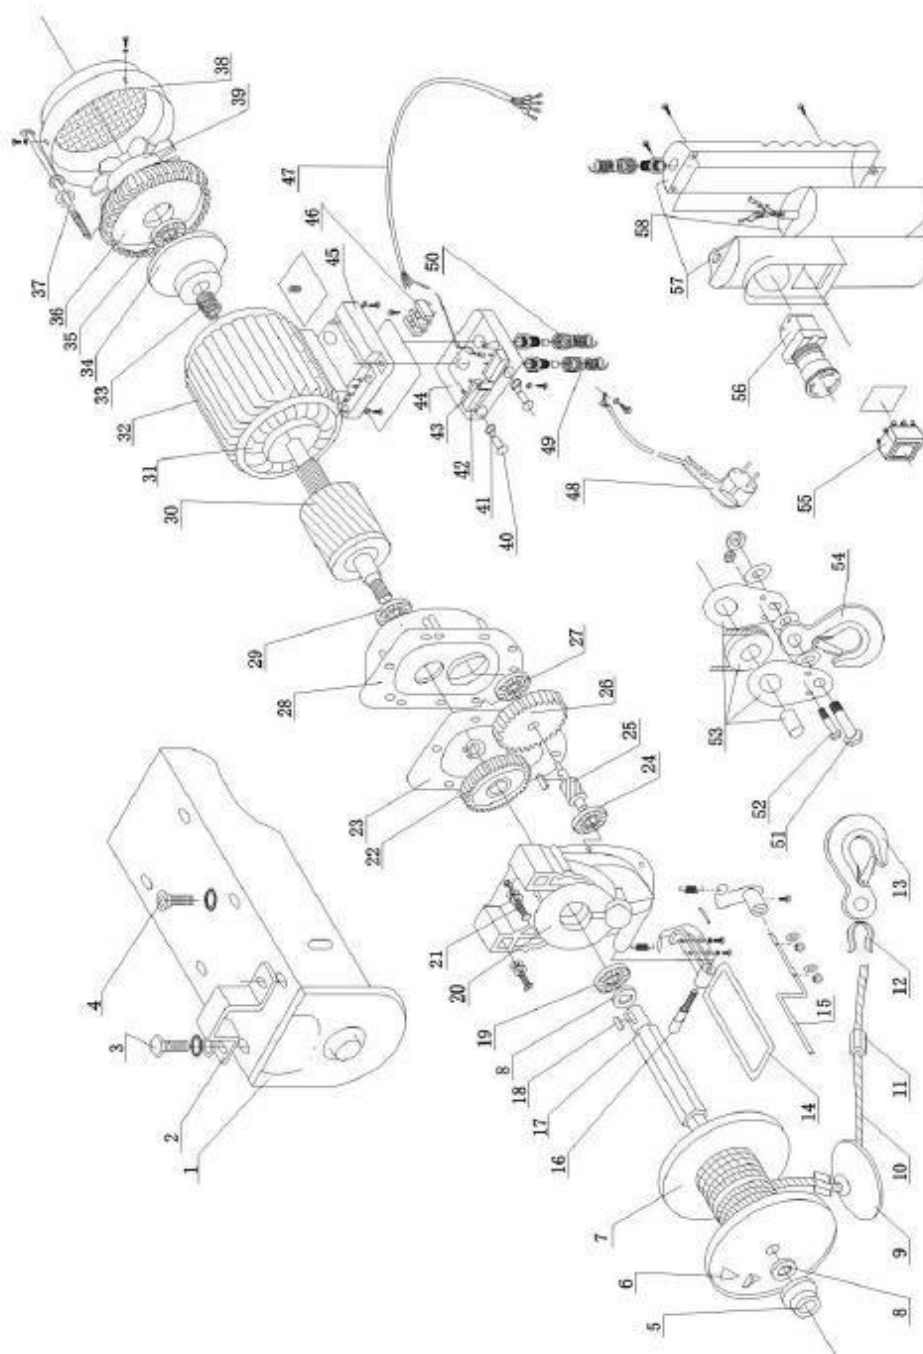

Позиция	Описание	Позиция	Описание
0600/01	Носеща рама	0600/30	Ротор
0600/02	Притискащ пръстен	0600/31	Статор
0600/03	Шестостенна гайка	0600/32	Рама
0600/04	Винт с гнездо в главата	0600/33	Спирачна пружина
0600/05	Легло на вала	0600/34	Спирачка
0600/06	Притискащ щифт	0600/35	Лагер
0600/07	Барабан за въжето	0600/36	Картер на двигателя
0600/08	Шайба на барабана	0600/37	Дълъг винт с шестостенна глава
0600/09	Горен ограничител	0600/38	Вентилатор на картера
0600/10	Стоманено въже	0600/39	Вентилатор
0600/11	Скоба за затягане на въжето	0600/40	Сензорен палец на долния ограничител

0600/12	Скоба за окачване на куката	0600/41	Уплътнение на сензора
0600/13	Кука	0600/42	Горен краен изключвател
0600/14	Блокиращ лост на горния ограничител	0600/43	Долен краен изключвател
0600/15	Блокиращ лост на долния ограничител	0600/44	Плоча на фланеца
0600/16	Винт с гнездо в главата	0600/45	Електрическо табло
0600/17	Вал на барабана	0600/46	Термична защита
0600/18	Шпонка	0600/47	Електрически кабел
0600/19	Лагер	0600/48	Щепсел
0600/20	Предавателна кутия	0600/49	Кабелна муфа (малка)
0600/21	Винт с гнездо в главата	0600/50	Кабелна муфа (голяма)
0600/22	Редуктор 1	0600/51	Вал, задвижващ макаратата
0600/23	Носеща плоча	0600/52	Винт против приплъзване
0600/24	Лагер	0600/53	Макара
0600/25	Междинен предавателен вал	0600/54	Кука на макаратата
0600/26	Редуктор 2	0600/55	Бутон Издигане / Спускане
0600/27	Лагер	0600/56	Бутон за аварийно спиране
0600/28	Преден капак	0600/57	Устройство за управление
0600/29	Лагер	0600/58	Кондензатор

