


12 ESPLOSO ED ELENCO DELLE PARTI

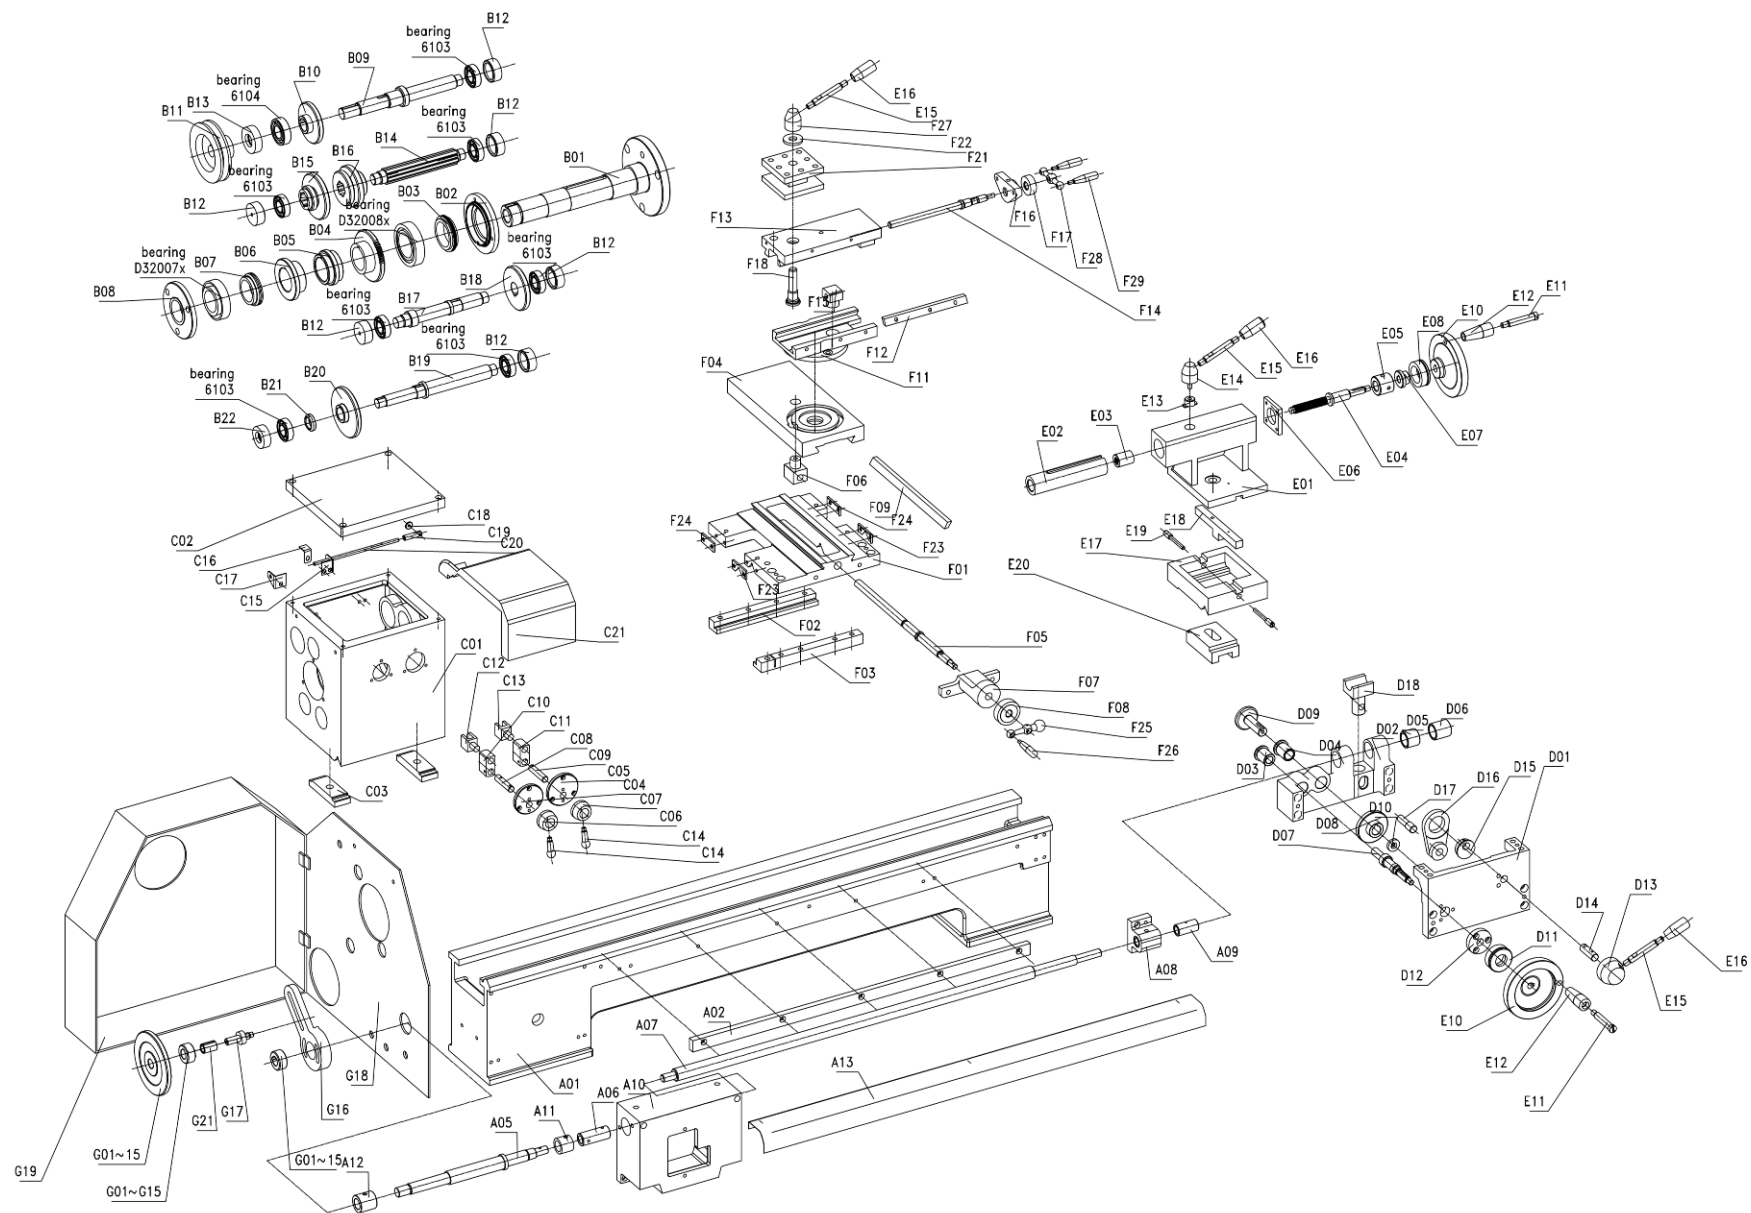



Rif.	Descrizione	Q.ty	Rif.	Descrizione	Q.ty
0708/A01	Bancale	1	0708/C08	Albero piccolo (doppia)	1
0708/A02	Cremagliera	1	0708/C09	Albero piccolo (tripla)	1
0708/A03	Porta motore	1	0708/C10	Blocco girevole (doppia)	1
0708/A04	Puleggia	1	0708/C11	Blocco girevole (tripla)	1
0708/A05	Albero di trasmissione	1	0708/C12	Forcella (doppia)	1
0708/A06	Bussola di connessione	1	0708/C13	Forcella (tripla)	1
0708/A07	Vite madre principale	1	0708/C14	Manopola	2
0708/A08	Supporto	1	0708/C15	Staffa 1	1
0708/A09	Boccola di supporto vite	1	0708/C16	Staffa 2	1
0708/A10	Scatola ingranaggi	1	0708/C17	Staffa 3	1
0708/A11	Boccola albero di trasmissione (1)	1	0708/C18	Ruota	1
0708/A12	Boccola albero di trasmissione (2)	1	0708/C19	Staffa ruota	1
0708/A13	Carter della vite	1	0708/C20	Polo	1
0708/B01	Mandrino	1	0708/C21	Riparo mandrino	1
0708/B02	Carter frontale	1	0708/D01	Riparo	1
0708/B03	Anello para olio frontale	1	0708/D02	Blocco di supporto	1
0708/B04	Ingranaggio (1) Z:53 m:1,5	1	0708/D03	Boccola 1	1
0708/B05	Ingranaggio (2) Z:35 m:1,5	1	0708/D04	Boccola 2	1
0708/B06	Ingranaggio (3) Z:42 m:1,5	1	0708/D05	Boccola vite madre 1	1
0708/B07	Anello para olio sul retro	1	0708/D06	Boccola vite madre 2	1
0708/B08	Carter sul retro	1	0708/D07	Albero ingranaggio	1
0708/B09	Albero I	1	0708/D08	ingranaggio	1
0708/B10	Ingranaggio (4) Z:42 m:1,5	1	0708/D09	Albero ingranaggio	1
0708/B11	Puleggia (folle)	1	0708/D10	Regolazione lavaggio	2
0708/B12	Tappo	6	0708/D11	Scala	1
0708/B13	Cuscinetto 42x20		0708/D12	Flangia	1
0708/B14	Albero II	1	0708/D13	Porta manopola	1
0708/B15	Ingranaggio doppio	1	0708/D14	Albero di connessione	1
0708/B16	Ingranaggio triplo	1	0708/D15	Ruota eccentrica	1
0708/B17	Albero IV	1	0708/D16	Forcella di connessione	1
0708/B18	Ingranaggio (5) Z:45 m:1,5	1	0708/D17	Perno	1
0708/B19	Albero V	1	0708/D18	Dado spaccato	1
0708/B20	Ingranaggio (6) Z:63 m:1,25	1	0708/E01	Contropunta	1
0708/B21	Rosetta spaccata	1	0708/E02	Cannotto	1
0708/B22	Cuscinetto 35x17	1	0708/E03	Dado contropunta	1
0708/C01	Scatola	1	0708/E04	Vite della contropunta	1
0708/C02	Coperchio scatola	1	0708/E05	Fermo	1
0708/C03	Blocchetto	2	0708/E06	Flangia	1
0708/C04	Carter manopola (doppia)	1	0708/E07	Boccola	2
0708/C05	Carter manopola (tripla)	1	0708/E08	Base	1
0708/C06	Porta manopola (doppia)	1	0708/E09	Pezzo elastico	2
0708/C07	Porta manopola (tripla)	1	0708/E10	Volantino	2
0708/E11	Albero manopola	2	0708/F22	Rondella	1
0708/E12	Manopola	2	0708/F23	Riparo guida 1	2
0708/E13	Blocco posizionatore	1	0708/F24	Riparo guida 2	2

Rif.	Descrizione	Q.ty	Rif.	Descrizione	Q.ty
0708/E14	Leva di blocco	1	0708/F25	Porta manopola	1
0708/E15	Albero leva	2	0708/F26	Manopola	1
0708/E16	Manopola	2	0708/F27	Leva di bloccaggio utensile	1
0708/E17	Piano della contropunta	1	0708/F28	Asta leva di bloccaggio utensile	1
0708/E18	Guida contropunta	1	0708/F29	Manopola leva di bloccaggio utensile	2
0708/E19	Viti di regolazione	2	0708/F30	Riparo porta utensile	1
0708/E20	Supporto	1	0708/G01	Ingranaggio Z: 21 di ricambio	1
0708/E21	Scala	1	0708/G02	Ingranaggio Z: 24 di ricambio	1
0708/F01	Carrello	1	0708/G03	Ingranaggio Z: 30 di ricambio	1
0708/F02	Piano carrello 2	1	0708/G04	Ingranaggio Z: 35 di ricambio	1
0708/F03	Piano carrello 1	1	0708/G05	Ingranaggio Z: 38 di ricambio	1
0708/F04	Testa intermedia	1	0708/G06	Ingranaggio Z: 40 di ricambio	1
0708/F05	Vite della testa intermedia	1	0708/G07	Ingranaggio Z: 42 di ricambio	1
0708/F06	Dado intermedio	1	0708/G08	Ingranaggio Z: 45 di ricambio	1
0708/F07	Madre vite intermedia	1	0708/G09	Ingranaggio Z: 50 di ricambio	1
0708/F08	Scala testa intermedia	1	0708/G10	Ingranaggio Z: 55 di ricambio	1
0708/F09	Barriera testa intermedia	1	0708/G11	Ingranaggio Z: 60 di ricambio	1
0708/F11	Slitta porta utensile	1	0708/G12	Ingranaggio Z: 63 di ricambio	1
0708/F12	Barriera	1	0708/G13	Ingranaggio Z: 65 di ricambio	1
0708/F13	Base superiore slitta	1	0708/G14	Ingranaggio Z: 80 di ricambio	1
0708/F14	Piccola vite	1	0708/G15	Ingranaggio Z: 100 di ricambio	1
0708/F15	Dado	1	0708/G16	Staffa ingranaggi di ricambio	1
0708/F16	Supporto	1	0708/G17	Albero ingranaggi di ricambio	1
0708/F17	Scala	1	0708/G18	Riparo interno	1
0708/F18	Albero superiore	1	0708/G19	Schermo esterno	1
0708/F19	Boccola di posizionamento	1	0708/G20	Staffa	1
0708/F20	Perno di posizionamento	1	0708/G21	Boccola albero ingranaggi di ricambio	1
0708/F21	Porta utensile	1			