


15 ESPLOSO E PARTI DI RICAMBIO

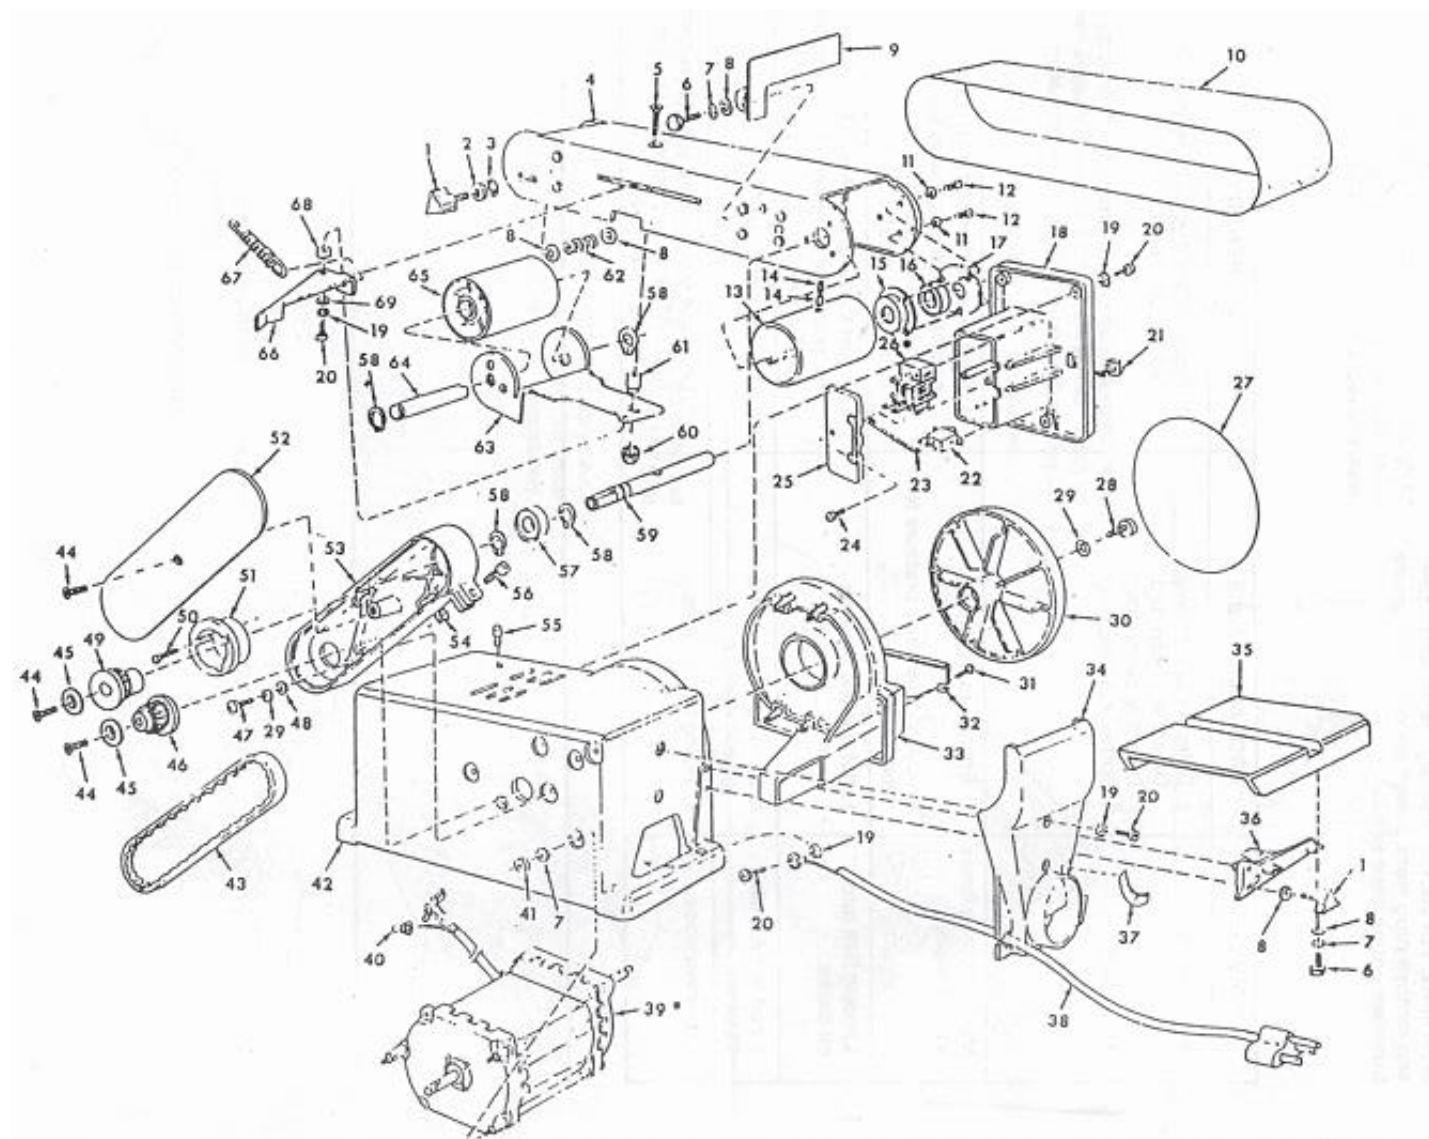



N°	Descrizione	N°	Descrizione
0505/01	Pomello	0505/36	Tavolo di supporto
0505/02	Rondella di gomma	0505/37	Adesivo inclinazione
0505/03	Rondella dentellata	0505/38	Cavo di alimentazione
0505/04	Carter	0505/39	Motore
0505/05	Vite a croce M5x08-35	0505/40	Cavo di connessione
0505/06	Vite esagonale M6x1.0-14	0505/41	Dado esagonale M6x1.0
0505/07	Rondella di blocco M6	0505/42	Base
0505/08	Rondella 6.5x17.8x1.6	0505/43	Cinghia di trasmissione
0505/09	Tavola di supporto	0505/44	Vite a croce M5x0.8-10
0505/10	Nastro abrasivo 4" x 36"	0505/45	Rondella svasata
0505/11	Rondella di blocco M5	0505/46	Puleggia
0505/12	Vite M5x08-8	0505/47	Vite M6x1.0-25
0505/13	Tamburo motore del nastro	0505/48	Rondella M6x12x1.6
0505/14	Vite M8x1.25-10	0505/49	Puleggia
0505/15	Tappo, cuscinetto	0505/50	Vite M5x0.8-25
0505/16	Cuscinetto con rondella in feltro	0505/51	Cuscinetto di supporto
0505/17	Cuscinetto spaziatore	0505/52	Copertura della cinghia
0505/18	Alloggiamento dell'interruttore	0505/53	Telaio di supporto
0505/19	Rondella di blocco M5	0505/54	Dado quadrato M8x1.25
0505/20	Vite M5x0.8-16	0505/55	Respingente di gomma
0505/21	Interruttore	0505/56	Vite esagonale M8x1.25-25
0505/22	Aggancio interruttore	0505/57	Cuscinetto a sfere
0505/23		0505/58	Anello di tenuta M12
0505/24	Vite a croce M4.2x14-30	0505/59	Albero
0505/25	Scatola di copertura interruttori	0505/60	Dado esagonale M5x0.8
0505/26	Relè	0505/61	Spaziatore
0505/27	Disco abrasivo 6"	0505/62	Molla
0505/28	Vite a croce M6x1.0-12	0505/63	Guida del tamburo
0505/29	Rondella di blocco M6	0505/64	Albero folle
0505/30	Disco	0505/65	Tamburo folle
0505/31	Vite M4.2x1.4-12	0505/66	Leva di tensione
0505/32	Riparo del disco	0505/67	Leva spaziatrice
0505/33	Riparo del disco	0505/68	Rondella M5x15x1.2
0505/34	Raccogli polvere	0505/69	Manuale di istruzioni
0505/35	Tavolo		