


СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

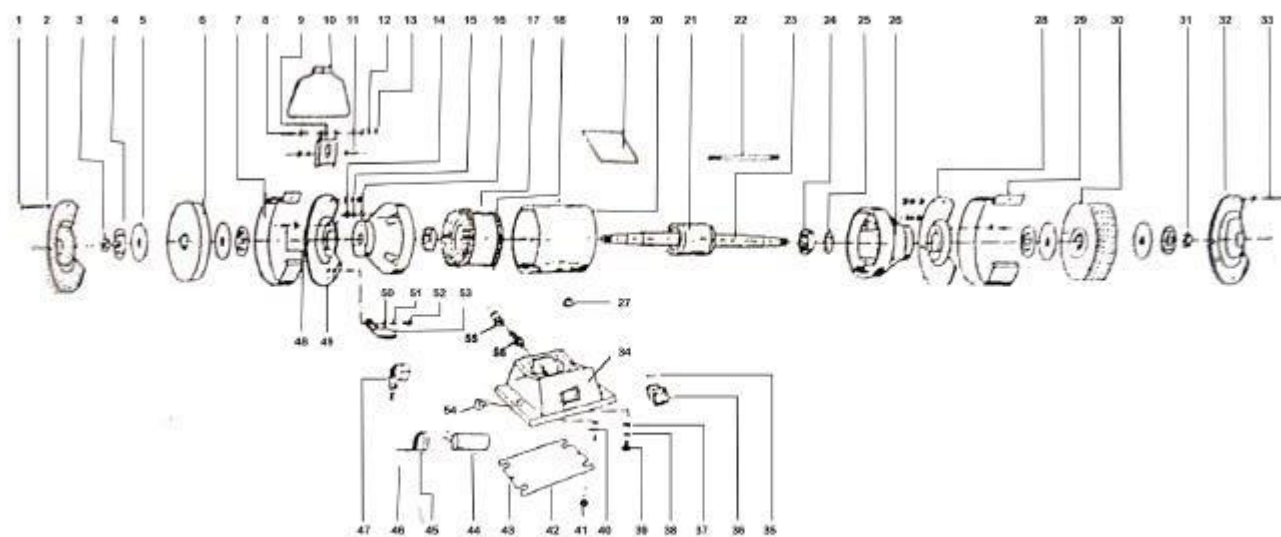

Код	Описание	Код	Описание
0556/01	Болт	0556/29	Междинно О-уплътнение
0556/02	Шайба	0556/30	Стоманена четка
0556/03	Фиксираща гайка на шлифовъчния диск	0556/31	Винт
0556/04	Фиксираща планка	0556/32	Външен предпазител
0556/05	Фланец	0556/33	Болт
0556/06	Шлифовъчен диск	0556/34	Основа
0556/07	Вътрешен фланец	0556/35	Болт
0556/08	Болт	0553/42	Превключвател
0556/09	Опора на екрана	0556/37	Шайба
0556/10	Екран	0556/38	Шайба
0556/11	Болт	0556/39	Болт
0556/12	Шайба	0556/40	Заземителна клема
0556/13	Винт	0556/41	Гумено краче
0556/14	Винт	0556/42	Долна плоча
0556/15	Шайба	0556/43	Болт
0556/16	Шайба	0556/44	Кондензатор
0556/17	Статор	0556/45	Опора на кондензатора
0556/18	Намотка (бобина)	0556/46	Болт
0556/19	Етикет	0556/47	Захранващ кабел с щепсел
0556/20	Кутия на двигателя	0556/48	Болт
0556/21	Ротор	0556/49	Ляв вътрешен предпазител
0556/22	Болт	0556/50	Шайба
0556/23	Вал на двигателя	0556/51	Шайба
0556/24	Лагер	0556/52	Болт
0556/25	Пружинна фиксираща шайба	0556/53	Лява опора
0556/26	Заден предпазител	0556/54	Винт
0556/27	Гумена шайба	0556/55	Уплътнение
0556/28	Десен вътрешен предпазител	0556/56	Муфа