SIZE: 75X310 MM

orgaz®

MUTFAK ÇAKMAĞI

Ocak Yakarken

Barbekü Kullanımında

Şömine Kullanımında

Mum Yakarken

www.orgaz.com.tr

SIZE: 75X310 MM

ÖZELLİKLER

Çoçuk güvenlik kilidi, Tekrar doldurulabilir, Ayarlanabilir alev, Elektrikli Ateşleme, Görünebilir yakıt desteği.

Orgaz Mutfak Çakmağı , evde ocak ve mum, piknikte mangal, ya da kampta ateş yakmak için yıllardır aradığınız ürün! Cep çakmağı ile ocak, mum ya da mangal yakarken parmağınızı yakmaya son. Ulaşılması zor noktalara uzun ucu sayesinde rahatlıkla ulaşır, ergonomik yapısı ve şık tasarımı ile konforlu tutuş sağlar, özel kancasıyla rahatlıkla asılabilir ve yer kaplamaz, gövdesindeki görülebilen gaz haznesi sayesinde içinde ne kadar gaz kaldığı görülebilir.

KULLANIM TALİMATI

- Düğmeyi ateşlemek için güvenlik düğmesini açın.
- Ateşleme ağızlığı yüzünüzden ve giysilerinizden uzaklaştırarak ateşleme düğmesine basınız.
- Alevi ayarlamak için güvenlik düğmesini kapatın ve öylece ayarlayın.
- Alev ayarlama düğmesini (-) yöne çevirerek azaltabilir, (+) yöne çevirerek arttırabilirsiniz.

DOLUM TALİMATI

- Dolum yapmak için alevi söndürünüz. Alev yükseklik ayar düğmesini (-) konumuna alınız.
- Yakma ağızlığını aşağıya gelecek şekilde dik tutunuz.
- Bütan gazını dikey olarak yakıt haznesine yavaşça doldurunuz.
- Doldurulacak gaz miktarının çakmak iç hacminin %85'ini geçmemelidir.
- Yakıt haznesinden geriye gaz çıkışı olduğunda veya 5-10 saniye sonra dolum işlemi tamamlanmıştır.
- Dolum sonrası asgari 2 dakika bekledikten sonra çakmağı yakınız ve alev yüksekliğini ayarlayınız.
- Sadece standart çakmak bütan gazı ile dolum yapınız.
- Dolum sonrası alevin söndüğüne emin olunuz.
- Dolum yaparken yanıcı alevlerle yaklaşmayınız, yavaş doldurunuz. Yakıtı taşırmayınız.
- Dolumdan sonra çakmağı siliniz ve yakmadan önce ellerinizi kurulayınız.
- Kullanım talimatı ve uyarıları dikkate almamanız yaralanmalara yol açabilir

UYARI !

- Kullanımdan sonra alevin söndüğüne emin olunuz.
- 50°C üzerindeki sıcaklıklara veya uzun sureli güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Asla delmeyiniz veya ateşe atmayınız.
- Görünür alevin üst kısmında çok yüksek ısı mevcuttur. Yanmaya, yaralanmaya veya yangına engel olmak için özel tedbirler alınmalıdır.
- Bu mamul kullanılırken, ızgara veya diğer cihaz imalatçıları tarafından sağlanan tüm talimatlar ve uyarılar takip edilmelidir.
- 30 saniyeden daha uzun sure yakmayınız.
- Tekrar doldurmadan sonra çakmağı kullanmak için 2 dakika bekleyiniz.
- Sigara,puro veya pipo yakmak için kullanmayın.
- Basınçlı yanıcı gaz ihtiva eder.
- Delmeyiniz veya ateşe atmayınız.
- Lütfen yanlızca BÜTAN gazı ile doldurunuz.

DİKKAT !

- ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ
- ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERE KOYUNUZ.
- BASINÇ ALTINDA VE AŞIRI DERECEDE YANICIDIR.
- ÇAKMAK BÜTAN GAZI İÇERİR.

GB – WARNING !

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
- Ignite utility lighter cigaretes away from face and clothing.
- Do not use to light cigarettes, cigars or pipes.
- Be sure flame is out after use.
- Never expose to heat above 50°C or to prolonged sunlight.
- Never puncture or put in fire
- Extreme heat is present above the visible flame.
- Extra care should be taken to prevent burn injury or fire
- Follow all instructions and warning provided by grill or other appliance manufacturer when using this products.
- Do not keep lit for more then 30 seconds
- After refilling, wait 2 min before using lighter.
- When filled contains flammable gas under pressure
- Please refill only with BUTANE gas

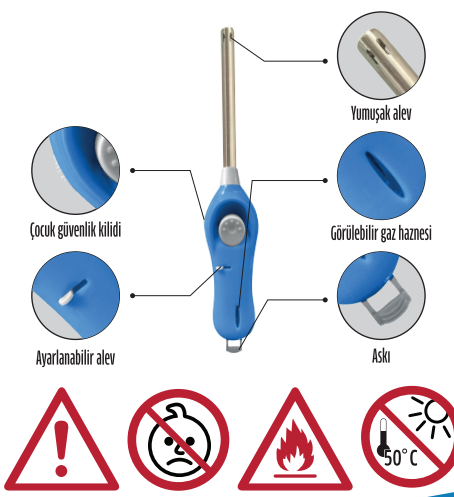

Ürün Kodu : CBQ-100
Ürün İsmi : ORGAZ MUTFAK ÇAKMAĞI

8 681042 343120

MADE IN P.R.C.
EN ISO 22702:2003

Ortaklar Kamp Ekipmanları ve Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.
İSTOÇ Toptancılar Çarşısı 4. Ada No; 131
Bağcılar 34218 İstanbul-Türkiye
Tel: +90 212 659 90 54
www.orgaz.com.tr | info@orgaz.com.tr

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com