
! Прочетете изцяло ръководс вото з експл атация приложената брош ра „Гаранцио на и допъл ителна нформация“. Следвайте съдържащ те се т х нст укц и. Съхранявайте добре тези документи.

Функция / Използване

Анемометърът служи за измерване на въздуш и потоци, обем и потоц и скорос на вятъра. Вграде ите да чици регистрират непрек ъснат околната температ ра, о нос телната влажност из исляват температ рата на точката н оросяване. Освен това, USB- нтерфейсът позволява протоколиране в рално време в компютър.



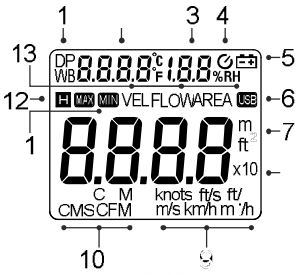


1 Температура на точката н оросяване-/ на „влаж ия“ термометър
2 Околна температура °C / °F
3 О нос телна влажнос на въздуха %rH
4 Функция А тома и оизклю ване
5 Малък заряд на батер ите
6 USB-пренос на да и
7 Зона на мер ит ед ици
8 Мащабиращ к ефицие тна измерената стойност x10
9 Мер и ед ици за скорос на вятъра
10 Мер и ед ици з обеме поток
1 MIN/ AX
12 Задържане на измерената стойност
13 Функц и

1 Вкл/ Изкл
2 Извод за ста ив 1/ 4“
3 Колело с лопатки
4 Освете те окристален дисплей
5 Функция
6 Задържате / Температура на точката н оросяване-/ на „влаж ия“ термометър
7 Осветле ие на дисплея / SB-пренос
8 Мерн ед ица
9 Индикация MIN-/ AX

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

1 Поставяне на батер ите

О ворете батерийнот отделе е оставете батерията съгласно символ те за мо таж. Пр това спазвайте пра илната полярност.

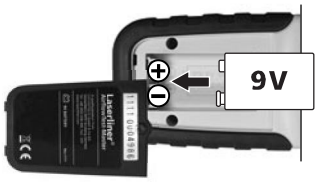

6LR61 9V

2 ON/O F



3 A TO-O f (20 м н.)

ак и ран




д & т ви ран




4 Климат ч и усло ия омеще ието

Въ включено състоя е на дисплея постоя но се ижд околната температура и о нос телната влажнос на въздуха. На мястото н околната температ ра може да се устано и температ рата на точката н оросяване, съо в. на „влаж ия“ термометър. Чрез продълж телно на искане на бутона „DP/ WP“ се извършва превклю ане на стойнос ите.

Мер ит ед ници °C/ °F могат да се настроят чрез продълж телно на искане на бутона „ NIT“.

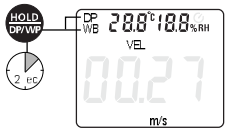


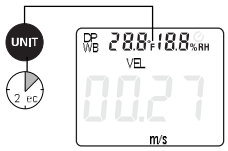


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Моля вземете пред д след те струкц и за употреба при установяване на скорос та на вятъра, съотв. обем я поток:
– Позицио райте реда паралелно на изто ника на въздуше поток
– Поставете реда възможно най-близо до изто ника на въздуше поток
– Чрез функцията M X установете мястото на най-сил я въздуше поток
– Избягвайте дирек но слъ -ево лъче е по време на измерването


5 Скорост на вятъра

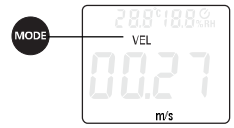

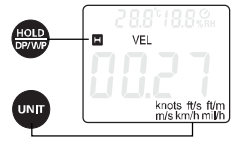

След вклю ването, ак и райте функцията „VEL“ чрез на искане на бутона „MODE“. Многокра но на искане на бутона „UNIT“ (Ед ица) променя мер ат ед ици: m/s (метр в секунда), km/h (километр в час), m /h (мил в час), ft/m (футове в м ута), ft/s (футове в секунда), knots (възли). Чрез на искане на бутона „M X/MIN“ на дисплея се показва най- исоката, съотв. най- ската стойнос на измерването.

С помощта на бутона „HOLD“ (ЗАДЪРЖАНЕ) може да се задърж текущата стойност от измерването.

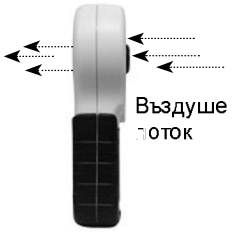

! При ак и рана функция „HOLD“, функц ите „MODE“, „UNIT“ и „MIN/M X“ се д ак и рат. След повторно натискане на бутона „HOLD“, функц ите с о ново на разположе е.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

6 Обеме поток


З определяне н обем ия поток, като начало трябва да се деф ира площта на изхода на изто ника на въздуш ия поток.



След вклю ването, ак и ирайте функцията за измерване н обеме поток чрез на искане на бутона „MODE“, докато на дисплея се покаже „AREA“. Първата цифра запо ва да мига. Чрез бутона „ “ (+) и „SET“ (промяна на десе и ния разряд), настройт определената площ.



Настр ената площ може да бъде зададена, както в квадра ни метри (m2), така з квадра ни футове (ft2). Двой ят сигнал показва завършване на въвеждането.
Ак и ирайте функцията „FLOW“ чрез на искане на бутона „MODE“. След като бъде избрана съо вет ната мерн ед ница – C M (куб чески мес и в м ута), CFM (куб чески футове в м ута) и CMS(куб чески метр в секунда) – чрез бутона „UNIT“ обем ят поток с определя на базата на въведената площ.

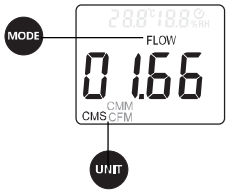

Чрез на искане на бутона „M X/MIN“ на дисплея се показва най- исоката, съотв. най- ската стойнос на измерването. С помощта на бутона „HOLD“ (ЗАДЪРЖАНЕ) може да се задърж текущата стойност от измерването.

! При ак и ирана функция „HOLD“, функц ите „MODE“, „UNIT“ и „MIN/M X“ се д ак и рат. След повторно натискане на бутона „HOLD“, функц ите с ново на разположе е.

BG

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


7 MIN/ AX / HOLD

Чрез на искане на бутона „M X/ MIN“ с а т вира функцията „M X“. Текущата, показана измерена стойност отговаря на най-голямата, измерена стойност. По орно на искане на бутона „M X/ MIN“ а т вира функцията „MIN“ показва най-малката, измерена стойност. За да д ак и рате „M X/ MIN“, на иснет още веднъж бутона, за да изчезне дикацият от дисплея.
Чрез на искане на бутона „HOLD“ текущата измерена стойност се задържа на дисплея. По орното на искане д а т вира функцията.

8 SB- пренос

Чрез вграде я SB- терфейс измерва те стойнос и могат да се пренася в компютър в р лно време и да се запаметява и докуме тира чрез достав я софтуер. Първо сталирайте софтуера и съо ве н те буфери от компактдиска на крайното устройс во. Следвайте указа ята на служебната програма за сталация. След успешната сталация свържете реда к м компютъра и осъщес вете SB-връзка. Стар райте софтуера и ак и райте USB-функцията чре задържане а иснато състоя е на бутона „ SB“. Сега софтуерът представя измере те стойнос и, както в цифрова, така в граф чна форма.



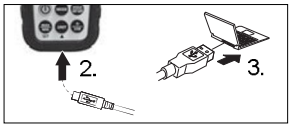



Научете за по-нататъшнот бслужване на софтуер от функцията „Помощ“, която съдържа подробн о иса е на функц ите.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Technische Daten		
Диапазон на измерване	Разрешаваща способност	Точност
Скорост на вятъра		
0,0…0,0 м/с	0,01 м/с	± (2,0 % + 0 digits)
1,40…14,0 км/ч	0,01 км/ч	± (2,0 % + 0 digits)
1,0…8,0 фт/с	0,01 фт/с	± (2,0 % + 0 digits)
0,0…8,0 възела	0,01 възела	± (2,0 % + 0 digits)
0,0…7,0 мили/ч	0,01 мили/ч	± (2,0 % + 5 digits)
8…90 фт/м	1 фт/м	± (2,0 % + 5 digits)
Околна температура, температура на точката на оросяване, температура по влажен термометър		
-10 °C…0 °C	0,1 °C	± 1,5 °C
Относителна влажност на въздуха		
0…0 %rH	0,1 %rH	± 3% (5°C)
< 0 и > 0 %rH	0,1 %rH	± 5% (5°C)
Диапазон на измерване	Разрешаваща способност	Площ
CFM, CFM, CMS		
0…90 м3/мин	1 м3/мин	0…9, 99 m
0…90 фт3/мин	1 фт3/мин	0…9, 99 ft
0…9 м3/сек	1 м3/сек	0…9, 99 m2
Захранване		1 x 9V 2 9V
Работна температура		0 °C..40 °C
Максимална относителна влажност		5 %
Размери (Ш x В x Д)		5 x 1 5 x 8 m
Тегло		00 g

Запазва се правото за технически изменения. 01.12.

ЕС-разпоредби за изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт електрически трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: www.laserliner.com/info

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com