

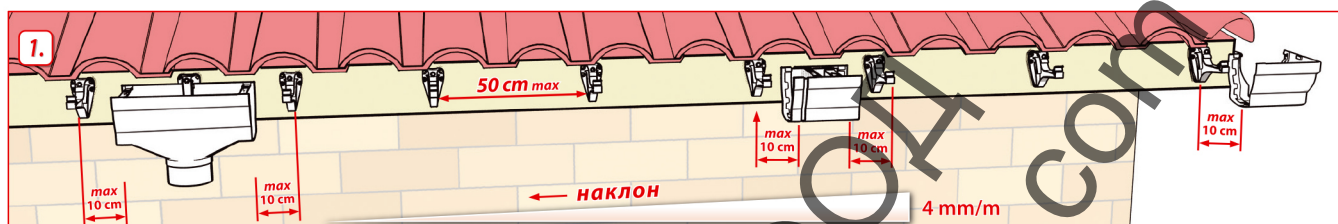


## DEVOREX®

## ELEGANCE 140

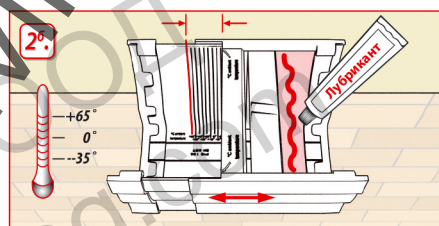


1. Закрепете скобите за елементи, които служат за монтиране на снадката с дренаж към челната дъска, съобразно позицията на водосточната тръба. Посредством опънат канпа задайте наклон и монтирайте скобите за улук, започвайки с най-далечните от снадката с дренаж. Скобите за улук се монтират на максимално разстояние 50 см една от друга и на отстояние от 5 до 10 см от снадащите елементи - снадка с дренаж, снадка за улук, въгъл и тапа. Всички елементи, разполагащи с крепежни отвори, се закрепят посредством винтове за дърво 5x30 мм за челна дъска или болт и гайка М6х50 за метални планки.

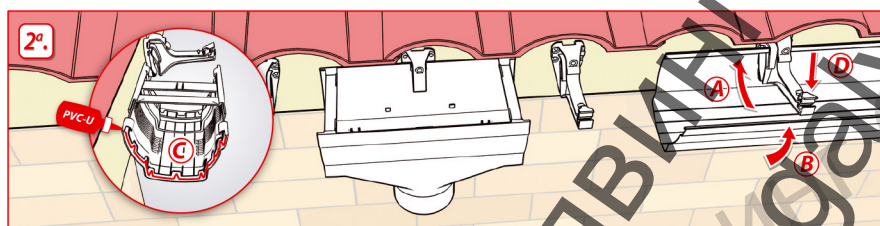

2<sup>a</sup>. Кликнете улук **A** към задната част на скобите за улук. Закачете улук **B** за предната част на скобите **БЕЗ** да кликвате заключващия механизъм, за да се осигури плъсно движение на улук по време на монтажа. Нанесете плътен и равномерен слой PVC-U лепило **C** САМО по следните елементи - снадка за улук, въгъл и тапа. Извършете запечатването последователно от снадката за улук към тапа. След като се уверите, че всички елементи са запечатани, кликнете заключващия механизъм **D** на скобите за улук.


2<sup>b</sup>. Нанесете Лубрикант между подвижните части на снадката за улук. За компенсация на температурните разширения, регулирайте подвижните части на елемента, в съответствие с външната температура, според нанесената маркировка.

\* При монтажа на елемент снадка с дренаж НЕ се използва лепило! Улукът трябва да се движи свободно в снадката и следва да се монтира в съответствие с външната моментна температура, според нанесената върху елемента маркировка.

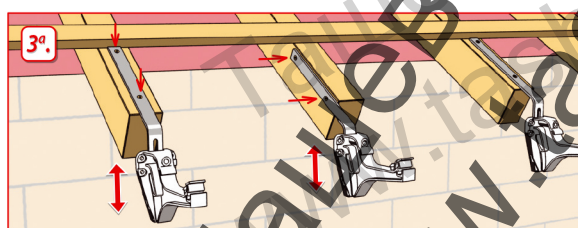

Закрепете планките с два винта за дърво 5x30 мм.


3<sup>a</sup>. За монтаж на улиците към столциците използвайте съответно хоризонтална и вертикална планка. Посредством винт и гайка М6х50 регулирайте необходимия наклон на улук.

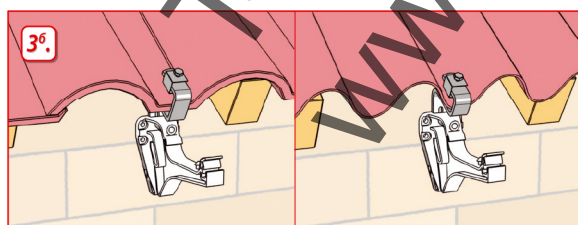

Монтаж към керемида

Монтаж към битумна плоскост

3<sup>b</sup>. За монтаж на улиците към керемида или битумна плоскост, използвайте съответно метална планка за керемидата или за битумна плоскост. Посредством болт и гайка М6х50 регулирайте необходимия наклон на улук.

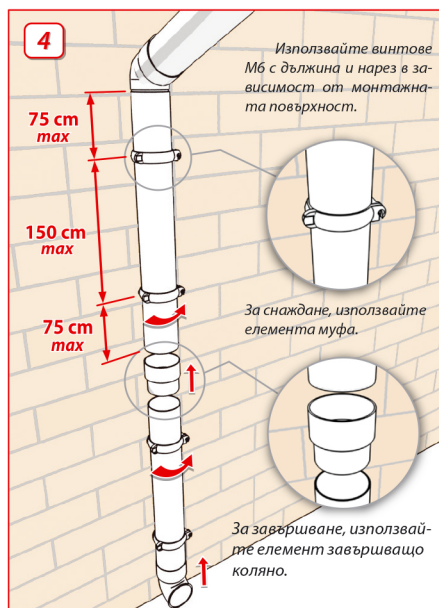

4. Монтирайте скобите за тръба на 150 см една от друга и макс. на 75 см от края на тръбата. След поставяне на тръба в леглото на скобата, затегнете фиксиращия винт.

\* В райони с обилен снеговалеж се препоръчва използване на снегозадържащи елементи на покрива, а скобите за улук да са директно монтирани върху челна дъска!