



Автомат Dorma за врата без рамо сребро, TS 72

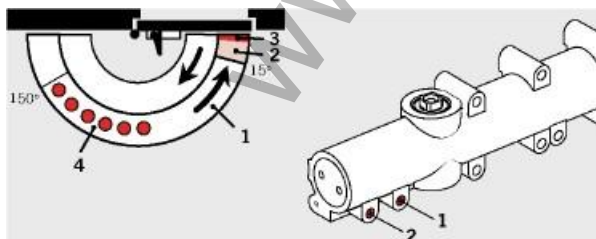

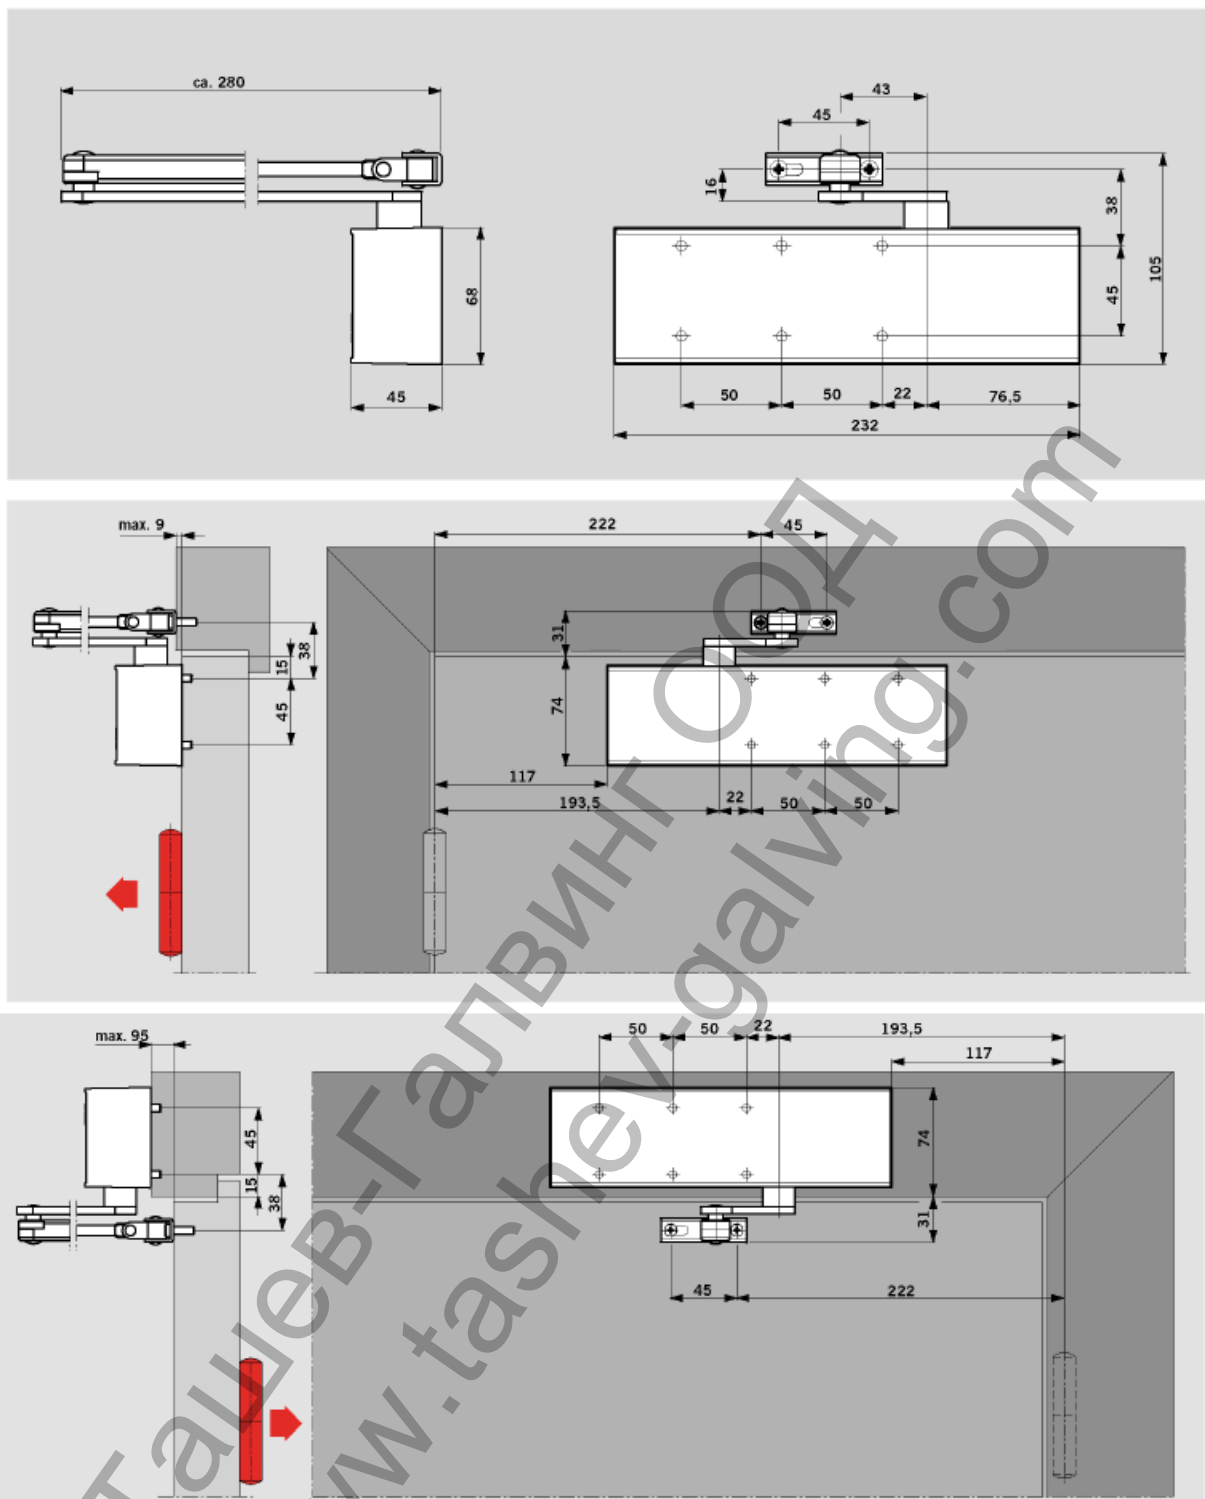

Инсталиране на успоредно рамо, страна на бутане

(Примерът се отнася за лява [ISO 6] врата; огледален образ е приложен към дясна [ISO 5] врата).

Необходима е скоба за успоредното рамо (допълнение).

Продукт: [Автомат Dorma за врата без рамо сребро, TS 72](#)

Категория: [Автомати за врата и принадлежности](#)

Бранд: [Dorma](#)

Категория бранд: [Автомат Dorma](#)