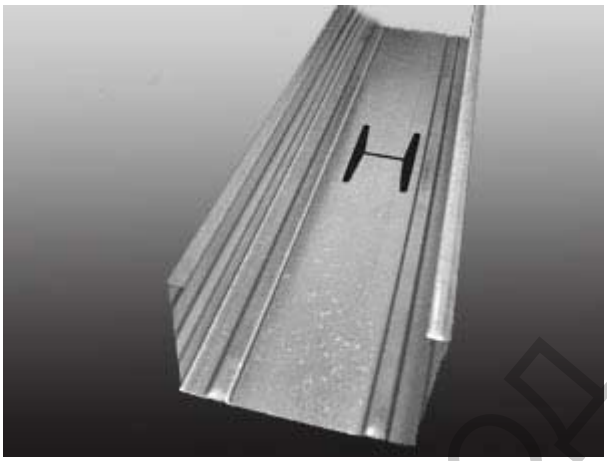


CW50, CW75 профил за сухо строителство

CW 50

Описание	Дължина	Дебелина	Тегло		Брой профили във връзка	Профили в метраза 1м^2 площ стена/таван	
			м. лин.	оп. ед.			
стенен, вертикален, с H отвор	3	0,55	0,608	21,89	12	между ос 600 мм	2,2

CW 75

Описание	Дължина	Дебелина	Тегло		Брой профили във връзка	Профили в метраза 1м^2 площ стена/таван	
			м. лин.	оп. ед.			
стенен, вертикален, с H отвор	3	0,55	0,708	25,49	12		

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

пасивиране с хромов анхидрит CrO3. Влагата в атмосферата може да корозира материала, образувайки бяла ръжда върху повърхността на профилите. Поради това Ви препоръчваме следните мерки:

- **Съхранявайте профилите на покрити и проветриви места**
- **Пазете ги от корозионни материали, като горивни материали, химични изпарения и прах от металообработка.**
- **В случай на съхранение на открито /не се препоръчва/ опаковките трябва да бъдат наклонени, за да се оттича водата, проникнала вътре; покрийте ги съответно или осигурете достатъчна циркулация на въздух, за да се избегне конденз.**

Указания за монтаж

- **Осите на преградната стена се разчертават върху пода и околните стени. С либела и една права летва летва осите на стените се пренасят върху тавана.**
- **Профилите се отрязват с ножица за ламарина. За непрекъснати плътни връзки между граничещите си строителни елементи и свързващите профили се използват самозалепващи уплътнителни ленти.**
- **По маркировката на пода и тавана да се поставят периферните UW50, UW75 или профили. Да се закрепят с дюбел с въртящ се щифт на разстояние от 80см**
- **Носещите CW50, CW75 или щендерни профили се поставят в периферните UW профили вертикално в междуосово разстояние 60см и се нагласят с нивелир.**
- **След това започва обшиването на първата страна на стената с цяла плоскост . Плоскостите се закрепват с рапидни винтове към CW щендерните профили на разстояние не по-голямо от 25см.**

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com