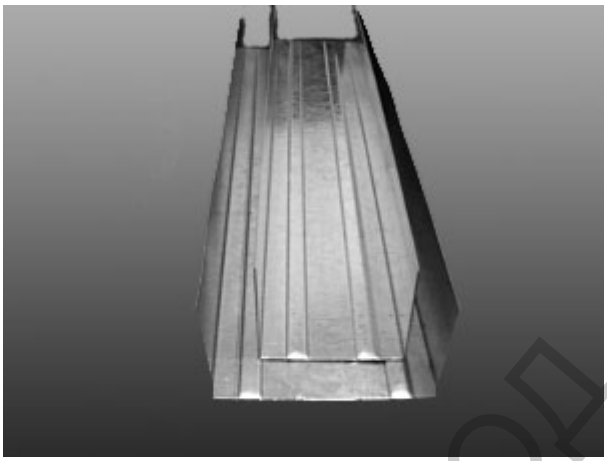


UW50, UW75, профил за сухо строителство

UW 50

Описание	Дължина	Дебелина	Тегло		Брой профили във връзка	Опак. ед.	Профили в метра за 1м² площ стена/таван	
			м. лин.	оп. ед.				
стенен, хоризонтален	3	0,55	0,508	18,29	12	36,0	с височина 3000 мм	0,8
	4			27,84	12	48,0	с височина 6000 мм	0,4

UW 75

Описание	Дължина	Дебелина	Тегло		Брой профили във връзка	Опак. ед.	Профили в метраза 1м² площ стена/таван	
			м. лин.	оп. ед.				
стенен, хоризонтален	3	0,55	0,608	21,89	12	36,0		

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

анхидрит CrO3. Влагата в атмосферата може да корозира материала, образувайки бяла ръжда върху повърхността на профилите. Поради това Ви препоръчваме следните мерки:

- Съхранявайте профилите на покрити и проветриви места
- Пазете ги от корозионни материали, като горивни материали, химични изпарения и прах от металообработка.
- В случай на съхранение на открито /не се препоръчва/ опаковките трябва да бъдат наклонени, за да се оттича водата, проникнала вътре; покрийте ги съответно или осигурете достатъчна циркулация на въздух, за да се избегне конденз.

Указания за монтаж

- Осите на преградната стена се разчертават върху пода и околните стени. С либела и една права летва летва осите на стените се пренасят върху тавана.
- Профилите се отрязват с ножица за ламарина. За непрекъснати плътни връзки между граничещите си строителни елементи и свързващите профили се използват самозалепващи уплътнителни ленти.
- По маркировката на пода и тавана да се поставят периферните UW50, UW75 или UW100 профили. Да се закрепят с дюбел с въртящ се щифт на разстояние от 80см
- Носещите CW50, CW75 или CW100 щендерни профили се поставят в периферните UW профили вертикално в междуосово разстояние 60см и се нагласят с нивелир.
- След това започва обшиването на първата страна на стената с цяла плоскост . Плоскостите се закрепват с рапидни винтове към CW щендерните профили на разстояние не по-голямо от 25см.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com