



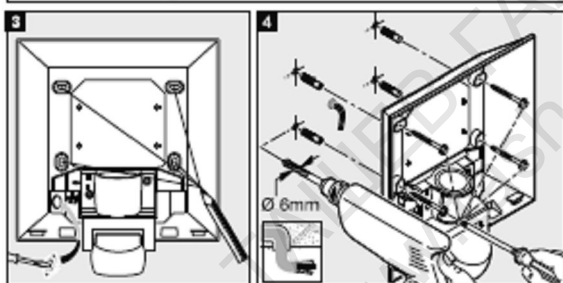

i | L 20 S





	250x230x85 mm
	2 m
	180° max 10 m
	230/240 V, 50 Hz
	max. 60 W / E27
	IP44
	2 x 2000 Lux
	8 sec. - 35 min.
	-20°C / +40°C

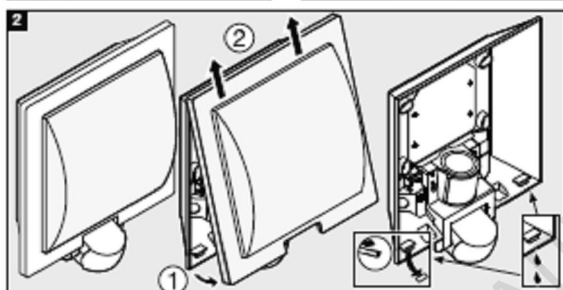

11001849 09/2011_B

1

STEINEL®
German Quality

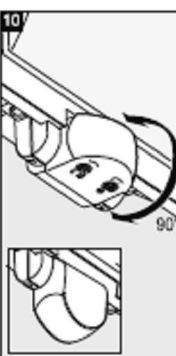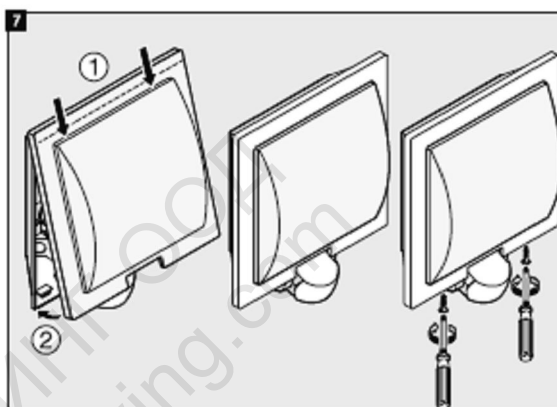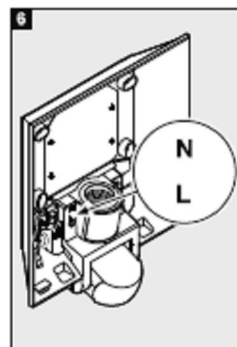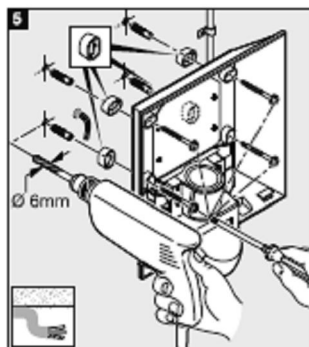

2

STEINEL®
German Quality

Принцип на действие

Движението активира лампата. За вашето удобство и безопасност. Вграденият пироелектрически инфрачервен сензор засича невидимата топлина, излъчвана от движещи се обекти (хора, животни и др.). Така засечената топлина се превръща по електронен път в сигнал, който активира свързаната лампа. Излъчването на топлина не се засича през препятствия като стени или стъкло и следователно няма да активира лампата.

Предупреждения за безопасност

- По време на монтажа по захранващия кабел не трябва да тече ток. Следователно, първо спрете захранването и използвайте ватметър, за да проверите дали по кабелите не тече ток.
- Монтирането на сензорната лампа включва работа по захранването. Тази работа трябва да бъде извършена професионално съгласно приложимите разпоредби и условия за електрическа работа.
(GB) - VDE 0100, (A) - ÖVE/ÖNORM E 8001-1,
(GH) - SEV 1000)
- Използвайте само оригинални резервни части.
- Не разглобявайте лампата сами. Тя трябва да се ремонтира в специализиран сервиз.

Монтаж (1) – (7)

L = проводник, по който тече ток (обикновено черен или кафяв), N = неутрален проводник (обикновено син), PE = защитен заземяващ проводник (зелен/жълт)

Внимание: Изолирайте всеки PE защитен заземяващ проводник в захранващия кабел с изолирбанд.

(4) Съединение със скрито окабеляване, (5) Съединение с повърхностно окабеляване с помощта на ограничители.

Внимание: Превключвател за включване и изключване на лампата може да бъде монтиран в захранващия кабел.

Важно: Обръщането на съединенията може да доведе до повреждане на устройството. Лампата трябва да бъде предпазвана с 10 A прекъсвач.

Функция (8)

Настройка на светлината (фабрична настройка: дневна работа при 2000 лукса)

Границата на реагиране на сензора може да се регулира между 2 и 2000 лукса.

Копче, завъртяно към символа на слънце = дневна работа, около 2000 лукса.

Копче, завъртяно към символа на луна = нощна работа, около 2 лукса.

За регулиране на зоната на засичане през деня копчето трябва да бъде завъртяно към символа на слънце (дневна работа).

Настройка на времето (фабрична настройка: 8 сек)

Времето на престой във включено положение може да се регулира от 8 сек до 35 мин.

Копче, завъртяно към - = най-кратко време (8 сек)

Копче, завъртяно към + = най-дълго време (35 мин)

За задаване на зоната на засичане, препоръчително е да изберете най-краткото време.

Регулиране на зоната за засичане

(9) с помощта на залепващи се покривала, например за маскиране на пътеки или съседни помещения.

(10) обхватът може да се регулира между 2 и 10 м чрез накланяне на лещата на 90°.

Проблеми (повреда/причина – решение)

Няма мощност / Повреден предпазител, устройството не е включено – нов предпазител, включете устройството, проверете кабела с волтметър. **Не се включва** / Наоколо все още е прекалено светло – изчакайте, докато не се достигне границата за реагиране или регулирайте настройката / Повредена крушка – сменете крушката / Изключен превключвател – включете превключвателя / Зоната на засичане не е правилно зададена – регулирайте отново. **Не се изключва** / Наоколо все още не е достатъчно светло - изчакайте, докато не се достигне границата за реагиране или регулирайте настройката / Постоянно движение в зоната на засичане – регулирайте зоната на засичане. **Включва се, когато не трябва** / Засичане на коли по пътя, например – променете зоната на засичане, наклонете сензора надолу. **Промяна на обхвата** / Променлива околна температура – при ниски температури може да скъсите обхвата като наклоните сензора надолу; при високи температури наклонете сензора нагоре.

Декларация за съответствие

Продуктът отговаря на Директива 2006/95/ЕС за устройства с ниско напрежение и Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост.

Функционална гаранция

Този продукт е произведен с много внимание и грижи, тестван е за правилно действие и безопасност, след което е подложен на проверка на случайни мостри.

STEINEL гарантира, че продуктът е в изправно състояние.

Гаранционният период е 36 месеца, считано от датата на продажбата. Ще поправим дефекти, причинени от недостатъци на материала или изработката. Гаранцията се изпълнява под формата на ремонт или смяна на дефектните части по наше усмотрение. Гаранцията не покрива щети по износващи се части, щети или дефекти, причинени от неправилно боравене или поддръжка.

Други следствени щети по други предмети се изключват.

Рекламации по гаранцията се приемат само ако устройството е изпратено изцяло сглобено и добре опаковано с кратко описание на дефекта, квитанция или фактура (дата на покупката и печат на търговеца) до съответния Сервизен център.

Ремонтен сервиз:

Нашият отдел за обслужване на клиенти ще ремонтира повреди, които не са покрити с гаранция или са настъпили след гаранционния период.

Моля, изпращайте продукта добре опакован до най-близкия Сервизен център.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com