


ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ

ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА С МАНОМЕТЪР 12Т
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Модел: TY12002

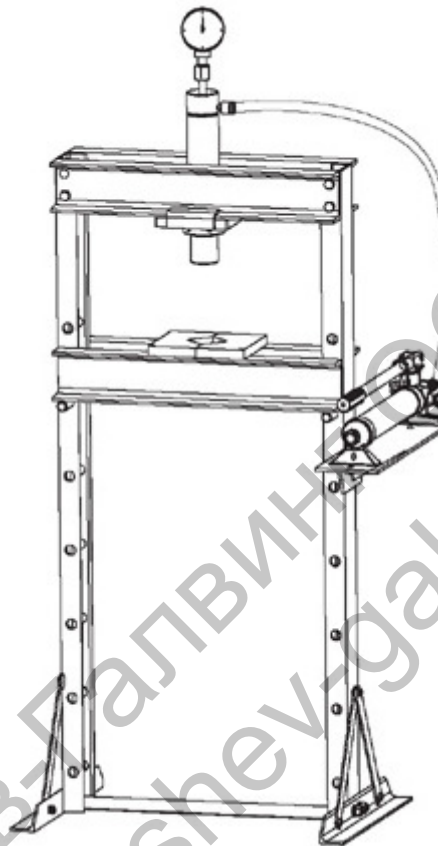


Производител: Changshu Tongrun Auto Accessory Co., LTD
New Long Teng Industry Area,
Changshu Economy Development Zone,
Changshu, CHINA

Малките промени, възникнали в резултат на
промяна в модела, не са показани
в ръководството


СПИСЪК С ЧАСТИ /фиг. а/

№	Наименование	К-во	N	Наименование	К-во
1	Държачи на рамата	2	18	Уплътнителен пръстен	1
2	Болтове M10x25	4	19	Хидравличен манометър	1
3	Болтове M12	14	20	Подпорен щифт	2
4	Пружинна шайба 12	14	21	Напречна греда	1
5	Шайба 12	12	22	Опорен блок	2
6	Подпора	4	23	Болтове M12x30	2
7	Болтове M10x30	2	24	Фиксираща плоча	1
8	Греда	2	25	Болтове M6x16	1
9	Болтове M10	6	26	Шайба 6	1
10	Пружинна шайба 10	6	27	Болтове M8x16	1
11	Шайба 10	6	28	Шайба 8	1
12	Болтове M12x35	12	29	Хидравлична помпа	1
13	Ограничител	1	30	Горна греда	2
14	Болтове M8x16	2	31	Свързващ болт	1
15	Секторна гайка	1	32	Маркуч с бърза връзка	1
16	Основа за цилиндър	16	33	Конектор	1
17	Цилиндър	1			

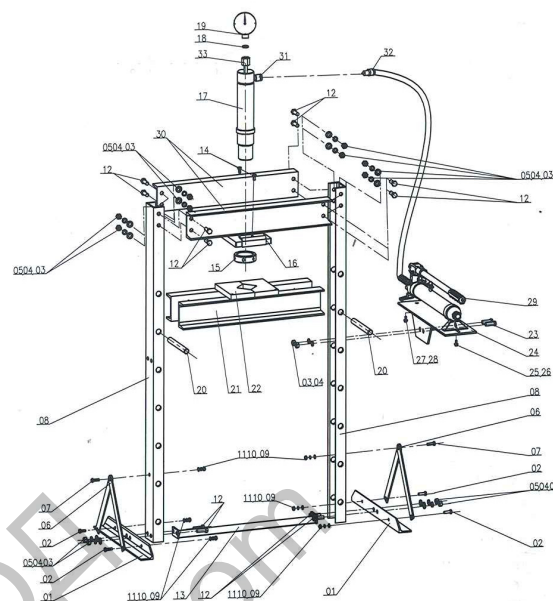

СПИСЪК С ЧАСТИ /фиг. в/

№	Наименование	К-во	N	Наименование	К-во
R01	Болт M20x25	1	14	Водеща гривна	1
R02	Конектор за манометъра	1	15	О-пръстен 46,5x1.5	1
R03	Уплътнител	1	16	Пружина	1
R04	Накрайник	1	17	Болт M8x40	1
R05	Цилиндър	1	18	Гайка M6	1
R06	Защитна капачка	1	19	Гайка	1
R07	Бърза връзка	1	20	Горна гайка	1
R08	Болт M5x20	1	21	Долна гайка	1
R09	Алуминиев пръстен	1	22	Бутало	1
10	Пръстен	1	23	Алуминиев пръстен	1
11	О-пръстен 40x5,3	1	24	Пръстен	1
12	Пръстен	1	25	Болт M6x12	1
13	О-пръстен	1	26	Пета	1

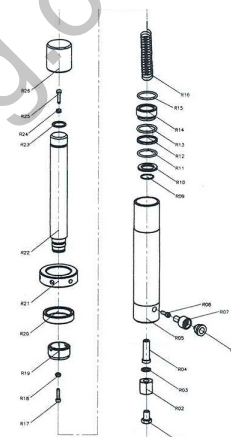

Инструкция за монтаж

Използвайте схемата, за да се ориентирате в монтажа. Поставете всички части и съставни елементи пред себе си преди да започнете. Препоръчително е да следвате процедурата по-долу:

- поставете единия държач на рамата /01/ в лявата част и прикрепете към гредата /13/ като използвате ботове /12/, шайби /05/, заключваща пружинна шайба/04/ и болтове /03/л след това прикрепете другия в дясната страна и затегнете кръстосано. Фиксирайте единия край на едната подпора/06/ към ъгъла /01/ и другия край към гредата /08/, използвайки болтове /12/, гайки /05/, заstopоряващи шайби/04/ и болтове /03/.
- Поставете рамата на пресата изправена на дясната си страна, прикрепете едната горна греда /30/ към двете греди от ляво и дясно /08/ като използвате болтове /12/, гайки /03/, заключващи гайки /04/ и болтове /05/.
- Поставете другата горна напречна греда на позиция и я пхнете под основата на цилиндъра /16/ между двете напречни греди едновременно, след което я прикрепете към гредата /8/ като използвате болтове /12/, гайки /03/, заключващи гайки /04/ и болтове /05/.
- Завъртете горната секторна гайка към цилиндъра /17/, поставете цилиндъра в дупката под основата /16/, после завъртете долната секторна гайка /15/ към цилиндъра.
- Поставете подпорния щифт /20/ в дупките на гредите, после поставете напречните греди /21/ в рамката на пресата.

- Прикрепете фиксиращата плоча /24/ към дясната греда като използвате болтове /23/, заключващи гайки /04/ и болтове /03/, после подсигурете хидравличната помпа като използвате винтове /25/ и гайки /26/, после поставете дръжката в жлеба за дръжка.
- Свържете хидравличния маркуч /32/ чрез свързващия болт /31/ и сглобете хидравличния манометър /19/ към конектора /33/, поставен на върха на цилиндъра /17/.
- Стегнете здраво болтовете и гайките.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

а. Преди употреба, обезвъздушете системата: завъртете освобождаващият клапан по посока обратна на часовниковата стрелка. Напомпайте няколко пъти с дръжката, за да изгоните въздуха.

б. Проверете всички части за пукнатини и счупвания и ако има такива, преустановете работа и се свържете незабавно с доставчика.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

ВНИМАНИЕ! УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ВНИМАТЕЛНО И СТЕ СЕ ЗАПОЗНАЛИ С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА.

- Натиснете седлото и поставете обработваемия детайл отгоре.
- Затворете клапана като въртите по посока на часовниковата стрелка.
- Помпайте с дръжката докато горната част се приближи до детайла.
- Нагласете и центрирайте детайла.
- Напомпайте с дръжката докато притиснете детайла.
- След операцията спрете да помпате, внимателно и бавно освободете от тежестта като завъртите клапана по посока обратна на часовниковата стрелка на малки интервали.
- Отстранете детайла, след напалното повдигане на горното седло.

ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте страничните повърхности на пресата със сухо, чисто и меко парче плат и периодично омаслявайте съединенията и движещите се части с олакотено масло.
- Съхранявайте пресата на сухо място когато не се използва с напълно освободени рама и седла.
- Обезвъздушавайте системата, както бе описано по-горе.
- Проверявайте хидравличното масло: отвъртете гайката в горната част на резервоара, ако маслото не е вече подходящо, напълнете с качествено хидравлично масло. Ако е необходимо, след това подменете масления филтър и обезвъздушете системата.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО. ЗАПОМНЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕСАТА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОРЕКТНО И С ВНИМАНИЕ. НЕКОРЕКТНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ УРЕДА ИЛИ НАРАНИ ЧОВЕК. ПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДА Я ИЗПОЗВАТЕ И В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ.

Ние сме направили всичко необходимо, за да осигурим безопасно използване на уреда, останалото зависи от хората, които го използват. Нито едно предупреждение не би могло да замени вашата собствена преценка.

По-долу са изброени някои безспорни факти:

- Стоманата и някои други материали могат да се раздробяват, така че винаги носете предпазни очила, отговарящи на съответния стандарт.
- Ако откриете предпоставка, която може да доведе до нарушаване целостта на структурата на материала, от който са изработени частите на пресата, спрете употребата и проверете внимателно.
- Застопорете пресата към пода, ако ще бъде използвана на нестабилни повърхности.
- Не използвайте за пресиране на пружини и други детайли, които могат да отскочат и да причинят наранявания.
- Пресата трябва да си използва от квалифицирани работници. Поддържайте уреда почистен, за да осигурите безопасната му работа и качество на изпълнение.

- Не надвишавайте капацитета на пресата. Никога не прилагайте прекомерна сила към детайла и винаги използвайте информацията от манометъра, за да определите натоварването.
- Използвайте пресата по предназначение. Не я използвайте за дейности, за които не е предназначена.
- Пазете децата и неоторизирани за работа с пресата хора далече от работната площадка.
- Отстранете от себе си дрехи, които са скъсани, вратовръзки, часовници, пръстени и други подобни, както и приборите дългата си коса, ако имате такава.
- По време на работа носете одобрени от съответния стандарт защитни средства очила, предпазна маска за лице и ръкавици.
- Поддържайте равновесно положение като носите подходящи работни обувки, не носете отворени обувки.
- Винаги използвайте пресата върху солидна, нивелиран и суха, непързалища се и способна да издържи на натоварване повърхност.
- Инспектирайте за неизправности преди всяка употреба. Не използвайте пресата, когато е издраскана, счупена, повредена, има течове или други повреди.
- Проверявайте да се уверите, че изделието, върху което работите и центрирано и осигурено.
- Проверявайте и се уверявайте, че всички болтове и гайки са затегнати.
- Пазете крайниците си далече от движещите се части.
- Не използвайте пресата за притискане на пружини и други подобни, които могат да се измъкнат и да причинят потенциални инциденти. Никога не заставайте директно срещу натоварена преса и не оставяйте натоварената преса без надзор.
- Не работете с пресата, когато сте уморени или под влияние на алкохол, наркотични вещества или медикаменти, медицински медикаменти с предупредителни надписи за възможни странични ефекти.
- Не позволявайте на необучени хора да работят с пресата.
- Не правете никакви модификации по пресата.
- Не правете никакви модификации по пресата.
- Не използвайте спирачна течност или други подобни течности различни от хидравлично масло. Само хидравлично масло с добро качество може да бъде използвано.
- Не излагайте пресата на дъжд и други неблагоприятни климатични условия.
- Ако пресата се нуждае от поправка или смяна на части, трябва да извършите това в специализиран сервиз с резервни части, доставени от производителя.

Внимание! Тези предупреждения и инструкции не покриват всички неочаквани условия и ситуации, които могат да възникнат. Работещият с машината трябва да разбира, че е необходимо да работи с повишено внимание и в добра кондиция, за да избегне вероятни рискове.