



friulsider


SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia
Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444
www.friulsider.com - info@friulsider.com
Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052

TW Occhiolo per controsoffitto / Anchor for suspended ceiling

Rev: 00
Pag. 1/1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

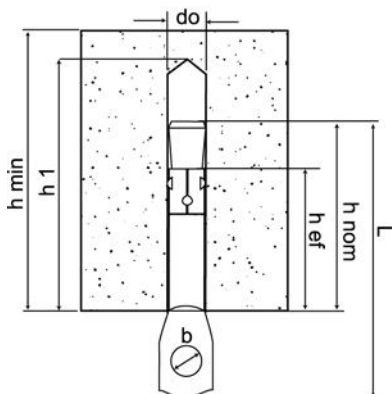

do	=	diametro foro / hole diameter
h1	=	profondità minima foro / minimum hole depth
hnom	=	profondità minima di posa / nominal embedment depth
hef	=	profondità minima di ancoraggio / minimum depth of anchorage
hmin	=	spessore minimo supporto / minimum support thickness
L	=	lunghezza ancorante / anchor length
b	=	∩ int. occhio / ∩ int. eye

tipo - type do x L	hnom mm	hef mm	hmin mm	b mm	Cod.
∩6x60	45	35	100	6	71000b06060


SUPPORTI – BASE MATERIALS

- calcestruzzo / concrete
- pietra compatta / solid stone

● idoneo / suitable applications ● parzialmente indicato / partially suitable applications

- mattone pieno / solid brick

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

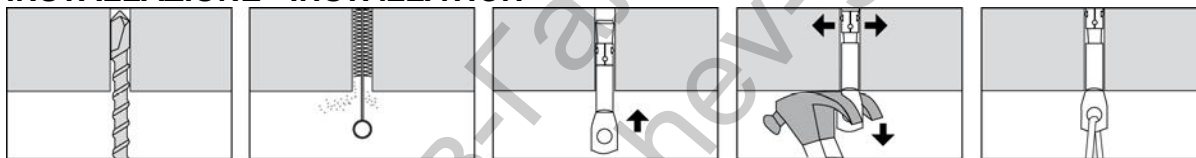

CARATTERISTICHE ANCORANTE - ANCHOR FEATURES

Tipo Type	Materiale Material	Rivestimento Coating
Ancorante Anchor	acciaio steel	zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042

CARICHI AMMISSIBILI (consigliati) A TRAZIONE - RECOMMENDED TENSILE LOADS ⁽¹⁾

Tipo ancorante Anchor	∩6x60		
Calcestruzzo C20/25 Concrete C20/25	N _{cons}	kN	1,25
Distanza dal Bordo ⁽²⁾ Edge distance ⁽²⁾	C _{cr, N}	mm	55
Interasse ⁽²⁾ Spacing ⁽²⁾	S _{cr, N}	mm	105

1kN = 100 kgf

⁽¹⁾ I carichi ammissibili derivano dai carichi medi di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale $\gamma=6$. Per la progettazione ed il dimensionamento dell'ancoraggio consultare la "GUIDA AL FISSAGGIO".

The recommended loads derive from the mean ultimate loads and are inclusive of the total safety factor $\gamma=6$. The designing and calculation of the anchor should be carried out in accordance with the "FRIULSIDER FIXING GUIDE".

⁽²⁾ Dati indicativi.

Indicative data.

In assenza di marcatura CE, i carichi consigliati derivano da prove eseguite presso il laboratorio Friulsider nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico riportati hanno valore solo se l'installazione è stata eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.
In the absence of CE markings, the recommended loads derive from tests carried out in the Friulsider laboratory in accordance with the appropriate standards. The load values are only valid if the installation has been carried out correctly. The design engineer is responsible for the designing and calculation of the fixing.

Friulsider S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso / Friulsider reserves the right to make modifications without prior notice.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com