





Bolt extractor set, 49-U-B

Gebrauchsanweisung / Operating Instruction

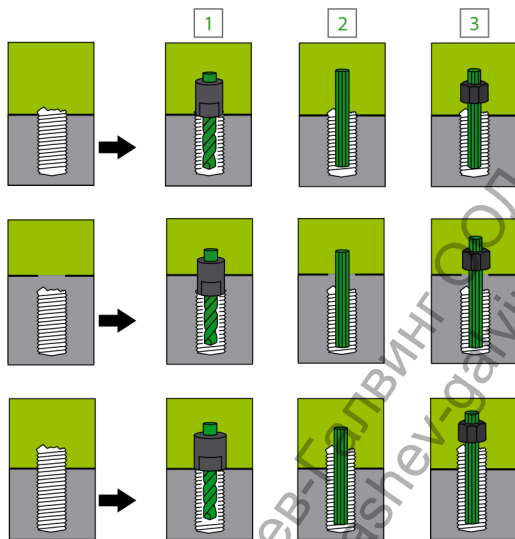

- 1 Abgebrochenes Gewindeteil anbohren.
Drill broken thread with drill jig.
- 2 Drehstift einschlagen und Ausdrehmutter bis unten aufschieben.
Drive in torsion stud and push extractor nut down to lower end.
- 3 Gleichmässig linksdrehend ausschrauben. Nicht verkannten.
Turn steadily counter-clockwise. Do not tilt.

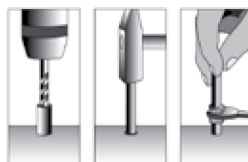

1 2 3

Inhalt/ Contents

Bolzen Bolt		Führ.-Buchse Drill Guide	Vorbohren mm Pre-Drilling mm	Nachbohren mm Re-Drilling mm	Drehstift mm Torsion Stud mm	Ausdrehmutter SW mm Extractor Nut SW mm
M 5	3/16"	-	3,2	-	3,2	10
M 6	1/4"	A-B	3,2	-	3,2	10
M 7	1/4"	A-B	3,2	4,8	4,8	11
M 8	5/15"	C-D	3,2	4,8	4,8	11
M 9	3/8"	C-D	4,8	6,4	6,4	13
M 10	7/16"	E-F	4,8	6,4	6,4	13
M 12	1/2"	G-H	4,8	8,0	8,0	14
M 14	9/16"	I-K	6,4	8,7	8,7	17
M 16	5/8"	I-K	6,4	8,7	8,7	17