# SHA 56

STIHL

| | |
|---|---|
| 2 - 18 | Gebrauchsanleitung |
| 18 - 35 | Instruction Manual |
| 35 - 52 | Manual de instrucciones |
| 52 - 68 | Skötselanvisning |
| 68 - 84 | Käyttöohje |
| 84 - 100 | Betjeningsvejledning |
| 100 - 115 | Bruksanvisning |
| 115 - 132 | Návod k použití |
| 132 - 148 | Használati utasítás |
| 148 - 166 | Instruções de serviço |
| 166 - 186 | Инструкция по эксплуатации |
| 186 - 203 | Instrukcja użytkowania |
| 203 - 222 | Ръководство за употреба |
| 222 - 239 | Instrucțiuni de utilizare |

powanie przewidziane przez brytyjskie rozporządzenie Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 200, Schedule 8.

– Zmierzony poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
– Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w firmie ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkcji, kraj produkcji oraz numer seryjny są podane na odkurzaczu.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

z up.

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

## Съдържание


1 Предговор.....203
2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба.....203
3 Преглед на съдържанието.....204
4 Указания за безопасност.....205
5 Подготовка на смукателната резачка за работа.....211
6 Зареждане на акумулатора и светодиодите.....211
7 Сглобяване на смукателната резачка.212
8 Поставяне и изваждане на акумулатора .....213
9 Включване и изключване на смукателната резачка.....214
10 Проверка на смукателната резачка и на акумулаторната батерия.....214
11 Работа със смукателната резачка.....215
12 Преустройване на смукателната резачка на апарат за обдухване.....216
13 Преустройване на апарата за обдухване на смукателна резачка.....216
14 След работа.....217
15 Транспортиране.....217
16 Съхранение.....217
17 Почистване.....218
18 Техническо обслужване и ремонт.....218
19 Отстраняване на неизправности.....218
20 Технически данни.....220
21 Резервни части и принадлежности.....221
22 Отстраняване /изхвърляне.....221
23 Декларация на ЕС (EU) за съответствие .....221
24 Декларация за съответствие UKCA.....222


# 1 Предговор

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че сте избрали изделие на фирма STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. Така се създават продукти, които се отличават с висока надеждност дори при изключително високо натоварване.

STIHL също така държи на най-високото ниво в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексно техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

STIHL е категоричен привърженик на устойчивото и отговорно отношение към природата. Настоящото ръководство за употреба следва да Ви подпомогне в продължителното, сигурно и екологично използване на Вашия продукт на STIHL.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие от употребата на изделието от фирма STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.**

# 2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба

## 2.1 Действащи документи

Валидни са местните предписания за безопасност.

Превод на оригинала на Ръководството за употреба
0000009163_007_BG

Напечатано на хартия, избелена без употребата на хлор.
Хартията е рециклируема.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022
0458-828-9821-B. VA2.K22.

- Допълнително към настоящото ръководство за употреба да се прочетат, разберат и съхраняват следните документи:
  - Указания за безопасност за акумулаторната батерия STIHL AK
  - Ръководство за употреба на зарядните устройства STIHL AL 101, 301, 500
  - Ръководство за употреба и опаковка на използваните принадлежности
  - Информация за безопасност за акумулаторните батерии и изделията с вградена акумулаторна батерия на STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

## 2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
  - Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

*УКАЗАНИЕ*

- Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.
  - Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.

## 2.3 Символи в текста

Този символ насочва към глава от настоящото ръководството за употреба.

# 3 Преглед на съдържанието

## 3.1 Смукателна резачка и акумулаторна батерия

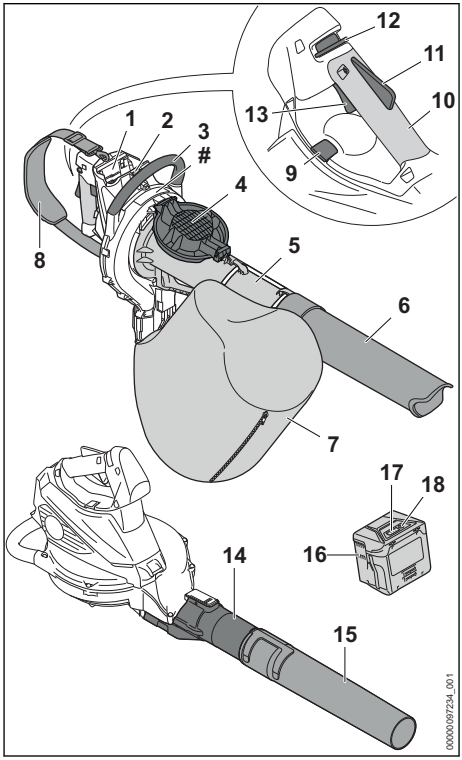


1 **Приемно гнездо за акумулаторната батерия**
В това гнездо се поставя акумулаторната батерия.

2 **Блокиращ лост**
Посредством блокиращия лост акумулаторната батерия се задържа в предвиденото за нея приемно гнездо.

3 **С-образна ръкохватка**
С-образната ръкохватка служи за държане и управление на смукателната резачка.

4 **Предпазна решетка**
Предпазната решетка защитава ползвателя от движещите се части на смукателната резачка.

5 **Смукателна тръба**
Смукателната тръба отвежда засмукания материал в смукателната резачка.

6 **Дюза**
Дюзата отвежда засмукания материал в смукателната тръба.

7 **Събирателна торба**
Събирателната торба събира засмукания материал.

8 **Колан за носене на апарата на едно рамо**
Коланът за носене на едно рамо служи за носене на смукателната резачка.

9 **Фиксиращ лост**
Фиксиращият лост фиксира дръжката за управление на мястото й.

10 **Дръжка за управление**
Дръжката за управление служи за управление, водене и носене на смукателната резачка.

11 **Ergo лост**
Ergo лостът задържа освобождаващия шибър на позиция, когато лостът за ръчно включване/изключване се пусне.

12 **Освобождаващ шибър**
Освобождаващият шибър деблокира лоста за ръчно включване/изключване.

13 **Лост за ръчно включване/изключване**
Лостът за ръчно включване/изключване включва и изключва смукателната резачка.

14 **Духателна тръба**
Духателната тръба направлява въздушния поток.

15 **Дюза**
Дюзата насочва и фокусира въздушния поток.

16 **Акумулаторна батерия**
Акумулаторната батерия осигурява енергия на апарата за обдухване.

17 **Светодиоди**
Светодиодите показват състоянието на зареждане на акумулаторната батерия и евентуални неизправности.

18 **Бутон**
С този бутон се активират светодиодите на акумулатора.

# **Табелка с техническите данни с машинния номер**

## 3.2 Символи

Символите могат да се намират на смукателната резачка и на акумулаторната батерия и означават следното:

Този символ показва, че дръжката за управление може да се завърти на 180°.

1 светодиод свети в червено. Акумулаторната батерия е силно загряла или силно се е охладила.

4 светодиода мигат в червено. В акумулаторната батерия има неизправност.

Гарантирано максимално ниво на звуковата мощност в съответствие с Директива 2000/14/ЕО в децибели / dB(A), за да се направят сравними звуковите емисии на изделията.

Посоченото в непосредствена близост до символа показва енергийното съдържание на акумулаторната батерия според спецификацията на производителя на клетката. Наличното за приложение енергийно съдържание е по-ниско.

Изделието да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

# 4 Указания за безопасност

## 4.1 Предупредителни символи

Предупредителните символи на смукателната резачка или на акумулаторната батерия означават следното:

Да се спазват указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.

Да се прочете, разбере и съхранява настоящото Ръководство за употреба.

Носете предпазни очила.

Да се обърне внимание върху указанията за безопасност, отнасящи се до изхвърчащите нагоре предмети и мерките срещу тях.

Приберете дългите коси така, че не могат да се втеглят в смукателната резачка.

Изваждайте акумулаторната батерия при прекъсване на работа, при транспортиране, съхраняване, по време на дейностите по поддръжката или ремонта на машината.

Смукателната резачка да се пази от дъжд и влажност.

Да се спазва безопасно разстояние.

Не докосвайте движещите се части в импелера. Ако смукателната тръба не е монтирана: затворете предпазната решетка.

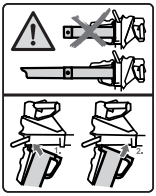

Използвайте смукателната резачка само с монтирани смукателна тръба и дюза.

Пазете акумулаторната батерия от горещина и огън.

Пазете акумулаторната батерия от дъжд и влага и да не я потапяйте в течности.

## 4.2 Употреба по предназначение

Смукателната резачка STIHL SHA 56 служи за всмукване на материали, като листа, окосена трева и други подобни отпадъци и за издухване на шума, трева, хартия и подобни материали.

Смукателната резачка не може да се използва при дъжд.

Акумулаторната батерия STIHL AK снабдява смукателната резачка с енергия.

# ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Акумулаторната батерия, които не са одобрени от STIHL за смукателната резачка, могат да предизвикат пожар и експлозия. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
  - ► Смукателната резачка да се използва с акумулаторна батерия STIHL AK.
- Ако смукателната резачка или акумулаторната батерия не се използва по предназначение, може да се стигне до тежко нараняване или дори до смърт на хора, както и до възникване на материални щети.
  - ► Смукателната резачка и акумулаторната батерия да се използват така, както е описано в ръководството за употреба.
  - ► Акумулаторната батерия да се използва така, както е описани в ръководството за употреба на STIHL AK.

## 4.3 Изисквания към ползвателя

# ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ползвателите, които не са инструктирани предварително, не са в състояние да разпознаят или преценят опасностите, свързани със смукателната резачка и акумулаторната батерия. Ползвателят или други хора могат да получат тежки или смъртоносни наранявания.

  - ► Да се прочете, разбере и съхранява настоящото Ръководство за употреба.
  - ► Когато смукателната резачка или акумулаторната батерия се дава на друг ползвател: да му се предаде също и ръководството за употреба.
  - ► Уверете се, че ползвателят удовлетворява следните изисквания:
    - – Ползвателят е отпочинал.
    - – Ползвателят физически, сетивно и умствено е способен да обслужва смукателната резачка и акумулаторната батерия и да работи с нея. В случай че ползвателят физически, сетивно или умствено е ограничен да го направи, той може да работи с тях само под надзора или ръководството на отговорно лице.
    - – Ползвателят е в състояние да разпознае и прецени опасностите от смукателната резачка и акумулаторната батерия.
    - – Ползвателят е пълнолетно лице или се обучава професионално в

съответствие с национални разпоредби под надзора на друго лице.

– Ползвателят трябва да е получил инструкции от сътрудник в специализиран търговски обект на фирма STIHL или от друг компетентен човек, преди да пристъпи към работа със смукателната резачка за първи път.
  – Ползвателят не бива да работи с апарата когато се намира под въздействие на алкохол, медикаменти или наркотици.
- При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

## 4.4 Облекло и екипировка

# ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа дългата коса може да се втегли в смукателната резачка. Ползвателят може да бъде сериозно ранен.

  - Приберете и осигурете дългата коса по такъв начин, че тя да се намира над раменете.
- По време на предмети могат да бъдат изхвърлени с висока скорост. Ползвателят може да бъде наранен.

  - Носете плътно прилягащи предпазни очила. Подходящи защитни очила са тези, които са минали проверка по стандарт EN 166 или по националните нормативи и със съответна маркировка се предлагат в търговската мрежа.
  - Носете дълъг панталон.
- По време на работа може да се вдигне прах. Вдишаният прах може да увреди здравето и да предизвика алергични реакции.
  - Ако се вдига прах: носете противопрахова маска.
- Неподходящото облекло може да се оплете в дървения материал, храстите и в смукателната резачка. Ползватели без подходящо облекло могат да получат тежки наранявания.
  - Носете плътно прилягащо облекло.
- По време на почистване и поддръжка ползвателят може случайно да докосне импелера. Ползвателят може да бъде наранен.
  - Носете работни ръкавици от устойчив материал.
  - Не носете шалове и бижута.
- Ако ползвателят носи неподходящи обувки, той може да се подхлъзне. Ползвателят може да бъде наранен.
  - Носете здрави затворени обувки с подметки с грайфери.

## 4.5 Работен участък и неговата околност

### 4.5.1 Смукателна резачка

# ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външни хора, деца и животни не могат да разпознават и оценяват опасности, свързани с работа на смукателната резачка и опасностите от евентуално изхвърчащи предмети. Външни лица, деца и животни могат да получат тежки наранявания и да бъдат причинени материални щети.

  - Външни хора, деца и животни да се държат на разстояние 15 м по периметъра на работния участък.
  - Да се спазва разстояние от 15 m спрямо всякакви предмети.
  - Не оставяйте смукателната резачка без наблюдение.
  - Уверете се, че деца не могат да си играят със смукателната резачка.
- Смукателната резачка не е защитена от вода. Ако се работи по време на дъжд или във влажна среда, може да се получи електрически удар. Може да се стигне до сериозни наранявания на ползвателя и повреда на смукателната резачка.

  - Да не се работи по време на дъжд или във влажна среда.
- Електрическите компоненти на смукателната резачка могат да произвеждат искри. В леснозапалима или експлозивна среда искрите могат да предизвикат пожар или експлозия. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.

- ► Да не се работи в лесно възпламенима или експлозивна среда.

#### 4.5.2 Акумулаторна батерия

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външните лица, децата и животните не могат да разпознават и оценяват опасностите, свързани с акумулатораната батерия. Външните лица, децата и животните могат да получат тежки наранявания.
  - ► Дръжте далеч външни лица, деца и животни.
  - ► Не оставяйте акумулаторната батерия без надзор.
  - ► Уверете се, че деца не могат да играят с акумулаторната батерия.
- Акумулаторната батерия не е защитена срещу всички въздействия на околната среда. Ако акумулаторната батерия е изложена на неподходящи въздействия на околната среда, тя може да се запали, да експлодира или да се повреди непоправимо. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.

  - ► Пазете акумулаторната батерия от горещина и огън.
  - ► Не хвърляйте ножицата в огън.
  - ► Не зареждайте, използвайте и съхранявйте акумулаторната батерия извън посочените температурни граници 📖 20.3.

  - ► Пазете акумулаторната батерия от дъжд и влага и да не я потапяйте в течности.
  - ► Дръжте акумулаторната батерия далеч от малки метални части.
  - ► Не излагайте акумулаторната батерия на високо налягане.
  - ► Не излагайте акумулаторната батерия на микровълни.
  - ► Защитете акумулаторната батерия от химикали и соли.

## 4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

#### 4.6.1 Смукателна резачка

Смукателната резачка се намира в състояние, съответстващо на изискванията за безопасност, когато са изпълнени следните условия:

– Смукателната резачка не е повредена.
– Смукателната резачка е чиста и суха.
– Елементите на управлението функционират нормално и не са променени.
– Ципът на събирателната торба може да се отваря и затваря докрай.
– Границите на износване не са надхвърлени.
– За тази смукателна резачка са монтирани оригинални принадлежности на STIHL.
– Принадлежностите са монтирани правилно.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При състояние, неотговарящо на изискванията за техническа безопасност, е възможно конструктивни части вече да не функционират правилно, а предпазните устройства - да не действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
  - ► Да се работи само с неповредена смукателна резачка.
  - ► Ако смукателната резачка е замърсена или мокра: почистете и подсушете смукателната резачка.
  - ► Не променяйте смукателната резачка. Изключение: монтирана на дюза или събирателна торба, подходящи за тази смукателна резачка.
  - ► Ако елементите на управлението не функционират: не работете със смукателната резачка.
  - ► Ако ципът на смукателната торба не може да се затвори или отвори: не работата със смукателната резачка.
  - ► Съблюдавайте и спазвайте границите на износване.
  - ► Монтирайте оригинални принадлежности на STIHL за тази смукателна резачка.
  - ► Монтирайте принадлежностите така, както е описано в това ръководство за употреба или както е описано в ръководството за употреба на принадлежностите.
  - ► Да не се вкарват никакви предмети в отворите на смукателната резачка.
  - ► Сменете износените или повредени указателни табелки.
  - ► При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

#### 4.6.2 Акумулаторна батерия

Акумулаторната батерия се намира в състояние, съответстващо на изискванията за безопасност, когато са изпълнени следните условия:

– Акумулаторната батерия не е повредена.

– Акумулаторната батерия е чиста и суха.
– Акумулаторната батерия функционира и не е променена.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Акумулаторната батерия повече не може да функционира безопасно, ако не е в състояние, съответстващо на изискванията за безопасност. Може да се стигне до сериозни наранявания на хората.
  - ► Работете с неповредена и функционираща акумулаторна батерия.
  - ► Не зареждайте повредена или дефектна акумулаторна батерия.
  - ► Ако акумулаторната батерия е замърсена: почистете я.
  - ► Ако акумулаторна батерия е мокра: оставете я да изсъхне, 📖 20.4.
  - ► Не променяйте акумулаторната батерия.
  - ► Не вкарвайте предмети в отворите на акумулаторната батерия.
  - ► Не присъединявайте или свързвайте накъсо електрическите контакти на акумулаторната батерия с метални предмети.
  - ► Не отваряйте акумулаторната батерия.
  - ► Сменете износените или повредени указателни табелки.
- От повредена акумулаторна батерия може да изтича течност. Ако течността влезе в контакт с кожата или очите, кожата или очите могат да бъдат раздразнени.
  - ► Избягвайте контакт с течността.
  - ► При контакт с кожата: засегнатите участъци на кожата да се измият обилно с вода и сапун.
  - ► При контакт с очите: очите да се изплакват обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути и да се потърси лекар.
- Повредената или дефектна акумулаторна батерия може да мирише необичайно, да пуши гори. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
  - ► Ако акумулаторната батерия мирише необичайно, пуши или гори: тя да не бива да се използва и трябва да се държи далеч от горивни материали.
  - ► Ако акумулаторната батерия гори: опитайте се да загазите акумулаторната батерия с пожарогасител или вода.

## 4.7 Работа

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В някои ситуации ползвателят не може да работи концентрирано. Тогава ползвателят може да се спъне, да падне и тежко да се нарани.
  - ► Работете спокойно и съсредоточено.
  - ► Ако условията на видимост или осветление са лоши: да не се работи със смукателната резачка.
  - ► Работете самостоятелно със смукателната резачка.
  - ► Не работете над нивото на раменете си.
  - ► Внимавайте за препятствия.
  - ► Докато работите, стойте на земята и пазете равновесие. Ако се налага да се работи на високо: използвайте повдигателна работна платформа или устойчиви скелета.
  - ► Ако се появят признаци на умора: направете почивка по време на работата.
  - ► Работете със затворен цип на събирателната торба.
  - ► Ако смукателната резачка ще се използва като апарат за обдухване: издухвайте по посока на вятъра.
- По време на предмети могат да бъдат изхвърлени с висока скорост. Хората и животни могат да бъдат наранени и да се причинят материални щети.
  - ► Да не се насочва апарата към хора, животни и предмети.
- Ако по време на работа забележите промени или нещо необичайно в поведението на смукателната резачка, това означава, че състоянието ȉ може да не съответства на изискванията за техническа безопасност. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.
  - ► Прекратете работа, извадете акумулаторната батерия и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
- По време на работа смукателната резачка може да предизвика вибрации.
  - ► Правете почивки в процеса на работа.
  - ► При поява на признаци за нарушено кръвооросяване: потърсете лекарска помощ.
- Поради завихрения прах смукателната резачка може да се зареди електростатично. При определени условия на околната среда (напр. суха среда) смукателната резачка може да се разреди ударно и могат

да се образуват искри. В леснозапалима или експлозивна среда искрите могат да предизвикат пожар или експлозия. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
- ► Да не се работи в лесно възпламенима или експлозивна среда.

- Движещите се части на импелера могат да наранят ползвателя. Ползвателят може да бъде сериозно ранен.

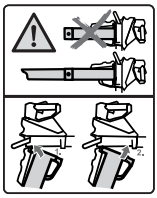

- ► Използвайте смукателната резачка само с монтирани смукателна тръба и дюза.

- ► Не докосвайте движещите се части в импелера.
- ► Ако смукателната тръба не е монтирана: затворете предпазната решетка.
- ► Ако движещите се части на импелера са блокирани от някакъв предмет: изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия. Едва тогава отстранете предмета.

- В опасна ситуация ползвателят може да изпадне в паника и да не свали самара. Ползвателят може да бъде сериозно ранен.
  - ► Упражнявайте се да сваляте самара.

## 4.8 Транспортиране

### 4.8.1 Смукателна резачка

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- При транспортирането смукателната резачка може да се преобърне или да се измести. Това може да причини тежки наранявания на хора и материални щети.

  - ► Извадете акумулаторната батерия.
  - ► Обезопасете смукателната резачка с обтяжни ремъци, ремъци или мрежа така, че да не се преобърне или движи.
  - ► Ако смукателната тръба не е монтирана: затворете предпазната решетка.

### 4.8.2 Акумулаторна батерия

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Акумулаторната батерия не е защитена срещу всички въздействия на околната среда. Ако акумулаторната батерия се подложи на неподходящи въздействия на околната среда, тя може да се повреди и могат да възникнат материални щети.
  - ► Не бива да се транспортира повредена акумулаторна батерия.
- При транспортирането акумулаторната батерия може да се преобърне или да се измести. Това може да причини тежки наранявания на хора и материални щети.
  - ► Акумулаторната батерия трябва да се опакова така в опаковката, че да не може да се мести.
  - ► Подсигурете опаковката така, че да не може да се движи.

## 4.9 Съхранение

### 4.9.1 Смукателна резачка

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Децата не могат да разпознават и оценяват опасностите, свързани със смукателната резачка. Децата могат да бъдат сериозно наранени.

  - ► Извадете акумулаторната батерия.
  - ► Съхранявайте смукателната резачка извън обсега на деца.
- Електрическите контакти на смукателната резачка и металните компоненти могат да кородират от влагата. Смукателната резачка може да се повреди.

  - ► Извадете акумулаторната батерия.
  - ► Съхранявайте смукателната резачка в чисто и сухо състояние.

### 4.9.2 Акумулаторна батерия

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Децата не могат да разпознават и оценяват опасностите, свързани с акумулаторната батерия. Децата могат да бъдат сериозно наранени.
  - ► Съхранявайте акумулаторната батерия извън обсега на деца.
- Акумулаторната батерия не е защитена срещу всички въздействия на околната среда. Ако акумулаторната батерия е изложена на неподходящи въздействия на околната среда, тя може да се повреди непоправимо.

- Съхранявайте акумулаторната батерия в чисто и сухо състояние.
- Съхранявайте акумулаторната батерия в затворено помещение.
- Съхранявайте акумулаторната батерия отделно от смукателната резачка.
- Ако акумулаторната батерия се съхранява в зарядното устройство: извадете щепсела и съхранявайте акумулаторната батерия със състояние на зареждане между 40 % и 60 % (2 светещи в зелено светодиода).
- Не съхранявайте акумулаторната батерия извън посочените температурни граници, 📖 20.3.

### 4.10 Почистване, поддръжка и ремонт

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако по време на почистване, поддръжка и ремонт на смукателната резачка акумулаторната батерия е монтирана, то смукателната резачка може да се включи по невнимание. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.

  - Извадете акумулаторната батерия.
- Агресивни почистващи препарати, почистване с водна струя или остри предмети могат да повредят смукателната резачка и акумулаторната батерия. Ако смукателната резачка или акумулаторната батерия не бъдат почистени така, както е описано в настоящото ръководство за употреба, конструктивните им части няма да функционират нормално, а предпазните им устройства ще престанат на действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хората.
  - Смукателната резачка и акумулаторната батерия да се почистват така, както е описано в ръководството за употреба.
- Ако поддръжката или ремонтът на смукателната резачка или акумулаторната батерия не се извършват правилно, конструктивните им части няма да функционират правилно, а предпазните им устройства ще престанат да действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
  - Не извършвайте самостоятелно обслужване или ремонт на смукателната резачка, апарата за обдухване и акумулаторната батерия.
  - Ако се налага поддръжка или ремонт на смукателната резачка или акумулаторната батерия: обърнете се към специализиран търговски обект на STIHL.

# 5 Подготовка на смукателната резачка за работа

## 5.1 Подготовка на смукателната резачка за работа

Преди започване на работа е необходимо да се извършат следните стъпки:

- Уверете се, че следните части се намират в състояние, отговарящо на изискванията за техническата безопасност:
  – смукателна резачка, 📖 4.6.1
  – акумулаторна батерия, 📖 4.6.2.
- Проверете акумулаторната батерия, 📖 10.3.
- Заредете докрай акумулаторната батерия, 📖 6.1.
- Почистете смукателната резачка, 📖 17.1.
- Монтирайте дюзата, 📖 7.1
- Монтирайте смукателната тръба, 📖 7.2.1.
- Монтирайте събирателната торба, 📖 7.3.1.
- Проверете смукателната резачка, 📖 10.2.
- Проверете елементите на управлението, 📖 10.1.
- Ако тези стъпки не могат да се изпълнят: не използвайте повече смукателната резачка и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

# 6 Зареждане на акумулатора и светодиодите

## 6.1 Зареждане на акумулатора

Времето на зареждане зависи от различни фактори, напр. от температурата на акумулатора или от температурата на околната среда. За оптимална производителност спазвайте препоръчителните температурни диапазони, 📖 20.4. Фактическото време на зареждане може да се отклонява от посоченото време на зареждане. Времето за зареждане е посочено на адрес www.stihl.com/charging-times .

- Заредете акумулатора така, както е описано в инструкцията за експлоатация на зарядното устройство STIHL AL 101, 301, 500.

## 6.2 Показване на състоянието на зареждане

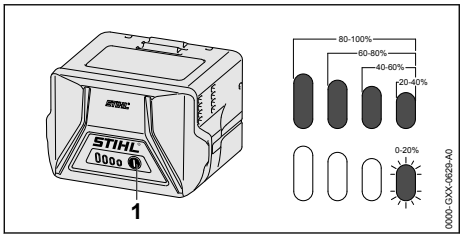


- Натиснете бутона (1).
  Светодиодите светят в продължение прибл. на 5 секунди в зелено и показват състоянието на зареждането.
- Ако десният светодиод мига в зелен цвят: заредете акумулаторната батерия.

## 6.3 Светодиоди на акумулаторната батерия

Светодиодите могат да показват състоянието на зареждане или наличието на неизправности в акумулаторната батерия. Светодиодите могат да светят или да мигат в зелено или в червено.

Когато светодиодите светят или мигат в зелено, те показват състоянието на зареждане.

- Когато светодиодите светят или мигат в червено: отстранете неизправностите, 📖 19.1.
  В смукателната резачка или акумулаторната батерия има неизправност.

# 7 Сглобяване на смукателната резачка

## 7.1 Монтаж на дюзата

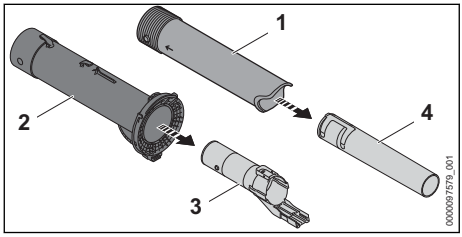


- Издърпайте духателната тръба (3) от смукателната тръба (2).
- Издърпайте дюзата (4) от дюзата (1).

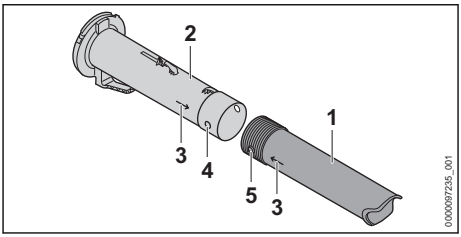


- Наместете отвора (4) и цапфата (5) на еднаква височина.
  Стрелките (3) сочат една към друга.
- наденете дюзата (1) върху смукателната тръба (2).
  Дюзата (1) се фиксира с щракване и повече не трябва да се демонтира.

## 7.2 Монтаж и демонтаж на смукателната тръба

### 7.2.1 Монтаж на смукателната тръба

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия

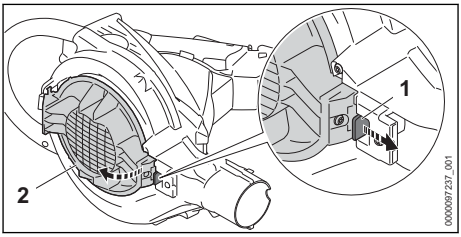


- Дръпнете фиксиращия лост (1).
- Отворете докрай предпазната решетка (2).

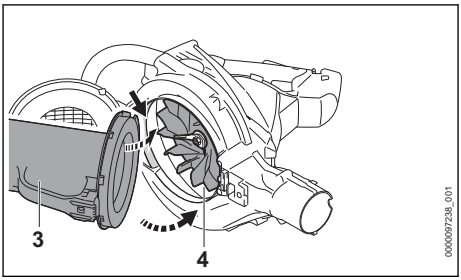


- Поставете смукателната тръба (3) в кожуха на духателното устройство (4).
- Наклонете смукателната тръба в кожуха на духателното устройство.
  Смукателната тръба (3) се фиксира с щракване.

### 7.2.2 Демонтаж на смукателната тръба

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Хванете смукателната тръба и дръпнете фиксиращия лост.
- Извадете смукателната тръба от кожуха на духателното устройство.
- Затворете предпазната решетка.

Фиксиращият лост се фиксира с щракване.

## 7.3 Монтаж и демонтаж на събирателната тръба

### 7.3.1 Монтаж на събирателната торба

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Затворете ципа на събирателната торба.

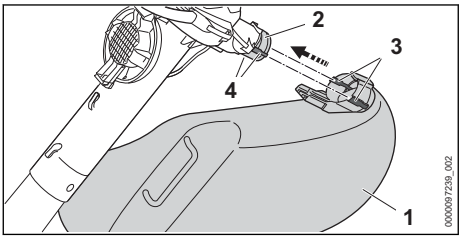


- Преместете събирателната торба (1) върху отвора (2) така, че страничните водачи (4) да застанат на една линия с каналите (3). Събирателната торба се фиксира с щракване.

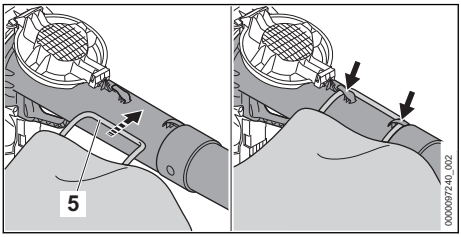


- Окачете бримката (5).

### 7.3.2 Демонтаж на събирателната торба

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.

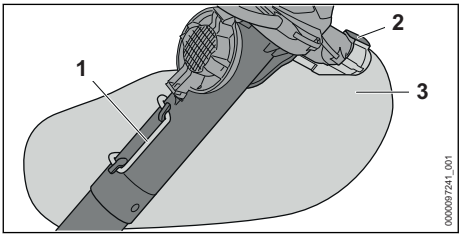


- Откачете бримката (1).
- Натиснете фиксиращия лост (2) и го задръжте натиснат.
- Издърпайте събирателната торба (3).

# 8 Поставяне и изваждане на акумулатора

## 8.1 Поставяне на акумулаторната батерия

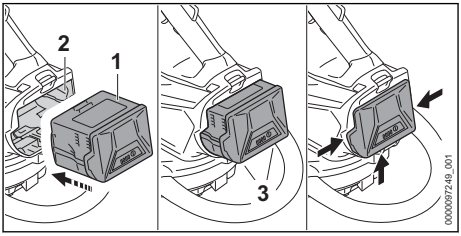


- Натискайте акумулаторната батерия (1) в приемния й отвор (2), докато се чуе щракване.
  Стрелките (3) на акумулаторната батерия (1) остават видими, а акумулаторната батерия (1) е вкарана в приемния й отвор (2). Между смукателната резачка и акумулаторната батерия (1) няма електрически контакт.
- Натиснете акумулаторната батерия (1) до упор в приемното й гнездо (2).
  Акумулаторната батерия (1) се фиксира с двойно щракване и се затваря на една равнина с корпуса на смукателната резачка.

## 8.2 Изваждане на акумулаторната батерия

- Дръжте едната си ръка пред приемното гнездо на акумулаторната батерия, за да не изпадне акумулаторната батерия (2).

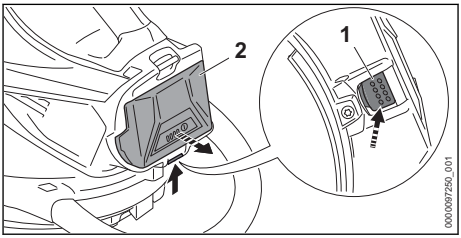


- С другата ръка натиснете превключвателния лост (1).
  Сега акумулаторната батерия (2) е деблокирана и може да се извади.

# 9 Включване и изключване на смукателната резачка

## 9.1 Включване на смукателната резачка

- Дръжте смукателната резачка с дясната си ръка за дръжката за управление така, че палецът Ви да обхваща дръжката за управление.
- С лявата си ръка дръжте смукателната резачка така, че палецът Ви да обхваща С-образната ръкохватка.

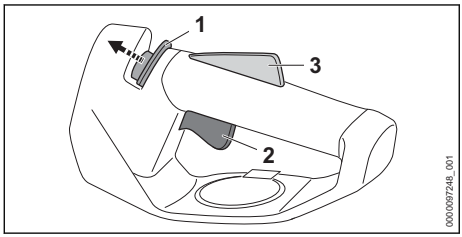


- Преместете освобождаващия шибър (1) с палеца си в посока на С-образната ръкохватка и го задръжте.
- Натиснете лоста за ръчно включване/изключване (2) с показалеца си и го задръжте натиснат.
  Смукателната резачка се ускорява и засмуканият материал се засмуква. Освобождаващият шибър (1) може да се пусне.

Колкото повече се натиска лостът за ръчно включване/изключване (2), толкова повече засмукан материал се засмуква.

Ако ергономичният лост (3) е натиснат, лостът за ръчно включване/изключване (2) остава деблокиран. По този начин лостът за ръчно включване/изключване може да бъде пуснат и натиснат отново, без освобождаващият шибър да трябва да бъде плъзган отново в посока към смукателната тръба.

Когато лостът за ръчно включване/изключване (2) и ергономичният лост (3) бъдат пуснати, лостът за ръчно включване/изключване (2) е блокиран. Освобождаващият шибър (1) трябва отново да се премести в посока към С-образната ръкохватка, за да може лостът за ръчно включване/изключване (2) да бъде деблокиран.

## 9.2 Изключване на смукателната резачка

- Освободете лоста за ръчно включване/изключване.
  Засмуканият материал не се засмуква повече.
- Ако засмуканият материал продължава да се засмуква: извадете акумулаторната батерия и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
  Смукателната резачка е дефектна.

# 10 Проверка на смукателната резачка и на акумулаторната батерия

## 10.1 Проверка на елементите на управлението

**Лост за ръчно включване/изключване**

- Извадете акумулаторната батерия.
- Натиснете лоста за ръчно включване/изключване.
- Ако лостът за ръчно включване/изключване е трудноподвижен или не се връща в изходната си позиция: не използвайте повече смукателната резачка и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
  Лостът за ръчно включване/изключване е дефектен.

**Включване на смукателната резачка**

- Поставете акумулаторната батерия.
- Натиснете лоста за ръчно включване/изключване и го задръжте натиснат.
  Засмуканият материал се засмуква.
- Ако 3 светодиода мигат в червено: извадете акумулаторната батерия и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
  В смукателната резачка има неизправност.
- Освободете лоста за ръчно включване/изключване.
  Засмуканият материал не се засмуква повече.
- Ако засмуканият материал продължава да се засмуква: извадете акумулаторната батерия и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
  Смукателната резачка е дефектна.

## 10.2 Проверка на смукателната резачка

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.

### Проверка на смукателната тръба

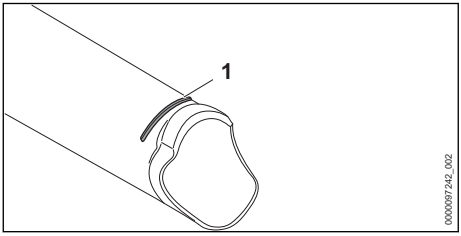


- Проверете дали маркировката за износване (1) на смукателната тръба се вижда.
- Ако маркировката за износване на смукателната тръба не се вижда: не използвайте смукателната резачка и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
- При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

### Проверка на вложката против износване

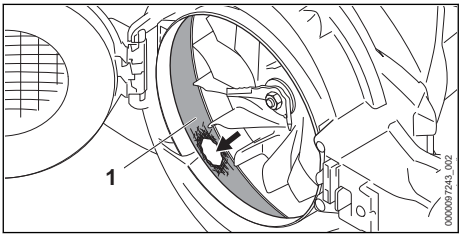


- Демонтирайте смукателната тръба.
- Проверете дали вложката против износване (1) е повредена.
- Ако вложката против износване е повредена: не използвайте смукателната резачка и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.
- При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

## 10.3 Проверете акумулаторната батерия

- Натиснете бутона на акумулаторната батерия.
  Светодиодите светят или мигат.
- Ако светодиодите не светят или не мигат: акумулаторната батерия да не се използва и да се потърси помощта на сътрудник в специализиран търговски обект на STIHL.
  В акумулаторната батерия има неизправност.

# 11 Работа със смукателната резачка

## 11.1 Държане и управление на смукателната резачка

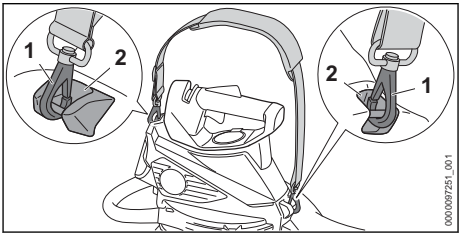


- Закачете халката за носене (2) в карабинера (1)

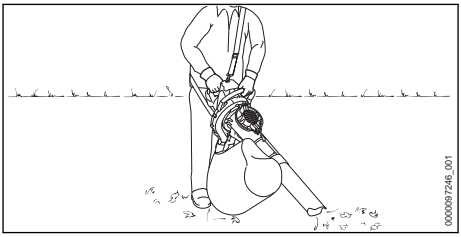


- Дръжте здраво смукателната резачка с лявата си ръка за С-образната ръкохватка, а с дясната ръка се дръжте за дръзката за управление и я направлявайте така, че палецът на лявата ръка да обхване С-образната ръкохватка, а палецът на дясната ръка - дръжката за управление.

## 11.2 Рязане със засмукване

- Насочете дюзата към земята.
- Бавно и контролирано се придвижвайте напред.

За постигане на оптимална производителност спазвайте препоръчителните температурни диапазони, 📖 20.4.

## 11.3 Изпразване на смукателната резачка

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Демонтирайте събирателната торба от смукателната резачка.
- Носете събирателната торба за халката за носене така, че от отвора да не може да падне никакво съдържание.
- Отворете ципа докрай и изхвърлете съдържанието според съответните разпоредби.
- Затворете ципа докрай.

- Монтирайте събирателната торба на смукателната резачка.

# 12 Преустройване на смукателната резачка на апарат за обдухване

## 12.1 Демонтаж на смукателната тръба и на събирателната торба

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Демонтирайте смукателната тръба.
- Демонтирайте събирателната торбичка.

## 12.2 Завъртане на дръжката за управление

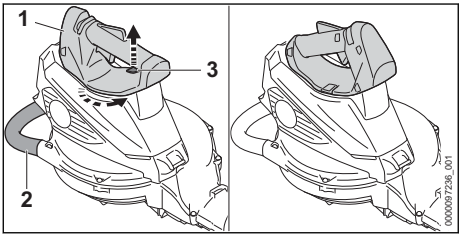


- Хванете смукателната резачка с една ръка за дръжката за управление (1).
- Дръпнете фиксиращия лост (3) нагоре и го задръжте.
- Завъртете С-образната ръкохватка (2) на 45° обратно на часовниковата стрелка.
- Пуснете фиксиращия лост (3).
- Въртете С-образната ръкохватка (2) обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира.

## 12.3 Монтаж и демонтаж на духателната тръба

### 12.3.1 Монтаж на духателната тръба

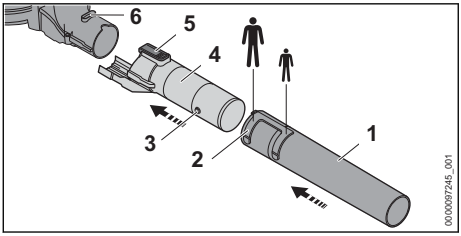


- Поставете цапфата (3) и жлеба (2) на еднаква височина.
- Вкарайте дюзата (1) до желаното положение върху духателната тръба (4).
- Въртете дюзата (1), докато се фиксира. Дюзата (1) се фиксира с щракване.
- Поставете фиксиращия лост (5) и жлеба (6) на еднаква височина.
- Наденете духателната тръба (4) върху апарата за обдухване.
  Фиксиращият лост (5) е фиксира с щракване.

### 12.3.2 Демонтаж на духателната тръба

- Натиснете фиксиращия лост и го задръжте натиснат.
- Свалете духателната тръба от апарата за обдухване.

## 12.4 Държане и управление на апарата за обдухване

- Дръжте апарата за обдухване с едната си ръка за дръжката за управление и го насочвайте така, че големият пръст да обхване дръжката.

## 12.5 Издухване

- Поставете акумулаторната батерия и включете апарата за обдухване.

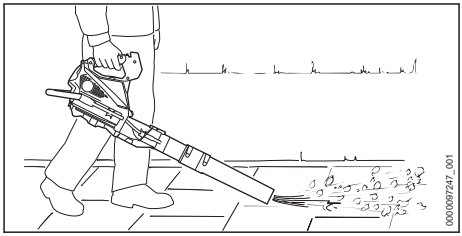


- Насочете дюзата към земята.
- Бавно и контролирано се придвижвайте напред.

# 13 Преустройване на апарата за обдухване на смукателна резачка

## 13.1 Преустройване на апарата за обдухване на смукателна резачка

- Изключете апарата за обдухване и извадете акумулаторната батерия.
- Демонтирайте духателната тръба.
- Завъртете дръжката за управление.
- Монтирайте смукателната тръба.
- Монтирайте събирателната торба.

# 14 След работа

## 14.1 След работа

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Изпразнете събирателната торба.
- Ако смукателната резачка е мокра: подсушете я.
- Ако събирателната торба е мокра: подсушете я.
- Ако акумулаторна батерия е мокра: оставете я да изсъхне, 📖 20.4.
- Почистете смукателната резачка.
- Почистете събирателната торба.
- Почистете акумулаторната батерия.

# 15 Транспортиране

## 15.1 Транспортиране на смукателната резачка

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Ако смукателната тръба е демонтирана: затворете предпазната решетка.

### Носене на смукателната резачка

- С една ръка носете смукателната резачка за С-образната ръкохватка така, че смукателната тръба да сочи назад.
- Ако смукателната резачка е превърната в апарат за обдухване: носете апарата за обдухване с една ръка за дръжката за управление.

### Транспортиране на смукателната резачка в превозно средство

- Осигурете смукателната резачка така, че да не се преобърне или премести.

## 15.2 Транспортиране на акумулаторната батерия

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Убедете се, че акумулаторната батерия се намира в състояние, съответстващо на изискванията за техническа безопасност.
- Опаковайте акумулаторната батерия така, че да не може да се мести в опаковката.
- Подсигурете опаковката така, че да не може да се движи.

Акумулаторната батерия подлежи на изискванията за транспортиране на опасни товари. Акумулаторната батерия е класифицирана като UN 3480 (литиево-йонни батерии) и е изпитана в съответствие с Ръководството на ООН "Изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3".

Правилата за транспортиране са посочени на www.stihl.com/safety-data-sheets.

# 16 Съхранение

## 16.1 Съхранение на смукателната резачка

- Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- Съхранявайте смукателната резачка така, че да бъдат изпълнени следните условия:
  - Смукателната резачка е извън обсега на деца.
  - Смукателната резачка е чиста и суха.

## 16.2 Съхраняване на акумулаторната батерия

STIHL препоръчва акумулаторната батерия да се съхранява в състояние на зареждане между 40 % и 60 % (2 светещи постоянно в зелено светодиода).

- Съхранявайте акумулаторната батерия така, че да бъдат изпълнени следните условия:
  - Акумулаторната батерия да се намира извън обсега на деца.
  - Акумулаторната батерия е чиста и суха.
  - Акумулаторната батерия да се намира в затворено помещение.
  - Акумулаторната батерия е отделена от смукателната резачка.
  - Ако акумулаторната батерия се съхранява в зарядното устройство: извадете щепсела и съхранявайте акумулаторната батерия със състояние на зареждане между 40 % и 60 % (2 светещи в зелено светодиода).
  - Акумулаторната батерия не е съхраняване извън посочените температурни граници, 📖 20.3.

*УКАЗАНИЕ*

- Ако акумулаторната батерия не се съхранява така, както е описано в това ръководство за употреба, акумулаторната батерия може да се разреди дълбоко и по този начин да се повреди непоправимо.
  - ► Заредете изтощена батерия, преди да я съхранявате. STIHL препоръчва акумулаторната батерия да се съхранява в състояние на зареждане между 40 % и 60 % (2 светещи постоянно в зелено светодиода).
  - ► Съхранявайте акумулаторната батерия отделно от смукателната резачка.

# 17 Почистване

## 17.1 Почистване на смукателната резачка

- ► Изключете смукателната резачка и извадете акумулаторната батерия.
- ► Почистете смукателната резачка с влажна кърпа.
- ► Почистете вентилационните отвори с четка.
- ► Почистете предпазната решетка с четчица или мека четка.
- ► Почистете зоната около импелера с влажна кърпа.
- ► Изтупайте събирателната торба и я почистете с влажна кърпа.
- ► Извадете чуждите тела от приемното гнездо на акумулаторната батерия и почистете вътрешността на гнездото с влажна кърпа.
- ► Почистете електрическите контакти в приемния отвор на акумулаторната батерия с мека четка.

## 17.2 Почистване на акумулатора

- ► Почистете акумулатора (батерията) с влажна кърпа.

# 18 Техническо обслужване и ремонт

## 18.1 Обслужване и ремонт на смукателната резачка

Ползвателят не бива самостоятелно да обслужва и ремонтира смукателната резачка.

- ► Ако смукателната резачка трябва да се обслужи или е дефектна или повредена: обърнете се към специализиран търговски обект на STIHL.

## 18.2 Поддръжка и ремонт на акумулатора

Няма необходимост от поддръжка на акумулатора и той не може да бъде ремонтиран.

- ► Ако акумулаторът е дефектен или повреден: сменете акумулатора.

# 19 Отстраняване на неизправности

## 19.1 Отстраняване на неизправности на смукателната резачка или на акумулаторната батерия

| Неизправност | Светодиоди на акумулаторната батерия | Причина | Отстраняване |
|---|---|---|---|
| При включване смукателната резачка не тръгва. | 1 светодиод мига в зелено. | Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия е твърде ниско. | ► Заредете акумулаторната батерия. |
| | 1 светодиод свети в червено в червено. | Акумулаторната батерия е силно загряла или силно се е охладила. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Оставете акумулаторната батерия да се охлади или затопли. |
| | 3 светодиода мигат в червено. | В смукателната резачка има неизправност. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Почистете електрическите контакти в приемното гнездо на акумулаторната батерия.<br>► Поставете акумулаторната батерия.<br>► Включете смукателната резачка. |

| Неизправност | Светодиоди на акумулаторната батерия | Причина | Отстраняване |
|---|---|---|---|
| | | | ► Ако 3 светодиода продължават да мигат в червено: апаратът за обдухване не трябва да се използва и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL. |
| | 3 светодиода светят в червено. | Смукателната резачка е твърде топла. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Оставете смукателната резачка да се охлади. |
| | 4 светодиода мигат в червено. | В акумулаторната батерия има неизправност. | ► Извадете акумулаторната батерия и отново я поставете.<br>► Включете смукателната резачка.<br>► Ако 4 светодиода продължават да мигат в червено: не използвайте повече акумулаторната батерия и се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL. |
| | | Прекъснете електрическата връзка между смукателната резачка и акумулаторната батерия. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Почистете електрическите контакти в приемното гнездо на акумулаторната батерия.<br>► Поставете акумулаторната батерия. |
| | | Смукателната резачка или акумулаторната батерия са влажни. | ► Оставете смукателната резачка или акумулаторната батерия да изсъхнат, 📖 20.4. |
| Смукателната резачка се самоизключва по време на работа. | 3 светодиода светят в червено. | Смукателната резачка е твърде топла. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Оставете смукателната резачка да се охлади. |
| | | Има електрическа неизправност. | ► Извадете акумулаторната батерия и отново я поставете.<br>► Включете смукателната резачка. |
| | | Смукателната резачка е запушена. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Почистете смукателната резачка. |
| Мощността на всмукване е твърде малка. | | Събирателната торба е пълна или замърсена. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Изпразнете събирателната торба.<br>► Почистете събирателната торба. |
| | | Смукателната тръба или импелерът са запушени. | ► Извадете акумулаторната батерия.<br>► Почистете смукателната резачка. |
| Продължителността на работа на смукателната резачка е твърде кратка. | | Акумулаторната батерия не е заредена напълно. | ► Акумулаторната батерия да се зареди изцяло. |
| | | Експлоатационният живот на акумулаторната батерия е надхвърлен. | ► Сменете акумулаторната батерия. |
| След поставяне на акумулаторната батерия в зарядното | 1 светодиод свети в червено. | Акумулаторната батерия е силно загряла или силно се е охладила. | ► Оставете акумулаторната батерия вътре в зарядното устройство. Процесът на зареждане стартира автоматично, щом се достигне допустимият температурен диапазон. |

| Неизправност | Светодиоди на акумулаторната батерия | Причина | Отстраняване |
|---|---|---|---|
| устройство процесът на зареждане не стартира. | | | |

# 20 Технически данни

## 20.1 Смукателна резачка STIHL SHA 56

– Подходяща акумулаторна батерия: STIHL AK
– Сила на духане: 8 N
– Максимална скорост на въздуха: 56 m/s
– Дебит на въздуха на смукателната резачка 510 m³/h
– Обем на събирателната торба: 40 l
– Тегло на смукателната резачка без акумулаторна батерия: 4,2 kg
– Тегло на апарата за обдухване без акумулаторна батерия: 3,2 kg

Продължителността на работа е посочена на www.stihl.com/battery-life.

## 20.2 Акумулаторна батерия STIHL AK

– Технология на акумулаторната батерия: литиево-йонна
– Напрежение: 36 V
– Капацитет в Ah: виж табелката с данни
– Вътрешна енергия в Wh: виж табелката с данни
– Тегло в kg: виж заводска табелка

## 20.3 Температурни граници

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Акумулаторната батерия не е защитена срещу всички въздействия на околната среда. Ако акумулаторната батерия е изложена на неподходящи въздействия на околната среда, тя може да експлодира. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.
  ► Не зареждайте акумулаторната батерия при температури под - 20 °C или над + 50 °C.
  ► Не използвайте смукателната резачка или акумулаторната батерия под - 20 °C или над + 50 °C.
  ► Не съхранявайте смукателната резачка или акумулаторната батерия под - 20 °C или над + 70 °C.

## 20.4 Препоръчителни температурни диапазони

За постигане на оптимална производителност на смукателната резачка и на акумулаторната батерия и зарядното устройство спазвайте следните температурни диапазони:
– Зареждане: + 5 °C до + 40 °C
– Употреба: - 10 °C до + 40 °C
– Съхранение: - 20 °C до + 50 °C

Ако акумулаторната батерия се зарежда, използва или съхранява извън препоръчителните температурни диапазони, производителността може да се понижи.

Ако акумулаторната батерия е мокра или влажна, оставете я да изсъхне за поне 48 ч при над + 15 °C и под + 50 °C, както и при 70 % влажност на въздуха. По-високата влажност може да увеличи времето за сушене.

## 20.5 Акустични и вибрационни стойности

Коефициентът K за нивото на звуковото налягане възлиза на 2 dB(A). Коефициентът K за нивото на звукова мощност възлиза на

2 dB(A). Коефициентът K за вибрационните стойности възлиза на 2 m/s².

STIHL препоръчва да се носят антифони.
- Ниво на звуково налягане $L_{pA}$ (смукателна резачка), измерено съгласно EN 50636-2-100: 83 dB(A).
- Ниво на звуково налягане $L_{pA}$ (апарат за обдухване), измерено съгласно EN 50636-2-100: 81 dB(A).
- максимално ниво на звукова мощност $L_{wA}$, измерено съгласно EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Вибрационна стойност $a_{hv}$, измерена съгласно EN 50636-2-100:
  - Дръжка за управление: 0,8 m/s²
  - C-образна ръкохватка: 1,1 m/s²

Посочените вибрационни стойности са измерени по стандартизиран метод на изпитване и могат да бъдат използвани за сравнение на електрически уреди. Действително възникващите вибрационни стойности могат да се различават от посочените стойности, в зависимост от начина на приложение. Посочените вибрационни стойности могат да бъдат използвани за първоначална оценка на вибрационното натоварване. Действителното вибрационно натоварване трябва да бъде оценено. При това могат да се вземат под внимание също и периодите от време, през които електроуредът е изключен, както и тези, през които той е включен, но работи без натоварване.

Информация относно изпълнението на директивата за работодатели относно вибрациите 2002/44/ЕО можете да намерите на www.stihl.com/vib.

## 20.6 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach .

# 21 Резервни части и принадлежности

## 21.1 Резервни части и принадлежности

STIHL С тези символи се обозначават оригинални резервни части на STIHL и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Резервните части и принадлежностите на други производители не могат да бъдат оценени от STIHL по отношение на надеждността, безопасността и пригодността им, въпреки продължаващото наблюдение на пазара и STIHL не може да гарантира използването им.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

# 22 Отстраняване /изхвърляне

## 22.1 Изхвърляне на смукателната резачка и акумулаторната батерия

Информацията относно изхвърлянето можете да получите от местната администрация или от специализиран търговски обект на STIHL.

Неправилното изхвърляне може да увреди здравето и да замърси околната среда.
- ► Занесете продуктите на STIHL, включително опаковките, до подходящ събирателен пункт за рециклиране в съответствие с местните разпоредби.
- ► Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.

# 23 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

## 23.1 Смукателна резачка STIHL SHA 56

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че
- Тип: задвижвана с акумулаторна батерия смукателна резачка
- фабрична марка: STIHL
- Тип: SHA 56
- Серийна идентификация: SA02

отговаря на съответните разпоредби на директивите 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU и 2000/14/EG и е разработен и произведен съгласно валидните към датата на производство версии на следните нормативи: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 и EN 50636-2-100.
За определяне на измереното и на гарантираното максимално ниво на звукова мощност се процедира съгласно директива 2000/14/EO, приложение V.
- Измерено ниво на звукова мощност: 94 dB(A)
- Гарантирано максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност): 96 децибела /dB(A)

Техническата документация се съхранява в отдел Одобрение на продукти на ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Годината на производство, страната на производство и машинният номер са посочени върху смукателната резачка.

Вайблинген, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

# 24 Декларация за съответствие UKCA

## 24.1 Смукателна резачка STIHL SHA 56

UK CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че
- Тип: задвижвана с акумулаторна батерия смукателна резачка
- фабрична марка: STIHL
- Тип: SHA 56
- Серийна идентификация: SA02

отговаря не приложимите разпоредби на нормативните актове на Обединеното кралство The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 и Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 и е разработен и произведен съгласно валидните към датата на производство версии на следните стандарти: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 и EN 50636-2-100.
За определяне на на измереното и на гарантираното максимално ниво на акустично налягане се процедира съгласно нормативния акт на Обединеното кралство Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 200, Schedule 8.
- Измерено ниво на звукова мощност: 94 dB(A)
- Гарантирано максимално ниво на звука (ниво на звуловата мощност): 96 децибела/ dB(A)

Техническата документация се съхранява от ANDREAS STIHL AG & Co. KG .

Годината на производство, страната на производство и машинният номер са посочени върху смукателната резачка.

Вайблинген, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

## Cuprins

1 Prefaţă..... 223
2 Informaţii referitoare la acest Manual de instrucţiuni.....223
3 Cuprins.....224

Traducerea Manualului cu instrucţiuni original 0000009163_007_RO

Tipărit pe hârtie albă netratată chimic cu clor. Hârtia este reciclabilă.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022 0458-828-9821-B. VA2 K22.