ArcoMaster 40/60










DE
GB
NL
DK
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SE
NO
TR
RU
UA
CZ
EE 04
LV 07
LT 10
RO 13
BG 16
GR 19

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Laserliner®
Innovation in Tools

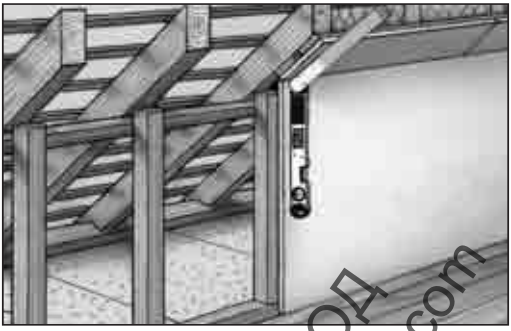

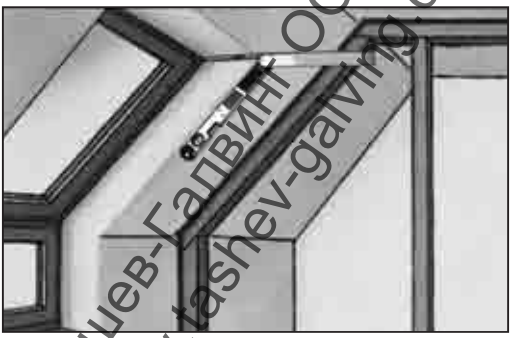

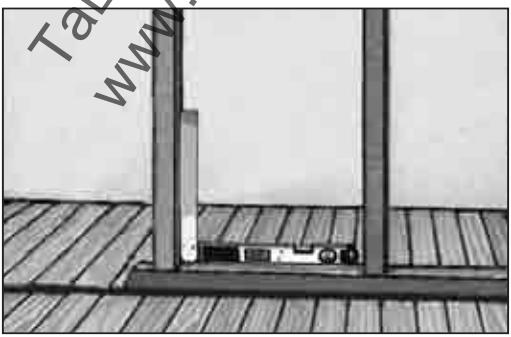

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com







Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Laserliner®
Innovation in Tools

Digitaalne elektrooniline nurgamõõdik sisenurga ja välisnurga näiduga alates 0°–220°. Klapitav ja mõlemalt poolt väljatõmmatav mõõteõlg on pikendatav. Lisaks vertikaalne ja horisontaalne lood ja 2 valgustatud ja pööratavat ekraani (FlipDisplay) 180°..

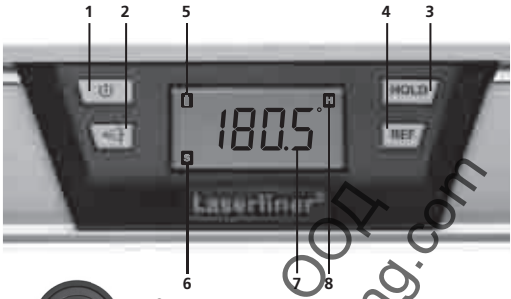

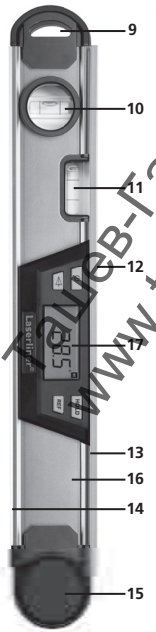

Klaviatuur

1. SEES/VÄLJAS
Ümberlülitamine 180° ekraanile
2. Nurga poolitajad
3. Mõõteväärtuse hoidmine
4. Nurga lähteväärtuse seadmine

Ekraan

5. Patareinäit: tühi
6. REF-režiimi sümbol
7. Nurgamõõtmise väärtus
8. HOLD-näit

ArcoMaster 40/60

9. Riputamine
10. Vertikaalne lood
11. Horisontaalne lood
12. Klapitav ja mõlemalt poolt väljatõmmatav mõõteõlg
13. Asetuskant
14. Alus/mõõtepind
15. Pööratav liigend

Tagumine külg

16. Patareiava
17. Mõlemapoolne LCD-näit

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Patareide sisseasetamine:
Avage patareide kast (16) seadme tagumisel küljel ja asetage kaks uut patareid (tüüp AA/LR6) sisse nii, nagu paigaldussümbolitel näidatud Pöörake sealjuures tähelepanu õigele polaarsusele.

- Patareid vahetada niipea, kui patareisümbol (5) süttib.

Sisse lülitamine ja mõõtmine:

ArcoMaster suudab nurka mõõta alates 0°–220°.

- Lülitage seade nupuga (1) sisse.
- Kogu ekraaninäitu kuvatakse paar sekundit.
- Mõõteõlg asetada soovitud kohale, nurgamõõduväärtus kuvatakse ekraanil (7) vastavalt avanevale nurgale alusõla ja klapitava mõõteõla vahel.
- Mõõteväärtust saab lugeda mõlemalt ekraanilt.

NÕUANNE Tasane hääl pööratavas liigendis tekib täpse anduri konstruktsioonist tingituna.

Nurga hoidmina (HOLD)

- Mõõteväärtusi saab klahvi (3) abil fikseerida ja pärast ülekandmist klahvi (3) vajutamisega tagasi kanda.

180° pööratav ekraan (FlipDisplay)

- Kui nurki mõõdetakse peast kõrgemal, saab korratava klahvi (1) vajutamisega ekraani 180° pöörata.

Nurga lähteväärtuse muutmine

- Nupuga (4) saab kõiki nurgaerinevusi üle kanda. Soovitud nurgale asetada ja vajutada klahvi (4). Seejärel vahetub näit "0,0°"-le ja kuvatakse lisaks (S). Soovitud lähtenurk on määratud ja nurka saab edasi suunata teistele esemetele. Lisaks saab käesoleva funktsiooniga nurgaerinevust mõõta.

TÄHTIS! Kui kõik nurgad on üle kantud: uus nurga erinevusväärtus desaktiveerida; selle jaoks vajutada korduvalt klahvi REF. Sisse ja välja lülitamisel kustutakse REF-väärtus samuti.

Ташов-Гальвинг ООО
www.tashev-galving.com

Vesiloodi funktsioon

- Vertikaalse või horisontaalse loodiga (9, 10) kuvatakse joondust mõõtepinnaga (14).

Välja lülitamine / automaatne välja lülitumine (AutoShut Off)

- Seadme väljalülitamiseks vajutada klahvi (1) vähemalt 3 sekundit. Ooterežiimis lülitub seade automaatselt välja.

Tehnilised andmed.	
Loodi täpsus	± 0,25° mm/m
Täpsus	± 0,1°
Mõõteala	0 – 220°
Automaatne välja lülitus	3 min
Ölapikkus **40 / 60**	40 / 60 cm
Toitepinge	2 x 1.5 V (tüüp AA/LR06)
Mitat malli **40**	420 x 57 x 40 mm (B x H x T)
Mitat malli **60**	600 x 57 x 40 mm (B x H x T)
Paino malli **40**	0,8 kg
Paino malli **60**	1,05 kg
Tuotenro **ArcoMaster 40**	**075.130A**
Tuotenro **ArcoMaster 60**	**075.131A**
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 11.2008	


ТашлевТапвиг ООД
www.tashlevtaving.com


Garantii.

Garantii kehtib kaks (2) aastat alates ostu kuupäevast. Garantii ei kehti kahjustustele, mis tulenevad asjatundmatust kasutamisest ja valest säilitamisest; tavalisele kulumisele ja vigadele, mis ei mõjuta seadme väärtust või kasutatavust olulisel määral. Garantii kaotab kehtivuse, kui remonditöid on teostanud selleks volitamata asutused. Garantiijuhtumi korral saatke palun seade koos andmete ja arvega meie edasimüüjale või kohe ettevõttele Umarex-Laserliner.

ArcoMaster 40/60

Digitāls elektronisks leņķa mērītājs ar ārēja un iekšēja leņķa rādījumu no 0° līdz 220°. Saliekamo un abās malās izvelkamo mērelementu var pagarināt. Papildu vertikāla un horizontāla spāre un divi apgaismoti un grozāmi Flip displeji 180°.

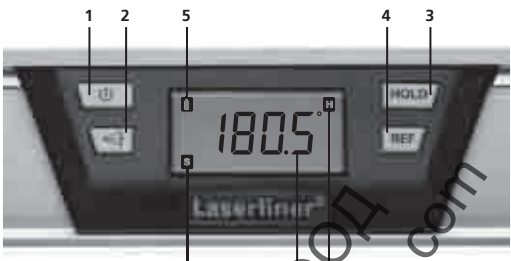

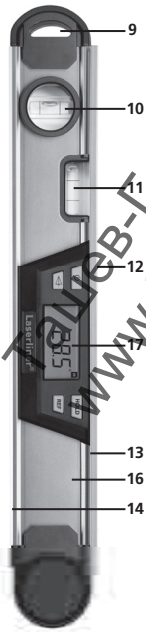

Tastatūra

1. IESLĒGT/IZSLĒGT
Pārslēgšana 180° Flip displejs
2. Leņķa plaknmu dalīt uz pusēm
3. Noturēt mērījumu
4. Noteikt leņķa references vērtību

Displejs

5. Baterijas rādījums: tukša
6. REF - izvēlnes apzīmējums
7. Leņķa mērījuma vērtība
8. HOLD - rādījums

ArcoMaster 40/60

9. Uzkāršana
10. Vertikālā spāre
11. Horizontālā spāre
12. Saliekams un abās malās izvelkams mērelements
13. Pielikšanas mala
14. Pamats / mērvirsma
15. Grozāmais leņķveida elements

Aizmugure

16. Bateriju nodalījums
17. Abpusējs LCD rādījums

Ташев-Гапвинг ООД
www.tashev-gapving.com

Ielikt baterijas:
Ierīces aizmugurē atver bateriju nodalījumu (16), un, vadoties pēc simboliem, ieliek divas jaunas baterijas (AA/LR6). Ievēro pareizu polaritāti.

- Baterijas maina, līdz ko iedegas bateriju simbols (5).

Ieslēgšana un mērīšana:

Ierīce ArcoMaster var nepārtraukti izmērīt leņķi no 0° – 220°.

- Instrumentu ieslēdz, nospiežot taustiņu (1).
- Uz dažām sekundēm parādās visi displeja rādījumi kopumā.
- Mērelementus novieto nepieciešamajā vietā, leņķu mērījumi parādās displejā (7) atkarībā no atvēruma platuma starp pamata mērelementu un saliekamo mērelementu.
- Mērījuma vērtība ir nolasāma abos displejos.

NORĀDĪJUMS: Nelielo troksni grozāmajā leņķveida elementā rada iemontēts sensors.

Noturēt leņķi (HOLD)

- Mērīšanas rezultātus var pieturēt, nospiežot taustiņu (3), pēc tam pārvietot un tad atjaunot, nospiežot taustiņu (3).

---

pa 180° griežams Flip displejs

- Ja leņķus mēra virs galvas, tad atkārtoti, īsi nospiežot taustiņu (1), displeju pagriež pa 180°.

Leņķa references vērtības mainīšana:

- Nospiežot taustiņu (4) var pārnest leņķa diferences: Iestata vēlamo leņķi un nospiež taustiņu (4). Nobeigumā rādījums izmainās uz "0,0°" un papildus parādās (S). Vēlamais references leņķis ir iestatīts, tagad to var pārnest uz citiem priekšmetiem. Līdzās tam, ar šo funkciju var mērīt leņķu diferenci.

SVARĪGI: Kad visi leņķi ir pārnesti: Deaktivizē jauno leņķa references vērtību; atkārtoti nospiež taustiņu REF. Ieslēdzot/izslēdzot ierīci, arī references (REF) vērtība tiek dzēsta. .

Ташев-Галвинг СОРТ
www.tashev-galving.com

Līmeņrāža funkcija:

- Ar vertikālo un horizontālo spāru (9, 10) palīdzību tiek nolasīts stāvoklis attiecībā uz mērījumu virsmu (14).

Izslēgšana/ AutoShut Off:

- Instrumentu izslēdz, nospiežot un turot taustiņu (1) vismaz 3 sekundes. Miera stāvoklī instruments izslēgsies automātiski.


Tehniskie dati:	
Līmeņošanas precizitāte	± 0,25° mm/m
Precizitāte	± 0,1°
Mērīšanas diapazons	0 – 220°
AutoShut Off	3 min
Mērelementu garums **40 / 60**	40 / 60 cm
Strāvas padeve	2 x 1.5 V (Typ AA/LR06)
Izmēri **40**	420 x 57 x 40 mm (platums x augstums x dziļums)
Izmēri **60**	600 x 57 x 40 mm (platums x augstums x dziļums)
Svars **40**	0,8 kg
Svars **60**	1105 kg
Art.-Nr. **ArcoMaster 40**	**075.130A**
Art.-Nr. **ArcoMaster 60**	**075.131A**
Iespējamas tehniskas izmaiņas 11.2008	


Ташев-Галвик ООД
www.tashev-galving.com

Garantijas noteikumi:

Garantijas laiks ir 2 gadi no pirkšanas datuma. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neprofesionālas ekspluatācijas vai nep areizas uzglabāšanas dēļ, normālo nodilumu un trūkumiem, kas neievērojami ietekmē ražojuma vērtību vai ekspluatācijas kvalitāti. Garantijas tiesības izzūd, ja darbi tiek veikti no mums neautorizētos punktos. Garantijas gadījumā lūdzam ierīci komplektētā veidā nodot kopā ar informatīvajiem materiāliem un rēķinu mūsu tirdzniecības uzņēmuma pārstāvim vai to nosūtīt Umarex-Laserliner.

Skaitmeninis elektroninis kampų matavimo prietaisas, matuojantis 0° – 220° dydžio vidinius ir išorinius kampus. Iš abiejų pusių ištraukiama užlenkiama matavimo kojelė gali būti pailginama. Yra papildomas vertikalus ir horizontalusis gulsčiukas bei 2 apšviesti 180° pasukami nulenkiami ekranai.

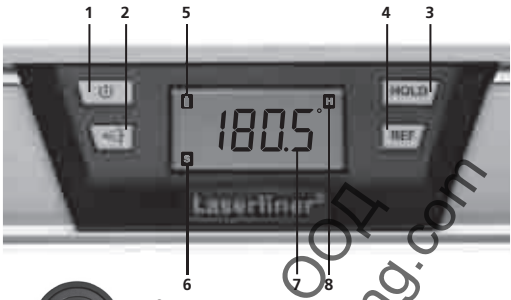

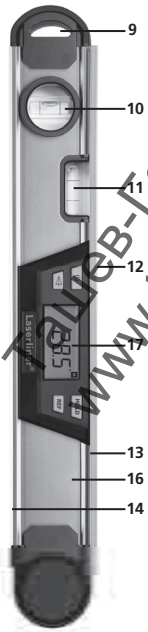

Klaviatūra

1. ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Perjungimas į 180° nulenkiamą ekraną
2. Kampo dalijimo pusiau užbaigimas
3. Matavimo rodmens išlaikymas
4. Kampo etalono įvedimas

Ekranas

5. Baterijos rodmuo Tuščia
6. Etalono pasirinkimo funkcijos simbolis
7. Kampo dydžio matavimas
8. HOLD rodmuo

ArcoMaster 40/60

9. Pakabas
10. Vertikalus gulsčiukas
11. Horizontalus gulsčiukas
12. Nulenkiama matavimo kojelė yra ištraukiama iš abiejų pusių
13. Matuojamoji briauna
14. Bazinė matavimo plokštuma
15. Pasukamas lankstas

Galinė sienelė

16. Baterijų dėtuvė
17. Abiejose pusėse esantys skystųjų kristalų ekranai

Ташлев-Галвинг ООД
www.tashlev-galving.com

Baterijų įdėjimas:
Atidarykite galinėje prietaiso sienelėje esančią baterijų dėtuvę (16) ir laikydamiesi simbolių, įdėkite dvi naujas baterijas (AA/LR6 tipo).

Atkreipkite dėmesį, kad nesumaišytumėte jų poliškumo.

- Baterijas pakeiskite, kai tik užsidegs baterijų išsikrovimo simbolis (5).

Įjunkite ir matuokite:

ArcoMaster gali nuolatos matuoti 0° – 220° dydžio kampus.

- Klavišu (1) įjunkite prietaisą.
- Keletui sekundžių įsijungs visas rodmenų ekranas.
- Matavimų kojelę pridėkite prie pageidaujamos matuoti vietos, matuojamo kampo dydžio rodmuo užsidega ekrane (7) priklausomai nuo kampo tarp bazinės matavimo kojelės ir nulenkiamos matavimo kojelės.
- Matavimo rodmuo nuskaitomas abiejuose ekranuose.

NUORODA: Pasukamame lankste yra tikslumą užtikrinantis įtiktiklis, kuris sukelia nedidelį triukšmą.

Kampo įsiminimas (HOLD)

- Matavimų rezultatai gali būti fiksuojami jungikliu (3) ir juos perkėlus, gali būti atgaminami nuspaudus jungiklį (3).

---

180 ° pasukamas nulenkiamas ekranas

- Matuojant virš galvos esančius kampus, pakartotinai trumpam nuspaudus jungiklį (1), ekranas pasukamas 180 °

Kampo etaloninio dydžio keitimas:

- Jungikliu (4) gali būti perkelti skirtumai tarp kampų. Nustatykite pageidaujamą kampą ir nuspauskite jungiklį (4). Tai atlikus, pasirodo „0,0°" rodmuo ir papildomai atsiranda (S). Pageidaujamas etaloninis kampas yra nustatytas ir dabar šį kampą galima perkelti ant kitų objektų. Naudojantis šia funkcija, dar galima matuoti skirtumą tarp kampų.

SVARBU: Kai jau perkelti visi kampai: pakartotinai nuspauskite jungiklį REF, kad vėl deaktyvuotumėte naują etaloninį kampą. Etaloninis kampo dydis taip pat išsitrina įjungiant ir išjungiant prietaisą.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Gulsčiuko funkcija:

- Vertikalus ir horizontalus gulsčiukai (9, 10) rodo matuojamo paviršiaus (14) padėtį.

Išjungimas / automatinis išsijungimas:

- Norėdami išjungti prietaisą, nuspauskite klavišą (1) ir laikykite nuspaudę ne trumpiau, kaip 3 sek. Ramybės būsenoje prietaisas išsijungia automatiškai.

Techniniai duomenys:	
Gulsčiukų paklaida	± 0,25° mm/m
Tikslumas	± 0,1°
Matavimo sritis	0 – 220°
Automatinis išsijungimas	po 3 min
Matavimo kojelės ilgis **40 / 60**	40 / 60 cm
Elektros maitinimas	2 x 1.5 V (AA/LR06 tipas)
Matmenys **40**	420 x 57 x 40 mm (P x A x G)
Matmenys **60**	600 x 57 x 40 mm (P x A x G)
Masė **40**	0,8 kg
Masė **60**	1,05 kg
ArcoMaster 40 artikulo Nr.	**075.130A**
ArcoMaster 60 artikulo Nr.	**075.131A**
Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus. 2008.11	


ТашлиВ-Сплавинг ООД
www.tashlev-alloying.com


Garantinės sąlygos:

Garantijos laikas yra 2 metai nuo pardavimo datos. Garantija nesuteikiama, jei gedimai atsirado dėl netinkamo naudojimo, netinkamo sandėliavimo, dėl gamininio įprasto nusidėvėjimo arba defektų, kurie nežymiai sumažina jo vertę ir tinkamumą naudoti. Prietaisą remontuojant ne autorizuotose dirbtuvėse, garantija nustoja galioti. Garantinio remonto atveju pateikite prietaisą kartu su visa informacija bei sąskaita vienam iš mūsų pardavėjų arba siųskite tai į firmą Umarex-Laserliner.

ArcoMaster 40/60

Goniometru digital electronic cu afişaj al unghiului interior şi exterior de la 0° la 220°. Articulaţia de măsurare se poate plia şi scoate din ambele părţi şi de asemenea se poate prelungi. Suplimentar nivelă verticală şi orizontală şi 2 display-uri cu flip iluminate precum şi rotative la 180°.

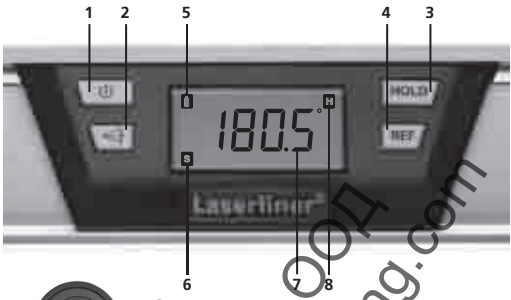

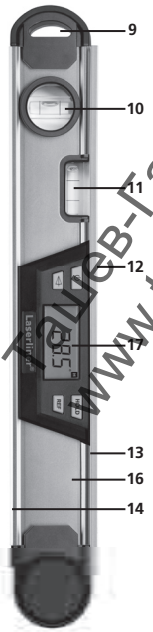

Tastatură

1. PORNIRE / OPRIRE - Comutare 180° display cu flip
2. Înjumătăţire unghi
3. Menţinere valoare măsurată
4. Setare valoare referinţă unghi

Display

5. Indicator baterie: goală
6. Simbol pentru modul REF
7. Valoare măsurare unghi
8. Indicator HOLD (menţinere)

ArcoMaster 40/60

9. Agăţătoare
10. Nivelă verticală
11. Nivelă orizontală
12. Articulaţie pentru măsurare pliabilă şi care se poate scoate din ambele părţi
13. Cant de aşezare
14. Suprafaţă bază / măsurare
15. Articulaţie rotativă

Partea posterioară

16. Compartiment baterii
17. Afişaj LCD pe ambele părţi

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Introducerea bateriilor:
Se deschide compartimentul pentru baterii (16) pe partea posterioară a instrumentului şi se introduc două baterii nou (tip AA/LR6) conform s imbolurilor de instalare. Se va acorda atenţie polarităţii corecte.

• Se înlocuiesc bateriile în momentul în care se aprinde simbolul bateriei (5).

Pornirea şi măsurarea:

ArcoMaster poate măsura continuu de la 0° la 220°.

• Porniţi instrumentul de la tasta (1).

• Câteva secunde se va aprinde întregul afişaj al display-ului.

• Braţele de măsurare se aşează la locul dorit, valoarea de măsurare a unghiului apare pe display (7) în funcţie de unghiul de deschidere între braţul de bază şi braţul de măsurare pliabil.

• Valoarea măsurată se poate citi pe ambele display-uri.

INDICAŢIE: Zgomotul redus produs în articulaţia rotativă este generat în mod constructive de către un senzor de precizie.

Menţinere unghiului (HOLD)

• Rezultatele măsurătorilor se pot fixa cu ajutorul tastei (3) şi după transmitere se pot reseta apăsând tasta (3).

Display cu flip rotativ la 180°

• Dacă sunt măsurate unghiuri deasupra capului display-ul se poate roti la 180° apăsând scurt repetat tasta (1).

Modificarea valorii de referinţă a unghiului:

• Cu ajutorul tastei (4) se pot transmite diferenţele de unghi: Se stabileşte unghiul dorit şi se apasă tasta (4). În final indicatorul se schimbă la "0,0°" şi apare suplimentar un (S). Unghiul de referinţă dorit este setate şi unghiul poate fi transmis raportat la alte obiecte. Suplimentar cu această funcţie se poate măsura o diferenţă de unghi.

IMPORTANT: După ce toate unghiurile sunt transmise: Se dezactivează noua valoare de referinţă a unghiului; pentru aceasta se apasă repetat tasta REF. La pornire / oprire valoarea REF este ştearsă de asemenea.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Funcţia de nivelă:

- Cu ajutorul nivelelor verticale şi orizontale (9, 10) este afişată reperul faţă de suprafaţa de măsurare (14)

Oprirea/ AutoShut Off:

- Pentru oprirea instrumentului se menţine apăsată tasta (1) min. 3 sec.. În starea de repaus instrumentul se opreşte automat.


Date tehnice:	
Exactitate nivelă	± 0,25° mm/m
Exactitate	± 0,1°
Domeniu de măsurare	0 – 220°
AutoShut Off	3 min
Lungime braţe **40 / 60**	40 / 60 cm
Alimentare curent	2 x 1.5 V (tip AA/LR06)
Dimensiuni **40**	420 x 57 x 40 mm (B x H x D))
Dimensiuni **60**	600 x 57 x 40 mm (B x H x D)
Greutate **40**	0,8 kg
Greutate **60**	1,05 kg
Nr. articol **ArcoMaster 40**	**075.130A**
Nr. articol **ArcoMaster 60**	**075.131A**
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice 11.2008	

Ташев-Топлвиг ООД
www.tashev-gabrovo.com

Declaraţie de garanţie:

Durata garanţiei este de 2 ani de la data achiziţionării. De la garanţie sunt excluse: Defecţiile, care au survenit din cauza utilizării neconforme sau a depozitării eronate, uzura normală şi deficienţele, care influenţează neînsemnat valoarea sau modul de utilizare. La intervenţii care au fost realizate în locuri neautorizate de noi garanţia se anulează. În caz de garanţie trimiteţi aparatul complet şi indicaţi toate informaţiile precum şi factura la unul din comercianţii noştri sau trimiteţi-le la Umarex-Laserliner.

Цифров, електронен ъгломер с индикация за вътрешен и външен ъгъл от 0° – 220°. Сгъваемото двустранно телескопично измерително рамо може да се удължава. Допълнителен вертикален и хоризонтален нивелир и 2 завъртащи се на 180° сгъваеми дисплея с осветяване.

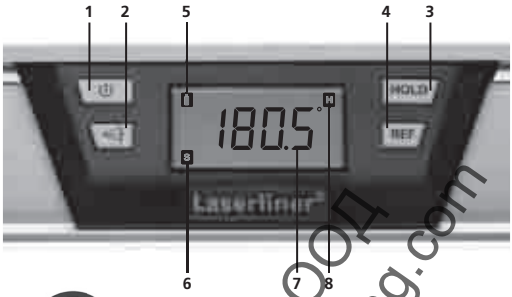



КЛАВИАТУРА

1. ВКЛ/ИЗКЛ
Включване и изключване на 180° сгъваем дисплей
2. Ватерполовища
3. Запазване на измерената стойност
4. Установяване на еталонната стойност на ъгъла

ДИСПЛЕЙ

5. Индикация акумуляторної батареї: порожня
6. Символ за режим REF
7. Стойност на измерения ъгъл
8. HOLD – Запаметява индикацията

ArcoMaster 40/60

9. Окачван
10. Вертикален нивелир
11. Хоризонтален нивелир
12. Сгъваемо двустранно телескопично измерително рамо
13. Опорен кант
14. Основа/Измерителна повърхност
15. Шарнирно съединение

ЗАДНА СТРАНА (ГРЪБ)

16. Батерийно отделение
17. Двустранна течнокристална индикация

Ташев-Гаранс ООД
www.tashev-garance.com

Поставяне на батерии:
Отворете гнездото за батерии (16) на гърба на уреда и поставете две нови батерии (тип AA/LR6) според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност.

• Сменете батериите, така че да светне символът за батерия (5).

Включване и измерване:

ArcoMaster може да измерва ъгъл от 0° до 220° без прекъсване.

• Включете уреда с бутона (1).

• За няколко секунди се показват всички елементи на индикацията.

• Измерителното рамо се установява в желаното положение, стойността от измерването на ъгъла се показва на дисплея (7), като същата съответства на ъгъла на отваряне между базовото рамо и сгъващото се рамо.

• Измерваната величина може да се отчете върху двата дисплея.

УКАЗАНИЕ: В шарнирното съединение има незначителни смущения, които са обусловени от конструкцията на прецизния датчик.

Запаметяване на ъгъла (HOLD)

• Резултатът от измерването може да се фиксира чрез бутона 3 и след пренасянето да се извика отново чрез натискане на бутона 3.

Завъртащ се на 180° сгъваем дисплей

• Ако ъгълът се измерва чрез главата, чрез повтарящи се кратки натискания на бутон (1) дисплеят се завърта на 180°.

Промяна на базовата стойност на ъгъла:

• С бутона (4) могат да се прехвърлят разлики на ъгли. Установете желания ъгъл и натиснете бутона (4). Сега индикацията се променя на "0,0°" и се появява допълнително (S). Установява се желаният референтен ъгъл и ъгълът може да се прехвърли на други обекти. Освен това, чрез тази функция може да се измерва разлика на ъгли.

ВАЖНО: След като бъдат прехвърлени всички ъгли: Новата референтна стойност на ъгъла се деактивира; затова отново се натиска бутонът REF. При Изключване/Включване референтната стойност също се изтрива.

Ташев-Гардинг ООД
www.tashev-garding.com

Функция на нивелир:
- С вертикалния и хоризонталния нивелири (9, 10) се показва подравняването спрямо измервателната повърхност (14).

Изключване/ Автоматично изключване:
- За да изключите уреда натиснете бутона (1) най-малко в продължение на 3 сек. В състояние на покой уредът автоматично изключва.

Технически характеристики:


Точност на либелите	± 0,25° мм/м
Точност	± 0,1°
Диапазон на измерване	0 – 220°
Автоматично изключване	3 мин
Дължина на рамото **40 / 60**	40 / 60 см
Електрозахранване	2 x 1.5 V (тип AA/LR06)
Размери **40**	420 x 57 x 40 мм (Ш x В x Д)
Размери **60**	600 x 57 x 40 мм (Ш x В x Д)
Тегло **40**	0,8 кг
Тегло **60**	1,05 кг
№ на изделието **ArcoMaster 40**	**075.130A**
№ на изделието **ArcoMaster 60**	**075.131A**
Запазва се правото за технически изменения 11.2008 г.	


Сашев Талвиг ООД
www.tashev-talwing.com

Гаранция:
Гаранционният срок възлиза на 2 години от датата на закупуване. Гаранцията не включва следното: Щети, предизвикани от неправилна употреба, неправилно съхранение, естествено износване, а така също и повреди, които влияят несъществено върху стойността и пригодността за използване на уреда. При намеса от неоторизирани от нас инстанции, гаранцията се анулира. В гаранционен случай, моля, предайте целия уред с всички данни, както и фактурата, на наш дилър, или го изпратете на Umarex-Laserliner.

ArcoMaster 40/60

Ψηφιακό ηλεκτρονικό γωνιόμετρο με εσωτερική ή εξωτερική ένδειξη γωνίας 0° – 220°. Το ανοιγόμενο σκέλος μέτρησης μπορεί να επιμηκυνθεί και από τις δύο πλευρές. Πρόσθετη κατακόρυφη και οριζόντια αεροστάθμη και 2 φωτιζόμενα και περιστρεφόμενα FlipDisplays 180°.

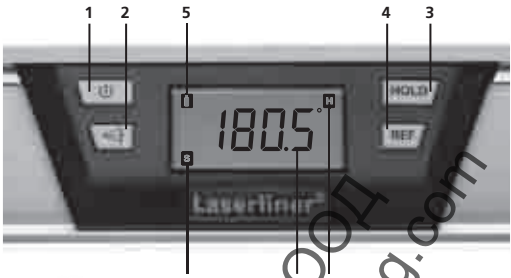

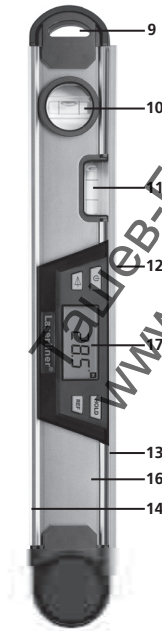

Πλήκτρα

1. ON- / OFF – Εναλλαγή 180° FlipDisplay
2. Διχοτόμος γωνίας
3. Κράτημα της τιμής μέτρησης
4. Εισαγωγή της τιμής αναφοράς γωνίας

Display (Οθόνη)

5. Ένδειξη μπαταρίας: άδεια
6. Σύμβολο για REF-λειτουργία αναφοράς
7. Τιμή μέτρησης γωνίας
8. HOLD-ένδειξη κρατήματος

ArcoMaster 40/60

9. Κρίκος ανάρτησης
10. Κατακόρυφη αεροστάθμη
11. Οριζόντια αεροστάθμη
12. Σκέλος μέτρησης ανοιγόμενο με δυνατότητα επιμήκυνσης και στις δύο πλευρές
13. Ακμή τοποθέτησης
14. Βάση/επιφάνεια μέτρησης
15. Περιστροφική άρθρωση

Πίσω πλευρά

16. Θήκη μπαταριών
17. LCD-οθόνη και από τις δύο πλευρές

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Τοποθέτηση μπαταριών:

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών (16) στην πίσω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες (Τύπου AA/LR6) σύμφωνα με τα σύμβολα τοποθέτησης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.

• Αλλάξτε τις μπαταρίες, μόλις ανάψει το σύμβολο της μπαταρίας (5).

Ενεργοποίηση και μέτρηση:

Το ArcoMaster μπορεί και μετρά συνέχεια γωνίες από 0° – 220°.

• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο (1).

• Για μερικά δευτερόλεπτα ανάβει η ένδειξη σε ολόκληρη την οθόνη.

• Τοποθετήστε τα σκέλη μέτρησης στην επιθυμητή θέση, στην οθόνη του Display (7) εμφανίζεται η τιμή της μέτρησης της γωνίας αναλόγως του ανοίγματος της γωνίας ανάμεσα στο βασικό και στο ανοιγόμενο σκέλος μέτρησης.

• Η τιμή μέτρησης είναι αναγνώσιμη και στις δύο οθόνες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ένας μικρός θόρυβος που προέρχεται από την περιστροφική άρθρωση παράγεται για κατασκευαστικούς λόγους από έναν αισθητήρα ακριβείας.

Κράτημα τιμής γωνίας (HOLD)

• Τα αποτελέσματα της μέτρησης μπορούν να διατηρηθούν με το πλήκτρο (3) και μετά τη μεταφορά τους να διαγραφούν πατώντας το πλήκτρο (3).

180° περιστρεφόμενο FlipDisplay

• Όταν οι γωνίες πρέπει να μετρηθούν σε ύψος πάνω από το κεφάλι, η οθόνη του Display μπορεί να περιστραφεί κατά 180° με επανειλημμένο σύντομο πάτημα του πλήκτρου (1).

Αλλαγή της τιμής αναφοράς γωνίας:

• Με το πλήκτρο (4) μεταφέρονται διαφορές στις τιμές γωνιών: Επιλέξτε την επιθυμητή γωνία και πατήστε το πλήκτρο (4). Η ένδειξη αλλάζει σε "0,0°" και εμφανίζεται επιπλέον ένα (S). Η επιλεχθείσα γωνία αναφοράς έχει προσδιοριστεί και μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα αντικείμενα. Επιπλέον μπορείτε να μετρήσετε με αυτήν τη λειτουργία τη διαφορά μίας γωνίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού μεταφερθούν όλες οι γωνίες: Απενεργοποιήστε τη νέα τιμή αναφοράς γωνίας, πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο REF. Κατά την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση διαγράφεται επίσης και η τιμή REF.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Λειτουργία αλφαδιού

- Οι κατακόρυφες και οριζόντιες αεροστάθμες (9, 10) δείχνουν την ευθυγράμμιση σε σχέση με την επιφάνεια μέτρησης (14).

Απενεργοποίηση/ AutoShut Off:

- Για την απενεργοποίηση της συσκευής πατήστε το πλήκτρο (1) τουλ. 3 δευτ. Σε κατάσταση αδρανείας η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ακρίβεια αεροστάθμης	± 0,25° mm/m
Ακρίβεια	± 0,1°
Περιοχή μέτρησης	0 – 220°
AutoShut Off	3 min
Μήκος σκέλους **40 / 60**	40 / 60 cm
Παροχή ρεύματος	2 x 1.5 V (τύπος AA/LR06)
Διαστάσεις **40**	420 x 57 x 40 mm (Π x Υ x Β)
Διαστάσεις **60**	600 x 57 x 40 mm (Π x Υ x Β)
Βάρος **40**	0,8 kg
Βάρος **60**	1,05 kg
Αρ. Είδους **ArcoMaster 40**	**075.130A**
Αρ. Είδους **ArcoMaster 60**	**075.131A**
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών - 11.2008	


Δήλωση εγγύησης:
Η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Από την εγγύηση εξαιρούνται ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση, λάθος αποθήκευση, κανονική φθορά και ελαττώματα που δεν επηρεάζουν σημαντικά την αξία ή τη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος. Σε περίπτωση επέμβασης από φορέα όχι αναγνωρισμένο από εμάς, χάνεται η εγγύηση. Στην αξίωσή σας για εγγύηση, δώστε πλήρως το όνομα της συσκευής με όλες τις πληροφορίες, και την απόδειξη σε έναν αντιπρόσωπό μας ή στείλτε τα στην Umarex-Laserliner.

Ташев Топ Импекс ООД
www.tashev-tools.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ArcoMaster 40/60

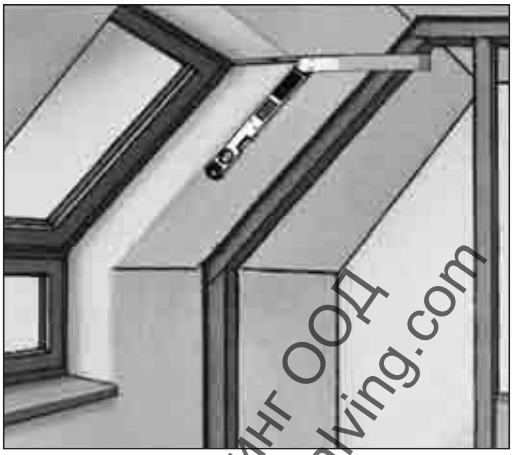

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

SERVICE
Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.com

40: 075.130A / **60:** 075.131A / Rev.1108

Umarex GmbH & Co KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com

Laserliner®
Innovation in Tools